OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Read this owner’s manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

ENGLISH

Wall Mounted

www.lg.com

MFL72017311
Rev.01_012125

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE 5

Safety Messages 5

Notes for Flammable Refrigerant 6

WARNING INSTRUCTIONS 6

Technical Safety 6

Installation 7

Operation 9

Wireless Remote Control 10

Maintenance 10

Refrigerant 10

CAUTION INSTRUCTIONS 12

Installation 12

Operation 13

Maintenance 13

OPERATION

Before Use 15

Notes for Operation 15

Suggestions for Energy Saving 15

Product Overview 16

Wall-Mounted Unit 16

Display 17

Manual Operation 17

Restoring the Previous Settings 18

Preparing before Operation 18

Inserting the Batteries into the Wireless Remote Control 18

Installing the Remote Control Holder 19

Setting the Current Time on the Wireless Remote Control 19

Wireless Remote Control Overview 20

Wireless Remote Control 20

Using Wireless Remote Control 24

Operating with the Wireless Remote Control 24

Cooling, Auto, Dehumidification, Heating, Fan Mode 24
Jet Mode 25
Adjusting the Fan Speed 26
Adjusting the Airflow Direction 26
On and Off Timer 27
Sleep Function (On Some Models) 29
Light Off Function (On Some Models) 29
Energy Saving Function (On Some Models) 30
Checking Room Temperature 30

Special Functions Overview 31
Special Functions 31

Using Special Functions 32
Setting and Cancelling Special Functions 32
Auto Clean Function (On Some Models) 32

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application 33
LG ThinQ Application Features 33
Before Using LG ThinQ Application 33
Installing LG ThinQ Application 34
Open Source Software Notice Information 34
RF Radiation Exposure Statement 34

Diagnosis Using LG ThinQ 34
Using LG ThinQ to Diagnose Issues 34

MAINTENANCE

Cleaning 35
Cleaning Interval 35
Cleaning the Air Filter 37

Tips for Maintenance 38
Before Long Periods of Disuse 38
After Long Periods of Disuse 38

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service 39
Self-Diagnosis Function 39
Operation 39
Performance 42
Wi-Fi 43

Calling for Service 44

Situations in which Calling for Service is Necessary.....44

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.
Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ **WARNING**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ **CAUTION**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

Notes for Flammable Refrigerant

The following symbols are displayed on units.

	This symbol indicates that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.
	This symbol indicates that the Owner's Manual should be read carefully.
	This symbol indicates that service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Manual.
	This symbol indicates that information is available in the Owner's Manual or Installation Manual.

WARNING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person

responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- This appliance must be properly grounded.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.

Installation

- Contact an authorized service centre when installing or relocating the air conditioner.

- Contact the dealer, seller, qualified electrician or authorized service centre for cleaning or maintenance the air conditioner.
- Do not install, remove, or re-install the unit by yourself (customer). Installation or repairs done by unauthorized persons can pose hazards to you and others.
- For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician or an authorized service centre.
- Do not attempt to do electrical work or grounding work unless you are licensed to do so. Consult with the dealer for electrical work and grounding work.
- Do not install the product on a defective installation stand.
- Be sure the installation area does not deteriorate with age.
- Be sure to only use accessories made by LG which are specifically designed for use with the equipment and have them installed by a professional.
- Never install the outdoor unit on a moving base or a place from where it can fall down.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane or paint thinner are stored.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Install a dedicated electric outlet and earth leakage breaker before using the appliance.
- Use a standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.
- Do not use a multiple socket, extension power cable or adapter with this appliance.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can generate heat or cause a fire.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.

- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leaks and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.

Operation

- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and the cables should be replaced.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Do not place any objects on the power cable.
- Take care to ensure that the power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.
- Make sure that nobody, especially children, climbs on or hits the outdoor unit.
- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Do not touch the refrigerant pipe, water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.
  - There is the possibility of oxygen deficiency.
- Do not block the inlet or outlet airflow.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Contact an authorized service centre if the air conditioner is submerged by flood waters.

- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, or LP gas), ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- Stop operation and close the window during a storm or hurricane. If possible, remove the product from the window before the hurricane arrives.

Wireless Remote Control

- Never mix different types of batteries, or old and new batteries in the remote control.
- Do not recharge or disassemble the batteries.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin is exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.
- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Never let the indoor unit or the remote control get wet.

Maintenance

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.
  - The fan rotates at a very high speed during operation.
  - There is a possibility of injury if the unit's power is accidentally triggered on while you are cleaning the inner parts of the unit.
- Appliance shall be disconnected from its power source during service and replacing parts.

Refrigerant

General

- Follow the standards of the corresponding region or country for handling the refrigerant and the air conditioner and for disassembling the air conditioner.

- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Do not input air or gas into the system except the specified refrigerant.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- If the refrigerant gas leaks during the installation, ventilate the area immediately.
- Be sure to check for refrigerant leaks after installing or repairing the product.
- In the case of refrigerant leakage, consult the dealer. When the air conditioner is to be installed in a small room, it is necessary to take proper measures so that the amount of any leaked refrigerant does not exceed the limiting concentration even when it leaks. If the refrigerant leaks exceeding the level of limiting concentration, an oxygen deficiency accident may happen.

R32 Only

- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Ducts connected to an appliance shall not contain an ignition source.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.

- The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

CAUTION INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Use a forklift or 2 or more people to transport the air conditioner.
- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbours.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bags or batteries using proper packaging after installation or repair.
- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.
- Be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.
- To avoid vibration or water leakage, keep the product level even when installing it.
- When installing the unit, use the installation kit provided with the product.
- The edges of heat exchanger fins are sharp enough to cut. To avoid injury, wear gloves or cover the fins while working around them.

Operation

- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not place objects in direct proximity to the outdoor unit and do not let leaves and other debris accumulate around the unit. Leaves are a hotbed for small animals which can enter the unit. Once inside the unit, such animals can cause malfunctions, smoke or fire if they come into contact with electrical parts.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. The air conditioner is designed for consumer purposes, and is not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.
- Do not turn on the breaker or power when the front panel, cabinet, top cover, or control box cover are removed or opened.
- Do not open the front grille of the product during operation. Do not touch the electrostatic filter, if the unit is so equipped.
- Take care to prevent water from entering the product.
- Make sure that there are no obstacles close to the outdoor unit. The presence of obstacles close to the outdoor unit may reduce the performance of the outdoor unit or increase its operating sound.
- Do not turn off the power immediately after stopping operation. Always wait for at least five minutes before turning off the power.

Maintenance

- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Do not plug or unplug the power supply plug to turn the unit on or off.
- Never use strong cleaning agents or solvents or spray water when cleaning the air conditioner. Use a soft cloth.

- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not play with them.
- When the product will not be used for a long time, disconnect the power supply plug or turn off the breaker.
- Do not tilt the unit when removing or uninstalling it. The condensed water inside can spill.
- Check the foundation for damage on a regular basis, especially if the product has been in use for a long time.
- Always insert the filter securely. Clean the filter every two weeks or more often if necessary. A dirty filter reduces the efficiency of the air conditioner and could cause product malfunction or damage.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation

- Adjust the direction of the airflow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Turn off the appliance and periodically open windows for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the appliance is used for long periods.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the airflow or reduce the appliance performance.

Suggestions for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful to your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the appliance.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the appliance.

Product Overview

Wall-Mounted Unit

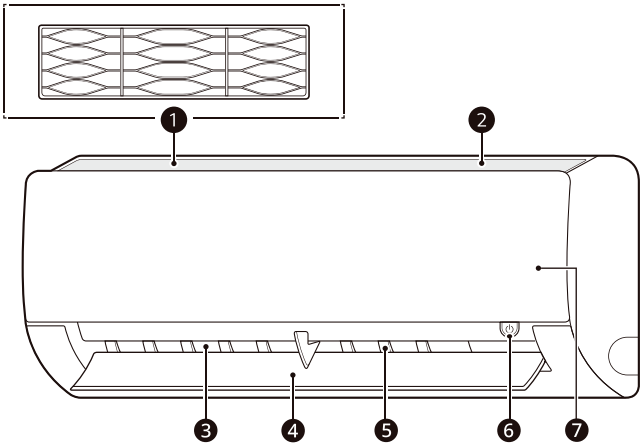

❶ **Air Filter**

Reduces dust in the air.

❷ **Air Intake Vents**

Takes in air from the room.

❸ **Air Outlet Vents**

Circulates air back into the room at the desired temperature.

❹ **Air Deflector (Up-Down Vane)**

Adjusts the airflow direction up or down.

❺ **Air Deflector (Left-Right Louver)**

Adjusts the airflow direction left or right.

❻ **Power Button**

Turns the product on or off.

❼ **Product Display and Wireless Remote Control Receiver**

Displays the set temperature and operating status and contains the receiver for the wireless remote.

NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.

Display

You can check various functions of the product in the indoor unit display.

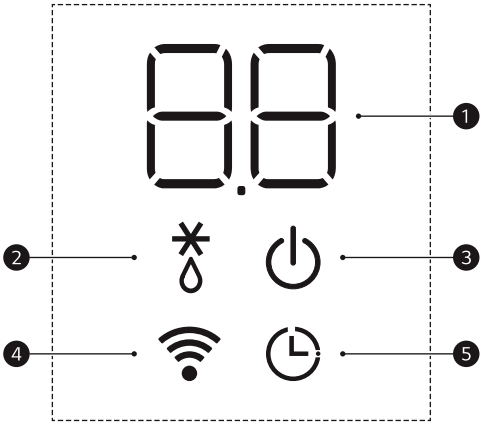

❶ **Segment Display**

Displays the set temperature and sub functions.

❷ **Defrost Operation**

Displays when the defrost function is operating.

❸ **Power and Auto Restart**

Displays when the product turns on or operates.
Displays when the product sets or cancels the auto restart function.

❹ **Wi-Fi Function**[*1]

Displays when the Wi-Fi function is connected.

*1 This function is only available on some models.

❺ **Timer Function**

Displays when the timer function is set.

Manual Operation

If your wireless remote control is unavailable, turn the appliance on or off by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.

1 Open the up-down vane.

2 Press the **Power** button ❶.

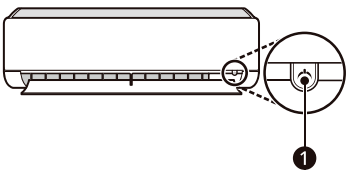

NOTE

- The stepping motor may be broken, if the up-down vane opens rapidly.
- The fan speed is set to high by default.
- Features may change depending on the model type.
- The temperature cannot be altered when using the **Power** button ❶.
- For Cooling only models, the temperature is set to 22 ℃ by default.
- For Cooling and Heating models, the temperature is set between 22 ℃ and 24 ℃ by default.

Restoring the Previous Settings

When the air conditioner is turned on again after a power failure, the Auto Start function restores the previous settings.

When using the appliance for the first time, the Auto Restart function is set. You can cancel and set this function by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.

Cancelling Auto Restart

1 Open the up-down vane.

2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.

3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash twice. This repeats 4 times.

Setting Auto Restart

1 Open the up-down vane.

2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.

3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash. This repeats 4 times.

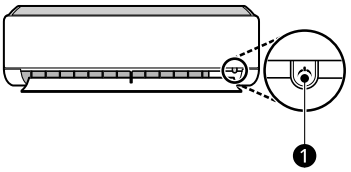

NOTE

- The feature may change depending on the model type.
- If you press and hold the **Power** button ❶ for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the appliance will switch to the test operation. In the test operation, the appliance blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.

Preparing before Operation

Inserting the Batteries into the Wireless Remote Control

Insert AAA (1.5 V) batteries into the wireless remote control.

1 Remove the battery cover and insert the new batteries, making sure that the + and – terminals of the batteries are oriented correctly.



2 Reattach the cover by sliding it back into position.



NOTE

- When the wireless remote control display begins to fade, replace the AAA (1.5 V) batteries.
- If the system is not going to be used for a long time, remove the batteries to save their working life.
- Do not use old and new batteries together.

Installing the Remote Control Holder

1 Choose a suitable place where its safe and easy to reach.

2 Fix the firmly to the wall with the supplied screws.

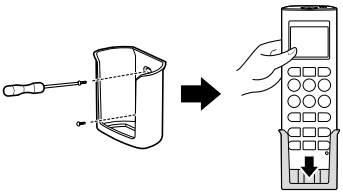

3 Slide the remote controller inside the holder.

NOTE

- The remote controller should never be exposed to direct sunlight.
- The signal transmitter and receiver should always be clean for proper communication. Use a soft cloth to clean them.
- If other appliances are accidentally affected by the remote controller, change their position or consult your serviceman.

Setting the Current Time on the Wireless Remote Control

1 Insert the batteries.

- The time flashes at the bottom of the display screen.

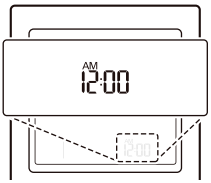

2 Press the ⌄ or ⌃ button to set the current time.

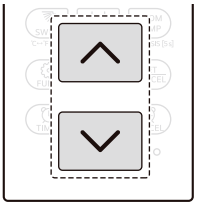

3 Press the **SET/CANCEL** button to stop the flashing.

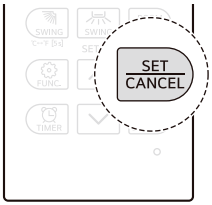

NOTE

- The **On Timer** and **Off Timer** are available after setting the current time.
- If you have already inserted the battery, reinsert it or use the reset button to set the current time.

Wireless Remote Control Overview

Wireless Remote Control

Use the wireless remote control to operate the appliance more conveniently.

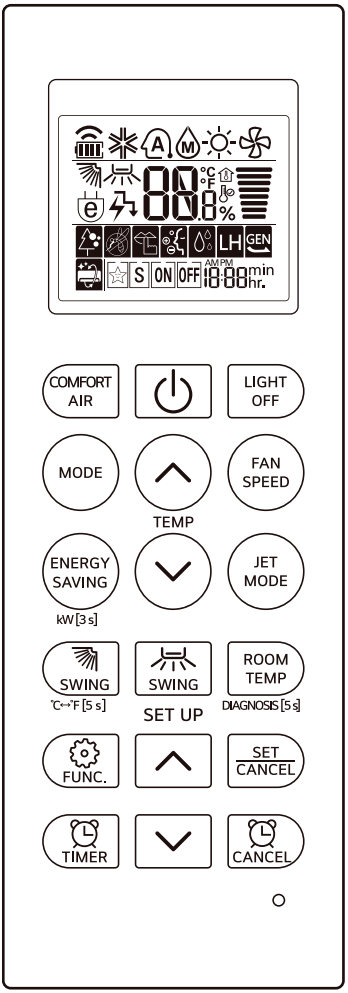

Buttons

Image	Description
	COMFORT AIR Adjusts the airflow to deflect wind
	Power ⏻ Turns the appliance on/off
	LIGHT OFF Turns the indoor unit display on or off
	MODE Selects the desired operating mode • Each press changes the modes in this order: **Cooling** ⟶ **Auto** ⟶ **Dehumidification** ⟶ **Heating**[*1]⟶ **Fan**.
	**Temperature Setting** ⌃, ⌄ Adjusts the desired temperature
	FAN SPEED Adjusts the fan speed
	ENERGY SAVING Minimizes power consumption **kW [3s]** Press and hold the **ENERGY SAVING** button for about 3 seconds to select whether or not to display information regarding energy.
	JET MODE Changes the room temperature quickly
	SWING (Up-Down Swing) Adjusts the airflow direction up and down **°C ⟷ °F [5s] (Selecting Fahrenheit or Celsius)** Press and hold the **SWING (Up-Down Swing)** button for about 5 seconds to set the temperature display to show either Fahrenheit (°F) or Celsius (°C) units.
	SWING (Left-Right Swing)[*1] Adjusts the airflow direction left and right

Image	Description
	ROOM TEMP (Room Temperature) Displays the room temperature
	DIAGNOSIS [5s] Press and hold the **ROOM TEMP (Room Temperature)** button for about 5 seconds to easily check the check maintenance information of an appliance.
	FUNC. (Function) Sets the various function or changes the temperature unit
	Timer Setting ⌄, ⌃ Adjusts the time on the display
	SET/CANCEL Sets or cancels the special functions or timer
	TIMER Automatically turns the appliance on or off at a desired time
	CANCEL Cancels the timer settings
	RESET Resets the wireless remote control settings

*1 This feature is only available on some models.

Icons

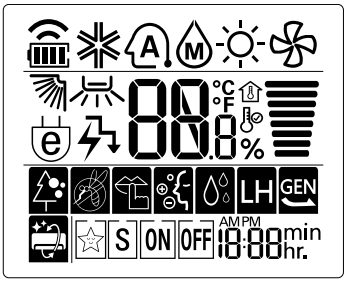

	Cooling Mode		Dehumidification Mode
	Heating Mode		Fan Mode
	Auto Mode		Up-Down Swing
	Left-Right Swing		Energy Control Function
	Energy Saving Function		Room Temperature
	Desired Temperature		Adjusting the Fan Speed
	Air Purification Function		Mosquito Away Function
	Silent Function		Ion Care Function
	Jet Dry Function		Low Heating Function
	Auto Clean Function		Gen Mode (Running the appliance on a generator)
	Sleep Function		Simple Timer
	On Timer		Off Timer

Using Wireless Remote Control

Operating with the Wireless Remote Control

Point the wireless remote control towards the signal receiver at the right side of the appliance to operate it.

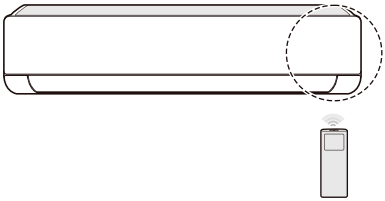

NOTE

- The wireless remote control may operate other electronic devices if it is directed towards them. Make sure to point the wireless remote control towards the appliance signal receiver.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- If a function included on the remote is not supported on the appliance, the appliance may not indicate this by buzzing. Exceptions include the **Adjusting the Left-Right Direction** , **Energy Display** and **Air Purification** functions.

Cooling, Auto, Dehumidification, Heating, Fan Mode

You can change the operating mode when the appliance is turned on.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **MODE** button repeatedly to select the desired mode.

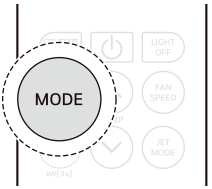

Icon	Description
	Cooling Mode Cool air blows from the air outlets.
AI	**Auto Mode** The product adjusts the airflow automatically.
	Dehumidification Mode This function removes moisture in indoor air.
	Heating Mode Warm air blows from the air outlets.
	Fan Mode This function circulates the air without heating or cooling it.

3 Press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.

- Cooling Mode: Set the temperature from 18 °C (64 °F) to 30 °C (86 °F).
- Heating Mode: Set the temperature from 16 °C (60 °F) to 30 °C (86 °F).
- Auto Mode: Set the temperature from 18 °C (64 °F) to 30 °C (86 °F).

- Dehumidification, Fan Mode: There is no temperature control.

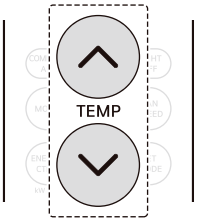

NOTE

- Each press increses or decreases the temperature by 1 ℃ or 1 ℉.

Notes for Each Operation Mode

Cooling Mode

- The cooling mode doesn't work if desired temperature is higher than room temperature.
  - If so, please lower the desired temperature.
  - 5 ℃ is proper for the difference between room and outside temperature.
  - When setting the desired temperature higher than room temperature, only ventilation wind is blow out instead of cooling wind.

Heating Mode

- The heating mode doesn't work if desired temperature is lower than room temperature.
  - If so, please increase the desired temperature.
  - 5 ℃ is proper for the difference between room and outside temperature.
  - When setting the desired temperature lower than room temperature, only ventilation wind is blow out instead of cooling wind.
- Heating mode doesn't operate at cooling exclusive model.

Dehumidification Mode

- In rainy season or high humidity climate, it is possible to operate simultaneously dehumidifier and cooling mode to remove humidity effectively.

Auto Mode

- You can use the **FAN SPEED** button during the auto mode.
- You can change other operation mode manually during the auto mode.

Fan Mode

- When running ventilation, compressor of AHU doesn't work.
- Ventilation mode does not release cool wind but general fan.
  - Because it releases the wind that has no temperature difference from the room, it functions to circulate the inside air.
- Natural wind based on chaos logic
  - For a fresher feeling than other fan speeds, press the Indoor Fan Speed Selector and set to chaos mode. In this mode, the wind blows like a natural breeze by automatically changing fan speed based on the chaos logic.
- During Fan Mode
  - The outdoor compressor doesn't work. Have a function to circulate the indoor as it sends out the air that doesn't have much temperature difference with indoor.

Jet Mode

Use this mode to change the room temperature more quickly.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **MODE** button repeatedly to select the desired mode.
- The **Jet** mode is available with **Cooling**, **Heating** and **Dehumidification** modes.

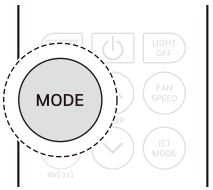

3 Press the **JET MODE** button.

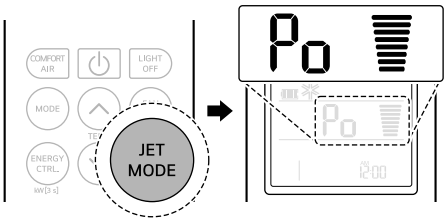

- **Jet Cooling Mode**

  Strong cool air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the temperature is maintained at 18 ℃ by default.

  - To change the temperature, press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.

- **Jet Heating Mode**

  Strong warm air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the temperature is maintained at 30 ℃ by default.

  - To change the temperature, press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.

NOTE

- Press the **JET MODE** or **FAN SPEED** or ⌃ or ⌄ button to cancel the **Jet** mode.

Adjusting the Fan Speed

You can adjust the fan speed in 5 steps.

- Press the **FAN SPEED** button repeatedly to select the desired fan speed.

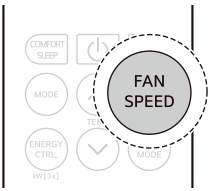

Speed	Wireless Remote Control Icon	Indoor Unit Icon
High		F5
Medium - High		F4
Medium		F3
Medium - Low		F2
Low		F1
Natural Wind		-

NOTE

- The Natural Wind fan speed setting adjusts the speed automatically.

- The indoor unit icons are displayed on some indoor units.
- The indoor unit display shows the fan speed icons for only 5 seconds and returns to the set temperature.

Adjusting the Airflow Direction

You can adjust the direction of the airflow vertically or horizontally.

Adjusting the Up-Down Direction

- Press the **SWING (Up-Down Swing)** button repeatedly to adjust airflow direction.

- Select to adjust the up-down direction of the airflow automatically.

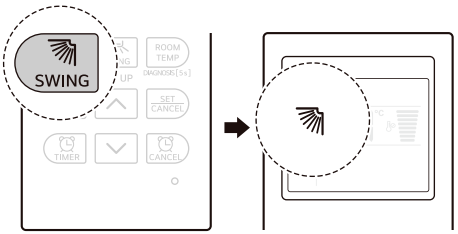

Adjusting the Left-Right Direction

- Press the **SWING (Left-Right Swing)** button repeatedly to adjust airflow direction.

- Select to adjust the left-right direction of the airflow automatically.

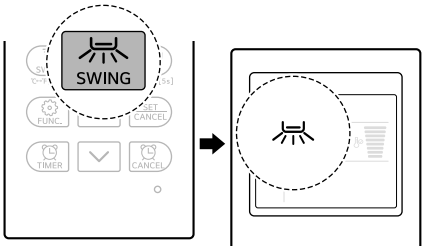

NOTE

- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause appliance failure.
- When restarted, the appliance uses the last set airflow direction. The position of the air deflector may not match the icon displayed on the wireless remote control. When this occurs, press the **SWING (Up-Down Swing)** or **SWING (Left-Right Swing)** button to adjust the direction of the airflow again.
- This function may operate differently from the wireless remote control display.

On and Off Timer

You can set the appliance to turn on and off automatically at a desired time.

The **On Timer** and **Off Timer** can be set together.

Setting the On Timer

This function can be set when the appliance is turned on or off.

1 Press the **TIMER** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

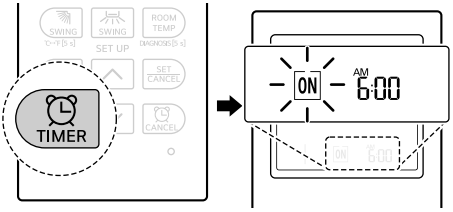

2 Press the ^ or v button to set the desired time.

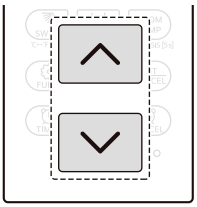

3 Press the **SET/CANCEL** button to stop the icon from flashing.

- After setting the timer, the current time and On Timer icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

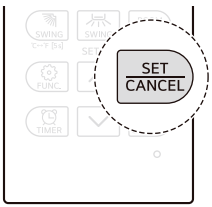

Cancelling the On Timer

1 Press the **TIMER** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

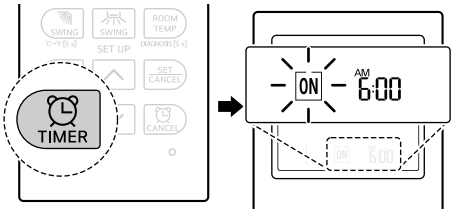

2 Press the **SET/CANCEL** button to cancel the setting.

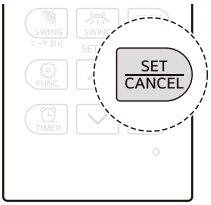

Setting the Off Timer

This function can be set when the appliance is turned on or off.

1 Press the **TIMER** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

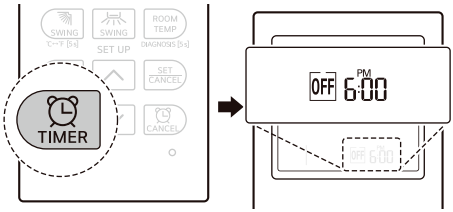

2 Press the ⌃ or ⌄ button to set the desired time.

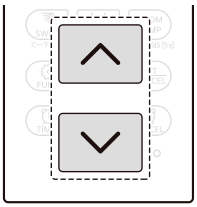

3 Press the **SET/CANCEL** button to stop the icon from flashing.

- After setting the timer, the current time and Off Timer icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

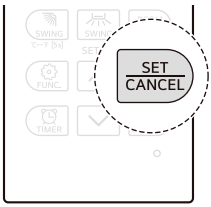

NOTE

- This function is disabled when you set **Simple Timer**.

Cancelling the Off Timer

1 Press the **TIMER** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

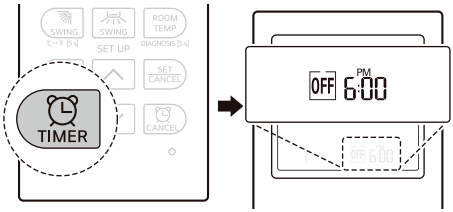

2 Press the **SET/CANCEL** button to cancel the setting.

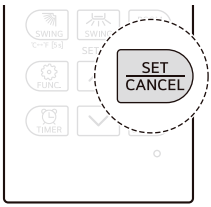

Cancelling the Timer Setting

- Press the **CANCEL** button to cancel all timer settings.

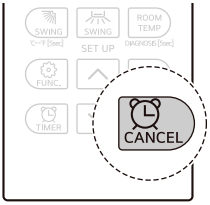

Sleep Function (On Some Models)

You can set the appliance to turn off automatically after a set time. The appliance will automatically change the temperature and fan speed.

This function can be set when the appliance is turned on.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **TIMER** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

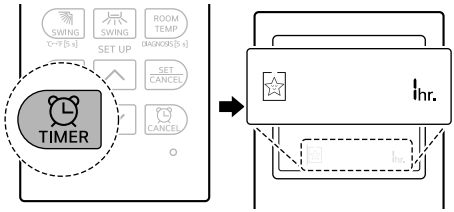

3 Press the ⌃ or ⌄ button to set the desired time.

- The time can be set up to 7 hours.

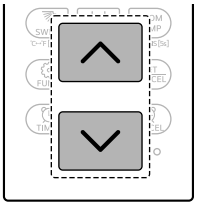

4 Press the **SET/CANCEL** button to stop the icon from flashing.

- The **Sleep** function icon is displayed on the display screen.

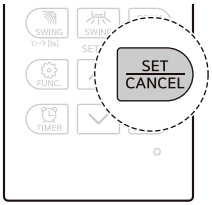

NOTE

- IH is displayed on some indoor units.
- Indoor unit display shows the set time from 1H to 7H for only 5 seconds and then returns to the set temperature.
- In the **Cooling** and **Dehumidification** mode, the temperature increases by 1 ℃ after 30 minutes and an additional 1 ℃ after another 30 minutes for a more comfortable sleep. The temperature increases up to 2 ℃ from the preset temperature.
- Although the remark for fan speed on the display screen may be changed, the fan speed is adjusted automatically.

Light Off Function (On Some Models)

You can set the brightness of the indoor unit display screen.

- Press the **LIGHT OFF** button.

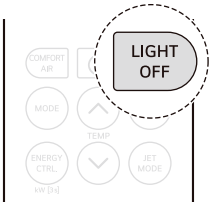

NOTE

- The button turns the display screen on or off.

NOTE

- If the brightness of an indoor unit's display is set to off, pressing a button on the wireless remote control automatically turns the display on for a while.
- This function may operate differently depending on the model.

Energy Saving Function (On Some Models)

You can minimize power consumption during Cooling and increases the set temperature to the optimal level for a more comfortable environment.

- The temperature automatically returns to 22 ℃ if the desired temperature is set lower than that. If the temperature is set higher than 22 ℃, the set temperature remains as set.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **MODE** button repeatedly to select the **Cooling** mode.

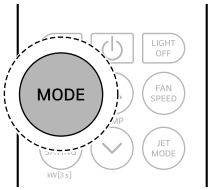

3 Press the **ENERGY SAVING** button

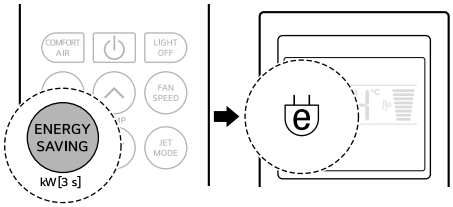

NOTE

- 80, 60, 40 or L (1step), LL (2step) is displayed on some indoor units.
- This function is available with **Cooling** mode.
- Capacity may decrease when the **Energy Saving** function is selected.
- The desired temperature is displayed for about 5 seconds if you press the **FAN SPEED**, ⌃ or ⌄ button.
- The room temperature is displayed for about 5 seconds if you press the **ROOM TEMP (Room Temperature)** button.

Checking Room Temperature

Check the current room temperature.

- Press the **ROOM TEMP** button. The current room temperature is briefly displayed on the wireless remote control screen for awhile.

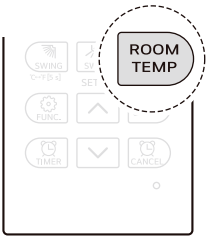

Special Functions Overview

Special Functions

Icon	Description
	Auto Clean Function Reduces moisture generated inside the indoor unit

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- Some functions may operate differently from the wireless remote control display.

Using Special Functions

Setting and Cancelling Special Functions

Setting the Special Functions

1 Turn the appliance on.

2 Press the **FUNC. (Function)** button repeatedly to select the desired function.

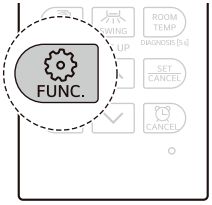

3 Press the **SET/CANCEL** button to finish.

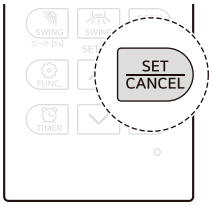

Cancelling the Special Functions

1 Press the **FUNC. (Function)** button repeatedly to select the desired function.

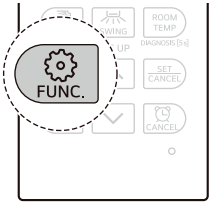

2 Press the **SET/CANCEL** button to cancel the function.

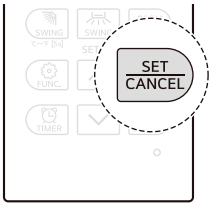

Auto Clean Function (On Some Models)

In the **Cooling** and **Dehumidification** modes, moisture is generated inside the indoor unit. You can reduce that moisture.

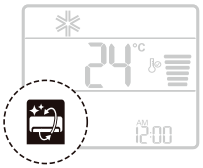

NOTE

- Some functions cannot be used while the **Auto Clean** function is in operation.
- If you turn off the appliance, the fan continues to run for 30 minutes to clean the inside of the indoor unit.
- [□] is displayed on some indoor units, depending on the model.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

- **Smart Diagnosis**
  - If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.
- Settings
  - Allows you to set various options on the appliance and in the application.

NOTE

- If you change your wireless router, internet service provider, or password, delete the registered appliance from the **LG ThinQ** application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Before Using LG ThinQ Application

1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
   - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal becomes weak. It may take a long time to register or fail to install the application.

2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.

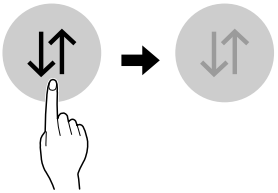

3 Connect your smartphone to the wireless router.

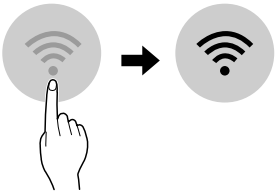

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.

NOTE

- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission, unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Installing LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

RF Radiation Exposure Statement

- This equipment shall be installed and used at a minimum distance of 20 cm from the human body.

Diagnosis Using LG ThinQ

This feature is only available on models with the or logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or application unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

MAINTENANCE

Cleaning

Cleaning Interval

⚠ WARNING

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

Cleaning the Appliance

If the appliance will not be used for an extended period of time, dry the appliance to maintain it in the best condition. Clean the appliance regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in the appliance's components.
- Before using the appliance again, dry the inner components of the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours. This will help to reduce the odor generated from moisture.

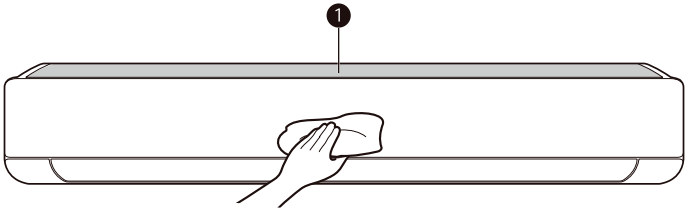

❶ Air Filter

NOTE

- The feature may vary depending on the model type.

Type	Description	Interval
Indoor unit	Clean the surface of the indoor unit using a soft, dry cloth.	Regularly
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Replace the wireless remote control batteries.	Once a year

Type	Description	Interval
Outdoor unit	Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.)	Once a year
	Have a professional clean the fan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Clean the electrical components with compressed air.	Once a year

Cleaning the Filter

Type	Description	Interval
Air filter	Clean with a vacuum or hand wash.	2 weeks
Ionizer (on some models)	Use a dry cotton ball to reduce dust.	Every 6 months

NOTE

- Never use water that is hotter than 40 °C when you clean the filters. Doing so may cause deformation or discolouration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. Doing so may damage the surface of the appliance.

Cleaning the Air Filter

NOTE

- Do not bend the air filter, as it may break.
- Assemble the air filter properly to prevent dust and other substances from entering the product.

1 Turn off the power to the appliance.

2 Locate the knobs of the air filter on the top front of the product.

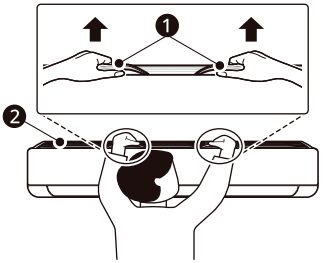

❶ Knobs

❷ Air Filter

3 Pull the knobs upward slightly and then lift the entire filter to remove it.

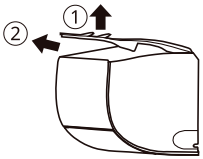

4 Clean the air filter with a vacuum cleaner or wash it with lukewarm water and a mild detergent.

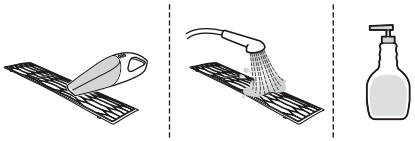

5 Dry the filter in the shade.

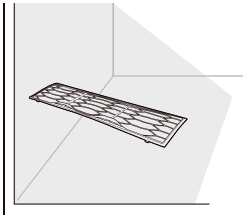

6 Insert the tabs on the air filter into the slots on the back of the front panel.

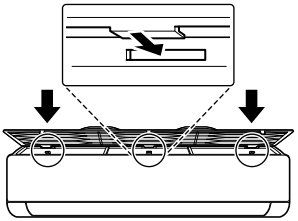

7 Push the tabs down until they click into place.

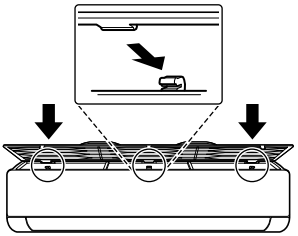

8 To make sure the filter is assembled properly, press down along the entire front length of the filter.

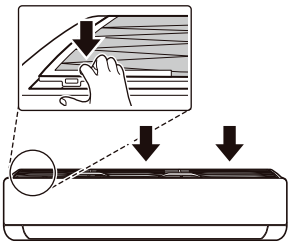

Tips for Maintenance

Before Long Periods of Disuse

1. Operate the air conditioner in the **Fan mode** for 2 to 3 hours.
   - This will dry out the internal mechanisms.
2. Turn off the appliance.
3. Turn off the breaker.

After Long Periods of Disuse

1. Clean the air filter and install it in the indoor unit.
2. Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.
3. Check that the ground wire is connected correctly.
   - The ground wire may be connected to the side of the indoor unit.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service centre. If the problem persists, contact your local service centre.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Self-Diagnosis Function

This appliance has a built-in **Self-Diagnosis** function. If an error occurs, the LED of the indoor unit will flash in 2-second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service centre.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not work normally.	**Burning smell and strange sounds are coming from the appliance.** • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	The power cable is damaged or it is generating excessive heat. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operating properly. **Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped?** • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	The appliance generates an error code from its self-diagnosis. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
The fan speed cannot be adjusted.	**The Jet mode or Auto Operation mode is selected.** • In some operating modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operating mode in which you can adjust the fan speed.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The fan speed cannot be adjusted.	**The airflow generated by the air conditioner may be automatically adjusted during operation.** • When the air conditioner reaches the set temperature, it reduces the airflow rate to avoid generating cool airflow when heating, or to minimize energy consumption and indoor humidity change when cooling.
The temperature cannot be adjusted.	**The Fan mode or Jet mode is selected.** • In some operating modes, you cannot adjust the temperature. Select an operating mode in which you can adjust the temperature.
The appliance stops during operation.	**The appliance is suddenly turned off.** • The **Off Timer** function may have timed out, which turns the appliance off. Check the timer settings.
	Have you made a mistake in timer operation? • Set the timer correctly.
	A power failure has occurred during operation. • Wait for the power to come back on. If you have the **Auto Restart** function enabled, your appliance will resume its last operation several minutes after power is restored.
The appliance does not work.	**A fuse blew or the power supply is blocked.** • Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	The appliance is unplugged. • Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
	A power failure has occurred. • Turn off the appliance when a power failure occurs. • When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the appliance.
	The voltage is too high or too low. • Check if the circuit breaker has tripped.
	The appliance was turned off automatically at a preset time. • Turn the appliance on.
	The battery orientation in the wireless remote control is incorrect. • Make sure that the batteries are inserted correctly in your wireless remote control. • If the batteries are placed correctly, but the appliance still does not operate, replace the batteries and try again.
	Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed? • Remove the obstacles.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit cool air.	**Air is not circulating properly.** • Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the appliance.
	The air filter is dirty. • Clean the air filter once every 2 weeks. • See "Cleaning the Air Filter" for more information.
	The room temperature is too high. • In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the **Jet** mode to cool the indoor air quickly.
	The room may have been very hot when the room air conditioner was first turned on. • Allow time for it to cool down.
	Cold air is escaping from the room. • Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.
	The desired temperature is higher than the current temperature. • Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby. • Avoid using heat generators like electric ovens or gas burners while the air conditioner is in operation.
	Fan mode is selected. • During **Fan** mode, air blows from the appliance without cooling or heating the indoor air. • Switch the operating mode to a cooling operation.
	Outside temperature is too high. • The cooling effect may not be sufficient.
The appliance does not emit warm air.	**When the Heating mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating.** • This is normal. Please wait until the appliance has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
	The outdoor unit is in Defrosting mode. • In **Heating** mode, ice and frost is built up on the coils when the outside temperature falls. The **Defrosting** mode reduces a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.
	Outside temperature is too low. • The heating effect may not be sufficient.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The air conditioner changes generated airflow during operation.	**When the appliance reaches the desired temperature, the airflow rate reduces in order to avoid generating cool airflow during heating, or to minimize energy consumption and indoor humidity change during cooling.** • This symptom is normal.
It seems that condensation is leaking from the air conditioner.	**Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air.** • This symptom is normal.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit is still operating even when the appliance has been turned off.	**The Auto Clean function is being operated.** • Allow the **Auto Clean** function to continue since it reduces any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this function, you can turn the indoor unit off.
The air outlet on the indoor unit is discharging mist.	**The cooled air from the appliance makes mist.** • When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	**In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger.** • Install a drain hose under the base pan. Contact the installer.
There is noise or vibration.	**A clicking sound can be heard when the appliance starts or stops due to movement of the reversing valve.** **Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes.** • Noise is normal during or after operation. It is not a sign of malfunction.
	Flowing sound: This is the flow of refrigerant through the appliance. **Blowing sound: This sound generates when compressed air is released into the atmosphere.** **This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit.** • These are normal symptoms. The noise will stop.
Crack sound is heard.	**This sound is generated by the expansion or constriction of the front panel, etc. due to changes of temperature.** • These are normal symptoms. The noise will stop.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit gives off an odour.	**Odours (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow.** • If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service centre to clean your heat exchanger.
	Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture or cloth items in the room. • If the smell comes out from walls, carpet, furniture or cloth item, clean it.
Remote control display is faint, or no display at all.	**Are the batteries depleted?** • Replace the batteries with a new one.
	Are the batteries inserted in the opposite + and - directions? • Make sure that the + and – terminals of the batteries are oriented correctly.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	**The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.** • Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on **LG ThinQ**.
	Mobile data for your smartphone is turned on. • Turn off the **Mobile data** of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. • The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. • Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. • If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Calling for Service

Situations in which Calling for Service is Necessary

If the appliance is in one of the following situations, please call the service.

- Anything abnormal, such as a burning smell, loud noises, etc., occur;
  - Turn off the appliance and circuit breaker.
  - Never try to repair or restart the appliance yourself.
- Main power cord is too hot or damaged.
- Error code is generated by self diagnosis.
- Water leaks from the appliance even if the humidity is low.
- Any switch, circuit breaker(safety, earth) or fuse fails to work properly.

NOTE

- The user is responsible for routine checks and cleaning to avoid poor appliance performance.
- In cases involving unusual or special situations and circumstances sevicing must be carried out only by trained service personnel.

MANUALE D’USO

CLIMATIZZATORE

Leggere interamente il manuale d’uso prima di utilizzare l’elettrodomestico e conservarlo a portata di mano per futuri riferimenti.

ITALIANO

Montaggio a parete

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO 5

Messaggi di sicurezza 5

Note relative al refrigerante infiammabile 6

ISTRUZIONI DI AVVERTENZA 6

Sicurezza tecnica 6

Installazione 8

Uso 9

Telecomando wireless 10

Manutenzione 11

Refrigerante 11

ISTRUZIONI DI ATTENZIONE 13

Installazione 13

Uso 13

Manutenzione 14

USO

Prima dell’uso 16

Note per l'uso 16

Suggerimenti per il risparmio energetico 16

Panoramica del prodotto 17

Unità montata a parete 17

Display 18

Funzionamento manuale 18

Ripristino delle impostazioni precedenti 19

Preparazione prima dell’uso 19

Inserimento delle batterie nel telecomando wireless 19

Installazione del supporto del telecomando 20

Impostazione dell'ora corrente sul telecomando wireless 20

Panoramica del telecomando wireless 22

Telecomando wireless 22

Uso del telecomando wireless 26

Uso del telecomando wireless 26

Modalità Raffreddamento, Automatico, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilatore....26
Modalità getto....27
Regolazione della velocità della ventola....28
Regolazione della direzione del flusso d'aria....29
Timer di accensione e spegnimento....29
Funzione Sleep (su alcuni modelli)....31
Funzione di spegnimento della luce (su alcuni modelli)....32
Funzione di risparmio energetico (su alcuni modelli)....32
Controllo della temperatura ambiente....33

Panoramica delle funzioni speciali....34
Funzioni speciali....34

Uso delle funzioni speciali....35
Impostazione e annullamento di funzioni speciali....35
Funzione di pulizia automatica (su alcuni modelli)....35

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ....36
Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ....36
Prima di utilizzare l'applicazione LG ThinQ....36
Installazione dell'applicazione LG ThinQ....37
Informazioni avviso software Open Source....37
Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni RF....37

Diagnosi Tramite LG ThinQ....37
Uso di LG ThinQ per la diagnosi dei problemi....37

MANUTENZIONE

Pulizia....38
Intervallo di pulizia....38
Pulizia del filtro dell'aria....40

Suggerimenti per la manutenzione....41
Prima di lunghi periodi di inattività....41
Dopo lunghi periodi di inattività....41

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza....42
Funzione di autodiagnosi....42
Uso....42
Prestazioni....45
Wi-Fi....46

Chiamata per il servizio 47
Situazioni in cui è necessario rivolgersi al servizio di assistenza 47

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza

⚠ Questo simbolo viene visualizzato per indicare situazioni e operazioni che possono causare rischi.
Leggere attentamente la parte contrassegnata da questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

⚠ **AVVERTENZA**

Indica che la mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o morte.

⚠ **ATTENZIONE**

Indica che la mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni lievi o danni al prodotto.

Note relative al refrigerante infiammabile

Sulle unità vengono visualizzati i seguenti simboli.

	Questo simbolo indica che questo apparecchio utilizza un refrigerante infiammabile. Se il refrigerante fuoriesce ed è esposto a una fonte di accensione esterna, sussiste il rischio di incendio.
	Questo simbolo indica che occorre leggere attentamente il Manuale d'uso.
	Questo simbolo indica che il personale di assistenza deve eseguire la manutenzione di questo apparecchio attenendosi alle istruzioni presenti nel Manuale di installazione.
	Questo simbolo indica che le informazioni sono disponibili nel Manuale d'uso o nel Manuale di installazione.

ISTRUZIONI DI AVVERTENZA

⚠ AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze esclusivamente sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli ad esso connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- Questo elettrodomestico non deve essere adoperato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e persone prive di esperienza e competenza se non sotto sorveglianza a meno che non sia stato loro spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico descrivendone i relativi pericoli. I bambini devono essere controllati per impedire che giochino con l'elettrodomestico.
- L'installazione o le riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono rappresentare un pericolo per voi e per altri.
- Le informazioni contenute nel manuale sono destinate all'uso da parte di un tecnico dell'assistenza qualificato che abbia familiarità con le procedure di sicurezza e dotato degli strumenti e degli utensili di prova adeguati.
- La mancata lettura e osservanza di tutte le istruzioni contenute in questo manuale può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura, danni alla proprietà, lesioni personali e/o morte.
- Il refrigerante e il gas isolante utilizzati nell'apparecchio richiedono procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltirli, rivolgersi a un agente di servizio o a una persona con qualifiche equivalenti.
- Quando il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il lavoro di sostituzione deve essere eseguito da personale autorizzato utilizzando solo parti di ricambio originali.
- Per evitare rischi, se il cavo è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dai suoi agenti di servizio o da altro personale qualificato.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio.
- Questo apparecchio deve essere correttamente collegato a terra.
- Non tagliare o rimuovere il polo di messa a terra dalla spina di alimentazione.
- Il collegamento del filo di terra alla vite del coperchio della presa di corrente non esegue la messa a terra dell’apparecchio, a meno che la vite non sia metallica e non isolata e che la presa di corrente non sia stata messa a terra mediante il cablaggio domestico.

- Se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra del condizionatore d’aria, fare controllare la presa di corrente e il circuito da un elettricista qualificato.

Installazione

- Contattare un centro di assistenza autorizzato durante l'installazione o il trasferimento del condizionatore.
- Per la pulizia o la manutenzione del condizionatore rivolgersi al rivenditore, al commerciante, a un elettricista qualificato o a un centro di assistenza autorizzato.
- Non installare, rimuovere o reinstallare l'unità da soli (cliente). L'installazione o la riparazione eseguita da persone non autorizzate può comportare rischi per l'utente e per gli altri.
- Per gli interventi elettrici, contattare il rivenditore, il commerciante, un elettricista qualificato o un centro servizi autorizzato.
- Non tentare di eseguire lavori elettrici o di messa a terra se non si è autorizzati a farlo. Per gli interventi elettrici e di messa a terra, rivolgersi al rivenditore.
- Non installare l'apparecchio su un supporto di installazione difettoso.
- Assicurarsi che l'area di installazione non si deteriori con il tempo.
- Assicurarsi di utilizzare solo accessori prodotti da LG specificamente progettati per l'uso con l'apparecchiatura e di farli installare da un professionista.
- Non installare mai l'unità esterna su una base mobile o in un luogo da cui possa cadere.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.
- Non installare il condizionatore in un luogo in cui sono conservati liquidi o gas infiammabili come benzina, propano o diluenti per vernici.
- Installare in sicurezza il pannello e il coperchio della scatola di controllo.
- Installare una presa elettrica e un interruttore differenziale dedicati prima di utilizzare l'apparecchio.

- Utilizzare un interruttore automatico standard e un fusibile conformi alla classificazione del condizionatore.
- Non utilizzare una presa multipla, una prolunga o un adattatore con questo apparecchio.
- I collegamenti del cablaggio interno/esterno devono essere fissati saldamente e il cavo deve essere instradato correttamente in modo che non vi sia nessuna forza a tirare il cavo dai terminali di collegamento. Collegamenti impropri o allentati possono generare calore o provocare un incendio.
- Non collegare il filo di terra a un tubo del gas, un parafulmine o un filo di terra del telefono.
- Utilizzare gas non infiammabile (azoto) per verificare la presenza di perdite e per spurgare l'aria; l'uso di aria compressa o gas infiammabili può provocare incendi o esplosioni.

Uso

- Non modificare o estendere il cavo di alimentazione. Graffi o spellatura dell'isolamento sui cavi di alimentazione possono provocare incendi o scosse elettriche e i cavi devono essere sostituiti.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sporco, allentato o rotto.
- Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere estratto o danneggiato durante il funzionamento.
- Non toccare, utilizzare o riparare mai il condizionatore con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o altri oggetti attraverso l'ingresso o l'uscita dell'aria mentre il condizionatore è in funzione.
- Assicurarsi che nessuno, in particolare i bambini, salga sull'unità esterna o la colpisca.
- Assicurarsi di utilizzare solo le parti elencate nell'elenco delle parti di servizio. Non tentare mai di modificare l'apparecchiatura.

- Non toccare il tubo del refrigerante, il tubo dell'acqua o qualsiasi parte interna mentre l'unità è in funzione o subito dopo il funzionamento.
- Non lasciare sostanze infiammabili come benzina, benzene o diluenti vicino al condizionatore.
- Non utilizzare il condizionatore per un lungo periodo di tempo in un piccolo spazio senza un'adeguata ventilazione.
- Assicurarsi di ventilare a sufficienza quando si utilizzano contemporaneamente il condizionatore e un elettrodomestico di riscaldamento come un riscaldatore.
  - C'è la possibilità di carenza di ossigeno.
- Non ostruire l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
- Interrompere l'alimentazione in caso di rumori, odori o fumo provenienti dal condizionatore.
- Rivolgersi a un centro servizi autorizzato se il condizionatore è sommerso da acque piene.
- In caso di perdita di gas (ad esempio freon, gas propano o gas PL), eseguire un’adeguata ventilazione prima di utilizzare di nuovo il condizionatore.
- Interrompere il funzionamento e chiudere la finestra in caso di forte tempesta o uragani. Se possibile, rimuovere il prodotto dalla finestra prima dell'arrivo dell'uragano.

Telecomando wireless

- Non inserire mai batterie di modello diverso e non inserire batterie usate insieme a batterie nuove nel telecomando.
- Non ricaricare o smontare le batterie.
- Smaltire le batterie in un luogo dove non vi sia pericolo di incendio.
- Interrompere l'uso del telecomando se si verifica una perdita di liquido nella batteria. Se i vestiti o la pelle sono esposti al liquido della batteria che perde, lavare con acqua pulita.
- Se il liquido della batteria fuoriuscito è stato ingerito, sciacquare accuratamente l'interno della bocca e consultare un medico.

- Non bagnare mai l'unità interna o il telecomando.

Manutenzione

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.
  - Il ventilatore ruota ad una velocità molto elevata durante il funzionamento.
  - Esiste il rischio di lesioni se l'alimentazione dell'unità viene attivata accidentalmente mentre si puliscono le parti interne dell'unità.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione durante la manutenzione e la sostituzione delle parti.

Refrigerante

Indicazioni generali

- Seguire gli standard della regione o del paese corrispondente per la manipolazione del refrigerante e del condizionatore e per lo smontaggio del condizionatore.
- Utilizzare solo il refrigerante specificato sull'etichetta del condizionatore.
- Non immettere aria o gas nel sistema ad eccezione del refrigerante specificato.
- Non toccare la fuoriuscita di refrigerante durante l'installazione o la riparazione.
- Se il gas refrigerante fuoriesce durante l'installazione, ventilare immediatamente l'area.
- Assicurarsi di controllare eventuali perdite del refrigerante dopo l'installazione o la riparazione del prodotto.
- In caso di perdite di refrigerante, consultare il rivenditore. Quando il condizionatore deve essere installato in un locale di piccole dimensioni, è necessario adottare misure adeguate affinché la quantità di refrigerante fuoriuscita non superi la concentrazione limite anche in caso di perdite. Se la perdita di refrigerante supera il

livello di concentrazione limite, può verificarsi un incidente da carenza di ossigeno.

Solo R32

- L’apparecchio deve essere conservato in un’area adeguatamente ventilata le cui dimensioni corrispondono alla superficie del locale specificata per il funzionamento.
- I condotti collegati a un apparecchio non devono contenere una fonte di ignizione.
- Chiunque lavori o acceda a un circuito refrigerante deve essere in possesso di un certificato valido corrente rilasciato da un'autorità di valutazione accreditata dal settore che ne autorizzi la competenza a maneggiare refrigeranti in modo sicuro in conformità con le specifiche di valutazione riconosciute nel settore.
- La manutenzione deve essere eseguita solo seguendo le indicazioni del produttore dell'apparecchiatura. La manutenzione e la riparazione che richiedono l'assistenza di altro personale specializzato devono essere eseguite sotto la supervisione della persona competente nell'uso di refrigeranti infiammabili.
- Mantenere le aperture di ventilazione richieste libere da ostacoli.
- L’apparecchio deve essere conservato in un locale privo di fiamme libere continuamente in funzione (ad esempio, un apparecchio a gas in funzione) e di fonti di ignizione (ad esempio, una stufa elettrica in funzione).
- L'apparecchio deve essere conservato in modo da evitare danni meccanici.

ISTRUZIONI DI ATTENZIONE

⚠ ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Utilizzare un carrello elevatore o 2 o più persone per trasportare il condizionatore.
- Non installare il condizionatore in un'area direttamente esposta al vento di mare (nebbia salina).
- Installare correttamente il tubo di scarico per il regolare drenaggio della condensa dell'acqua.
- Installare il condizionatore in un luogo in cui il rumore dell'unità esterna o i fumi di scarico non disturbino i vicini di casa.
- Smaltire in modo sicuro i materiali di imballaggio come viti, chiodi, sacchetti di plastica o batterie utilizzando un imballaggio adeguato dopo l'installazione o la riparazione.
- Prestare attenzione durante il disimballaggio o l'installazione del condizionatore.
- Prestare particolare attenzione ai bordi del telaio e alle alette del condensatore e dell'evaporatore.
- Per evitare vibrazioni o perdite d'acqua, mantenere il livello del prodotto anche durante l'installazione.
- Durante l'installazione dell'unità, utilizzare il kit di installazione fornito con l'apparecchio.
- I bordi delle alette dello scambiatore di calore sono abbastanza affilati da potersi tagliare. Per evitare lesioni, indossare guanti o coprire le alette quando si lavora intorno ad esse.

Uso

- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore.

- Non posizionare oggetti nelle immediate vicinanze dell'unità esterna e non lasciare che foglie e altri detriti si accumulino intorno all'unità. Le foglie sono un focolaio per piccoli animali che possono infiltrarsi nell'unità. Una volta all'interno dell'unità, tali animali possono causare malfunzionamenti, fumo o incendi se entrano in contatto con le parti elettriche.
- Non far funzionare a lungo il condizionatore quando l'umidità è molto alta o quando una porta o una finestra sono state lasciate aperte.
- Non esporre persone, animali o piante al vento freddo o caldo del condizionatore per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi speciali, come la conservazione di alimenti, opere d'arte, ecc. Il condizionatore è progettato per scopi di consumo e non è un sistema di refrigerazione di precisione. Vi è il rischio di danni o perdita di proprietà.
- Non attivare l'interruttore o l'alimentazione quando il pannello anteriore, l'armadietto, il coperchio superiore e il coperchio della scatola di controllo sono stati rimossi o aperti.
- Non aprire la griglia anteriore dell'apparecchio durante il funzionamento. Non toccare il filtro elettrostatico, se l'unità ne è dotata.
- Fare attenzione a evitare che l'acqua penetri nel prodotto.
- Assicurarsi che non vi siano ostacoli in prossimità dell'unità esterna. La presenza di ostacoli in prossimità dell'unità esterna può ridurne le prestazioni o aumentarne il rumore di funzionamento.
- Non spegnere l'alimentazione subito dopo aver interrotto il funzionamento. Attendere sempre almeno cinque minuti prima di spegnere l'apparecchio.

Manutenzione

- Utilizzare uno sgabello o una scala robusti durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione del condizionatore in altezza.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione per accendere o spegnere l'unità.

- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o solventi o spruzzare acqua durante la pulizia del condizionatore. Utilizzare un panno morbido.
- Non toccare mai le parti metalliche del condizionatore quando si rimuove il filtro dell'aria.
- Strappare e gettare i sacchetti di plastica degli imballaggi in modo che i bambini non ci possano giocare.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione o spegnere l'interruttore.
- Non inclinare l'unità durante la rimozione o la disinstallazione. L'acqua di condensa all'interno potrebbe fuoriuscire.
- Controllare costantemente che la struttura non sia danneggiata, soprattutto se il prodotto è stato utilizzato per molto tempo.
- Inserire sempre il filtro in modo sicuro. Pulire il filtro ogni due settimane o più spesso se necessario. Un filtro sporco riduce l'efficienza del condizionatore e può causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio.

USO

Prima dell’uso

Note per l'uso

- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Aumentare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamente, in un breve periodo di tempo.
- Spegnere l’apparecchio e aprire regolarmente le finestre per la ventilazione. La qualità dell’aria interna può peggiorare se l’apparecchio viene utilizzato per lunghi periodi.
- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. La polvere e le impurità raccolte nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso d'aria o ridurre le prestazioni dell'elettrodomestico.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Non raffreddare eccessivamente l’ambiente poiché ciò potrebbe recare danni alla salute e comportare un maggiore consumo di elettricità.
- Bloccare la luce solare con persiane o tende durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Tenere le porte o le finestre ben chiuse durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Panoramica del prodotto

Unità montata a parete

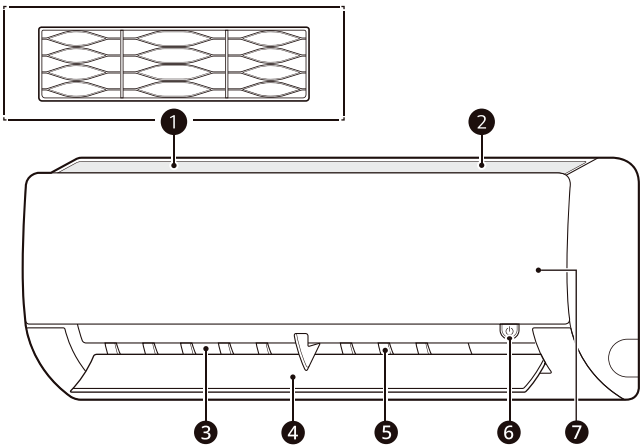

❶ **Filtro dell'aria**

Riduce la presenza di polvere nell'aria.

❷ **Prese d'aria**

Aspira aria dalla stanza.

❸ **Prese di uscita d'aria**

Fa ricircolare l'aria nella stanza alla temperatura desiderata.

❹ **Deflettore d'aria (Aletta Su-Giù)**

Regola la direzione del flusso d'aria verso l'alto o verso il basso.

❺ **Deflettore d'aria (Griglia Destra-Sinistra)**

Regola la direzione del flusso d'aria a sinistra o a destra.

❻ **Pulsante di alimentazione**

Accende o spegne il prodotto.

❼ **Display del prodotto e ricevitore del telecomando wireless**

Visualizza la temperatura impostata e lo stato operativo e contiene il ricevitore per il telecomando wireless.

NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

Display

Sul display dell'unità interna, è possibile controllare diverse funzioni del prodotto.

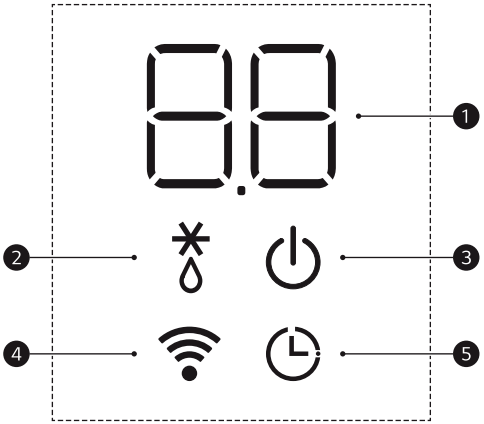

❶ Display segmenti

Visualizza la temperatura impostata e le sottofunzioni.

❷ Funzione Sbrinamento

Viene visualizzata quando la funzione di sbrinamento è attiva.

❸ Accensione/Spegnimento e Riavvio automatico

Viene visualizzata quando si accende il prodotto o quando è in funzione.
Viene visualizzata quando viene impostata o annullata la funzione di riavvio automatico del prodotto.

❹ Funzione Wi-Fi*1

Viene visualizzata quando la funzione Wi-Fi è collegata.

*1 Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

❺ Funzione Timer

Viene visualizzata quando è impostata la funzione timer.

Funzionamento manuale

Se il telecomando wireless non è disponibile, accendere o spegnere l'apparecchio premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento ❶** sull'unità interna.

1 Aprire l'aletta su-giù.

2 Premere il pulsante **Accensione/Spegnimento ❶**.

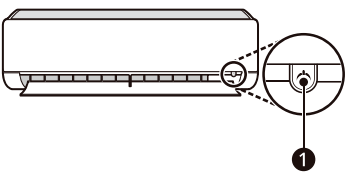

NOTA

- Il motore passo-passo potrebbe rompersi se l'aletta up-down si apre rapidamente.
- La velocità della ventola è impostata su alta per impostazione predefinita.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.
- Non è possibile cambiare la temperatura quando si usa il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶.
- Solo per i modelli con funzione di Raffreddamento, la temperatura è impostata su 22 ℃ per impostazione predefinita.
- Per i modelli con funzione di Raffreddamento e Riscaldamento, la temperatura è impostata tra 22 ℃ e 24 ℃ per impostazione predefinita.

Ripristino delle impostazioni precedenti

Quando il condizionatore d'aria viene riacceso dopo un'interruzione di corrente, la funzione di avvio automatico ripristina le impostazioni precedenti.

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, è impostata la funzione di Riavvio automatico. È possibile annullare e impostare questa funzione premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶ sull'unità interna.

Annullamento del Riavvio automatico

1 Aprire l'aletta su-giù.

2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶ per 6 secondi.

3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶. La lampada lampeggerà due volte; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

Impostazione Riavvio automatico

1 Aprire l'aletta su-giù.

2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶ per 6 secondi.

3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶. La lampada lampeggerà; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

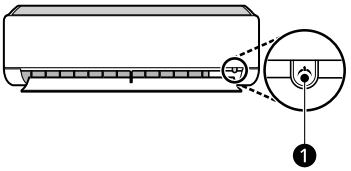

NOTA

- La funzione può cambiare a seconda del tipo di modello.
- Se si tiene premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶ per 3 - 5 secondi, invece di 6 secondi, l'apparecchio passa al funzionamento di prova. Durante il funzionamento di prova, l'apparecchio eroga una forte aria di raffreddamento per 18 minuti e poi ritorna alle impostazioni di fabbrica predefinite.

Preparazione prima dell'uso

Inserimento delle batterie nel telecomando wireless

Inserire le batterie AAA (1,5 V) nel telecomando wireless.

1 Rimuovere il coperchio delle batterie e inserire le nuove batterie accertandosi che i terminali + e - delle batterie siano orientati correttamente.



2 Rimontare il coperchio facendolo scorrere in posizione.



NOTA

- Quando le informazioni sul display del telecomando wireless iniziano a diminuire la luminosità, sostituire le batterie AAA (1,5 V).
- Se il sistema non viene utilizzato per molto tempo, rimuovere le batterie per preservarne la durata.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.

Installazione del supporto del telecomando

1 Scegliere un luogo adatto, sicuro e facile da raggiungere.

2 Fissare saldamente alla parete con le viti in dotazione.

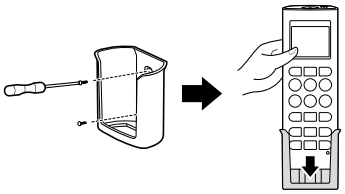

3 Far scorrere il telecomando all'interno del supporto.

NOTA

- Il telecomando non deve mai essere esposto alla luce diretta del sole.
- Il trasmettitore e il ricevitore del segnale devono essere sempre puliti per garantire una comunicazione corretta. Per pulirli, utilizzare un panno morbido.
- Se il telecomando dovesse accidentalmente interferire con altri apparecchi, cambiarne la posizione o rivolgersi al proprio tecnico di fiducia.

Impostazione dell'ora corrente sul telecomando wireless

1 Inserire le batterie.

- L'ora lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

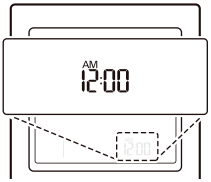

2 Premere il pulsante ⌄ o ⌃ per impostare l'ora corrente.

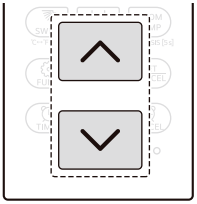

3 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per interrompere il lampeggiamento.

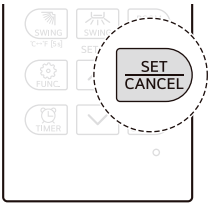

NOTA

- Le funzioni **Timer accensione** e **Timer spegnimento**sono disponibili una volta impostata l'ora corrente.
- Se hai già inserito la batteria, reinserirla o utilizzare il pulsante di ripristino per impostare l'ora corrente.

Panoramica del telecomando wireless

Telecomando wireless

Il telecomando wireless consente di utilizzare più facilmente l'apparecchio.

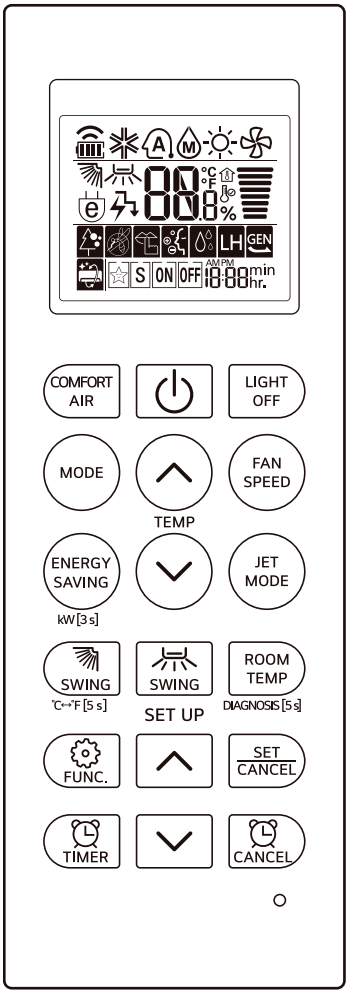

Pulsanti

Immagine	Descrizione
	COMFORT AIR Regola il flusso d'aria per deviare il vento.
	Accensione/Spegnimento ⏻ Accende o spegne l'apparecchio.
	LIGHT OFF Attiva o disattiva il display dell'unità interna.
	MODE Seleziona la modalità operativa desiderata. • Premendo ogni volta il pulsante, le modalità vengono impostate in questo ordine: **Raffreddamento ⟶ Automatico ⟶ Deumidificazione ⟶ Riscaldamento**[*1]**⟶ Ventilatore**.
	**Impostazione della temperatura** ⌃, ⌄ Imposta la temperatura desiderata.
	FAN SPEED Regola la velocità del ventilatore.
	ENERGY SAVING Riduce al minimo il consumo di energia. **kW [3s]** Tenere premuto il pulsante **ENERGY SAVING** per circa 3 secondi per selezionare se visualizzare o meno le informazioni relative all'energia.
	JET MODE Cambia rapidamente la temperatura ambiente.
	SWING (Oscillazione Su/Giù) Regola la direzione del flusso d'aria su e giù. **°C ⟷ °F [5s] (Selezione di Fahrenheit o Celsius)** Tenere premuto il pulsante **SWING (Oscillazione Su/Giù)** per circa 5 secondi per impostare il display della temperatura sull'unità Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).
	SWING (Oscillazione Sinistra/Destra)[*1] Regola la direzione del flusso d'aria a sinistra e a destra.

Immagine	Descrizione
	ROOM TEMP (Temperatura ambiente) Visualizza la temperatura ambiente.
	DIAGNOSIS [5s] Tenere premuto il pulsante **ROOM TEMP (Temperatura ambiente)** per circa 5 secondi per controllare facilmente le informazioni sulla manutenzione di un apparecchio.
	FUNC. (Funzione) Imposta le varie funzioni o cambia l'unità di misura della temperatura
 	Impostazione del timer ⌄, ⌃ Regola l'ora sul display.
	SET/CANCEL Imposta o annulla le funzioni speciali o il timer
	TIMER Accende o spegne automaticamente l'elettrodomestico all'ora desiderata.
	CANCEL Annulla le impostazioni del timer.
	RESET Ripristina le condizioni iniziali del telecomando

*1 Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

Icone

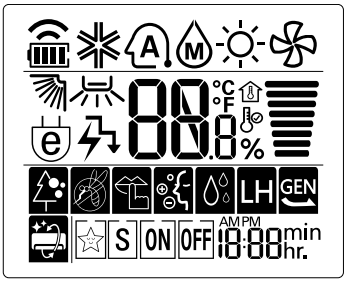

Modalità di raffreddamento	Modalità deumidificazione
Modalità Riscaldamento	Modalità ventilatore
Modalità automatica	Oscillazione Su/Giù
Oscillazione Sinistra/Destra	Funzione Controllo energetico
Funzione Risparmio energetico	Temperatura ambiente
Temperatura desiderata	Regolazione della velocità della ventola
Funzione Purificatore d'aria	Funzione Antizanzare
Funzione Silenzioso	Funzione ionizzante
Funzione Getto deumidificante	Funzione Riscaldamento ridotto
Funzione Pulizia automatica	Modalità Generatore (Funzionamento dell'apparecchio su un generatore)
Funzione Riposo	Timer di base
Timer accensione	Timer spegnimento

Uso del telecomando wireless

Uso del telecomando wireless

Puntare il telecomando wireless verso il ricevitore di segnale sul lato destro dell'elettrodomestico per azionarlo.

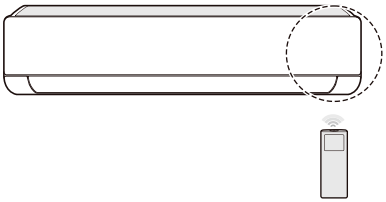

NOTA

- Il telecomando wireless può azionare altri dispositivi elettronici se è diretto verso di essi. Assicurarsi di puntare il telecomando wireless verso il ricevitore del segnale dell'elettrodomestico.
- Per un corretto funzionamento, utilizzare un panno morbido per pulire il trasmettitore e il ricevitore del segnale.
- Se una funzione presente sul telecomando non è supportata dall'apparecchio, quest'ultimo potrebbe non emettere un segnale acustico. Fanno eccezione le funzioni di **Regolazione della direzione sinistra-destra**, **Display Energia** e **Purificatore d'aria**.

Modalità Raffreddamento, Automatico, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilatore

È possibile modificare la modalità di funzionamento quando l'elettrodomestico è acceso.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **MODE** per selezionare la modalità desiderata.

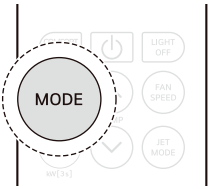

Icona	Descrizione
	Modalità di raffreddamento Dalle uscite dell'aria fuoriesce aria fredda.
AI	**Modalità automatica** Il prodotto regola automaticamente il flusso d'aria.
	Modalità deumidificazione Questa funzione rimuove l'umidità dall'aria interna.
	Modalità Riscaldamento Dalle uscite dell'aria fuoriesce aria calda.
	Modalità ventilatore Questa funzione fa circolare l'aria senza riscaldarla o raffreddarla.

3 Premere il pulsante ⌃ o ⌄ per impostare la temperatura desiderata.

- Modalità Raffreddamento: imposta la temperatura tra 18 °C (64 °F) e 30 °C (86 °F).
- Modalità Riscaldamento: imposta la temperatura tra 16 °C (60 °F) e 30 °C (86 °F).
- Modalità Automatico: imposta la temperatura tra 18 °C (64 °F) e 30 °C (86 °F).

- Modalità Deumidificazione, Ventilatore: non è disponibile la funzione di controllo della temperatura.

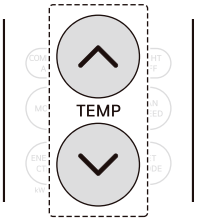

NOTA

- Premendo ogni volta il pulsante, la temperatura aumenta e diminuisce di 1 °C o 1 °F.

Note per ciascuna modalità operativa

Modalità di raffreddamento

- La modalità di raffreddamento non funziona se la temperatura desiderata è superiore alla temperatura ambiente.
  - In tal caso, diminuire la temperatura desiderata.
  - 5 °C è adeguato alla differenza tra la temperatura ambiente e quella esterna.
  - Quando si imposta una temperatura superiore a quella ambiente, viene emessa solo aria di ventilazione anziché aria fredda.

Modalità Riscaldamento

- La modalità di riscaldamento non funziona se la temperatura desiderata è inferiore alla temperatura ambiente.
  - In tal caso, aumentare la temperatura desiderata.
  - 5 °C è adeguato alla differenza tra la temperatura ambiente e quella esterna.
  - Quando si imposta una temperatura desiderata inferiore a una temperatura ambiente, viene emessa solo aria di ventilazione anziché aria fredda.
- La modalità di riscaldamento non funziona nel modello esclusivo di raffreddamento.

Modalità deumidificazione

- Nella stagione delle piogge o in un clima ad alta umidità, è possibile utilizzare contemporaneamente il deumidificatore e la modalità di raffreddamento per rimuovere efficacemente l'umidità.

Modalità automatica

- È possibile utilizzare il pulsante **FAN SPEED** durante la modalità automatica.
- È possibile cambiare manualmente altre modalità operative durante la modalità Automatico.

Modalità ventilatore

- Durante la ventilazione, il compressore dell'Unità di trattamento dell'aria (UTA) non funziona.
- La modalità di ventilazione non rilascia aria fredda, ma utilizza un ventilatore generale.
  - Poiché rilascia vento senza differenze di temperatura rispetto all'ambiente, funziona per far circolare l'aria interna.
- Vento naturale basato sulla logica del caos
  - Per una sensazione più fresca rispetto ad altre velocità del ventilatore, premi il selettore della velocità del ventilatore interno e imposta la modalità caos. In questa modalità, il vento soffia come una brezza naturale modificando automaticamente la velocità del ventilatore in base alla logica del caos.
- Durante la modalità ventilatore
  - Il compressore esterno non funziona. Hanno una funzione per far circolare l'interno poiché invia l'aria che non ha molta differenza di temperatura con l'interno.

Modalità getto

Utilizzare questa modalità per cambiare la temperatura ambiente più velocemente.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **MODE** per selezionare la modalità desiderata.

- La modalità **Getto** è disponibile per le modalità **Raffreddamento**, **Riscaldamento** e **Deumidificazione**.

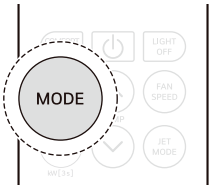

3 Premere il tasto **JET MODE**.

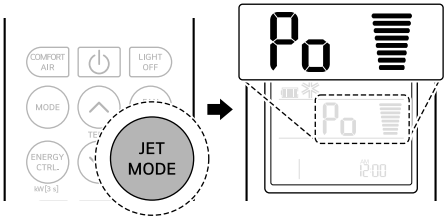

- **Modalità Raffreddamento a getto**

  Per 30 minuti viene erogata una forte aria fredda. Dopo 30 minuti, la temperatura si mantiene sui 18 ℃ per impostazione predefinita.

  - Per modificare la temperatura, premere il pulsante ⌃ o ⌄ per impostare la temperatura desiderata.

- **Modalità Riscaldamento a getto**

  Per 30 minuti viene erogata una forte aria calda. Dopo 30 minuti, la temperatura si mantiene sui 30 ℃ per impostazione predefinita.

  - Per modificare la temperatura, premere il pulsante ⌃ o ⌄ per impostare la temperatura desiderata.

NOTA

- Premere il pulsante **JET MODE** o **FAN SPEED** o ⌃ o ⌄ per annullare la modalità **Getto**.

Regolazione della velocità della ventola

È possibile regolare la velocità del ventilatore in 5 fasi.

- Premere ripetutamente il pulsante **FAN SPEED** per selezionare la velocità desiderata per il ventilatore.

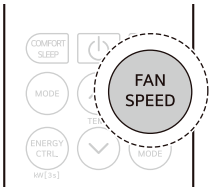

Velocità	Icona di comando del telecomando wireless	Icona dell'unità interna
Alta		F5
Medio - Alta		F4
Media		F3
Medio - Bassa		F2
Bassa		F1
Vento naturale		-

NOTA

- L'impostazione della velocità del ventilatore del vento naturale regola automaticamente la velocità.

- Le icone delle unità interne vengono visualizzate su alcune unità interne.

- Il display dell'unità interna mostra le icone della velocità del ventilatore per soli 5 secondi e torna alla temperatura impostata.

Regolazione della direzione del flusso d'aria

È possibile regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente.

Regolazione della direzione su-giù

- Premere ripetutamente il pulsante **SWING (Oscillazione Su/Giù)** per regolare la direzione del flusso d'aria.



- Selezionare per regolare automaticamente la direzione su-giù del flusso d'aria.

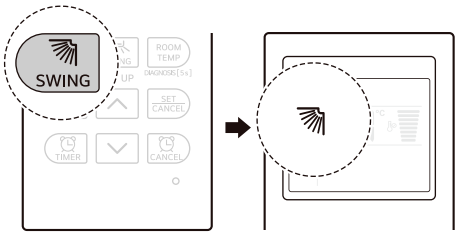

Regolazione della direzione sinistra-destra

- Premere ripetutamente il pulsante **SWING (Oscillazione Sinistra/Destra)** per regolare la direzione del flusso d'aria.

- Selezionare per regolare automaticamente la direzione sinistra-destra del flusso d'aria.

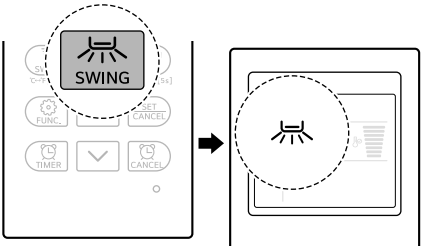

NOTA

- La regolazione arbitraria del deflettore dell'aria può causare il guasto dell'elettrodomestico.
- Al riavvio, l'apparecchio utilizza l'ultima direzione del flusso d'aria impostata. La posizione del deflettore d'aria potrebbe non corrispondere all'icona visualizzata sul telecomando wireless. In questo caso, premere il pulsante **SWING (Oscillazione Su/Giù)** o **SWING (Oscillazione Sinistra/Destra)**per regolare di nuovo la direzione del flusso d'aria.
- Questa funzione potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Timer di accensione e spegnimento

È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si accenda e si spenga automaticamente all'ora desiderata.

Timer accensione e **Timer spegnimento** possono essere impostati contemporaneamente.

Impostazione del timer di accensione

Questa funzione può essere impostata all'accensione o allo spegnimento dell'elettrodomestico.

1 Premere ripetutamente il pulsante **TIMER**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

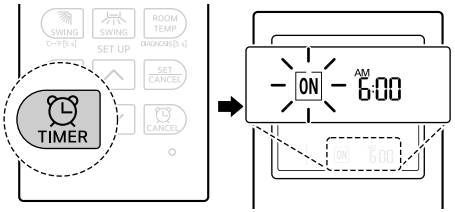

2 Premere il pulsante ^ o v per impostare l'ora desiderata.

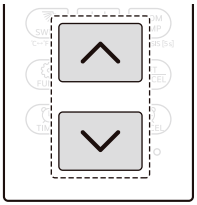

3 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per interrompere il lampeggiamento dell'icona.

- Dopo aver impostato il timer, sul display vengono visualizzate l'ora corrente e l'icona Timer accensione a indicare che l'ora desiderata è stata impostata.

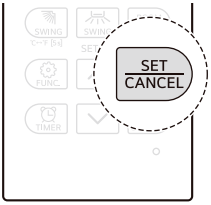

Annullamento del Timer accensione

1 Premere ripetutamente il pulsante **TIMER**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

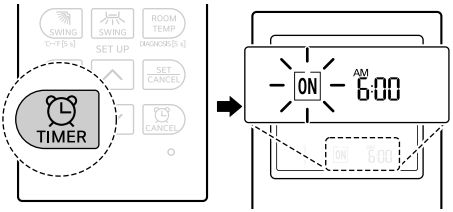

2 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per annullare l'impostazione.

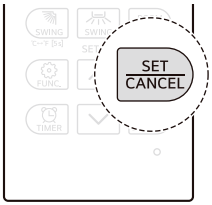

Impostazione del timer di spegnimento

Questa funzione può essere impostata all'accensione o allo spegnimento dell'elettrodomestico.

1 Premere ripetutamente il pulsante **TIMER**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

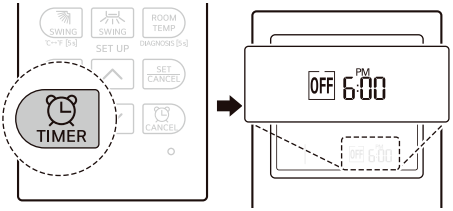

2 Premere il pulsante ^ o v per impostare l'ora desiderata.

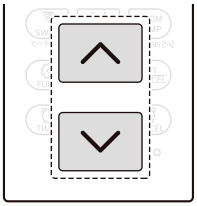

3 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per interrompere il lampeggiamento dell'icona.

- Dopo aver impostato il timer, sul display vengono visualizzate l'ora corrente e l'icona Timer spegnimento a indicare che l'ora desiderata è stata impostata.

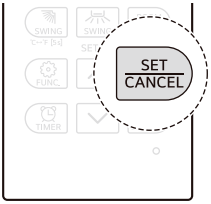

NOTA

- Questa funzione viene disattivata quando si imposta **Timer di base**.

Annullamento del Timer spegnimento

1 Premere ripetutamente il pulsante **TIMER**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

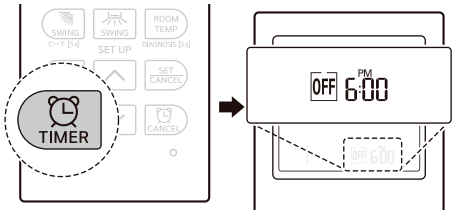

2 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per annullare l'impostazione.

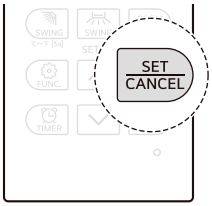

Annullamento dell'impostazione del timer

- Premere il pulsante **CANCEL** per annullare tutte le impostazioni del timer.

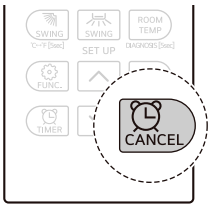

Funzione Sleep (su alcuni modelli)

È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si spenga automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Il dispositivo modificherà automaticamente la temperatura e la velocità del ventilatore.

Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **TIMER**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

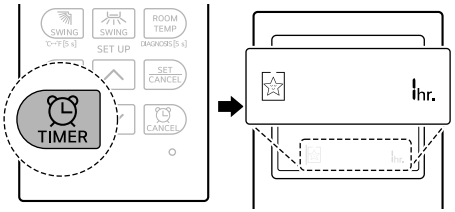

3 Premere il pulsante ∧ o ∨ per impostare l'ora desiderata.

- Il tempo può essere impostato fino a 7 ore.

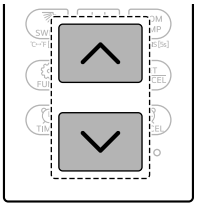

4 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per interrompere il lampeggiamento dell'icona.

- L'icona della funzione **Riposo** viene visualizzata sullo schermo del display.

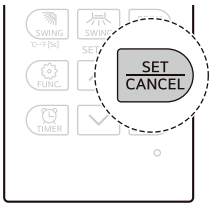

NOTA

- 1H viene visualizzato su alcune unità interne.
- Il display dell'unità interna mostra l'ora impostata da 1H a 7H per soli 5 secondi, quindi torna alla temperatura impostata.
- In modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, la temperatura aumenta di 1 °C dopo 30 minuti e di 1 ulteriore grado °C dopo altri 30 minuti per un sonno più confortevole. La temperatura aumenta fino a 2 °C rispetto alla temperatura preimpostata.
- Sebbene l'osservazione per la velocità del ventilatore sullo schermo del display possa essere modificata, la velocità del ventilatore viene regolata automaticamente.

Funzione di spegnimento della luce (su alcuni modelli)

È possibile impostare la luminosità dello schermo del display dell'unità interna.

- Premere il tasto **LIGHT OFF**.

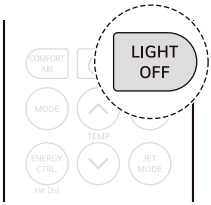

NOTA

- Il pulsante accende o spegne lo schermo del display.
- Se la luminosità del display di un'unità interna è disattivata, premendo un pulsante sul telecomando wireless si accende automaticamente il display per un po'.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Funzione di risparmio energetico (su alcuni modelli)

È possibile ridurre al minimo il consumo energetico durante il Raffreddamento e aumentare la temperatura impostata al livello ottimale per un ambiente più confortevole.

- La temperatura torna automaticamente a 22 °C se la temperatura desiderata viene impostata a un valore inferiore. Se la temperatura impostata è superiore a 22 °C, la temperatura rimane quella impostata.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **MODE** per selezionare la modalità **Raffreddamento**.

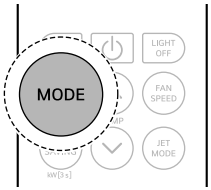

3 Premere il pulsante **ENERGY SAVING**

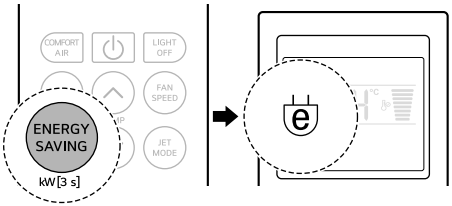

NOTA

- 80, 60, 40 o L (fase1), LL (fase2) viene visualizzato su alcune unità interne.
- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.
- La capacità può diminuire quando è selezionata la funzione **Risparmio energetico**.
- La temperatura desiderata viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante **FAN SPEED**, ⌃ o ⌄.
- La temperatura ambiente viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante **ROOM TEMP (Temperatura ambiente)**.

Controllo della temperatura ambiente

Controllare la temperatura ambiente corrente.

- Premere il pulsante **ROOM TEMP**. La temperatura ambiente corrente viene visualizzata brevemente sullo schermo del telecomando wireless.

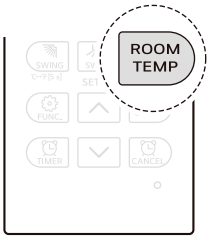

Panoramica delle funzioni speciali

Funzioni speciali

Icona	Descrizione
	Funzione Pulizia automatica Riduce l'umidità generata all'interno dell'unità interna.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.
- Alcune funzioni potrebbero attivarsi in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Uso delle funzioni speciali

Impostazione e annullamento di funzioni speciali

Impostare le funzioni speciali

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **FUNC. (Funzione)** per selezionare la funzione desiderata.

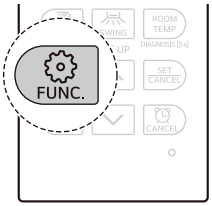

3 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per terminare.

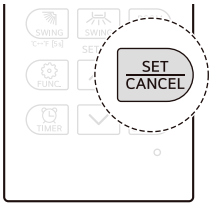

Annullamento delle funzioni speciali

1 Premere ripetutamente il pulsante **FUNC. (Funzione)** per selezionare la funzione desiderata.

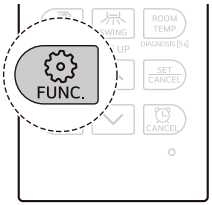

2 Premere il pulsante **SET/CANCEL** per annullare la funzione.

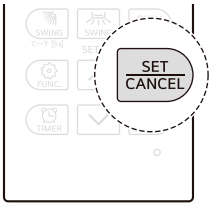

Funzione di pulizia automatica (su alcuni modelli)

Nelle modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, all'interno dell'unità si forma dell'umidità, che è possibile ridurre.

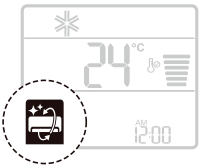

NOTA

- Alcune funzioni non sono disponibili quando è attivata la funzione **Pulizia automatica.**
- Se si spegne l'elettrodomestico, la ventola continua a funzionare per 30 minuti per pulire l'interno dell'unità interna.
- [o viene visualizzato su alcune unità interne, a seconda del modello.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'"elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

- **Smart Diagnosis**
  - Se si verifica un problema durante l'utilizzo dell'apparecchio, questa funzione Smart Diagnosis permette di diagnosticare il problema.
- Impostazioni
  - Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.

NOTA

- Se si modifica il router wireless, il provider di servizi Internet o la password, eliminare il dispositivo registrato dall'applicazione **LG ThinQ** ed eseguire di nuovo la registrazione.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Prima di utilizzare l'applicazione LG ThinQ

1 Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi).
   - Se la distanza tra l'apparecchio e il router wireless è eccessiva, il segnale si indebolisce. La registrazione potrebbe richiedere diverso tempo oppure l'installazione dell'applicazione potrebbe non riuscire.

2 Disattivare la **Connessione dati** o i **Dati cellulare** dal proprio smartphone.

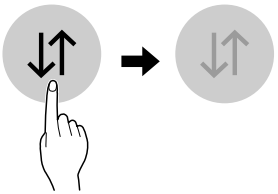

3 Collegare lo smartphone al router wireless.

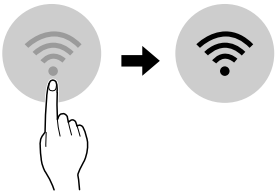

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'icona sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.

- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Se non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless, scollegare l'apparecchio e attendere circa un minuto prima di riprovare.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e registrare nuovamente il prodotto.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ

Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare https://opensource.lge.com.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni RF

- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm dal corpo umano.

Diagnosi Tramite LG ThinQ

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con logo o .

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per ragioni non imputabili alla negligenza di LGE, il servizio potrebbe non funzionare a causa di fattori esterni quali, a titolo esemplificativo, la mancata disponibilità della rete Wi-Fi, la disconnessione della rete Wi-Fi, la politica dell'App Store locale o la mancata disponibilità dell'applicazione.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Uso di LG ThinQ per la diagnosi dei problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

MANUTENZIONE

Pulizia

Intervallo di pulizia

⚠ AVVERTENZA

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.

Pulizia dell'elettrodomestico

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, asciugarlo per mantenerlo nelle migliori condizioni. Pulire regolarmente l'elettrodomestico per mantenere prestazioni ottimali ed evitare possibili guasti.

- Asciugare l'apparecchio in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore e scollegare l'alimentazione. Se l'umidità rimane nei componenti dell'apparecchio, si possono verificare danni interni.
- Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio, asciugarne i componenti interni in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore così da ridurre l'odore generato dall'umidità.

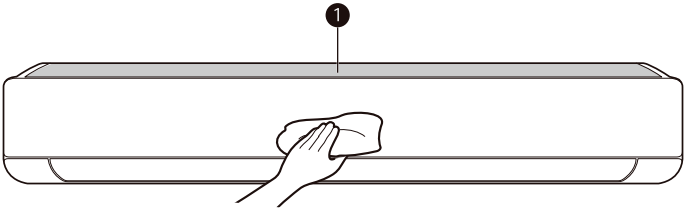

❶ Filtro dell'aria

NOTA

- Questa funzione può variare a seconda del tipo di modello.

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità interna	Pulire la superficie dell'unità interna con un panno morbido e asciutto.	Regolarmente
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista il tubo di scarico della condensa.	Ogni 4 mesi
	Sostituire le batterie del telecomando wireless.	Una volta all'anno

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità esterna	Far pulire da un professionista le batterie dello scambiatore di calore e le prese d'aria dei pannelli. (Consultare un tecnico).	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di pulire la ventola.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di verificare che tutto il gruppo ventola sia ben serrato.	Una volta all'anno
	Pulire i componenti elettrici con aria compressa.	Una volta all'anno

Pulizia del filtro

Tipo	Descrizione	Intervallo
Filtro dell'aria	Pulire con un aspirapolvere o con un lavaggio a mano.	2 settimane
Ionizzatore (su alcuni modelli)	Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per ridurre la polvere.	Ogni 6 mesi

NOTA

- Quando si puliscono i filtri, non utilizzare mai acqua più calda di 40 °C poiché ciò potrebbe causare deformazioni o scolorimenti.
- Non utilizzare mai prodotti aggressivi per la pulizia dei filtri poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Pulizia del filtro dell'aria

NOTA

- Non piegare il filtro dell'aria per evitare che si rompa.
- Montare il filtro dell'aria correttamente per evitare che polvere e altre sostanze penetrino al suo interno.

1 Spegnere l'elettrodomestico.

2 Localizzare le manopole del filtro dell'aria sulla parte anteriore in alto del prodotto.

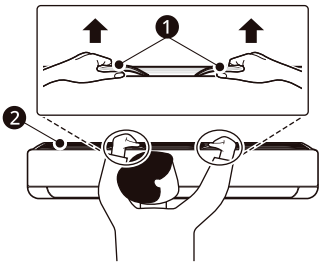

❶ Manopole

❷ Filtro dell'aria

3 Tirare leggermente le manopole verso l'alto, quindi sollevare l'intero filtro per rimuoverlo.

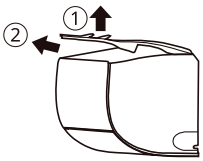

4 Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavarlo con acqua tiepida e un detergente delicato.

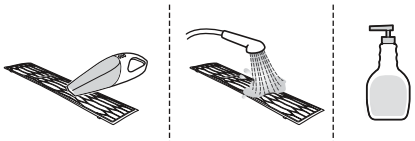

5 Asciugare il filtro all'ombra.

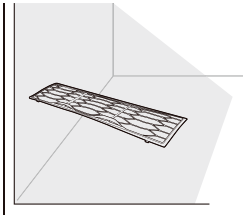

6 Inserire le linguette del filtro dell'aria nelle fessure sul retro del pannello anteriore.

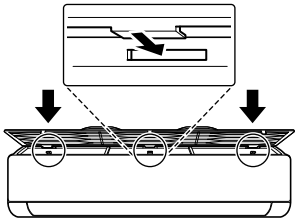

7 Spingere le linguette verso il basso finché non scattano in posizione.

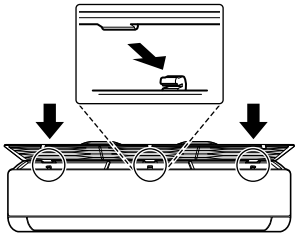

8 Per assicurarsi che il filtro sia montato correttamente, premere lungo tutta la lunghezza anteriore del filtro.

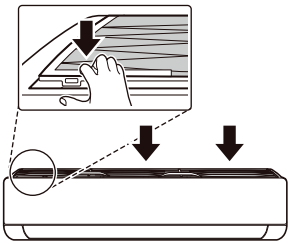

Suggerimenti per la manutenzione

Prima di lunghi periodi di inattività

1. Azionare il condizionatore in **Modalità ventilatore** per 2 o 3 ore.
   - In questo modo si asciugheranno i meccanismi interni.
2. Spegnere l'apparecchio.
3. Spegnere l'interruttore.

Dopo lunghi periodi di inattività

1. Pulire il filtro dell'aria e installarlo nell'unità interna.
2. Verificare che l'ingresso e l'uscita dell'aria dell'unità interna/esterna non siano bloccati.
3. Verificare che il filo di terra sia collegato correttamente.
   - Il filo di terra può essere collegato al lato dell'unità interna.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Verificare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.

Funzione di autodiagnosi

Questo apparecchio è dotato di una funzione di **Autodiagnosi**integrata. Se si verifica un errore, il LED dell'unità interna lampeggerà a intervalli di 2 secondi. In questo caso, contattare il rivenditore locale o il centro servizi.

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona normalmente.	**Dall'elettrodomestico provengono odore di bruciato e strani suoni.** • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	Perdite d'acqua dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso. • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera calore eccessivo. • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	Un commutatore, un interruttore (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funzionano correttamente. **È saltato il fusibile o è scattato l'interruttore?** • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	L'elettrodomestico genera un codice di errore dalla sua autodiagnosi. • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	**È stata selezionata la modalità Getto o la modalità Funzionamento automatico.** • In alcune modalità operative, non è possibile regolare la velocità del ventilatore. Selezionare una modalità operativa in cui è possibile regolare la velocità del ventilatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	**Il flusso d'aria generato dal condizionatore d'aria può essere regolato automaticamente durante il funzionamento.** • Quando il condizionatore d'aria raggiunge la temperatura impostata, riduce la portata del flusso d'aria per evitare di generare un flusso d'aria fredda durante il riscaldamento o per ridurre al minimo il consumo energetico e la variazione di umidità interna durante il raffreddamento.
La temperatura non può essere regolata.	**È stata selezionata la modalità Ventilatore o la modalità Getto.** • In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui è possibile regolare la temperatura.
L'elettrodomestico si ferma durante il funzionamento.	**L'elettrodomestico si spegne improvvisamente.** • La funzione **Timer spegnimento** potrebbe essere scaduta e quindi l'apparecchio si spegne. Verificare le impostazioni del timer.
	Si è verificato un errore nel funzionamento del timer? • Impostare correttamente il timer.
	Si è verificata un'interruzione di corrente durante il funzionamento. • Attendere il ripristino della corrente. Se è stata attivata la funzione **Riavvio automatico**, l'apparecchio riprenderà l'ultima operazione in corso alcuni minuti dopo il ripristino della corrente.
L'elettrodomestico non funziona.	**È saltato un fusibile o l'alimentazione è bloccata.** • Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
	L'elettrodomestico è scollegato. • Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa o se gli isolatori di alimentazione sono accesi.
	Si è verificata un'interruzione di corrente. • Spegnere l'elettrodomestico quando si verifica un'interruzione di corrente. • Quando l'alimentazione viene ripristinata, attendere 3 minuti, quindi accendere l'elettrodomestico.
	La tensione è troppo alta o troppo bassa. • Controllare se l'interruttore è scattato.
	L'elettrodomestico si è spento automaticamente ad un'ora prestabilita. • Accendere l'elettrodomestico.
	L'orientamento delle batterie del telecomando wireless non è corretto. • Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando wireless. • Se le batterie sono posizionate correttamente, ma l'elettrodomestico continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona.	**Le bocchette di ingresso o uscita dell'aria dell'unità interna sono ostruite?** • Eliminare eventuali ostruzioni.
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	**L'aria non circola correttamente.** • Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che ostruiscono la parte anteriore dell'elettrodomestico.
	Il filtro dell'aria è sporco. • Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. • Vedere “Pulizia the Filtro dell’aria” per maggiori informazioni.
	La temperatura ambiente è troppo alta. • In estate, il raffreddamento completo dell’aria interna può richiedere tempo. In questo caso, selezionare la modalità **Getto** per raffreddare rapidamente l’aria interna.
	La stanza potrebbe essere stata molto calda quando il condizionatore è stato acceso per la prima volta. • Lasciare raffreddare.
	L'aria fredda fuoriesce dalla stanza. • Assicurarsi che l'aria fredda non fuoriesca dai punti di ventilazione della stanza.
	La temperatura desiderata è superiore alla temperatura attuale. • Impostare la temperatura desiderata su un livello inferiore alla temperatura attuale.
	C'è una fonte di riscaldamento nelle vicinanze. • Evitare di utilizzare generatori di calore come forni elettrici o fornelli a gas mentre il condizionatore è in funzione.
	È stata selezionata la modalità Ventilatore. • In modalità **Ventilatore**, l’aria viene soffiata dall’apparecchio senza raffreddare o riscaldare l’aria interna. • Impostare la modalità di funzionamento su una funzione di raffreddamento.
	La temperatura esterna è troppo alta. • L'effetto di raffreddamento potrebbe non essere sufficiente.
L'elettrodomestico non emette aria calda.	**Quando si avvia la modalità Riscaldamento, l’aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l’unità esterna è in funzione.** • Questo è normale. Attendere fino a quando l'elettrodomestico non ha generato abbastanza aria calda da soffiare attraverso l'unità interna.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non emette aria calda.	**L'unità esterna è in modalità Sbrinamento.** • In modalità **Riscaldamento**, quando la temperatura esterna si abbassa, sulle serpentine si formano ghiaccio e brina. La modalità **Sbrinamento** riduce lo strato di brina sulla serpentina e si dovrebbe spegnere dopo circa 15 minuti.
	La temperatura esterna è troppo bassa. • L'effetto di riscaldamento potrebbe non essere sufficiente.
Il condizionatore cambia il flusso d'aria generato durante il funzionamento.	**Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura desiderata, la portata del flusso d'aria si riduce per evitare di generare un flusso d'aria fredda durante il riscaldamento o per ridurre al minimo il consumo energetico e la variazione dell'umidità interna durante il raffreddamento.** • Questo fenomeno è normale.
Sembra che dal condizionatore fuoriesca della condensa.	**La condensa si verifica quando il flusso d'aria del condizionatore raffredda l'aria calda della stanza.** • Questo fenomeno è normale.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'unità interna è ancora in funzione anche quando l'elettrodomestico è stato spento.	**È attiva la funzione Pulizia automatica.** • Lasciare attiva la funzione **Pulizia automatica** poiché riduce l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità interna.
L'uscita dell'aria sull'unità interna scarica la nebbia.	**L'aria raffreddata dall'elettrodomestico produce nebbia.** • Quando la temperatura ambiente diminuisce, questo fenomeno scompare.
Perdite d'acqua dall'unità esterna.	**Nelle operazioni di riscaldamento l'acqua di condensa scende dallo scambiatore di calore.** • Installare un tubo di scarico sotto il contenitore di raccolta. Contattare l'installatore.
C'è rumore o vibrazione.	**Si sente un clic quando l'elettrodomestico si avvia o si arresta a causa del movimento della valvola di inversione.** **Scricchiolio: le parti in plastica dell'unità interna scricchiolano quando si restringono o si espandono a causa di improvvisi sbalzi di temperatura.** • Il rumore è normale durante o dopo il funzionamento. Non è un segno di malfunzionamento.

Sintomi	Causa & Soluzione
C'è rumore o vibrazione.	**Scorrimento: questo è il flusso di refrigerante attraverso l'apparecchio.** **Soffio: questo suono si genera quando l'aria compressa viene rilasciata nell'atmosfera.** **È il suono dell'acqua di deumidificazione che viene elaborata all'interno del condizionatore.** • Si tratta di suoni normali. Il rumore cesserà.
Si sente il suono di una crepa.	**Questo suono è generato dall'espansione o dalla costrizione del pannello anteriore, ecc. a causa delle variazioni di temperatura.** • Si tratta di suoni normali. Il rumore cesserà.
L'unità interna emette un cattivo odore.	**L'odore (come il fumo di sigaretta) può essere assorbito nell'unità interna e scaricato con il flusso d'aria.** • Se l'odore non scompare, è necessario lavare il filtro. Se questo non funziona, contattare il centro di assistenza per pulire lo scambiatore di calore.
	Verificare che non si tratti di un odore di umidità emanato da pareti, tappeti, mobili o indumenti presenti nella stanza. • Se l'odore proviene da pareti, tappeti, mobili o indumenti, è necessario eseguire una pulizia.
La visualizzazione del telecomando è debole o assente.	**Le batterie sono scariche?** • Sostituire le batterie con altre nuove.
	Le batterie sono inserite nelle direzioni + e - opposte? • Assicurarsi che i poli + e - delle batterie siano orientati correttamente.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
L'apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	**La password Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi non è corretta.** • Individuare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi registrare l'apparecchio su **LG ThinQ**.
	La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi. • Disattivare i **Dati mobili** dello smartphone e registrare l'apparecchio utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. • Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)

Sintomi	Causa & Soluzione
L’apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	**La frequenza del router non è 2,4 GHz.** • È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra l’apparecchio e il router è eccessiva. • Se la distanza tra l’apparecchio e il router è eccessiva, il segnale potrebbe essere debole e la connessione potrebbe non venire configurata correttamente. Spostare il router in modo che sia più vicino all’apparecchio.

Chiamata per il servizio

Situazioni in cui è necessario rivolgersi al servizio di assistenza

Se l'apparecchio si trova in una delle seguenti situazioni, rivolgersi al servizio di assistenza.

- Si verifica qualsiasi anomalia, come odore di bruciato, rumori forti, ecc.
  - Spegnere l'apparecchio e l'interruttore automatico.
  - Non cercare mai di riparare o riavviare l'apparecchio da soli.
- Il cavo di alimentazione principale è troppo caldo o risulta danneggiato.
- L'autodiagnosi genera un codice di errore.
- Si verifica una perdita d'acqua dall'apparecchio anche se l'umidità è bassa.
- Interruttore, interruttore automatico (di sicurezza, di terra) o fusibile non funzionano correttamente.

NOTA

- L'utente è responsabile dei controlli e della pulizia di routine per evitare prestazioni scadenti dell'apparecchio.
- In caso di situazioni e circostanze insolite o speciali, la manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

Promemoria

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO

Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

ESPAÑOL

instalación en una pared

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 5

Mensajes de seguridad 5

Notas sobre el refrigerante inflamable 6

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA 6

Seguridad técnica 6

Instalación 8

Funcionamiento 9

Mando a distancia inalámbrico 10

Mantenimiento 11

Refrigerante 11

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN 12

Instalación 13

Funcionamiento 13

Mantenimiento 14

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar 16

Notas sobre el funcionamiento 16

Sugerencias para ahorrar energía 16

Descripciones del producto 17

Unidad instalada en una pared 17

Pantalla 18

Funcionamiento manual 18

Restauración de los ajustes previos 19

Preparativos antes de poner el producto en funcionamiento 19

Inserte las pilas en el mando a distancia inalámbrico 19

Instalación del soporte del control remoto 20

Ajuste de la hora actual en el mando a distancia inalámbrico 20

Descripción del mando a distancia inalámbrico 22

Mando a distancia inalámbrico 22

Utilizar el mando a distancia inalámbrico 26

Funcionamiento con el mando a distancia inalámbrico 26

Modo Refrigeración, Automático, Deshumidificación, Calefacción, Ventilador 26
Modo jet 27
Ajuste de la velocidad del ventilador 28
Ajuste de la dirección del flujo de aire 29
Temporizador de encendido y apagado 29
Función sueño (en algunos modelos) 31
Función luz apagada (en algunos modelos) 32
Función ahorro de energía (en algunos modelos) 32
Comprobar la temperatura ambiente 33

Descripción de funciones especiales 34
Funciones especiales 34

Utilizar funciones especiales 35
Ajustar y cancelar funciones especiales 35
Función autolimpieza (en algunos modelos) 35

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ 36
Características de la aplicación LG ThinQ 36
Antes de usar de la aplicación LG ThinQ 36
Instalación de la aplicación LG ThinQ 37
Información del aviso de software de código abierto 37
Declaración de exposición a la radiación RF 37

Diagnóstico Usando LG ThinQ 37
Utilizar LG ThinQ para diagnosticar problemas 37

MANTENIMIENTO

Limpieza 39
Intervalo de limpieza 39
Limpieza del filtro de aire 41

Consejos de mantenimiento 42
Antes de largos periodos de inactividad 42
Después de largos periodos de inactividad 42

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para recibir servicio técnico 43
Función autodiagnóstico 43
Funcionamiento 43
Rendimiento 46
Wi-Fi 47

Antes para recibir servicio técnico.....48
Situaciones en las que es necesario llamar al servicio técnico 48

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar situaciones y operaciones que pueden causar riesgo.
Lea atentamente el apartado que incluye este símbolo y siga las instrucciones para evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**

Indica que el incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Indica que el incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones leves o daños al producto.

Notas sobre el refrigerante inflamable

Los siguientes símbolos aparecen en las unidades.

	Este símbolo indica que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si se produce una fuga del refrigerante y queda expuesto a una fuente de ignición externa, existe riesgo de incendio.
	Este símbolo indica que debe leerse atentamente el Manual del propietario.
	Este símbolo indica que el personal de mantenimiento debe manipular este equipo teniendo en cuenta el Manual de instalación.
	Este símbolo indica que encontrará información disponible en el Manual del propietario o en el Manual de instalación.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este equipo lo pueden utilizar niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien personas que carecen de experiencia o conocimientos adecuados, siempre que lo hagan bajo supervisión y hayan recibido instrucciones acerca del uso seguro del equipo y se les haya informado sobre los peligros potenciales. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento de usuario.
- Este electrodoméstico no está previsto para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o

mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les facilite instrucciones relativas al uso del electrodoméstico. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

- La instalación o reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden suponer un peligro para usted y otra personas.
- La información contenida en el manual tiene como finalidad ser utilizada por un técnico de servicio cualificado, que esté familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas apropiadas e instrumentos de prueba.
- Si no lee y sigue todas las instrucciones de este manual puede provocar averías en el equipamiento, daños a la propiedad, lesiones personales y/o la muerte.
- El refrigerante y el gas aislante utilizados en el aparato requieren unos procedimientos especiales para su eliminación. Póngase en contacto con un agente de mantenimiento o con una persona con cualificación similar antes de eliminarlos.
- Cuando el cable de alimentación tenga que ser sustituido, el trabajo de sustitución deberá ser realizado por personal autorizado que utilice solamente piezas de sustitución originales.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona similarmente cualificada para evitar un peligro.
- Instale el aparato de acuerdo con la normativa para instalaciones eléctricas de su país.
- Este aparato debe conectarse a tierra correctamente.
- No corte ni retire la toma de tierra del enchufe.
- La conexión del cable de tierra al tornillo de la tapa de la toma de corriente no conecta a tierra el aparato a menos que el tornillo de la tapa sea metálico, no esté aislado y la toma de corriente esté conectada a tierra a través del cableado doméstico.
- Si tiene alguna duda acerca de si el aire acondicionado está correctamente conectado a tierra, haga revisar la toma de corriente y el circuito por un electricista cualificado.

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado al instalar o reubicar el aire acondicionado.
- Póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un centro de servicio técnico autorizado para la limpieza o el mantenimiento del aire acondicionado.
- No instale, retire o vuelva a instalar la unidad usted mismo (el cliente). La instalación o las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden ser peligrosas para usted y los demás.
- Para trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un centro de servicio técnico autorizado.
- No intente realizar trabajos eléctricos o de conexión a tierra a menos que esté cualificado para ello. Consulte con el distribuidor para llevar a cabo los trabajos eléctricos y de conexión a tierra.
- No instale el producto en un soporte de instalación defectuoso.
- Asegúrese de que la zona de instalación no se deteriore con el tiempo.
- Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados por LG específicamente diseñados para su uso con el equipo y de que los instale un profesional.
- Nunca instale la unidad exterior en una base que se pueda mover o en un lugar de donde se pueda caer fácilmente.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.
- No instale el aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos o gases inflamables como gasolina, propano o disolvente de pintura.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control con seguridad.
- Instale una toma eléctrica específica y un disyuntor de fuga a tierra antes de utilizar el aparato.
- Utilice un disyuntor y un fusible estándar que se ajusten a la capacidad del aire acondicionado.
- No utilice una regleta, un cable alargador o un adaptador con este aparato.

- Las conexiones del cableado interior/exterior deben estar bien aseguradas, y el cable debe estar bien tendido para que no haya fuerza que tire de él desde los terminales de conexión. Las conexiones inadecuadas o sueltas pueden generar calor o provocar un incendio.
- No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, un pararrayos o un cable de tierra telefónico.
- Utilice gas no inflamable (nitrógeno) para comprobar que no haya fugas y para depurar el aire; el uso de aire comprimido o gas inflamable podría provocar un incendio o explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni prolongue el cable de alimentación. Los arañazos o el pelado del aislamiento de los cables de alimentación pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica, por lo que los cables deben ser sustituidos.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está sucio, suelto ni roto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se pueda arrancar ni dañar durante el funcionamiento.
- Nunca toque, maneje ni repare el aire acondicionado con las manos mojadas.
- No introduzca las manos ni otros objetos a través de la entrada o salida de aire mientras el aire acondicionado está en uso.
- Asegúrese de que nadie, especialmente los niños, se suba a la unidad exterior ni la golpee.
- Asegúrese de que solo utiliza las piezas enumeradas en la lista de piezas de recambio. No intente modificar nunca el equipo.
- No toque el tubo del refrigerante, el tubo del agua o cualquier pieza interna mientras la unidad esté en funcionamiento o inmediatamente después de su funcionamiento.
- No deje sustancias inflamables como gasolina, benceno o diluyentes cerca del aire acondicionado.

- No utilice el aire acondicionado por un periodo de tiempo prolongado en un lugar pequeño sin una ventilación adecuada.
- Asegúrese de ventilar lo suficiente cuando el aire acondicionado y un aparato de calefacción, como un calefactor, se utilicen simultáneamente.
  - Existe la posibilidad de una deficiencia de oxígeno.
- No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.
- Desconecte el suministro de alimentación si hay ruidos, olores o humo saliendo del aire acondicionado.
- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado si el aire acondicionado queda sumergido por las aguas de una inundación.
- En caso de fuga de gas (como freón, gas propano o gas LP), ventile el espacio suficientemente antes de volver a utilizar el aire acondicionado.
- Detenga el funcionamiento y cierre la ventana durante una tormenta o huracán. Si es posible, retire el producto de la ventana antes de que llegue el huracán.

Mando a distancia inalámbrico

- No mezcle nunca distintos tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas, en el mando a distancia.
- No recargue ni despiece las pilas.
- Deshágase de las pilas en un lugar en el que no exista peligro de incendio.
- Deje de utilizar el control remoto si hay una fuga de líquido de una pila. Si su ropa o su piel están expuestas a la fuga de líquido de la pila, lávese con agua limpia.
- Si el fluido de la fuga de la pila se ingiere, enjuáguese el interior de la boca a fondo y consulte a un médico.
- Nunca permita que la unidad interior o el control remoto se mojen.

Mantenimiento

- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.
  - El ventilador gira a una velocidad muy alta durante el funcionamiento.
  - Existe la posibilidad de que se produzca una lesión si la alimentación de la unidad se activa accidentalmente mientras usted limpia piezas internas de la unidad.
- El aparato se debe desconectar de la fuente de alimentación durante el mantenimiento y la sustitución de piezas.

Refrigerante

General

- Siga las normas de la región o el país correspondiente para manipular el refrigerante y el aire acondicionado y para desmontarlo.
- Utilice solo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- No inyecte aire o gas en el sistema a menos que sea el refrigerante especificado.
- No toque el refrigerante que salga durante la instalación o la reparación.
- Si se produce una fuga de gas refrigerante durante la instalación, ventile la zona inmediatamente.
- Compruebe si existen fugas de refrigerante después de instalar o reparar el producto.
- En caso de fuga de refrigerante, consulte con el distribuidor. Si el aire acondicionado debe instalarse en una habitación pequeña, es necesario tomar las medidas adecuadas para que la cantidad de cualquier fuga de refrigerante no exceda la concentración límite ni siquiera cuando se produzca una fuga. Si la fuga de refrigerante excede el nivel límite de concentración, se puede producir un accidente por insuficiencia de oxígeno.

Solo R32

- El aparato debe guardarse en una zona bien ventilada, y la habitación debe tener el tamaño especificado para un funcionamiento correcto.
- Los conductos conectados al aparato no deben contener ninguna fuente de ignición.
- Toda persona que trabaje o intervenga en un circuito de refrigerante debe estar en posesión de un certificado válido de una autoridad de evaluación acreditada por el sector, que autorice su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por el sector.
- El mantenimiento solo se realizará según las recomendaciones del fabricante del equipo. El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal cualificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstáculos.
- El aparato debe almacenarse en una sala sin llamas abiertas en funcionamiento continuo (por ejemplo, un aparato de gas en funcionamiento) ni fuentes de ignición (por ejemplo, un calefactor eléctrico en funcionamiento).
- El aparato debe almacenarse para evitar que se produzcan averías mecánicas.

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- Use una carretilla elevadora o 2 o más personas para transportar el aire acondicionado.
- No instale el aire acondicionado en una zona donde esté directamente expuesto al viento del mar (rocío de sal).
- Instale el tubo de desagüe apropiadamente para un desagüe suave de la condensación de agua.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o los gases de escape no molesten a los vecinos.
- Deshágase de los materiales de embalaje como tornillos, clavos, bolsas de plástico o pilas utilizando envases apropiados después de la instalación o la reparación.
- Tenga precaución al desembalar o instalar el aire acondicionado.
- Lleve especial cuidado con los bordes de la carcasa y las aletas del condensador y el evaporador.
- Para evitar la vibración y la fuga de agua, mantenga el producto a nivel incluso cuando lo está instalando.
- Al instalar la unidad, utilice el kit de instalación suministrado con el producto.
- Los bordes de las aletas del intercambiador de calor son lo suficientemente afiladas como para cortar. Para evitar lesiones, use guantes o cubra las aletas mientras trabaja alrededor de ellas.

Funcionamiento

- No beba el agua que desagüa el aire acondicionado.
- No coloque objetos cerca de la unidad exterior ni deje que las hojas u otros residuos se acumulen alrededor de la unidad. Las hojas son un ambiente propicio para animales pequeños que pueden entrar en la unidad. Una vez dentro, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad, humo o fuego si entran en contacto con las piezas eléctricas.
- No deje que el aire acondicionado funcione durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta o cuando se haya dejado una puerta o una ventana abierta.

- No exponga a personas, animales o plantas al aire frío o caliente del aire acondicionado durante periodos de tiempo prolongados.
- No utilice el producto para fines especiales, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. El aire acondicionado está diseñado para fines de consumo, y no es un sistema de refrigeración de precisión. Existe el riesgo de que se produzcan daños o pérdidas materiales.
- No active el disyuntor ni la alimentación cuando el panel frontal, el armario, la cubierta superior o la cubierta de la caja de control están abiertos o han sido retirados.
- No abra la rejilla frontal del producto cuando esté en funcionamiento. Si la unidad viene con filtro electrostático, no lo toque.
- Tenga cuidado para evitar que el agua entre en el producto.
- Asegúrese de que no hay obstáculos cerca de la unidad exterior. La presencia de obstáculos cerca de esta puede reducir su rendimiento o aumentar el sonido de funcionamiento.
- No apague la alimentación inmediatamente después de detener el funcionamiento. Espere siempre al menos cinco minutos antes de hacerlo.

Mantenimiento

- Utilice una escalera o taburete robusto cuando limpie, realice un mantenimiento o reparación del aire acondicionado en altura.
- No enchufe o desenchufe la toma de la fuente alimentación para encender o apagar la unidad.
- Nunca utilice agentes de limpieza ni disolventes ni pulverice agua cuando limpie el aire de acondicionado. Utilice un paño suave.
- Nunca toque las piezas de metal del aire acondicionado al retirar el filtro de aire.
- Rompa y tire las bolsas de plástico de los envases para que los niños no jueguen con ellas.
- Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o apague el disyuntor.

- No incline la unidad al retirarla o desinstalarla. El agua condensada en el interior se puede derramar.
- Compruebe regularmente si la base está dañada, especialmente si el producto se ha utilizado durante mucho tiempo.
- Inserte siempre el filtro firmemente. Límpielo cada dos semanas o más a menudo si es necesario. Un filtro sucio reduce la eficiencia del aire acondicionado y puede provocar un mal funcionamiento o daños.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

Notas sobre el funcionamiento

- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para hacer circular el aire interior.
- Suba la velocidad del ventilador para refrigerar o calentar el aire interior rápidamente, dentro de un periodo corto de tiempo.
- Desactive el aparato y abra periódicamente las ventanas para ventilar. La calidad del aire interior puede deteriorarse si el aparato se utiliza durante períodos prolongados.
- Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire podrían bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del aparato.

Sugerencias para ahorrar energía

- No refrigere demasiado el espacio. Puede ser perjudicial para la salud y consumir más electricidad.
- Bloquee la luz solar con contraventanas o cortinas mientras esté funcionando el aparato.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras esté funcionando el aparato.

Descripciones del producto

Unidad instalada en una pared

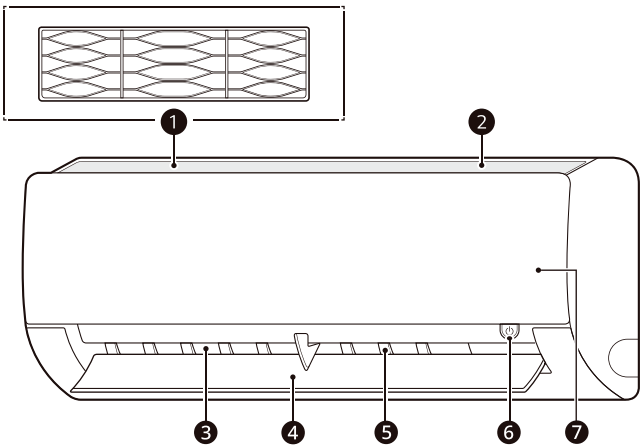

❶ **Filtro de aire**

Reduce el polvo en el aire.

❷ **Rejillas de ventilación de entrada de aire**

Aspira el aire de la habitación.

❸ **Rejillas de ventilación de salida de aire**

Hace circular el aire en la habitación a la temperatura deseada.

❹ **Deflector de aire (aleta superior-inferior)**

Ajusta la dirección del flujo de aire hacia arriba o hacia abajo.

❺ **Deflector de aire (lama izquierda-derecha)**

Ajusta la dirección del flujo de aire hacia la izquierda o hacia la derecha.

❻ **Botón de alimentación**

Enciende o apaga el producto.

❼ **Pantalla del producto y receptor del mando a distancia inalámbrico**

Muestra la temperatura ajustada y el estado de funcionamiento y contiene el receptor para el mando a distancia inalámbrico.

NOTA

- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.

Pantalla

Puede comprobar varias funciones del producto en la pantalla de la unidad interior.

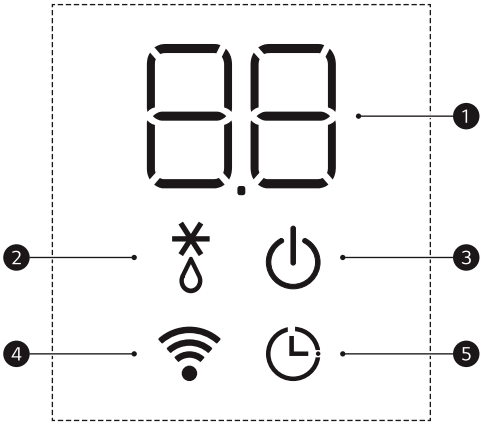

❶ Pantalla de segmentos

Muestra la temperatura ajustada y las funciones secundarias.

❷ Operación de descongelación

Se muestra cuando la función de descongelación está en funcionamiento.

❸ Encendido y reinicio automático

Se muestra cuando el producto se enciende o está en funcionamiento.
Se muestra cuando el producto establece o cancela la función Reinicio automático.

❹ Función Wi-Fi*1

Se muestra cuando la función Wi-Fi está conectada.

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.

❺ Función de temporizador

Se muestra cuando la función de temporizador está activada.

Funcionamiento manual

Si el mando a distancia inalámbrico no funciona correctamente, encienda o apague el aparato pulsando el botón **Encendido ❶** de la unidad interior.

1 Abra el deflector superior-inferior.

2 Pulse el botón **Encendido ❶**.

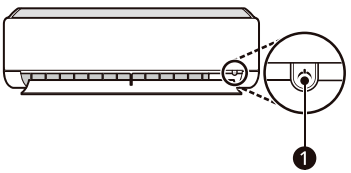

NOTA

- El motor de pasos podría romperse, si la aleta superior-inferior se abre rápidamente.
- La velocidad del ventilador está ajustada a alta por defecto.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- La temperatura no se puede modificar cuando se utiliza el botón **Encendido** ❶.
- Para los modelos de solo refrigeración, la temperatura está ajustada 22 ℃ por defecto.
- Para los modelos de Refrigeración y Calefacción, la temperatura está ajustada entre 22 ℃ y 24 ℃ por defecto.

Restauración de los ajustes previos

Cuando se vuelve a encender el aire acondicionado después de un corte de corriente, la función Arranque automático restablece los ajustes anteriores.

Al utilizar el aparato por primera vez, se activa la función Reinicio automático. Puede cancelar y ajustar esta función pulsando el botón **Encendido** ❶ en la unidad interior.

Cancelar el reinicio automático

1 Abra el deflector superior-inferior.

2 Mantenga pulsado el botón **Encendido** ❶ durante 6 segundos.

3 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Encendido** ❶. El indicador parpadeará dos veces. Esto se repite 4 veces.

Ajuste de reinicio automático

1 Abra el deflector superior-inferior.

2 Mantenga pulsado el botón **Encendido** ❶ durante 6 segundos.

3 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Encendido** ❶. La luz parpadeará. Esto se repite 4 veces.

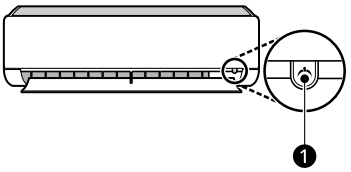

NOTA

- La característica pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- Si mantiene pulsado el botón **Encendido** ❶ durante 3 – 5 segundos, en lugar de 6 segundos, el aparato pasará al modo de prueba. En este modo, el aparato emite intensamente aire frío durante 18 minutos y, a continuación, vuelve a los ajustes predeterminados de fábrica.

Preparativos antes de poner el producto en funcionamiento

Inserte las pilas en el mando a distancia inalámbrico

Inserte las pilas AAA (1,5 V) en el mando a distancia inalámbrico.

1 Retire la tapa de las pilas e inserte las pilas nuevas; compruebe que los terminales + y – de las pilas estén orientados correctamente.



2 Vuelva a colocar la cubierta deslizándola hacia su posición.



NOTA

- Cuando la pantalla del control remoto inalámbrico empiece a atenuarse, sustituya las pilas AAA (1,5 V).
- Si no se va a utilizar el sistema durante mucho tiempo, retire las pilas para ahorrar vida útil.
- No utilice pilas viejas y nuevas a la vez.

Instalación del soporte del control remoto

1 Elija un lugar adecuado donde esté seguro y sea fácil de alcanzar.

2 Fíjelo bien a la pared con los tornillos suministrados.

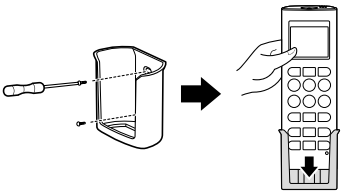

3 Deslice el control remoto hacia el interior del soporte.

NOTA

- El control remoto nunca debe quedar expuesto a la luz solar directa.
- El transmisor y el receptor de señales deben estar siempre limpios para una correcta comunicación. Utilice un paño suave para limpiarlos.
- Si otros aparatos se ven afectados accidentalmente por el control remoto, cámbielos de posición o consulte con su técnico.

Ajuste de la hora actual en el mando a distancia inalámbrico

1 Inserte las pilas.

- La hora parpadea en la parte inferior de la pantalla.

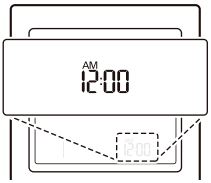

2 Pulse el botón ▽ o △ para ajustar la hora actual.

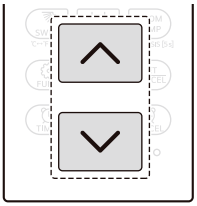

3 Presine el botón **SET/CANCEL** para detener el parpadeo.

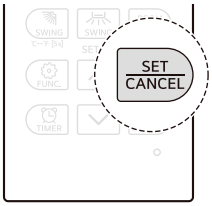

NOTA

- El **Temporizador de activación** y el **Temporizador de desactivación** están disponibles después de configurar la hora actual.

- Si ya ha insertado la pila, reinsértela o utilice el botón de reinicio para ajustar la hora actual.

Descripción del mando a distancia inalámbrico

Mando a distancia inalámbrico

Utilice el mando a distancia inalámbrico para manejar el aparato con mayor comodidad.

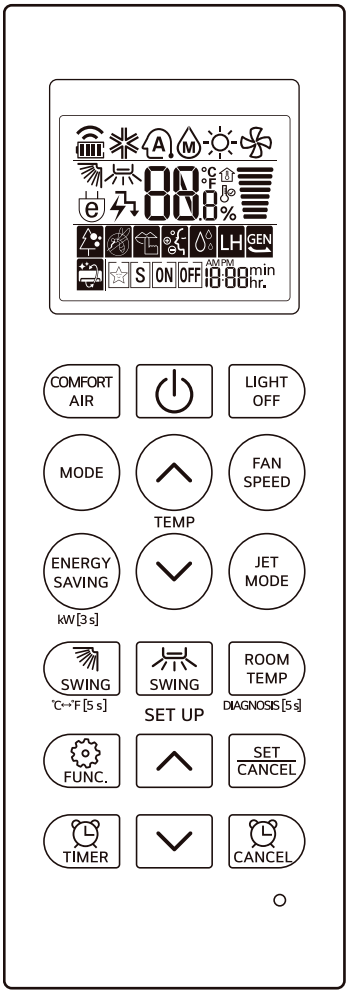

Botones

Imagen	Descripción
	COMFORT AIR Ajusta el flujo de aire para deflectar el viento.
	Encendido ⏻ Enciende o apaga el aparato.
	LIGHT OFF Enciende o apaga la pantalla de la unidad interior.
	MODE Selecciona el modo de funcionamiento deseado. • Cada pulsación cambia los modos en este orden: **Refrigeración** ⟶ **Automático** ⟶ **Deshumidificación** ⟶ **Calefacción**[*1] ⟶ **Ventilador**.
	**Ajuste de temperatura** ⌃, ⌄ Ajusta la temperatura deseada
	FAN SPEED Ajusta la velocidad del ventilador.
	ENERGY SAVING Minimiza el consumo de energía **kW [3s]** Mantenga pulsado el botón **ENERGY SAVING** durante unos 3 segundos para seleccionar si desea mostrar o no la información relacionada con la energía.
	JET MODE Cambia la temperatura ambiente rápidamente.
	SWING (Oscilación arriba-abajo) Ajusta la dirección del flujo de aire hacia arriba y abajo. **°C ↔ °F [5 s] (selección de Fahrenheit o Celsius)** Mantenga pulsado el botón **SWING (oscilación arriba-abajo)** durante aproximadamente 5 segundos para configurar la pantalla de temperatura para que muestre unidades Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).
	SWING (Oscilación izquierda-derecha)[*1] Ajusta la dirección del flujo de aire hacia la izquierda y la derecha.

Imagen	Descripción
	ROOM TEMP (Temperatura ambiente) Muestra la temperatura ambiente.
	DIAGNOSIS [5s] Mantenga pulsado el botón **ROOM TEMP (Temperatura ambiente)** durante unos 5 segundos para comprobar fácilmente la información de mantenimiento del aparato.
	FUNC. (Función) Ajusta las distintas funciones o cambia la unidad de temperatura
 	Ajustes del temporizador ⌄, ⌃ Ajusta el tiempo en la pantalla.
	SET/CANCEL Ajusta o cancela las funciones especiales o el temporizador
	TIMER Enciende o apaga el aparato automáticamente a un hora deseada
	CANCEL Cancela los ajustes del temporizador
	REINICIAR Reinicia los ajustes del mando a distancia inalámbrico.

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.

Iconos

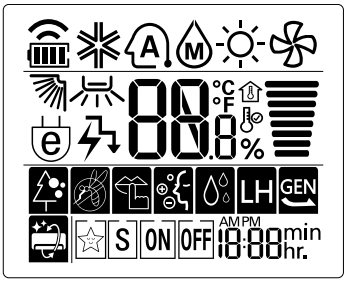

Modo Refrigeración	Modo Deshumidificación
Modo calefacción	Modo Ventilador
Modo Automático	Oscilación arriba-abajo
Oscilación izquierda-derecha	Función de control de energía
Función de ahorro de energía	Temperatura de la habitación
Temperatura deseada	Ajuste de la velocidad del ventilador
Función de purificación de aire	Función antimosquitos
Función silencio	Función ionización
Función súper deshumidificación	Función calor bajo
Función limpieza automática	Modo Generador (funcionamiento del aparato con un generador)
Función sueño	Temporizador simple
Temporizador de activación	Temporizador de desactivación

Utilizar el mando a distancia inalámbrico

Funcionamiento con el mando a distancia inalámbrico

Dirija el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de señal situado en el lado derecho del aparato para hacerlo funcionar.

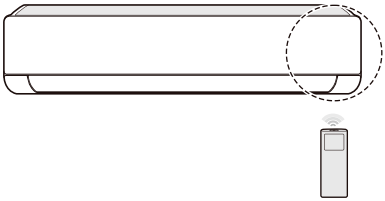

NOTA

- El mando a distancia inalámbrico puede hacer funcionar otros aparatos electrónicos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de señal del aparato.
- Para un funcionamiento adecuado, utilice un paño suave para limpiar el transmisor y el receptor de señales.
- Si una función incluida en el mando a distancia no es compatible con el aparato, es posible que este no indique esta función mediante un zumbido. Entre las excepciones se incluyen las funciones **Ajuste de la dirección izquierda-derecha**, **Pantalla de energía** y **Purificación del aire**.

Modo Refrigeración, Automático, Deshumidificación, Calefacción, Ventilador

Puede cambiar el modo de funcionamiento cuando el aparato se enciende.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo deseado.

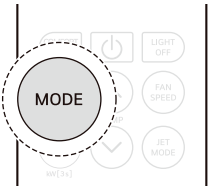

Icono	Descripción
	Modo refrigeración Sale aire frío por las salidas de aire.
AI	**Modo automático** El producto ajusta el flujo de aire automáticamente.
	Modo deshumidificación Esta función elimina la humedad del aire interior.
	Modo calefacción Sale aire caliente por las salidas de aire.
	Modo ventilador Esta función hace circular el aire sin calentarlo ni enfriarlo.

3 Pulse el botón ⌃ o ⌄ para ajustar la temperatura deseada.

- Modo Refrigeración: ajuste la temperatura de 18 °C (64 °F) a 30 °C (86 °F).
- Modo Calefacción: ajuste la temperatura de 16 °C (60 °F) a 30 °C (86 °F).
- Modo Automático: ajuste la temperatura de 18 °C (64 °F) a 30 °C (86 °F).

- Modo Deshumidificación, Ventilador: no disponen de control de temperatura.

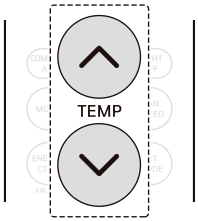

NOTA

- Cada pulsación aumenta o reduce la temperatura 1 °C o 1 °F.

Notas para cada modo de funcionamiento

Modo Refrigeración

- El modo Refrigeración no funciona si la temperatura deseada es superior a la temperatura de la habitación.
  - Si es el caso, reduzca la temperatura deseada.
  - 5 °C es adecuado para la diferencia entre la temperatura de la habitación y la temperatura exterior.
  - Al establecer una temperatura deseada superior a la temperatura de la habitación, solo se emite aire de ventilación en lugar de aire frío.

Modo calefacción

- El modo Calefacción no funciona si la temperatura deseada es inferior a la temperatura de la habitación.
  - Si es el caso, aumente la temperatura deseada.
  - 5 °C es adecuado para la diferencia entre la temperatura de la habitación y la temperatura exterior.
  - Al establecer una temperatura deseada inferior a la temperatura de la habitación, solo se emite aire de ventilación en lugar de aire frío.
- El modo calefacción no funciona en modelos exclusivamente de refrigeración.

Modo Deshumidificación

- En temporada de lluvias o en climas muy húmedos, es posible hacer funcionar simultáneamente el deshumidificador y el modo de refrigeración para eliminar la humedad de forma eficaz.

Modo Automático

- Puede utilizar el botón **FAN SPEED** durante el modo Automático.
- Puede cambiar a otro modo de funcionamiento manualmente durante el modo automático.

Modo Ventilador

- Al accionar la ventilación, el compresor de la AHU no funciona.
- El modo Ventilación no emite aire frío, sino que acciona el ventilador general.
  - Puesto que emite aire sin diferencia de temperatura respecto a la habitación, funcionar para circular el aire interior.
- Viento natural basado en la lógica del caos
  - Para disfrutar de una sensación más fresca que con otras velocidades del ventilador, pulse el selector de velocidad del ventilador interior y active el modo caos. En este modo, el viento sopla como una brisa natural cambiando automáticamente la velocidad del ventilador basándose en la lógica del caos.
- Durante modo Ventilador
  - El compresor exterior no funciona. Tiene una función para hacer circular el interior ya que envía el aire que no tiene mucha diferencia de temperatura con el interior.

Modo jet

Utilice este modo para cambiar la temperatura ambiente más rápidamente.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo deseado.

- El modo **Alta potencia** está disponible con los modos **Refrigeración**, **Calefacción** y **Deshumidificación**.

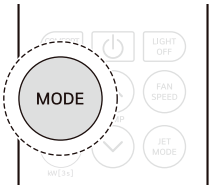

3 Pulse el botón **JET MODE**.

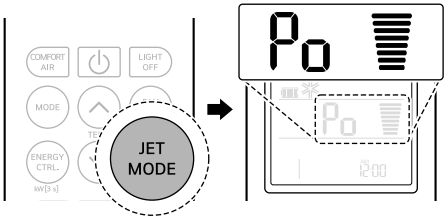

- **Modo Refrigeración de alta potencia**

  Emite intensamente aire frío durante 30 minutos. Después de 30 minutos, la temperatura se mantiene a 18 ℃ por defecto.

  - Para cambiar la temperatura, presione el botón ⌃ o ⌄ para establecer la temperatura deseada.

- **Modo Calefacción de alta potencia**

  Emite intensamente aire caliente durante 30 minutos. Después de 30 minutos, la temperatura se mantiene a 30 ℃ por defecto.

  - Para cambiar la temperatura, presione el botón ⌃ o ⌄ para establecer la temperatura deseada.

NOTA

- Pulse el botón **JET MODE** o **FAN SPEED** o ⌃ o ⌄ para cancelar el modo **Alta potencia**.

Ajuste de la velocidad del ventilador

Puede ajustar la velocidad del ventilador en 5 intervalos.

- Pulse el botón **FAN SPEED** repetidamente para seleccionar la velocidad del ventilador deseada.

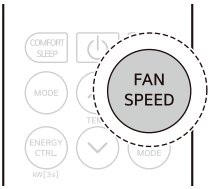

Velocidad	Icono del mando a distancia inalámbrico	Icono de la unidad interior
Alto		F5
Medio - Alto		F4
Medio		F3
Medio - Bajo		F2
Bajo		F1
Viento natural		-

NOTA

- El ajuste Viento natural de la velocidad del ventilador ajusta la velocidad automáticamente.

- Los iconos de la unidad interior se muestran en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra los iconos de la velocidad del ventilador solo durante 5 segundos y luego vuelve a la temperatura de ajuste.

Ajuste de la dirección del flujo de aire

Puede ajustar la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente.

Ajuste de la dirección superior-inferior

- Pulse el botón **SWING (Oscilación arriba-abajo)** repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.



  - Seleccione para ajustar la dirección superior-inferior del flujo de aire automáticamente.

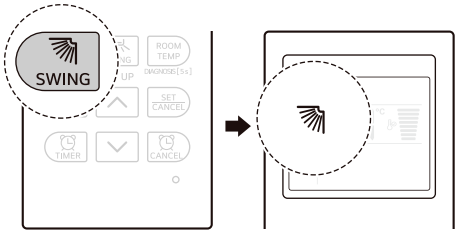

Ajuste de la dirección izquierda-derecha

- Pulse el botón **SWING (Oscilación izquierda-derecha)** repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.

  - Seleccione para ajustar la dirección izquierda-derecha del flujo de aire automáticamente.

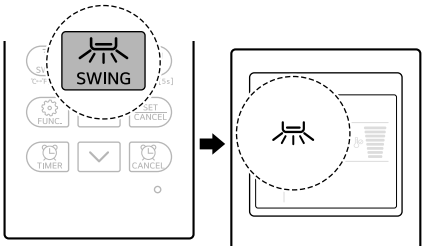

NOTA

- Un ajuste arbitrario del deflector de aire podría provocar fallos en el aparato.
- Cuando se reinicia, el aparato utiliza la última dirección de flujo de aire establecida. Es posible que la posición del deflector de aire no coincida con el icono que se muestra en el mando a distancia inalámbrico. Cuando esto ocurra, pulse el botón **SWING (Oscilación arriba-abajo)** o **SWING (Oscilación izquierda-derecha)** para ajustar la dirección del flujo de aire nuevamente.
- Esta función podría funcionar de manera diferente desde la pantalla de control del mando a distancia.

Temporizador de encendido y apagado

Puede ajustar el aparato para encenderse y apagarse automáticamente después de un tiempo establecido.

Los ajustes **Temporizador de activación** y **Temporizador de desactivación** pueden definirse juntos.

Ajuste del temporizador de encendido

Esta función puede ser ajustada cuando el aparato se enciende o apaga.

1 Pulse el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo parpadea en la parte inferior de la pantalla.

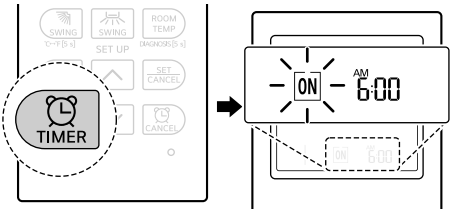

2 Pulse el botón ⌃ o ⌄ para ajustar el tiempo deseado.

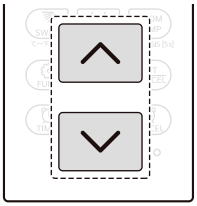

3 Presione el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje de parpadear.

- Después de ajustar el temporizador, la hora actual y el icono del Temporizador de activación se muestran en la pantalla indicando que se ha ajustado la hora deseada.

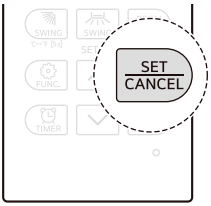

Cancelar el temporizador de activación

1 Pulse el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo parpadea en la parte inferior de la pantalla.

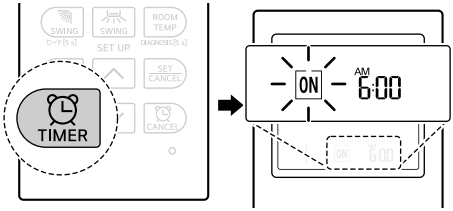

2 Pulse el botón **SET/CANCEL** para cancelar el ajuste.

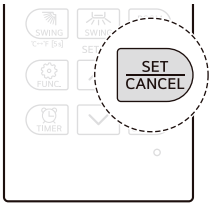

Ajuste del temporizador de apagado

Esta función puede ser ajustada cuando el aparato se enciende o apaga.

1 Pulse el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo parpadea en la parte inferior de la pantalla.

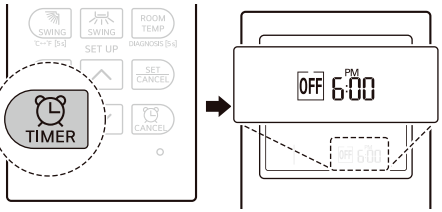

2 Pulse el botón ⌃ o ⌄ para ajustar el tiempo deseado.

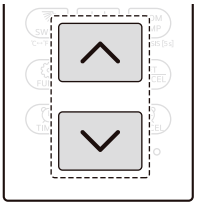

3 Presione el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje de parpadear.

- Después de ajustar el temporizador, la hora actual y el icono del Temporizador de desactivación se muestran en la pantalla

indicando que se ha ajustado la hora deseada.

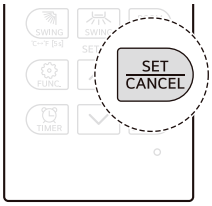

NOTA

- Esta función se desactiva al ajustar el **Temporizador simple**.

Cancelar el temporizador de desactivación

1 Pulse el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo parpadea en la parte inferior de la pantalla.

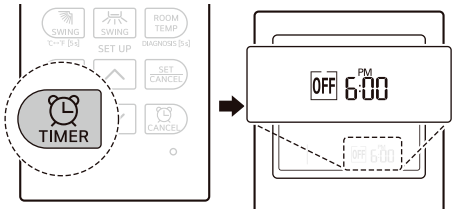

2 Pulse el botón **SET/CANCEL** para cancelar el ajuste.

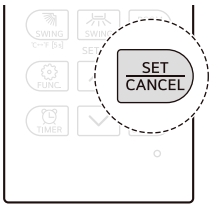

Cancelar los ajustes del temporizador

- Pulse el botón **CANCEL** para cancelar todos los ajustes del temporizador.

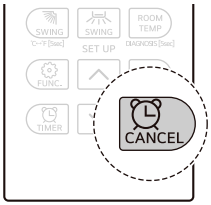

Función sueño (en algunos modelos)

Puede ajustar el aparato para que se apague automáticamente después de una hora establecida. El aparato cambiará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador.

Esta función se puede ajustar cuando el aparato está encendido.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo parpadea en la parte inferior de la pantalla.

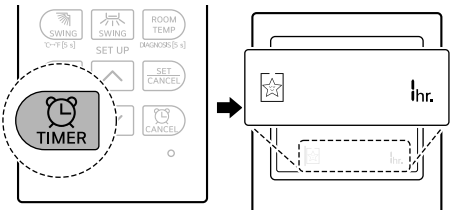

3 Pulse el botón ⌃ o ⌄ para ajustar el tiempo deseado.

- El tiempo puede ajustarse hasta 7 horas.

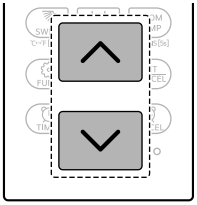

4 Presione el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje de parpadear.
- El icono de la función **Sueño** aparece en la pantalla.

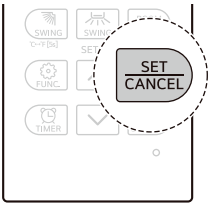

NOTA

- IH se muestra en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra la hora establecida de 1H a 7H solo durante 5 segundos y luego vuelve a la temperatura de ajuste.
- En el modo **Refrigeración** y **Deshumidificación**, la temperatura aumenta 1 ℃ después de 30 minutos y 1 ℃ adicional después de otros 30 minutos para un sueño más confortable. La temperatura aumenta hasta 2 ℃ respecto a la temperatura predeterminada.
- Aunque la visualización para la velocidad del ventilador en la pantalla podría cambiar, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.

Función luz apagada (en algunos modelos)

Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad interior.

- Pulse el botón **LIGHT OFF**.

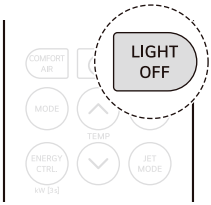

NOTA

- El botón enciende o apaga la pantalla.
- Si el brillo de la pantalla de una unidad interior está apagado, al pulsar un botón del mando a distancia inalámbrico se enciende automáticamente la pantalla durante un tiempo.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.

Función ahorro de energía (en algunos modelos)

Puede minimizar el consumo de energía durante la refrigeración y aumentar la temperatura establecida al nivel óptimo para un entorno más agradable.

- La temperatura vuelve automáticamente a 22 ℃ si la temperatura deseada se ajusta a un nivel inferior. Si la temperatura se ajusta a un nivel superior a 22 ℃, la temperatura ajustada permanece según lo establecido.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Refrigeración**.

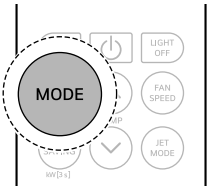

3 Pulse el botón **ENERGY SAVING**

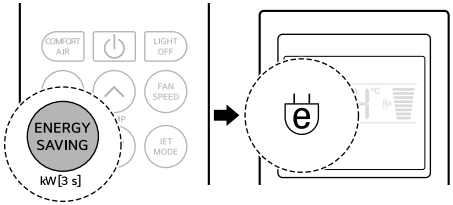

NOTA

- 80, 60, 40 o L (paso 1), LL (paso 2) se muestra en algunas unidades interiores.
- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración**.
- La capacidad puede disminuir cuando se selecciona la función **Ahorro de energía**.
- La temperatura deseada se muestra durante unos 5 segundos si pulsa el botón **FAN SPEED**, ⌃ o ⌄.
- La temperatura ambiente se muestra durante unos 5 segundos si se pulsa el botón **ROOM TEMP (Temperatura ambiente)**.

Comprobar la temperatura ambiente

Compruebe la temperatura ambiente actual.

- Pulse el botón **ROOM TEMP**. La temperatura ambiente actual se muestra brevemente en la pantalla del mando a distancia inalámbrico durante unos instantes.

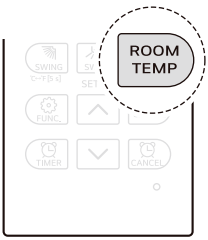

Descripción de funciones especiales

Funciones especiales

Icono	Descripción
	Función de limpieza automática Reduce la humedad generada dentro de la unidad interior.

NOTA

- Algunas funciones podrían no estar incluidas según el modelo.
- Algunas funciones podrían funcionar de manera diferente desde la pantalla de control del mando a distancia.

Utilizar funciones especiales

Ajustar y cancelar funciones especiales

Ajuste de funciones especiales

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **FUNC. (Función)** repetidamente para seleccionar la función deseada.

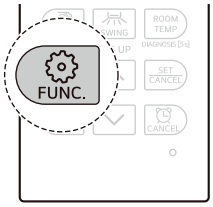

3 Presione el botón **SET/CANCEL** para finalizar.

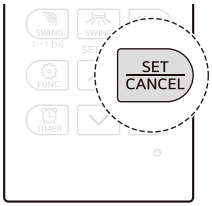

Cancelar funciones especiales

1 Pulse el botón **FUNC. (Función)** repetidamente para seleccionar la función deseada.

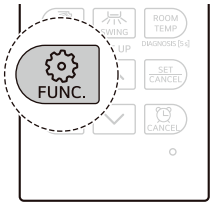

2 Presione el botón **SET/CANCEL** para cancelar la función.

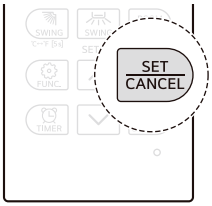

Función autolimpieza (en algunos modelos)

En los modos de **Refrigeración** y **Deshumidificación**, se genera humedad en el interior de la unidad interior. Es posible reducir esa humedad.

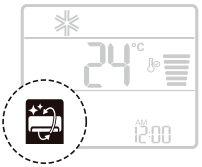

NOTA

- Algunas funciones no se pueden utilizar mientras está activada la función **Limpieza automática**.
- Si apaga el aparato, el ventilador continuará funcionando durante 30 minutos para limpiar el interior de la unidad interior.
- Co se muestra en algunas unidades interiores, dependiendo del modelo.

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en modelos con Wi-Fi.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

- **Smart Diagnosis**
  - Si experimenta algún problema mientras utiliza el aparato, esta función de diagnóstico inteligente le ayudará a diagnosticar el problema.
- Ajustes
  - Le permite ajustar diversas opciones en el aparato y en la aplicación.

NOTA

- Si cambia el router inalámbrico, el proveedor de servicios de Internet o la contraseña, elimine el aparato registrado de la aplicación **LG ThinQ** y regístrelo de nuevo.
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Antes de usar de la aplicación LG ThinQ

1 Compruebe la distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico (red Wi-Fi).
   - Si la distancia entre el aparato y el router es demasiado grande, la señal se debilita. Es posible que el registro de la aplicación tarde un tiempo o que se produzca un error en la instalación.

2 Desactive la función **Datos móviles** o **Datos celular** de su teléfono inteligente.

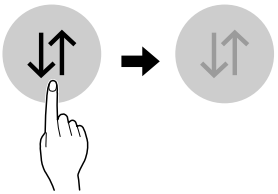

3 Conecte el smartphone al router inalámbrico.

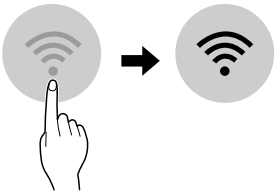

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el icono ᯤ del panel de control esté iluminado.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un ampliador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.

- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, es posible que no pueda configurar la red. Cambie a otros protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a registrar el producto.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un smartphone. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Declaración de exposición a la radiación RF

- Este equipo deberá instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo humano.

Diagnóstico Usando LG ThinQ

Esta función solo está disponible en el modelo con el logo o .

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por razones no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no funcione debido a factores externos como, entre otros, la falta de disponibilidad de Wi-Fi, la desconexión de Wi-Fi, la política de la tienda local de aplicaciones o la falta de disponibilidad de la aplicación.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Utilizar LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la característica **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Intervalo de limpieza

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.

Limpieza del aparato

Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, séquelo para mantenerlo en las mejores condiciones. Limpie el aparato regularmente para mantener un rendimiento óptimo y evitar posibles averías.

- Seque el aparato en el modo **Ventilador** de 3 a 4 horas y desconecte la alimentación. Pueden producirse daños internos si queda humedad en los componentes del aparato.
- Antes de volver a utilizar el aparato, seque los componentes internos del aparato en modo **Ventilador** durante 3 o 4 horas. Esta acción ayudará a reducir el olor generado por la humedad.

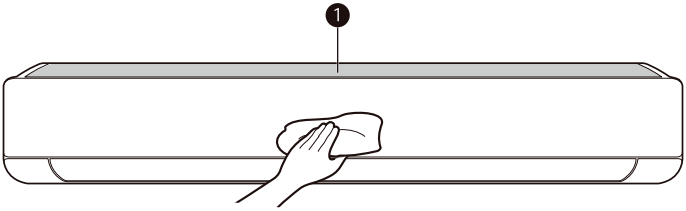

❶ Filtro de aire

NOTA

- Esta característica podría variar dependiendo del tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior utilizando un paño suave y seco.	Regularmente
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el tubo de desagüe de condensados.	Cada 4 meses
	Sustituya las pilas del mando a distancia inalámbrico.	Una vez al año

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad exterior	Haga que un profesional limpie las bobinas del intercambiador de calor y los conductos del panel. (Consulte a un técnico).	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el ventilador.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional verifique que todo el conjunto del ventilador esté apretado firmemente.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con aire comprimido.	Una vez al año

Limpieza del filtro

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie con una aspiradora o lave a mano.	2 semanas
Ionizador (en algunos modelos)	Utilice una bola de algodón seco para reducir el polvo.	Cada 6 meses

NOTA

- No utilice nunca agua caliente a más de 40 °C para limpiar los filtros. De lo contrario, podrían deformarse o decolorarse.
- No utilice nunca sustancias volátiles para limpiar los filtros. Si lo hiciera podría dañar la superficie del aparato.

Limpieza del filtro de aire

NOTA

- No doble el filtro de aire, ya que podría romperse.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar que entre polvo y otras sustancias en el producto.

1 Corte la alimentación al aparato.

2 Encontrará los tiradores del filtro de aire en la parte superior delantera del producto.

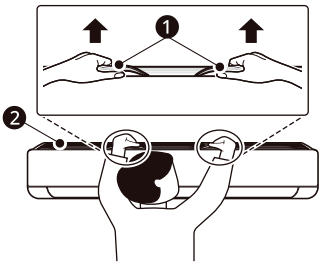

❶ Tiradores

❷ Filtro de aire

3 Tire ligeramente de los tiradores hacia arriba y, a continuación, levante todo el filtro para extraerlo.

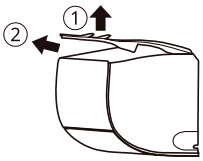

4 Limpie el filtro de aire con una aspiradora o lávelo con agua tibia y un detergente suave.

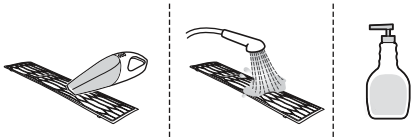

5 Seque el filtro a la sombra.

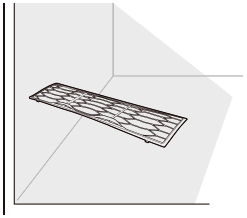

6 Inserte las lengüetas del filtro de aire en las ranuras de la parte posterior del panel frontal.

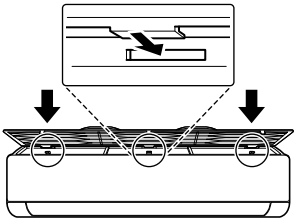

7 Empuje las lengüetas hacia abajo hasta que encajen en su sitio.

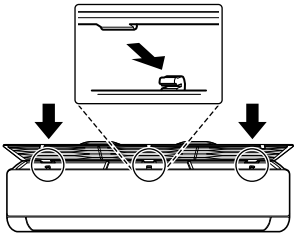

8 Para asegurarse de que el filtro esté correctamente montado, presione a lo largo de toda la parte delantera del filtro.

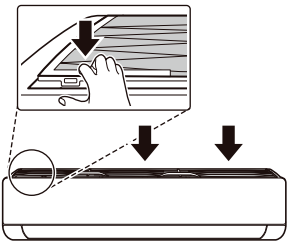

Consejos de mantenimiento

Antes de largos periodos de inactividad

1 Ponga el aire acondicionado en el **modo Ventilador** durante 2 o 3 horas.
- De esta forma se secarán los mecanismos internos.

2 Apague el aparato.

3 Apague el disyuntor.

Después de largos periodos de inactividad

1 Limpie el filtro de aire e instálelo en la unidad interior.

2 Compruebe que la entrada y la salida de aire de las unidades interior/exterior no estén bloqueadas.

3 Compruebe que el cable de tierra está conectado correctamente.
- El cable de tierra se puede conectar al lateral de la unidad interior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para recibir servicio técnico

Por favor, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio técnico local.

NOTA

- Algunas funciones podrían no estar incluidas según el modelo.

Función autodiagnóstico

Este aparato incorpora una función de **Autodiagnóstico**. Si se produce un error, el LED de la unidad interior parpadeará en intervalos de 2 segundos. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico local.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no funciona con normalidad.	**Sale un olor a quemado o sonidos extraños del aparato.** • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	Hay fugas de agua de la unidad interior incluso si el nivel de humedad es bajo. • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	El cable de alimentación está dañado o está generando un calor excesivo. • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	Hay un interruptor, un disyuntor (seguridad, tierra) o un fusible que no está funcionando adecuadamente. **¿Se ha fundido el fusible o ha saltado el disyuntor?** • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	El aparato genera un código de error a raíz de su autodiagnóstico. • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

Síntomas	Causa posible y solución
La velocidad del ventilador no se puede ajustar.	**El modo Alta potencia o el modo Funcionamiento automático está seleccionado.** • En algunos modos de funcionamiento, no puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la velocidad del ventilador.
	El flujo de aire generado por el aire acondicionado podría ajustarse automáticamente durante el funcionamiento. • Cuando el aire acondicionado alcanza la temperatura establecida, se reduce el caudal de aire para evitar que se genere un flujo de aire frío al calentar, o para minimizar el consumo de energía y el cambio de humedad interior al enfriar.
La temperatura no puede ajustarse.	**El modo Ventilador o el modo Alta potencia está seleccionado.** • En algunos modos de funcionamiento, no es posible ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la temperatura.
El aparato se detiene durante el funcionamiento.	**El aparato se ha apagado repentinamente.** • Es posible que se haya agotado el tiempo de la función **Temporizador de desactivación**, que desactiva el aparato. Compruebe los ajustes del temporizador.
	¿Se ha equivocado al poner en marcha el temporizador? • Ajuste correctamente el temporizador.
	Se ha producido un corte en la alimentación durante el funcionamiento. • Espere a que se restablezca el suministro eléctrico. Si la función **Reinicio automático** está activada, el aparato reanudará su último funcionamiento varios minutos después de que se restablezca el suministro eléctrico.
El aparato no funciona.	**Se ha fundido un fusible o se ha bloqueado el suministro de alimentación.** • Sustituya el fusible o compruebe si el disyuntor ha saltado.
	El aparato está desenchufado. • Compruebe si el cable de alimentación es enchufado en la toma de corriente o si los aisladores de potencia están conectados.
	Se ha producido un corte en la alimentación. • Apague el aparato cuando ocurra un corte en la alimentación. • Cuando se restaure la alimentación, espere 3 minutos, y luego encienda el aparato.
	El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo. • Compruebe si el disyuntor ha saltado.
	El aparato se ha apagado automáticamente a una hora predeterminada. • Encienda el aparato.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no funciona.	**La orientación de la pila en el mando a distancia inalámbrico no es correcta.** • Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente en su mando a distancia inalámbrico. • Si las baterías están colocadas correctamente, pero el aparato sigue sin funcionar, sustituya las pilas e inténtelo de nuevo.
	¿Están las rejillas de ventilación de entrada y salida de aire obstruidos? • Retire cualquier obstáculo.
El aparato no emite aire refrigerado.	**El aire no circula adecuadamente.** • Asegúrese de que no haya cortinas, contraventanas o muebles bloqueando la parte frontal del aparato.
	El filtro de aire está sucio. • Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. • Consulte «Limpieza del filtro de aire» para más información.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. • En verano, es posible que se tarde un cierto tiempo en enfriar por completo el aire interior. En este caso, seleccione el modo **Alta potencia** para enfriar el aire interior rápidamente.
	La habitación puede haber estado a muy alta temperatura cuando se encendió el aire acondicionado de la habitación por primera vez. • Dele tiempo a que se enfríe.
	El aire frío se sale de la habitación. • Asegúrese de que ningún aire frío se esté saliendo a través de puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura deseada es más alta que la temperatura actual. • Ajuste la temperatura deseada a un nivel inferior al de la temperatura actual.
	Hay una fuente de calefacción cercana. • Evite el uso de generadores de calor como hornos eléctricos o quemadores de gas mientras el aire acondicionado esté funcionando.
	El modo Ventilador está seleccionado. • Durante el modo **Ventilador**, el aire sale del aparato sin enfriar ni calentar el aire interior. • Cambie el modo de funcionamiento a una operación de refrigeración.
	La temperatura exterior es demasiado alta. • El efecto de refrigeración podría no ser suficiente.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no produce aire caliente.	**Cuando se inicia el modo Calefacción, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior esté funcionando.** • Esto es normal. Por favor, espere hasta que el aparato haya generado suficiente aire caliente para impulsarlo a través de la unidad interior.
	La unidad exterior está en modo descongelación. • En el modo **Calefacción**, se acumula hielo y escarcha en las bobinas cuando desciende la temperatura exterior. El modo **Descongelación** reduce la capa de escarcha en la bobina y debería terminar en unos 15 minutos.
	La temperatura exterior es demasiado baja. • El efecto de calefacción podría no ser suficiente.
El aire acondicionado cambia el flujo de aire generado durante el funcionamiento.	**Cuando el aparato alcanza la temperatura deseada, se reduce el caudal de aire para evitar que se genere un flujo de aire frío durante el funcionamiento de la calefacción, o para minimizar el consumo de energía y el cambio de humedad interior durante el funcionamiento de la refrigeración.** • Este síntoma es normal.
Parece que la condensación gotea del aire acondicionado.	**La condensación se produce cuando el flujo de aire del aire acondicionado enfría el aire caliente de la habitación.** • Este síntoma es normal.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior sigue funcionando incluso cuando el aparato ha sido apagado.	**La función Limpieza automática está en funcionamiento.** • Deje que la función **Limpieza automática** continúe puesto que reduce cualquier resto de humedad dentro de la unidad interior. Si no desea esta función, puede apagar la unidad interior.
La salida de aire de la unidad interior está descargando vaho.	**El aire refrigerado del aparato genera vaho.** • Cuando la temperatura ambiente disminuya, este fenómeno desaparecerá.
Hay fugas de agua de la unidad exterior.	**En los funcionamientos de calefacción, gotea agua condensada del intercambiador de calor.** • Instale un tubo de desagüe debajo de la bandeja base. Póngase en contacto con el instalador.

Síntomas	Causa posible y solución
Hay ruidos o vibraciones.	**Se puede oír un sonido de clic cuando el aparato arranca o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión.** **Crujido: las piezas de plástico de la unidad interior crujen cuando se encogen o expanden debido a cambios bruscos de temperatura.** • El ruido es normal durante o después del funcionamiento. No es un señal de avería.
	Sonido de flujo: se trata del flujo de refrigerante a través del aparato. **Sonido de soplado: este sonido se genera cuando el aire comprimido se libera a la atmósfera.** **Se trata del sonido del agua de deshumidificación que se procesa dentro de la unidad del aire acondicionado.** • Se trata de síntomas normales. El ruido parará.
Se oye un crujido.	**Este sonido se produce por la expansión y constricción del panel frontal, etc., debido a los cambios de temperatura.** • Se trata de síntomas normales. El ruido parará.
La unidad interior desprende malos olores.	**Los malos olores (como el del humo de un cigarrillo) pueden absorberse en la unidad interior y ser descargados con el flujo de aire.** • Si el olor no desaparece, es necesario lavar el filtro. Si esto no funciona, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para limpiar el intercambiador de calor.
	Compruebe que no se trata de olor a humedad que desprenden las paredes, la moqueta, los muebles o los objetos de tela de la habitación. • Si el olor sale de las paredes, la moqueta, los muebles o los objetos de tela, límpielos.
La pantalla del control remoto se ve borrosa o está apagada.	**¿Están las pilas agotadas?** • Sustituya las pilas por otras nuevas.
	¿Los terminales + y - de las pilas están colocados en direcciones opuestas? • Asegúrese de que los terminales + y - de las pilas están orientados correctamente.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	**La contraseña de la red Wi-Fi a la que intenta conectarse es incorrecta.** • Encuentre la red Wi-Fi conectada a su smartphone y elimínela, luego registre su aparato en **LG ThinQ**.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	**Los Datos móviles de su smartphone están activados.** • Desactive los **Datos móviles** de su smartphone y registre el aparato utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta. • El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. • Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	La distancia entre el aparato y el router es demasiado grande. • Si la distancia entre el aparato y el router es demasiado grande, es posible que la señal sea débil y la conexión no se configure correctamente. Acerque el router al aparato.

Antes para recibir servicio técnico

Situaciones en las que es necesario llamar al servicio técnico

Si el aparato se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, llame al servicio técnico.

- Cualquier anomalía como olor a quemado, ruidos fuertes, etc.
  - Apague el aparato y el disyuntor.
  - Nunca intente reparar o reiniciar el aparato.
- El cable de alimentación principal está demasiado caliente o dañado.
- El autodiagnóstico genera un código de error.
- Hay fugas de agua de la unidad interior incluso si la humedad es baja.
- Algún interruptor, disyuntor (de seguridad o de tierra) o fusible no funciona correctamente.

NOTA

- El usuario es responsable de las comprobaciones diarias y la limpieza para evitar un rendimiento bajo del aparato.
- En casos relacionados con situaciones y circunstancias poco comunes o especiales, el mantenimiento solo debe llevarlo a cabo personal técnico cualificado.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION

Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

FRANÇAIS

Montage mural

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 5

Messages de sécurité 5

Remarques concernant le réfrigérant inflammable 6

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT 6

Sécurité technique 6

Installation 8

Utilisation 9

Télécommande sans fil 10

Maintenance 11

Réfrigérant 11

INSTRUCTIONS D'ATTENTION 12

Installation 13

Utilisation 13

Maintenance 14

UTILISATION

Avant utilisation 16

Notes pour l'utilisation 16

Suggestions relatives à l'économie d'énergie 16

Présentations du produit 17

Unité à montage mural 17

Affichage 18

Fonctionnement manuel 18

Restauration des réglages précédents 19

Préparation avant utilisation 19

Insertion des piles dans la télécommande sans fil 19

Installation du support de télécommande 20

Réglage de l'heure actuelle sur la télécommande sans fil 20

Aperçu de la télécommande sans fil 22

Télécommande sans fil 22

Utilisation de la télécommande sans fil 26

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil 26

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur....26
Mode Jet....27
Réglage de la vitesse du ventilateur....28
Réglage de la direction du flux d'air....29
Minuterie de mise en marche et d'arrêt....29
Fonction de veille (disponible seulement sur certains modèles)....31
Fonction d'extinction des lumières (disponible seulement sur certains modèles)....32
Fonction d'économie d'énergie (disponible seulement sur certains modèles) 32
Vérification de la température de la pièce....33

Présentation des fonctions spéciales....34
Fonctions spéciales....34

Utilisation des fonctions spéciales....35
Réglage et annulation des fonctions spéciales....35
Fonction de nettoyage automatique (disponible seulement sur certains modèles)....35

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ....36
Caractéristiques de l'application LG ThinQ....36
Avant d'utiliser l'application LG ThinQ....36
Installer l'application LG ThinQ....37
Informations sur les logiciels libres....37
Déclaration d'exposition aux rayonnements RF....37

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ....37
Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes....37

MAINTENANCE

Nettoyage....38
Intervalle de nettoyage....38
Nettoyage du filtre à air....40

Astuces pour l'entretien....41
Avant de longues périodes sans utilisation....41
Après de longues périodes sans utilisation....41

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service....42
Fonction d'autodiagnostic....42
Utilisation....42

Performance 45
Wi-Fi 46
D'appeler le service 47
Situations exigeant d’appeler le service 47

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer les éléments et les opérations qui peuvent entraîner des risques.
Lisez attentivement les sections signalées par ce symbole et suivez les consignes de manière à éviter les risques.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Cela indique que le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ **ATTENTION**

Cela indique que le non-respect des consignes peut entraîner des blessures mineures ou des dommages au niveau du produit.

Remarques concernant le réfrigérant inflammable

Les symboles suivants figurent sur les unités.

	Ce symbole indique que l'appareil utilise un réfrigérant inflammable. En cas de fuite de réfrigérant ou d'exposition du réfrigérant à une source d'inflammation externe, il y a un risque d'incendie.
	Ce symbole indique qu'il est nécessaire de lire attentivement le manuel d'utilisation.
	Ce symbole indique que le personnel de maintenance doit manipuler cet équipement conformément au manuel d'installation.
	Ce symbole indique que les informations sont disponibles dans le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances suffisantes s'ils bénéficient d'une surveillance ou de consignes d'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les risques existants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance pouvant être assurée par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou

mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- L’installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l’équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d’isolation utilisés dans l’appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d’alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d’origine.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.
- L’appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l’appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- Contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé pour le nettoyage ou l'entretien du climatiseur.
- N'installez pas, ne retirez pas ou ne réinstallez pas l'unité par vous-même (client). L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Pour les travaux électriques, contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des travaux électriques ou de mise à la terre à moins d'y être autorisé. Consultez le revendeur pour les travaux électriques et de mise à la terre.
- N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.
- Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par LG qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'équipement et de les faire installer par un professionnel.
- N'installez jamais l'unité extérieure sur une base mobile ou à un endroit d'où elle peut tomber.
- N'installez pas l'appareil dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, ou du diluant pour peinture.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez un disjoncteur de fuite à la terre et une prise électrique dédiés avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.

- N'utilisez pas de multiprise, de rallonge de câble d'alimentation ou d'adaptateur avec cet appareil.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Utilisation

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique, et les câbles doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.
- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'unité extérieure ou ne la heurte.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.

- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
  - Il existe un risque de carence en oxygène.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé si le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (tel que du fréon, du propane ou du GPL), aérez suffisamment avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.
- Arrêtez le fonctionnement et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, retirez le produit de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.

Télécommande sans fil

- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles neuves et anciennes dans la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.
- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Ne laissez jamais l'unité intérieure ou la télécommande devenir humide.

Maintenance

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
  - Le ventilateur tourne à une vitesse pendant très élevée son fonctionnement.
  - Il existe un risque de blessure si l'appareil est mis accidentellement sous tension pendant que vous nettoyez les parties internes de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'entretien et le remplacement des pièces.

Réfrigérant

Généralités

- Suivez les normes de la région ou du pays correspondant pour la manipulation du réfrigérant et du climatiseur et pour le démontage du climatiseur.
- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Si le gaz réfrigérant fuit pendant l'installation, ventilez immédiatement la zone.
- Assurez-vous de l'absence de fuites de réfrigérant une fois le produit installé ou réparé.
- En cas de fuite de réfrigérant, consultez le revendeur. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que la quantité des fuites de réfrigérant ne dépasse pas la concentration limite, même en cas de fuite. Si les fuites de réfrigérant dépassent le niveau de concentration limite, un accident de déficit d'oxygène peut se produire.

R32 uniquement

- L’appareil doit être stocké dans une pièce bien aérée, dont la taille est conforme à la zone d’utilisation spécifiée.
- Les conduits reliés à un appareil ne doivent pas contenir de source d’inflammation.
- Toute personne qui travaille ou intervient sur un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité émis par une autorité d’évaluation accréditée par l’industrie, qui valide ses compétences à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément aux spécifications d’évaluation reconnues par le secteur.
- L’entretien doit uniquement être effectué de la manière recommandée par le fabricant de l’équipement. La maintenance et les réparations nécessitant l’assistance d’autres personnes qualifiées doivent être effectuées sous la supervision de la personne compétente en matière d’utilisation de réfrigérants inflammables.
- Maintenez les ouvertures de ventilation requises dégagées.
- L’appareil doit être stocké dans une pièce où il n’y a pas de flammes nues continuellement allumées (un appareil fonctionnant au gaz, par exemple) ou de sources d’allumage (un radiateur électrique, par exemple) fonctionnant en continu.
- L’appareil doit être stocké de manière à exclure l’apparition de dommages mécaniques.

INSTRUCTIONS D’ATTENTION

⚠ ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Utilisez un chariot élévateur ou 2 ou plusieurs personnes pour transporter le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.
- Faites particulièrement attention aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Afin d'éviter les vibrations ou les fuites d'eau, maintenez le produit à niveau même lors de l'installation du produit.
- Lors de l'installation de l'unité, utilisez le kit d'installation fourni avec le produit.
- Les bords des ailettes de l'échangeur de chaleur sont assez tranchants pour couper. Afin d'éviter les blessures, portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous travaillez à proximité d'elles.

Utilisation

- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles sont un foyer pour les petits animaux qui peuvent entrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'appareil, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie s'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.

- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.
- Ne mettez pas le disjoncteur ou l'appareil lorsque le panneau avant, l'armoire, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
- N'ouvrez pas la grille avant du produit pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'appareil en est équipé.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à proximité de l'unité extérieure peut réduire les performances de l'unité extérieure ou augmenter son bruit de fonctionnement.
- Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après l'arrêt du fonctionnement. Attendez toujours au moins cinq minutes avant de couper l'alimentation.

Maintenance

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation ou éteignez le disjoncteur.

- N’inclinez pas l’unité lorsque vous la retirez ou la désinstallez. L’eau condensée à l’intérieur peut se renverser.
- Vérifiez régulièrement que la fondation n’est pas endommagée, surtout si le produit a été utilisé depuis longtemps.
- Insérez toujours le filtre en toute sécurité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si nécessaire. Un filtre sale réduit l’efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou l’endommager.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l’utilisation

- Réglez la direction du flux d’air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l’air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l’air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l’appareil et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer. La qualité de l’air intérieur peut décliner si l’appareil est utilisé pendant des périodes prolongées.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d’air ou réduire les performances de l’appareil.

Suggestions relatives à l’économie d’énergie

- Ne rafraîchissez pas trop l’espace. Cela peut être nocif pour votre santé et consommer davantage d’électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l’appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l’appareil.

Présentations du produit

Unité à montage mural

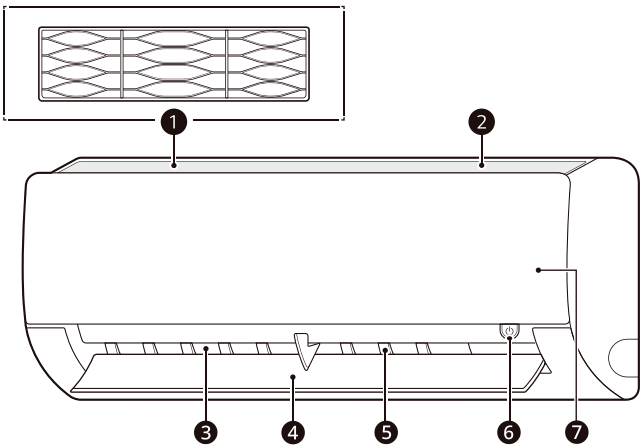

❶ **Filtre à air**

Réduit la poussière dans l'air.

❷ **Évents d'admission d'air**

Aspire l'air de la pièce.

❸ **Évents de sortie d'air**

Ramène de l'air à la température souhaitée dans la pièce.

❹ **Déflecteur d'air (ailette haute et basse)**

Règle la direction du flux d'air vers le haut ou vers le bas.

❺ **Déflecteur d'air (persienne gauche-droite)**

Règle la direction du flux d'air vers la gauche ou vers la droite.

❻ **Bouton d'alimentation**

Allume ou éteint le produit.

❼ **Écran du produit et récepteur de la télécommande sans fil**

Affiche la température définie et le statut de fonctionnement et contient le récepteur de la télécommande sans fil.

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Affichage

Vous pouvez consulter différentes fonctions du produit sur l'écran de l'unité intérieure.

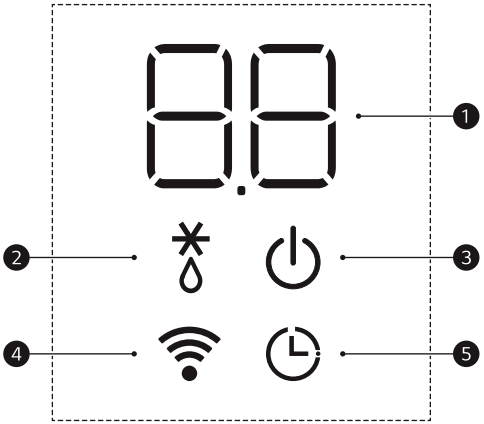

❶ Affichage du segment

Affiche la température définie et des fonctions secondaires.

❷ Dégivrage

Indique que le dégivrage est en cours.

❸ Marche et Redémarrage automatique

Indique que le produit est allumé ou fonctionne.
Indique que le produit active ou annule la fonction de redémarrage automatique.

❹ Fonction Wi-Fi*1

Indique que la fonction Wi-Fi est connectée.

*1 Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.

❺ Fonction de minuterie

Indique que la fonction de minuterie est activée.

Fonctionnement manuel

Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche** ❶ au niveau de l'unité intérieure.

1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.

2 Appuyez sur le bouton **Marche** ❶.

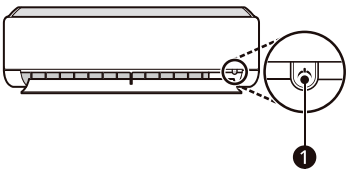

REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être cassé si l'ailette supérieure et inférieure s'ouvre rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur élevée.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.
- La température ne peut être modifiée lors de l'utilisation du bouton **Marche** ❶.
- Pour les modèles de Rafraîchissement uniquement, la température est réglée par défaut sur 22 ℃.
- Pour les modèles de Chauffage et de Rafraîchissement, la température est comprise par défaut entre 22 ℃ et 24 ℃.

Restauration des réglages précédents

Lorsque le climatiseur est rallumé après une coupure de courant, la fonction Démarrage automatique rétablit les réglages précédents.

Lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois, la fonction Redémarrage automatique est activée. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton **Marche** ❶ de l'unité intérieure.

Annulation du redémarrage automatique

1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.

2 Maintenez le bouton **Marche** ❶ enfoncé pendant 6 secondes.

3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche** ❶. Le voyant clignote deux fois. La procédure se répète quatre fois.

Réglage Redémarrage automatique

1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.

2 Maintenez le bouton **Marche** ❶ enfoncé pendant 6 secondes.

3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche** ❶. Le voyant clignote. La procédure se répète quatre fois.

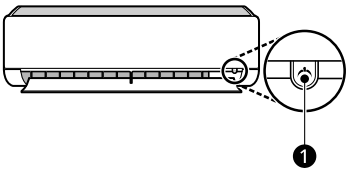

REMARQUE

- Cette fonction peut changer en fonction du type de modèle.
- Si vous maintenez le bouton **Marche** ❶ enfoncé pendant 3 à 5 secondes, au lieu de 6, l'appareil passe en mode de test. En mode de test, l'appareil souffle un puissant courant d'air frais pendant 18 minutes, les réglages par défaut sont ensuite rétablis.

Préparation avant utilisation

Insertion des piles dans la télécommande sans fil

Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.

1 Retirez le cache des piles et insérez les nouvelles piles en veillant à ce que les bornes + et – des piles soient orientées correctement.



2 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.



REMARQUE

- Remplacez les piles AAA (1,5 V) lorsque l'écran de la télécommande sans fil commence à perdre en intensité.
- Si vous ne comptez pas utiliser le système pendant un long moment, retirez les piles afin de préserver leur durée de vie.
- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.

Installation du support de télécommande

1 Choisissez un endroit approprié, sécurisé et facile d'accès.

2 Fixez fermement le support au mur avec les vis fournies.

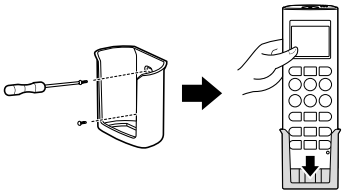

3 Faites glisser la télécommande à l'intérieur du support.

REMARQUE

- La télécommande ne doit jamais être exposée aux rayons du soleil.
- Pour une communication efficace, l'émetteur et le récepteur de signaux doivent toujours rester propres. Utilisez un chiffon doux pour les nettoyer.
- Si d'autres appareils sont accidentellement affectés par la télécommande, changez leur position ou consultez votre technicien.

Réglage de l'heure actuelle sur la télécommande sans fil

1 Insérez les piles.

- L'heure clignote en bas de l'écran d'affichage.

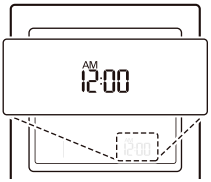

2 Appuyez sur le bouton ⌄ ou ⌃ pour régler l'heure actuelle.

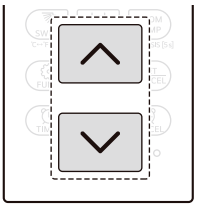

3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement.

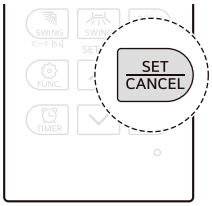

REMARQUE

- La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** sont disponibles une fois l'heure actuelle réglée.
- Si vous avez déjà inséré la pile, réinsérez-la ou utilisez le bouton de réinitialisation pour régler l'heure actuelle.

Aperçu de la télécommande sans fil

Télécommande sans fil

La télécommande sans fil vous permet de bénéficier d'un plus grand confort d'utilisation de l'appareil.

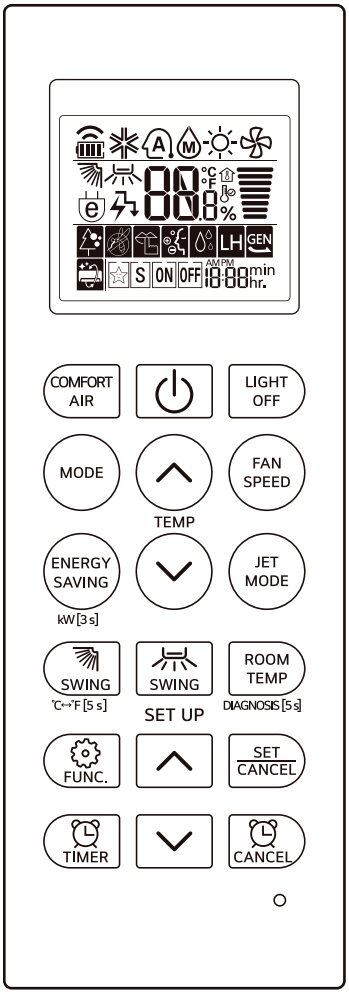

Boutons

Image	Description
	COMFORT AIR Règle le débit d'air pour dévier le vent.
	Marche ⏻ Allume/éteint l'appareil.
	LIGHT OFF Allume ou éteint l'affichage de l'unité intérieure.
	MODE Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité. • Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : **Rafraîchissement** ⟶ **Automatique** ⟶ **Déshumidification** ⟶ **Chauffage**[*1]⟶ **Ventilateur**.
	**Réglage de la température** ⌃, ⌄ Règle la température souhaitée.
	FAN SPEED Règle la vitesse du ventilateur.
	ENERGY SAVING Minimise la consommation d'énergie **kW [3s]** Maintenez le bouton **ENERGY SAVING** enfoncé pendant environ 3 secondes pour choisir d'afficher ou non les informations relatives à l'énergie.
	JET MODE Modifie rapidement la température ambiante.
	SWING (Oscillation haut/bas) Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas. **°C ↔ °F [5 secondes] (Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius)** Maintenez le bouton **SWING (Oscillation haut/bas)** enfoncé pendant environ 5 secondes pour sélectionner l'affichage de la température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).
	SWING (Oscillation gauche/droite)[*1] Règle la direction du flux d'air vers la gauche et la droite.

Image	Description
	ROOM TEMP (Température de la pièce) Affiche la température ambiante.
	DIAGNOSIS [5s] Maintenez le bouton **ROOM TEMP (Température de la pièce)** enfoncé pendant environ 5 secondes pour consulter facilement les informations relatives à l'entretien d'un appareil.
	FUNC. (Fonction) Définit la fonction ou modifie l'unité de température.
 	Réglage de la minuterie ⌄, ⌃ Règle l'heure sur l'écran.
	SET/CANCEL Définit ou annule les fonctions spéciales ou la minuterie.
	TIMER Allume ou éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.
	CANCEL Annule les réglages de la minuterie
	RÉINITIALISATION Réinitialise les réglages de la télécommande sans fil.

*1 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

Icônes

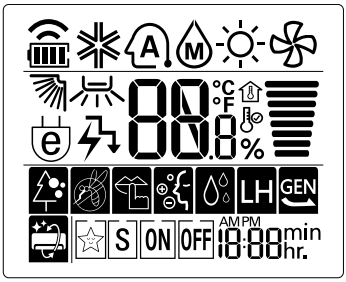

Mode Rafraîchissement	Mode Déshumidification
Mode Chauffage	Mode Ventilateur
Mode Automatique	Oscillation haut/bas
Oscillation gauche/droite	Fonction Contrôle de l'énergie
Fonction Économies d'énergie	Température de la pièce
Température souhaitée	Réglage de la vitesse du ventilateur
Fonction Purification de l'air	Fonction Chasse-moustiques
Fonction Silencieux	Fonction Soin ionique
Fonction Déshumidification express	Fonction Chauffage faible puissance
Fonction Nettoyage automatique	Mode Gén. (fonctionnement de l'appareil alimenté par un générateur)
Fonction Sommeil	Minuterie simple
Minuterie de mise en marche	Minuterie d'arrêt

Utilisation de la télécommande sans fil

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil

Pour faire fonctionner la télécommande sans fil, dirigez-la vers le récepteur de signaux, situé sur le côté droit de l'appareil.

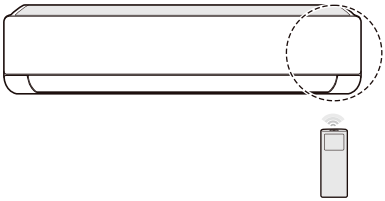

REMARQUE

- La télécommande sans fil peut faire fonctionner d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. Veillez à diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de signaux de l'appareil.
- Pour un bon fonctionnement, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signaux.
- Si une fonction incluse sur la télécommande n'est pas prise en charge par l'appareil, il est possible que l'appareil ne l'indique pas à l'aide d'un signal sonore. Les exceptions incluent les fonctions **Réglage de la direction gauche/droite**, **Affichage énergétique** et **Purification de l'air**.

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur

Vous pouvez changer le mode de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode souhaité.

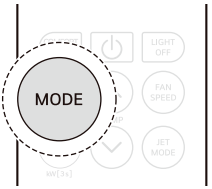

Icône	Description
	Mode Refroidissement Les sorties d'air soufflent de l'air frais.
AI	**Mode Auto** Le produit règle automatiquement le flux d'air.
	Mode déshumidification Cette fonction supprime l'humidité de l'air intérieur.
	Mode Chauffage Les sorties d'air soufflent de l'air chaud.
	Mode ventilateur Cette fonction fait circuler l'air sans le chauffer ou le rafraîchir.

3 Appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour régler la température souhaitée.

- Mode Rafraîchissement : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C (64 °F) et 30 °C (86 °F).
- Mode Chauffage : réglez la température sur une valeur comprise entre 16 °C (60 °F) et 30 °C (86 °F).
- Mode Automatique : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C (64 °F) et 30 °C (86 °F).

- Modes Déshumidification et Ventilateur : il n'y a pas de contrôle de la température.

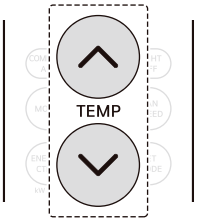

REMARQUE

- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C ou 1 °F.

Remarques pour chaque mode de fonctionnement

Mode Rafraîchissement

- Le mode Rafraîchissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce.
  - Dans ce cas, diminuez la température souhaitée.
  - 5 °C convient à la différence entre la température ambiante et la température extérieure.
  - Lorsque la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce, seul le vent de ventilation est diffusé au lieu du vent de rafraîchissement.

Mode Chauffage

- Le mode Chauffage ne fonctionne pas si la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce.
  - Dans ce cas, augmentez la température souhaitée.
  - 5 °C convient à la différence entre la température ambiante et la température extérieure.
  - Lorsque la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce, seul le vent de ventilation est diffusé au lieu du vent de rafraîchissement.
- Le mode Chauffage ne fonctionne pas sur le modèle exclusif de refroidissement.

Mode Déshumidification

- Pendant la saison des pluies ou en cas de climat très humide, il est possible de faire fonctionner simultanément le déshumidificateur et le mode Rafraîchissement pour éliminer efficacement l'humidité.

Mode Automatique

- Vous pouvez utiliser le bouton **FAN SPEED** pendant le mode Automatique.
- Vous pouvez changer manuellement de mode de fonctionnement pendant le mode automatique.

Mode Ventilateur

- Lors de l'exécution de la ventilation, le compresseur de l'AHU ne fonctionne pas.
- Le mode de ventilation ne diffuse pas de vent frais, mais un vent normal.
  - Puisqu'il libère un vent dont la température est identique à celle de la pièce, il fonctionne pour faire circuler l'air intérieur.
- Vent naturel selon la logique du chaos
  - Pour une sensation de fraîcheur supérieure aux autres vitesses de ventilation, appuyez sur le sélecteur de vitesse du ventilateur intérieur et réglez sur le mode chaos. Dans ce mode, le vent souffle comme une brise naturelle en changeant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la logique du chaos.
- Pendant le mode Ventilateur
  - Le compresseur extérieur ne fonctionne pas. Il a pour fonction de faire circuler l'air intérieur en envoyant l'air qui n'a pas une grande différence de température avec l'intérieur.

Mode Jet

Utilisez ce mode pour modifier plus rapidement la température de la pièce.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode souhaité.

- Le mode **Jet** est disponible avec les modes**Rafraîchissement**, **Chauffage** et **Déshumidification**.

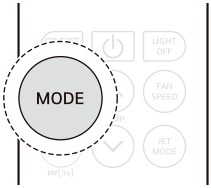

3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.

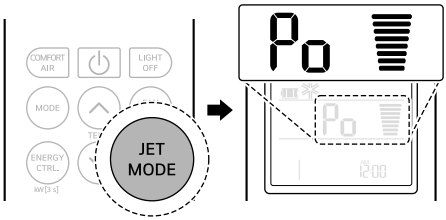

- **Mode Rafraîchissement express**

  Un puissant courant d'air frais est soufflé pendant 30 minutes. À l'issue des 30 minutes, la température est maintenue à 18 ℃ par défaut.

  - Pour modifier la température, appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour régler la température souhaitée.

- **Mode Chauffage express**

  Un puissant courant d'air chaud est soufflé pendant 30 minutes. À l'issue des 30 minutes, la température est maintenue à 30 ℃ par défaut.

  - Pour modifier la température, appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour régler la température souhaitée.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **JET MODE**, **FAN SPEED**, ⌃ ou ⌄ pour annuler le mode **Jet**.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur sur 5 niveaux.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner la vitesse de ventilateur souhaitée.

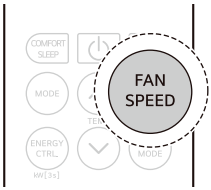

Vitesse	Icône de la télécommande sans fil	Icône de l'unité intérieure
Haut		F5
Moyenne - Haute		F4
Moyenne		F3
Moyenne - Basse		F2
Basse		F1
Vent naturel		-

REMARQUE

- Le paramètre de vitesse du ventilateur Vent naturel permet de régler la vitesse automatiquement.

- Les icônes de l'unité intérieure sont affichées sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche les icônes de vitesse du ventilateur pendant 5 secondes seulement, puis revient à la température réglée.

Réglage de la direction du flux d'air

Vous pouvez régler la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement.

Réglage de la direction vers le haut/bas

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SWING (Oscillation haut/bas)** pour régler la direction du flux d'air.



  - Sélectionnez pour régler automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas.

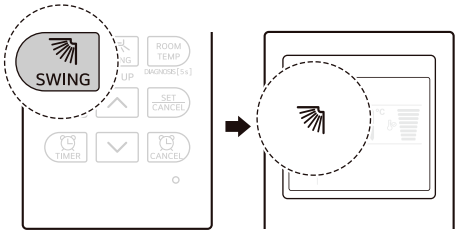

Réglage de la direction vers la gauche/droite

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SWING (Oscillation gauche/droite)** pour régler la direction du flux d'air.

  - Sélectionnez pour régler automatiquement la direction gauche/droite du flux d'air.

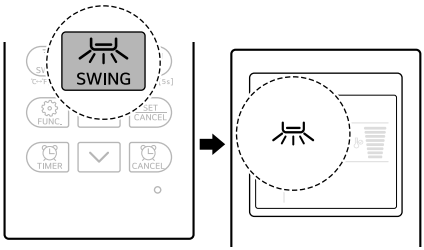

REMARQUE

- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut entraîner une panne de l'appareil.
- Au redémarrage, l'appareil utilise la direction du flux d'air définie en dernier. Il est possible que l'emplacement du déflecteur d'air ne corresponde pas à l'icône affichée sur la télécommande sans fil. Appuyez alors sur le bouton **SWING (Oscillation haut/bas)** ou **SWING (Oscillation gauche/droite)** afin de régler de nouveau la direction du flux d'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Minuterie de mise en marche et d'arrêt

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.

La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** peuvent être réglées ensemble.

Réglage de la minuterie de mise en marche

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé ou éteint.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

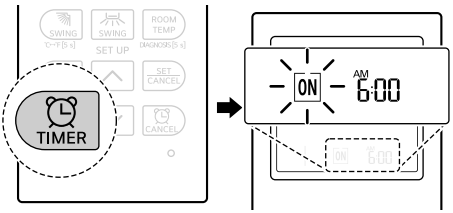

2 Appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour régler l'heure souhaitée.

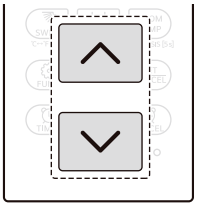

3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement de l'icône.

- Une fois la minuterie réglée, l'heure et l'icône de la minuterie de mise en marche s'affichent à l'écran pour indiquer que l'heure souhaitée est définie.

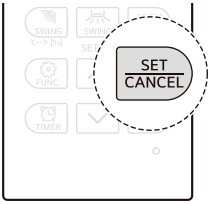

Annulation de la minuterie de mise en marche

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

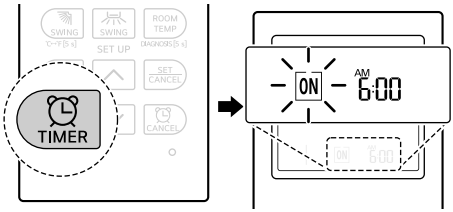

2 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

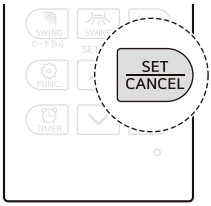

Réglage de la minuterie d'arrêt

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé ou éteint.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

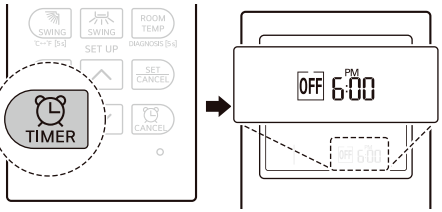

2 Appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour régler l'heure souhaitée.

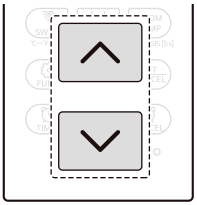

3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement de l'icône.

- Une fois la minuterie réglée, l'heure et l'icône de la minuterie d'arrêt s'affichent à l'écran

pour indiquer que l'heure souhaitée est définie.

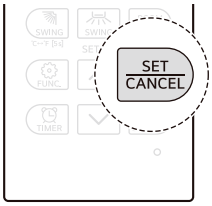

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous activez la **minuterie simple**.

Annulation de la minuterie d'arrêt

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

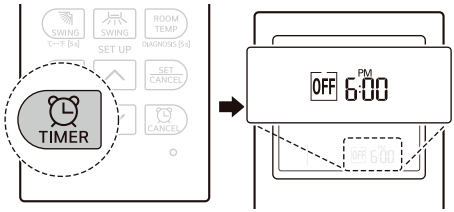

2 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

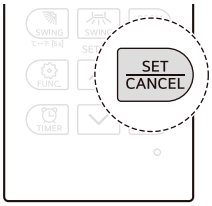

Annulation des réglages de la minuterie

- Appuyez sur le bouton **CANCEL** pour annuler tous les réglages de la minuterie.

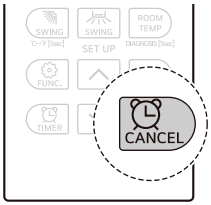

Fonction de veille (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée. L'appareil modifiera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur.

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

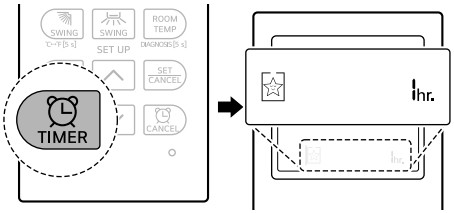

3 Appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour régler l'heure souhaitée.

- La durée peut être réglée jusqu'à 7 heures.

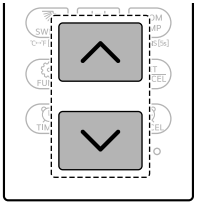

4 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement de l'icône.

- L'icône de la fonction **Sommeil** s'affiche à l'écran.

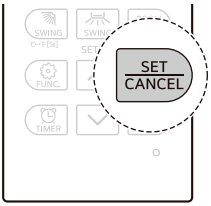

REMARQUE

- IH est affiché sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche l'heure réglée de 1H à 7H pendant seulement 5 secondes, puis revient à la température réglée.
- Lorsque les modes **Rafraîchissement** et **Déshumidification** sont activés, la température augmente de 1 °C après 30 minutes et encore de 1 °C après 30 autres minutes pour un sommeil plus confortable. La température augmente de 2 °C maximum par rapport à la température prédéfinie.
- Bien que la remarque pour la vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

Fonction d'extinction des lumières (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

- Appuyer sur le bouton **LIGHT OFF**.

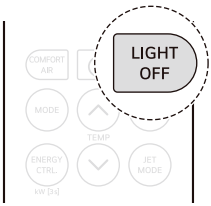

REMARQUE

- Le bouton permet d'activer ou de désactiver l'écran d'affichage.
- Si la luminosité de l'écran d'une unité intérieure est réglée sur off, le fait d'appuyer sur un bouton de la télécommande sans fil allume automatiquement l'écran pendant un moment.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

Fonction d'économie d'énergie (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez minimiser la consommation d'énergie pendant le Rafraîchissement et augmenter la température réglée au niveau optimal pour un environnement plus confortable.

- La température revient automatiquement à 22 °C si la température souhaitée est réglée plus bas que cela. Si la température est réglée plus haut que 22 °C, la température réglée reste telle quelle.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **Rafraîchissement**.

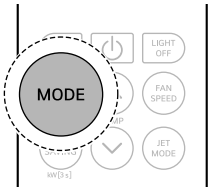

3 Appuyez sur le bouton **ENERGY SAVING**

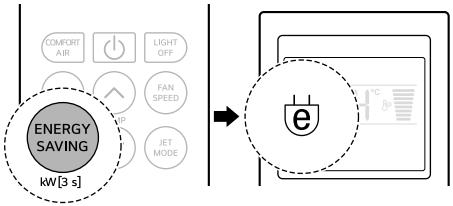

REMARQUE

- 80, 60, 40 ou L (étape1), LL (étape2) est affiché sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafraîchissement**.
- Il est possible que la capacité diminue lorsque la fonction **Économies d'énergie** est sélectionnée.
- La température souhaitée est affichée pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED**, ⌃ ou ⌄.
- La température de la pièce s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **ROOM TEMP (Température de la pièce)**.

Vérification de la température de la pièce

Vérifiez la température de la pièce.

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP**. La température de la pièce s'affiche brièvement sur l'écran de la télécommande sans fil.

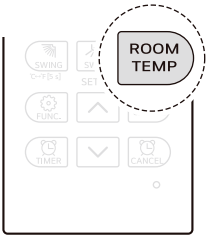

Présentation des fonctions spéciales

Fonctions spéciales

Icône	Description
	Fonction Nettoyage automatique Réduit l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Utilisation des fonctions spéciales

Réglage et annulation des fonctions spéciales

Réglage des fonctions spéciales

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNC. (Fonction)** pour sélectionner la fonction souhaitée.

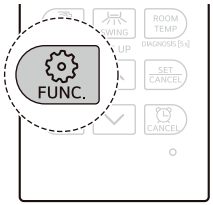

3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

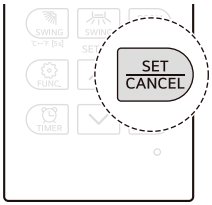

Annulation des fonctions spéciales

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNC. (Fonction)** pour sélectionner la fonction souhaitée.

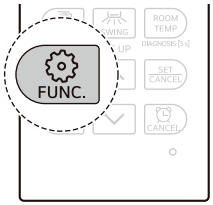

2 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler a fonction.

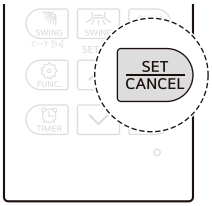

Fonction de nettoyage automatique (disponible seulement sur certains modèles)

De l'humidité est générée dans l'unité intérieure en mode **Rafraîchissement** et en mode **Déshumidification**. Vous pouvez réduire cette humidité.

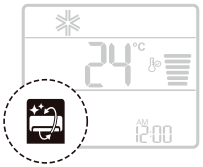

REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent être utilisées lorsque la fonction **Nettoyage automatique** est activée.
- Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 minutes pour nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure.
- Co s'affiche sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

- **Smart Diagnosis**
  - En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.
- Réglages
  - Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

REMARQUE

- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi).
   - Si l'appareil et le routeur sans fil sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible. L'enregistrement peut prendre beaucoup de temps et l'installation de l'application peut échouer.

2 Désactiver les **Données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.

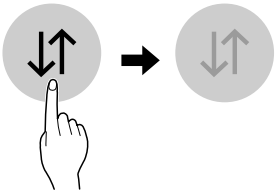

3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

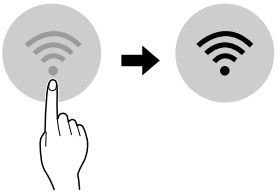

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.

- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Installer l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site https://opensource.lge.com.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF

- Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps humain.

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

MAINTENANCE

Nettoyage

Intervalle de nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

Nettoyage de l'appareil

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le pour le maintenir dans les meilleures conditions. Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir des performances optimales et d'éviter toute panne éventuelle.

- Séchez l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures et coupez l'alimentation. La présence d'humidité dans les composants de l'appareil peut générer des dommages internes.
- Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, séchez les composants internes de l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures. Cela permet de réduire l'odeur générée par l'humidité.

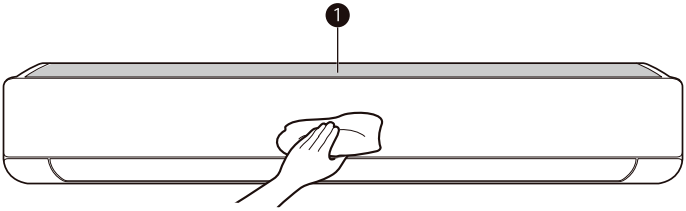

❶ Filtre à air

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut varier en fonction du type de modèle.

Type	Description	Intervalle
Unité intérieure	Nettoyez la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le tuyau d'évacuation des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.	Une fois par an

Type	Description	Intervalle
Unité extérieure	Demandez à un professionnel de nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les évents des panneaux. (Consultez le technicien)	Une fois par an
	Faites nettoyer le ventilateur par un professionnel.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Faites vérifier par un professionnel que tout l'assemblage du ventilateur est bien serré.	Une fois par an
	Nettoyez les composants électriques contenant de l'air comprimé.	Une fois par an

Nettoyage du filtre

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines
Ioniseur (disponible seulement sur certains modèles)	Utilisez une boule de coton sèche pour réduire la poussière.	Tous les 6 mois

REMARQUE

- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 40 °C lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait entraîner des déformations ou une décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.

Nettoyage du filtre à air

REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.

2 Localisez les boutons du filtre à air au niveau de la partie supérieure avant du produit.

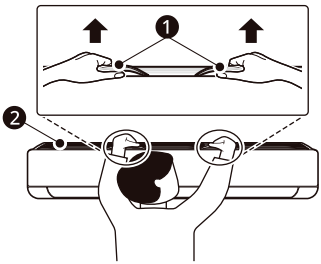

❶ Boutons

❷ Filtre à air

3 Tirez légèrement les boutons vers le haut et soulevez l'intégralité du filtre pour le retirer.

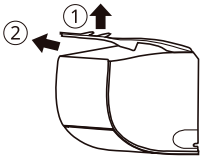

4 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

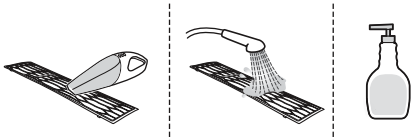

5 Faites sécher le filtre à l'ombre.

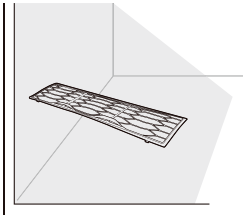

6 Insérez les languettes au niveau du filtre à air dans les encoches à l'arrière du panneau avant.

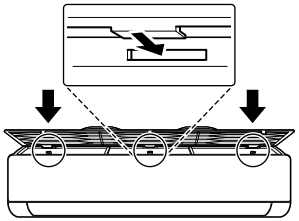

7 Appuyez sur les languettes jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

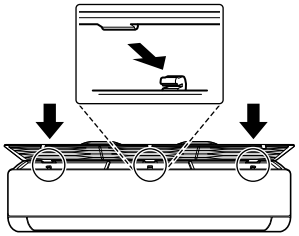

8 Afin de vous assurer que le filtre est correctement assemblé, appuyez sur toute la longueur avant du filtre.

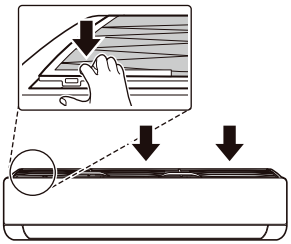

Astuces pour l'entretien

Avant de longues périodes sans utilisation

1 Faites fonctionner le climatiseur en **Mode Ventilateur** pendant 2 à 3 heures.
   - Cela permet de sécher les mécanismes internes.

2 Éteignez l'appareil.

3 Éteignez le disjoncteur.

Après de longues périodes sans utilisation

1 Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité intérieure.

2 Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.

3 Vérifiez que le fil de terre est connecté correctement.
   - Le fil de terre peut être connecté sur le côté de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction d’autodiagnostic

Cet appareil dispose d’une fonction **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d’erreur, la LED de l’unité intérieure clignote à des intervalles de 2 secondes. Contactez alors votre centre de service ou votre revendeur local.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
L’appareil ne fonctionne pas normalement.	**Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l’appareil.** • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez un centre de service.
	De l’eau s’échappe de l’unité intérieure même lorsque le taux d’humidité est faible. • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Le câble d’alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. **Le fusible a-t-il sauté ou le disjoncteur s’est-il déclenché ?** • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez un centre de service.
	L’appareil génère un code d’erreur lors de son autodiagnostic. • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez un centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	**Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné.** • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

Symptômes	Cause possible et solution
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	**Le débit d'air généré par le climatiseur peut être réglé automatiquement en cours d'utilisation.** • Lorsque le climatiseur atteint la température réglée, il réduit le débit d'air pour éviter de générer un flux d'air froid en cas de chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure en cas de refroidissement.
La température ne peut pas être réglée.	**Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné.** • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	**L'appareil s'éteint soudainement.** • Il est possible que la fonction **Minuterie d'arrêt** soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	Avez-vous fait une erreur lors de l'utilisation de la minuterie ? • Réglez la minuterie correctement.
	Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement. • Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction**Redémarrage automatique** est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	**Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée.** • Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil est débranché. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	Une panne de courant est survenue. • Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. • Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	La tension est trop élevée ou trop faible. • Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie. • Mettez l'appareil en marche.
	L'orientation des piles dans la télécommande sans fil est incorrecte. • Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. • Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	**Les évents d'entrée ou de sortie d'air de l'unité intérieure sont-ils obstrués ?** • Retirez les obstacles.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	**L'air ne circule pas correctement.** • Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.
	Le filtre à air est sale. • Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.
	La température de la pièce est trop élevée. • En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode **Jet** pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	Il se peut que la température de la pièce ait été très élevée lorsque le climatiseur de pièce a été allumé pour la première fois. • Laissez-la refroidir.
	L'air froid s'échappe de la pièce. • Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température souhaitée est supérieure à la température actuelle. • Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. • Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. • En mode **Ventilateur**, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. • Passez au mode de fonctionnement qui permet le rafraîchissement.
	La température extérieure est trop élevée. • L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	**Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne.** • Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	**L'unité extérieure est en mode Dégivrage.** • En mode **Chauffage**, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode **Dégivrage** réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop basse. • L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant son fonctionnement.	**Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air froid pendant le chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure pendant le rafraîchissement.** • Ce symptôme est normal.
Il semble que de la condensation s'échappe du climatiseur.	**La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air chaud de la pièce.** • Ce symptôme est normal.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	**La fonction Nettoyage automatique est activée.** • Laissez la fonction **Nettoyage automatique** activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	**L'air refroidi de l'appareil produit de la buée.** • Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	**Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur.** • Placez un tuyau d'évacuation sous le bac de la base. Contactez l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	**Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.** **Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température.** • Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Symptômes	Cause possible et solution
Il y a du bruit ou des vibrations.	**Bruit d'écoulement : il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil.** **Bruit de soufflage : il est généré lorsque l'air comprimé est libéré dans l'atmosphère.** **Il s'agit du bruit de l'eau de déshumidification en cours de traitement à l'intérieur du climatiseur.** • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
Un bruit de craquement est audible.	**Ce bruit est généré par l'expansion ou le rétrécissement du panneau avant, etc. en raison des changements de température.** • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
L'unité intérieure dégage une odeur.	**L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air.** • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
	Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une odeur d'humidité dégagée par les murs, la moquette, les meubles ou les objets en tissus de la pièce. • Si l'odeur provient des murs, des tapis, des meubles ou des objets en tissus, nettoyez-les.
L'écran de la télécommande est faible ou ne s'affiche pas du tout.	**Les piles sont-elles épuisées ?** • Remplacez les piles par des neuves.
	Les piles sont-elles insérées dans les sens opposés + et - ? • Assurez-vous que les bornes + et - des piles sont orientées correctement.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	**Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.** • Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur **LG ThinQ**.
	Les données mobiles sont activées sur votre smartphone. • Désactivez les **données mobiles** de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	**La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.** • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre. • Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.

D'appeler le service

Situations exigeant d'appeler le service

Si l'appareil se trouve dans l'une des situations suivantes, veuillez appeler le service.

- Toute anomalie qui se produit, comme une odeur de brûlé, des bruits forts, etc. ;
  - Éteignez l'appareil et le disjoncteur.
  - N'essayez jamais de réparer ou de redémarrer l'appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation principal est trop chaud ou endommagé.
- Le code d'erreur est généré par le diagnostic automatique.
- De l'eau s'échappe de l'appareil même si l'humidité est faible.
- Tout interrupteur, disjoncteur (sécurité, terre) ou fusible qui ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

- L'utilisateur est responsable des contrôles réguliers et du nettoyage pour éviter de mauvaises performances de l'appareil.
- Dans les cas impliquant des situations et des circonstances inhabituelles ou spéciales, l'entretien doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien qualifié.

Note

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Haushaltsgeräts sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

DEUTSCH

Wandmontage

www.lg.com

Urheberrecht © 2024 - 2025 LG Electronics. Inc. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH 5

Warnmeldungen 5

Hinweise zum entflammbaren Kältemittel 6

WARNUNGSHINWEISE 6

Technische Sicherheit 6

Installation 8

Betrieb 9

Funkfernbedienung 10

Wartung 11

Kältemittel 11

ACHTUNGSHINWEISE 13

Installation 13

Betrieb 14

Wartung 15

BETRIEB

Vor der Verwendung 16

Bedienungshinweise 16

Vorschläge zum Energiesparen 16

Produktübersicht 17

Wandmontagegerät 17

Anzeige 18

Manuelle Bedienung 18

Vorherige Einstellungen wiederherstellen 19

Vorbereitung vor dem Betrieb 19

Batterien in die Funkfernbedienung einstecken 19

Halterung der Fernbedienung montieren 20

Aktuelle Zeit auf der Funkfernbedienung setzen 20

Übersicht über die Funkfernbedienung 22

Funkfernbedienung 22

Verwenden der Funkfernbedienung 26

Bedienung mit der Funkfernbedienung 26

Betriebsart Kühlung, Automatik, Entfeuchtung, Heizung, nur Lüfter.....26
Jet-Betrieb 27
Gebläsedrehzahl einstellen.....28
Luftstromrichtung einstellen.....29
Einschalttimer und Ausschaltautomatik 29
Schlaffunktion (bei einigen Modellen).....31
Licht-Aus-Funktion (bei einigen Modellen) 32
Energiesparfunktion (bei einigen Modellen) 32
Raumtemperatur prüfen.....33

Übersicht über Sonderfunktionen 34
Sonderfunktionen 34

Verwenden der Sonderfunktionen.....35
Setzen und Abbrechen von Sonderfunktionen 35
Auto-Reinigungsfunktion (bei einigen Modellen).....35

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App 36
Die Funktionen der LG ThinQ-App 36
Vor der Verwendung der LG ThinQ-App 36
Installieren der LG ThinQ-App 37
Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software.....37
Erklärung zu RF-Strahlungsexposition 37

Diagnose mit LG ThinQ 37
Verwendung von LG ThinkQ zum Diagnostizieren von Problemen 37

WARTUNG

Reinigung 39
Reinigungsintervall 39
Reinigung des Luftfilters 41

Wartungshinweise 42
Vor längeren Phasen der Inaktivität.....42
Nach längeren Phasen der Inaktivität.....42

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden 43
Selbstdiagnosefunktion.....43
Betrieb 43
Leistung.....46
Wi-Fi 47

Ruf nach Service 48

Situationen, in denen ein Servicetechniker angefordert werden muss.....48

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

Warnmeldungen

⚠ Dieses Symbol weist auf Umstände und Bedienungsvorgänge hin, die ein Risiko bergen. Lesen Sie zur Vermeidung des Risikos die Stelle mit dem Symbol gründlich und halten Sie sich an die Anweisungen.

⚠ **WARNUNG**

Gibt an, dass die Nichteinhaltung der Anweisungen schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.

⚠ **ACHTUNG**

Gibt an, dass die Nichteinhaltung der Anweisungen leichte Verletzungen oder Schäden am Produkt zur Folge haben kann.

Hinweise zum entflammbaren Kältemittel

Die folgenden Symbole sind auf den Geräten zu sehen.

	Dieses Symbol gibt an, dass das Gerät ein entflammbares Kältemittel verwendet. Wenn Kältemittel austritt und einer externen Zündquelle ausgesetzt wird, besteht Brandgefahr.
	Dieses Symbol gibt an, dass das Bedienungshandbuch sorgfältig zu lesen ist.
	Dieses Symbol ist ein Anzeichen dafür, dass das Servicepersonal dieses Gerät unter Bezugnahme auf das Installationshandbuch handhaben sollte.
	Dieses Symbol gibt an, dass Informationen im Bedienungs- oder Installationshandbuch vorliegen.

WARNUNGSHINWEISE

⚠ WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht unbeaufsichtigt durch Kinder durchgeführt werden.
- Dieses Haushaltsgerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der Nutzung des

Geräts beaufsichtigt oder haben dafür eine Einweisung von jemandem erhalten, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerät nicht spielen.

- Installation oder Reparaturen durch unbefugte Personen können eine Gefahr für Sie und andere darstellen.
- Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind für die Verwendung durch einen qualifizierten Servicetechniker bestimmt, der mit den Sicherheitsverfahren vertraut ist und über die richtigen Werkzeuge und Prüfgeräte verfügt.
- Wenn Sie nicht alle Anweisungen in diesem Handbuch lesen und befolgen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts, Sachschäden, Verletzungen und/oder Tod führen.
- Das Kältemittel und das Treibmittel für die Isolierung, die im Gerät verwendet werden, müssen auf besondere Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Wartungspersonal oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, sollte der Austausch nur von bevollmächtigtem Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seine Kundendienstmitarbeiter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den örtlichen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Dieses Gerät muss sachgerecht geerdet werden.
- Der Erdungszapfen am Netzstecker darf nicht abgeschnitten oder entfernt werden.
- Ein bloßes Anbringen des Erdungskabels an der Schraube der Steckdosenblende erdet das Gerät nicht, es sei denn, die Schraube an der Blende ist aus Metall und nicht isoliert und die Steckdose ist mittels der gebäudeeigenen Verdrahtung geerdet.
- Falls Sie sich bezüglich der sachgerechten Erdung der Klimaanlage unsicher sind, lassen Sie die Steckdose und den Stromkreis durch einen qualifizierten Elektriker prüfen.

Installation

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn Sie die Klimaanlage installieren oder umstellen wollen.
- Wenden Sie sich den Händler, den Verkäufer, einen qualifizierten Elektriker oder ein autorisiertes Servicecenter, um die Klimaanlage reinigen oder warten zu lassen.
- Die Einheit darf nicht von Ihnen selbst (Kunde) installiert, entfernt oder wieder installiert werden. Installation oder Reparaturen durch unbefugte Personen können eine Gefahr für Sie und andere sein.
- Wenden Sie sich für elektrische Arbeiten an den Händler, Verkäufer, einen qualifizierten Elektriker oder ein zuständiges Servicezentrum.
- Nehmen Sie keine Elektro- oder Erdungsarbeiten vor, wenn Sie nicht über eine entsprechende Zulassung verfügen. Wenden Sie sich für Elektro- oder Erdungsarbeiten an den Händler.
- Installieren Sie das Produkt nicht auf einem defekten Einbausockel.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich nicht durch Alterung beeinträchtigt wird.
- Verwenden Sie ausschließlich von LG hergestelltes Zubehör, dass ausdrücklich für die Verwendung mit dem Gerät konstruiert wurde, und lassen Sie es von einem Fachkundigen installieren.
- Installieren Sie die Außeneinheit niemals auf einem beweglichen Sockel oder an einem Ort, von dem sie herabstürzen könnte.
- Stellen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen auf.
- Installieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie Benzin, Propan oder Farbverdünner gelagert werden.
- Installieren Sie das Bedienfeld und den Deckel des Schaltkastens sicher.
- Installieren Sie eine zugeordnete Steckdose und einen FI-Schutzschalter, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie einen Standard-Stromkreisunterbrecher und eine Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage entsprechen.

- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose, kein Verlängerungskabel und keinen Adapter an diesem Gerät.
- Die Anschlüsse der Innen-/Außenverkabelung müssen fest sitzen, und das Kabel sollte ordnungsgemäß verlegt werden, damit keine Kraft vorhanden ist, die das Kabel aus den Klemmen zieht. Unsachgemäße oder lockere Anschlüsse können Hitze erzeugen oder Feuer verursachen.
- Verbinden Sie das Erdungskabel nicht mit einer Gasverrohrung, einem Blitzableiter oder einem Telefonerdungskabel.
- Verwenden Sie zum Prüfen auf Leckagen und zum Entlüften nicht brennbares Gas (Stickstoff); die Verwendung von Druckluft oder brennbarem Gas kann Feuer oder Explosionen verursachen.

Betrieb

- Das Netzkabel darf nicht verändert oder verlängert werden. Kratzer oder abblätternde Isolierung an den Stromkabeln können zu Feuer oder Elektroschocks führen, und die Kabel sollten ausgetauscht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verschmutzt, locker oder gebrochen ist.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel während des Betriebs nicht herausgezogen oder beschädigt werden kann.
- Berühren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage niemals mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Hände oder andere Gegenstände in den Ein- oder Auslass, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass niemand, insbesondere keine Kinder, auf die Außeneinheit klettert oder dagegen stößt.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile verwenden. Versuchen Sie niemals, Änderungen am Gerät vorzunehmen.

- Berühren Sie während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb des Geräts nicht die Rohre, die Verrohrung oder beliebige andere Innenteile.
- Lassen Sie keine brennbaren Substanzen wie Benzin, Benzol oder Verdünner in der Nähe der Klimaanlage.
- Verwenden Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum in einem kleinen Raum ohne ordnungsgemäße Belüftung.
- Achten Sie darauf, die Klimaanlage ausreichend zu belüften, wenn Sie das Gerät gleichzeitig mit einem Heizgerät wie z.B. einer Heizung benutzen.
  - Es besteht die Möglichkeit eines Sauerstoffmangels.
- Blockieren Sie nicht den Ein- oder Auslassluftstrom.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn beliebige Geräusche, Gerüche oder Rauch von der Klimaanlage ausgehen.
- Wenden Sie sich an ein zuständiges Servicezentrum, wenn die Klimaanlage von Hochwasser überflutet wird.
- Im Falle einer Leckage von Gas (z.B. Freon, Propangas oder LP-Gas), lüften Sie ausreichend, bevor Sie die Klimaanlage wieder benutzen.
- Unterbrechen Sie den Betrieb und schließen Sie das Fenster während eines Sturms oder Orkans. Wenn möglich, entfernen Sie das Produkt vor dem Eintreffen des Orkans vom Fenster.

Funkfernbedienung

- Verwenden Sie niemals verschiedene Arten von Batterien oder alte und neue Batterien in der Fernbedienung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Entsorgen Sie die Akkus an einem Ort, an dem keine Gefahr von Feuer besteht.
- Unterbrechen Sie den Betrieb der Fernbedienung, wenn eine Leckage in der Batterie vorliegt. Wenn Ihre Kleidung oder Ihre Haut mit der auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen ist, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab.

- Wenn die auslaufende Batterieflüssigkeit verschluckt wurde, spülen Sie den Mund gründlich von innen aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Achten Sie darauf, dass die Inneneinheit und die Fernbedienung niemals feucht werden.

Wartung

- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.
  - Der Lüfter dreht sich während des Betriebs mit einer sehr hohen Geschwindigkeit.
  - Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die Einheit versehentlich eingeschaltet wird, während Sie die inneren Teile der Einheit reinigen.
- Das Gerät muss während Wartungsarbeiten oder beim Austauschen von Teilen von seiner Stromquelle getrennt werden.

Kältemittel

Allgemeines

- Befolgen Sie beim Umgang mit dem Kältemittel und der Klimaanlage sowie bei der Demontage der Klimaanlage die Normen der jeweiligen Region oder des jeweiligen Landes.
- Verwenden Sie nur das auf dem Etikett der Klimaanlage angegebene Kältemittel.
- Geben Sie keine Luft oder Gas in das System ein, außer dem angegebenen Kältemittel.
- Berühren Sie während der Installation oder Reparatur nicht das auslaufende Kältemittel.
- Wenn während der Installation gasförmiges Kältemittel austritt, sorgen Sie unverzüglich für eine Lüftung des Bereichs.
- Prüfen Sie nach der Installation oder Reparatur der Klimaanlage unbedingt auf Leckagen des Kältemittels.
- Wenden Sie sich bei einer Leckage des Kältemittels an den Händler. Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert werden soll,

müssen angemessene Maßnahmen getroffen werden, damit die Menge des ausgetretenen Kältemittels selbst bei einer Leckage nicht den Konzentrationsgrenzwert überschreitet. Sollte die Menge des ausgetretenen Kältemittels den Konzentrationsgrenzwert überschreiten, kann es zu Sauerstoffmangel kommen.

Nur R32

- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden, dessen Raumgröße der für den Betrieb vorgegebenen Raumfläche entspricht.
- Mit einem Gerät verbundene Luftkanäle dürfen keine Zündquellen enthalten.
- Alle Personen, die an Arbeiten an einem Kältemittelkreislauf beteiligt sind oder einen solchen öffnen, müssen eine aktuelle gültige Zertifizierung von einer relevanten Zulassungsstelle besitzen, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß anerkannten Prüfspezifikationen bescheinigt.
- Die Wartung darf nur gemäß Empfehlung des Geräteherstellers erfolgen. Wartung und Reparaturen, die eine Unterstützung durch Fachkräfte erfordern, müssen unter Aufsicht der im Umgang mit entflammbaren Kältemitteln geschulten Person stattfinden.
- Erforderliche Lüftungsöffnungen sind von Hindernissen freizuhalten.
- Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, in dem kein kontinuierlicher Einsatz von offenen Flammen (etwa durch Betreiben eines Gasgeräts) und Zündquellen (beispielsweise einer elektrischen Heizung) stattfindet.
- Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass eine mechanische Beschädigung verhindert wird.

ACHTUNGSHINWEISE

⚠ ACHTUNG

- Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Installation

- Verwenden Sie zum Transport der Klimaanlage einen Gabelstapler oder 2 oder mehr Personen.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem sie direkt dem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß, damit das Kondenswasser problemlos abfließen kann.
- Stellen Sie die Klimaanlage an einem Ort auf, an dem das Geräusch der Außeneinheit oder die Abgase nicht die Nachbarn belästigen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien wie Schrauben, Nägel, Plastiktaschen oder Akkus nach der Installation oder Reparatur ordnungsgemäß.
- Gehen Sie beim Auspacken und Installieren der Klimaanlage vorsichtig vor.
- Achten Sie besonders vorsichtig auf die Kanten des Gehäuses und die Rippen des Kondensators und Verdampfers.
- Um Vibrationen oder Wasseraustritt zu vermeiden, halten Sie das Produkt auch bei der Installation waagerecht.
- Verwenden Sie zum Installieren des Geräts den Installationssatz, der dem Produkt beiliegt.
- Die Rippen des Wärmetauschers sind scharf genug, um Schnittverletzungen zu verursachen. Um sich nicht zu verletzen, tragen Sie Handschuhe oder decken Sie die Rippen ab, wenn Sie in deren Nähe arbeiten.

Betrieb

- Trinken Sie das aus der Klimaanlage abfließende Wasser nicht.
- Stellen Sie keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe der Außeneinheit ab und vermeiden Sie es, dass sich Laub und andere Fremdkörper um die Einheit ansammeln. Laub ist eine Brutstätte für kleine Tiere, die in die Einheit eindringen können. Im Inneren der Einheit können solche Tiere Fehlfunktionen, Rauch oder Feuer verursachen, wenn sie mit elektrischen Teilen in Berührung kommen.
- Lassen Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum laufen, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder wenn eine Tür oder ein Fenster offen gelassen wurde.
- Setzen Sie Menschen, Tiere oder Pflanzen nicht über einen längeren Zeitraum dem kalten oder heißen Wind der Klimaanlage aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für besondere Zwecke, wie z.B. die Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken usw. Die Klimaanlage ist für Verbraucherzwecke ausgelegt und ist kein Präzisionskühlsystem. Es besteht die Gefahr von Schäden oder Verlust von Eigentum.
- Schalten Sie den Unterbrecher oder den Strom nicht ein, wenn die Frontblende, das Gehäuse, die obere Abdeckung oder die Abdeckung des Schaltkastens entfernt oder geöffnet wurde.
- Öffnen Sie nicht das vordere Gitter des Produkt, während es in Betrieb ist. Berühren Sie nicht den elektrostatischen Filter, wenn die Einheit mit einem solchen ausgestattet ist.
- Achten Sie darauf, das Eindringen von Wasser in das Produkt zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse in der Nähe der Außeneinheit vorhanden sind. Das Vorhandensein von Hindernissen in der Nähe der Außeneinheit kann die Leistung der Außeneinheit verringern oder ihr Betriebsgeräusch erhöhen.
- Schalten Sie den Strom nicht unmittelbar nach Betriebsende aus. Warten Sie immer mindestens fünf Minuten ab, bevor Sie den Strom ausschalten.

Wartung

- Verwenden Sie einen stabilen Hocker oder eine Leiter, wenn Sie die Klimaanlage in der Höhe reinigen, warten oder reparieren.
- Schalten Sie die Einheit nicht durch Ein- oder Ausstecken der Stromversorgung ein oder aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Klimaanlage niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel oder Spritzwasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch.
- Berühren Sie niemals die Metallteile der Klimaanlage, wenn Sie den Luftfilter entfernen.
- Zerreißen Sie die Plastikverpackungsbeutel und entsorgen Sie sie im Abfall, damit Kinder nicht damit spielen können.
- Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie den Stecker der Stromversorgung oder schalten Sie den Unterbrecher aus.
- Neigen Sie das Gerät beim Ausbauen oder Deinstallieren nicht. Das enthaltene Kondenswasser könnte auslaufen.
- Prüfen Sie den Unterbau regelmäßig auf Schäden, vor allem, wenn das Produkt schon lange in Gebrauch ist.
- Setzen Sie den Filter immer fest ein. Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen oder häufiger nach Bedarf. Ein verschmutzter Filter verringert die Effizienz der Klimaanlage und kann Störungen oder Schäden am Produkt verursachen.

BETRIEB

Vor der Verwendung

Bedienungshinweise

- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, um die Raumluft umzuwälzen.
- Erhöhen Sie die Drehzahl des Gebläses, um die Raumluft innerhalb kurzer Zeit abzukühlen oder zu erwärmen.
- Schalten Sie das Gerät ab und öffnen Sie regelmäßig zum Lüften die Fenster. Die Luftqualität im Raum kann sich verschlechtern, wenn das Gerät für längere Zeit benutzt wird.
- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter sammeln, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts beeinträchtigen.

Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie den Raum nicht übermäßig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Energie verbrauchen.
- Halten Sie das Sonnenlicht mit Jalousien oder Vorhängen ab, während Sie das Gerät betreiben.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, während Sie das Gerät betreiben.

Produktübersicht

Wandmontagegerät

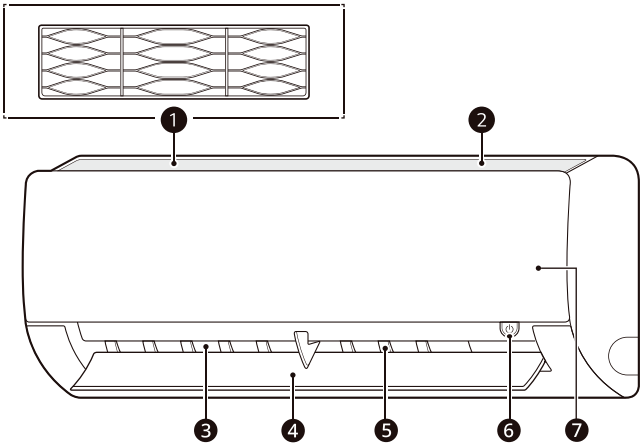

❶ **Luftfilter**

Reduziert Staub in der Luft.

❷ **Lufteinlassöffnungen**

Nimmt Luft aus dem Raum auf.

❸ **Luftauslassöffnungen**

Lässt Luft der Wunschtemperatur zurück in den Raum zirkulieren.

❹ **Luftabweiser (aufwärts-abwärts gerichtete Lamellen)**

Stellt die Luftstromrichtung nach oben oder unten ein.

❺ **Luftabweiser (links-rechts gerichtete Lamellen)**

Stellt die Luftstromrichtung nach links oder rechts ein.

❻ **Betriebstaste**

Schaltet das Produkt ein oder aus.

❼ **Produktanzeige und Empfänger der Funkfernbedienung**

Zeit die eingestellte Temperatur und den Betriebsstatus an und enthält den Empfänger für die Funkfernbedienung.

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

Anzeige

Auf dem Display des Innengeräts können Sie verschiedene Funktionen des Produkts prüfen.

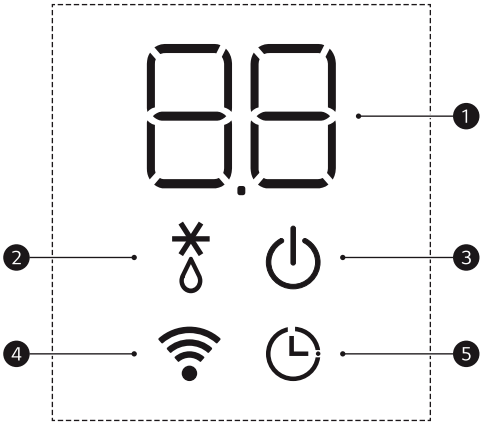

❶ Segmentanzeige

Zeigt die eingestellte Temperatur und die Unterfunktionen an.

❷ Enteisungsbetrieb

Zeigt an, ob die Enteisungsfunktion in Betrieb ist.

❸ Betrieb und Auto-Neustart

Zeigt an, dass sich das Produkt einschaltet oder in Betrieb ist.
Zeigt an, dass das Produkt die Auto-Neustart-Funktion einstellt oder abbricht.

❹ WLAN-Funktion*1

Zeigt an, ob die WLAN-Funktion in Betrieb ist.

*1 Diese Funktion steht nur an einigen Modellen zur Verfügung.

❺ Timer-Funktion

Zeigt an, ob die Timer-Funktion eingestellt ist.

Manuelle Bedienung

Wenn Ihre Funkfernbedienung nicht verfügbar ist, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **Betrieb ❶** an der Inneneinheit ein oder aus.

1 Öffnen Sie die vertikale Leitklappe.

2 Drücken Sie die Taste **Betrieb ❶**.

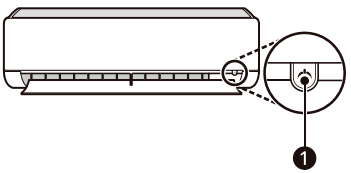

HINWEIS

- Wenn sich die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle schnell öffnet, kann der Schrittmotor defekt sein.
- Die Gebläsedrehzahl ist standardmäßig auf hoch gesetzt.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.
- Mit der Taste **Betrieb** ❶ lässt sich die Temperatur nicht verändern.
- Bei Modellen, die nur kühlen, ist die Temperatur standardmäßig auf 22 ℃ eingestellt.
- Bei Modellen, die kühlen und heizen, ist die Temperatur standardmäßig zwischen 22 ℃ und 24 ℃ eingestellt.

Vorherige Einstellungen wiederherstellen

Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, stellt die Auto-Start-Funktion die vorherigen Einstellungen wieder her.

Wenn das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, ist die Funktion Automatischer Neustart eingestellt. Sie können diese Funktion abbrechen und einstellen, indem Sie die **Ein-/Aus**-Taste ❶ an der Inneneinheit drücken.

Auto-Neustart abbrechen

1 Öffnen Sie die vertikale Leitklappe.

2 Halten Sie die Taste **Betrieb** ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.

3 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die Taste **Betrieb** ❶ los. Die Lampe blinkt zweimal. Dies wiederholt sich 4-mal.

Automatischen Neustart setzen

1 Öffnen Sie die vertikale Leitklappe.

2 Halten Sie die Taste **Betrieb** ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.

3 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die Taste **Betrieb** ❶ los. Die Lampe blinkt. Dies wiederholt sich 4-mal.

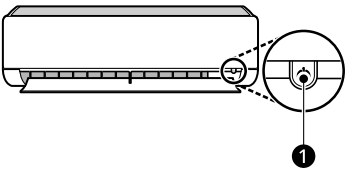

HINWEIS

- Die Funktion kann sich je nach Modelltyp ändern.
- Wenn Sie die Taste **Betrieb** ❶ 3 – 5 Sekunden statt 6 Sekunden lang gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Im Testbetrieb bläst das Gerät 18 Minuten lang kalte Luft aus und kehrt dann zu den Werkseinstellungen zurück.

Vorbereitung vor dem Betrieb

Batterien in die Funkfernbedienung einstecken

Stecken Sie AAA-Batterien (1,5 V) in die Funkfernbedienung.

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie die neuen Batterien ein; achten Sie

dabei auf die richtige Ausrichtung der Anschlüsse + und – der Batterien.



2 Abdeckung wieder einschieben, um sie wieder zu anzubringen.



HINWEIS

- Ersetzen Sie die AAA-Batterien (1,5 V), wenn die Helligkeit der Anzeige der Funkfernbedienung nachzulassen beginnt.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn das System über längere Zeit nicht genutzt wird, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.

Halterung der Fernbedienung montieren

1 Wählen Sie eine sicheren und gut erreichbaren Ort aus.

2 Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Schrauben sicher an der Wand.

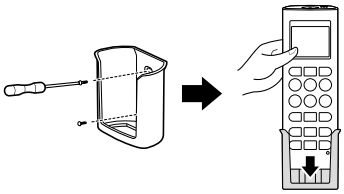

3 Schieben Sie die Fernbedienung in die Halterung.

HINWEIS

- Die Fernbedienung sollte niemals direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Sender und Empfänger sollten immer sauber sein, um eine unbehinderte Kommunikation zu ermöglichen. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch.
- Wenn andere Geräte unbeabsichtigt von der Fernbedienung beeinträchtigt werden, stellen Sie diese um oder lassen Sie sich von Ihrem Servicetechniker beraten.

Aktuelle Zeit auf der Funkfernbedienung setzen

1 Setzen Sie die Batterien ein.

- Die Zeit blinkt am unteren Rand des Anzeigebildschirms.

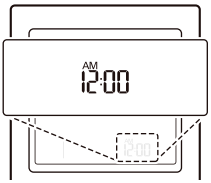

2 Drücken Sie die Taste ⌄ oder ⌃, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

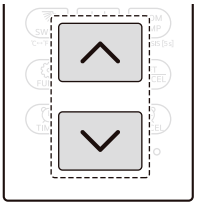

3 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um das Blinken zu unterbrechen.

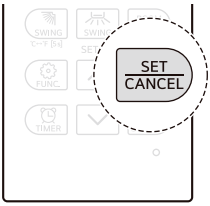

HINWEIS

- Der **Einschalttimer** und der **Ausschalttimer** können erst nach dem Einstellen der aktuellen Uhrzeit eingestellt werden.
- Wenn Sie die Batterie bereits eingesteckt haben, stecken Sie sie wieder ein oder verwenden Sie die Taste zum Zurücksetzen, um die aktuelle Zeit zu setzen.

Übersicht über die Funkfernbedienung

Funkfernbedienung

Verwenden Sie die Funkfernbedienung zur bequemen Bedienung des Geräts.

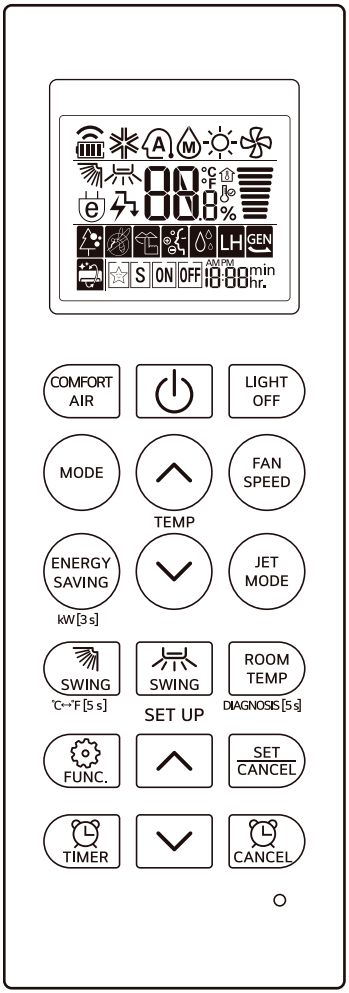

Tasten

Bild	Beschreibung
	COMFORT AIR Passt den Luftstrom an, um den Wind abzuleiten.
	Betrieb ⏻ Schaltet das Gerät ein/aus
	LIGHT OFF Schaltet die Anzeige der Inneneinheit ein oder aus.
	MODE Wählt die gewünschte Betriebsart aus. • Mit jedem Drücken wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge: **Kühlung ⟶ Automatik ⟶ Entfeuchtung ⟶ Heizung**[*1]**⟶ nur Lüfter**.
	**Temperatureinstellung** ⌃, ⌄ Stellt die Wunschtemperatur ein.
	FAN SPEED Stellt die Gebläsedrehzahl ein.
	ENERGY SAVING Minimiert den Stromverbrauch **kW [3s]** Halten Sie die Taste **ENERGY SAVING** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um auszuwählen, ob Informationen zum Energieverbrauch angezeigt werden sollen oder nicht.
	JET MODE Ändert schnell die Raumtemperatur.
	SWING (Vertikales Schwingen) Stellt die Luftstromrichtung nach oben und unten ein. **°C ⟷ °F [5 s] (Auswahl zwischen Fahrenheit und Celsius)** Halten Sie die Taste **SWING (Vertikales Schwingen)** etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die Temperaturanzeige auf die Einheit Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) einzustellen.
	SWING (Horizontales Schwingen)[*1] Stellt die Luftstromrichtung nach links und rechts ein.

Bild	Beschreibung
	ROOM TEMP (Raumtemperatur) Zeigt die Raumtemperatur an.
	DIAGNOSIS [5s] Halten Sie die Taste **ROOM TEMP (Raumtemperatur)** etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um bequem die Wartungsinformationen eines Geräts zu prüfen.
	FUNC. (Funktion) Stellt die verschiedenen Funktionen oder Änderungen der Temperatureinheit ein.
	Timereinstellung ⌄, ⌃ Stellt die Zeit auf der Anzeige ein.
	SET/CANCEL Setzt oder löscht die Sonderfunktionen und den Timer.
	TIMER Schaltet das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt automatisch ein oder aus.
	CANCEL Setzt die Timer-Einstellungen zurück
	RESET Setzt die Einstellungen der Funkfernbedienung zurück.

*1 Diese Funktion steht nur an einigen Modellen zur Verfügung.

Symbole

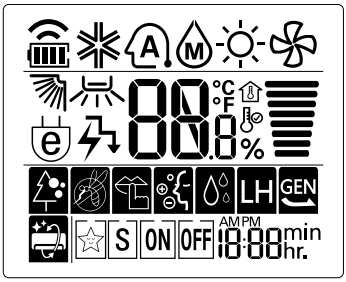

	Kühlbetrieb		Entfeuchtungsbetrieb
	Heizbetrieb		Gebläsebetrieb
AI	Automatischer Betrieb		Vertikales Schwingen
	Horizontales Schwingen		Energiekontrollfunktion
	Energiesparfunktion		Raumtemperatur
	Wunschtemperatur		Gebläsedrehzahl einstellen
	Luftreinigungsfunktion		Mückenabwehrfunktion
	Ruhig-Funktion		Ionenpflegefunktion
	Strahltrocknungsfunktion	LH	Funktion Schwache Heizung
	Auto-Reinigungsfunktion	GEN	Betriebsart Gen (Betrieb des Geräts mit einem Generator)
	Geräuscharm-Funktion	S	Einfacher Timer
ON	Einschalttimer	OFF	Ausschalttimer

Verwenden der Funkfernbedienung

Bedienung mit der Funkfernbedienung

Richten Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite des Geräts, um es zu bedienen.

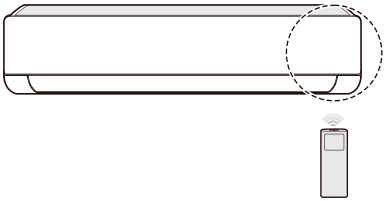

HINWEIS

- Die Funkfernbedienung kann andere elektronische Geräte bedienen, wenn sie auf diese gerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger des Geräts richten.
- Reinigen Sie den Melder und den Empfänger mit einem weichen Tuch, um eine ordnungsgemäße Bedienung zu gewährleisten.
- Wenn eine Funktion an der Fernbedienung von dem Gerät nicht unterstützt wird, zeigt das Gerät dies möglicherweise nicht durch Summen an. Davon ausgenommen sind die Funktionen **Einstellen der horizontalen Richtung** , **Energieanzeige** und **Luftreinigung**.

Betriebsart Kühlung, Automatik, Entfeuchtung, Heizung, nur Lüfter

Sie können die Betriebsart ändern, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den gewünschten Modus auszuwählen.

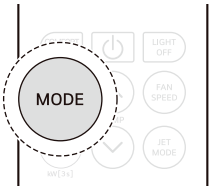

Symbol	Beschreibung
	Kühlbetrieb Aus den Luftauslässen strömt kühle Luft.
AI	**Automatischer Betrieb** Das Produkt passt den Luftstrom automatisch an.
	Entfeuchtungsbetrieb Mit dieser Funktion wird die Innenraumluft entfeuchtet.
	Heizbetrieb Aus den Luftauslässen strömt warme Luft.
	Gebläsebetrieb Diese Funktion lässt die Luft zirkulieren, ohne sie zu erwärmen oder zu kühlen.

3 Drücken Sie die Taste ⌃ oder ⌄, um die gewünschte Temperatur zu setzen.

- Kühlbetrieb: Stellen Sie die Temperatur zwischen 18 °C (64 °F) und 30 °C (86 °F) ein.
- Heizbetrieb: Stellen Sie die Temperatur zwischen 16 °C (60 °F) und 30 °C (86 °F) ein.
- Automatischer Betrieb: Stellen Sie die Temperatur zwischen 18 °C (64 °F) und 30 °C (86 °F) ein.

- Betriebsart Entfeuchtung, nur Lüfter: Es erfolgt keine Temperaturregelung.

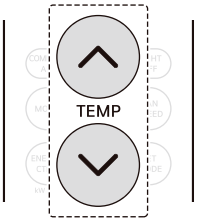

HINWEIS

- Mit jedem Druck wird die Temperatur um 1 °C oder 1 °F erhöht oder gesenkt.

Anmerkungen für jede Betriebsarts

Kühlbetrieb

- Der Kühlbetrieb funktioniert nicht, wenn die Wunschtemperatur höher ist als die Raumtemperatur.
  - Sollte das der Fall sein, reduzieren Sie bitte die Wunschtemperatur.
  - Der angemessene Unterschied zwischen Raumtemperatur und Außentemperatur ist 5 °C.
  - Wenn die Wunschtemperatur höher eingestellt ist als die Raumtemperatur, wird nur ein lüftender Wind und kein kühlender Wind ausgeblasen.

Heizbetrieb

- Der Heizbetrieb funktioniert nicht, wenn die Wunschtemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur.
  - Sollte das der Fall sein, erhöhen Sie bitte die Wunschtemperatur.
  - Der angemessene Unterschied zwischen Raumtemperatur und Außentemperatur ist 5 °C.
  - Wenn die gewünschte Temperatur niedriger als die Raumtemperatur eingestellt ist, wird nur der Lüftungswind anstelle des Kühlwindes ausgeblasen.
- Der Heizbetrieb funktioniert nicht bei dem Modell mit exklusivem Kühlbetrieb.

Entfeuchtungsbetrieb

- In der Regenzeit oder bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es möglich, den Entfeuchter und den Kühlbetrieb gleichzeitig zu betreiben, um die Feuchtigkeit effektiv zu entfernen.

Automatischer Betrieb

- Sie können die Taste **FAN SPEED** im automatischen Betrieb verwenden.
- Während des Automatikbetriebs können Sie andere Betriebsarten manuell ändern.

Gebläsebetrieb

- Im Gebläsebetrieb ist der Kompressor der Klimaanlage nicht aktiv.
- Der Gebläsebetrieb erzeugt keinen kühlen Wind sondern eine allgemeine Belüftung.
  - Durch die Freisetzung von Wind, der keinen Temperaturunterschied zum Raum aufweist, wird die Raumluft umgewälzt.
- Natürlicher Wind basierend auf der Chaos-Logik
  - Um ein frischeres Gefühl als bei anderen Lüfterdrehzahlen zu erzielen, drücken Sie den Wähler für die Lüfterdrehzahl im Innenbereich und stellen Sie den Chaos-Modus ein. In diesem Modus weht der Wind wie eine natürliche Brise durch die automatische Änderung der Lüfterdrehzahl auf der Grundlage der Chaos-Logik.
- Während des Lüfterbetriebs
  - Der Außenkompressor funktioniert nicht. Er verfügt über eine Funktion zur Umwälzung der Innenluft, da er die Luft ausströmt, die keinen großen Temperaturunterschied zum Innenraum aufweist.

Jet-Betrieb

Mit dieser Betriebsart können Sie die Raumtemperatur schneller ändern.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den gewünschten Modus auszuwählen.

- Der **Strahl**-Betrieb ist in den Betriebsarten **Kühlung**, **Heizung** und **Entfeuchtung** verfügbar.

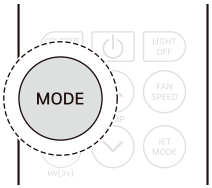

3 Drücken Sie die Taste **JET MODE**.

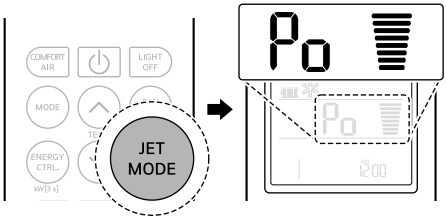

- **Strahlkühlbetrieb**

  Ein kräftiger kühler Luftstrahl wird 30 Minuten lang ausgeblasen. Nach 30 Minuten wird die Temperatur standardmäßig bei 18 °C gehalten.

  - Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ⌃ oder ⌄, um die gewünschte Temperatur zu setzen.

- **Strahlheizbetrieb**

  Ein kräftiger warmer Luftstrahl wird 30 Minuten lang ausgeblasen. Nach 30 Minuten wird die Temperatur standardmäßig bei 30 °C gehalten.

  - Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ⌃ oder ⌄, um die gewünschte Temperatur zu setzen.

HINWEIS

- Drücken Sie die Taste **JET MODE** oder **FAN SPEED** oder die Taste ⌃ oder ⌄, um den **Strahl**-Betrieb abzubrechen.

Gebläsedrehzahl einstellen

Die Gebläsedrehzahl lässt sich in 5 Stufen einstellen.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die gewünschte Drehzahl auszuwählen.

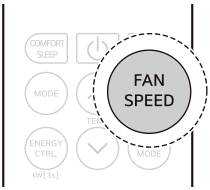

Drehzahl	Symbol für die Funkfernbedienung	Symbol für die Inneneinheit
Hoch		F5
Mittel - Hoch		F4
Mittel		F3
Mittel - Niedrig		F2
Niedrig		F1
Natürlicher Wind		-

HINWEIS

- Beim Setzen der Gebläsedrehzahl Natürlicher Wind wird die Drehzahl automatisch angepasst.

- Die Symbole für die Inneneinheit werden bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Die Anzeige der Inneneinheit zeigt die Symbole für die Gebläsedrehzahl nur 5 Sekunden lang an und kehrt dann zum Setzen der Temperatur zurück.

Luftstromrichtung einstellen

Sie können die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einstellen.

Aufwärts-/Abwärts-Richtung einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SWING (Vertikales Schwingen)** zum Einstellen der Luftstromrichtung.



  - Wählen Sie , um die Aufwärts-Abwärts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

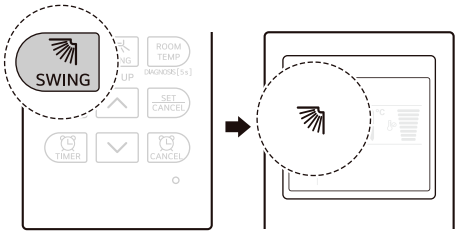

Links-Rechts-Richtung einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SWING (Horizontales Schwingen)** zum Einstellen der Luftstromrichtung.

  - Wählen Sie , um die Links-Rechts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

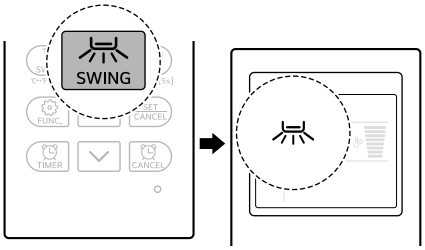

HINWEIS

- Eine willkürliche Einstellung des Luftabweisers kann zum Ausfall des Geräts führen.
- Bei einem Neustart verwendet das Gerät die zuletzt genutzte Luftstromrichtung. Die Position der Luftablenkklappe passt möglicherweise nicht zu dem an der Funkfernbedienung angezeigten Symbol. Falls dies geschieht, drücken Sie die Taste **SWING (Vertikales Schwingen)** oder **SWING (Horizontales Schwingen)**, um die Luftstromrichtung erneut einzustellen.
- Diese Funktion kann sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.

Einschalttimer und Ausschaltautomatik

Sie können das Gerät so setzen, dass es sich zu einem gewünschten Zeitpunkt automatisch ein- und ausschaltet.

Der **Einschalttimer** und der **Ausschalttimer** lassen sich gemeinsam einstellen.

Einschalttimer setzen

Diese Funktion kann gesetzt werden, wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird.

1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TIMER**.

- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

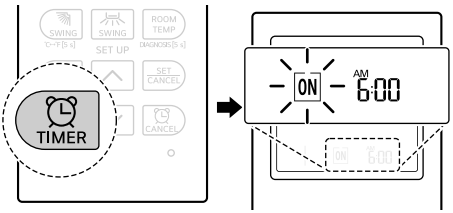

2 Drücken Sie die Taste ^ oder v, um die gewünschte Zeit zu setzen.

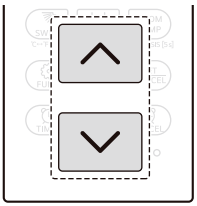

3 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um das Blinken des Symbols zu unterbrechen.
- Nach dem Einstellen des Timers werden die aktuelle Uhrzeit und das Einschalttimer-Symbol am Anzeigebildschirm angezeigt, um anzugeben, dass die gewünschte Zeit eingestellt wurde.

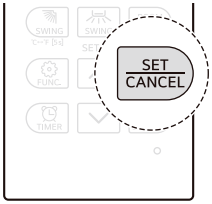

Einschalttimer abbrechen

1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TIMER**.
- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

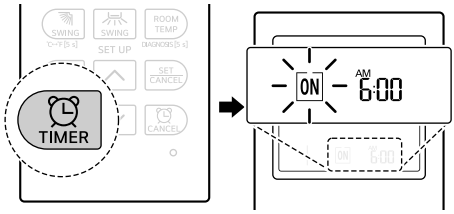

2 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um die Einstellung abzubrechen.

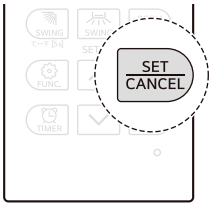

Ausschalttimer setzen

Diese Funktion kann gesetzt werden, wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird.

1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TIMER**.
- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

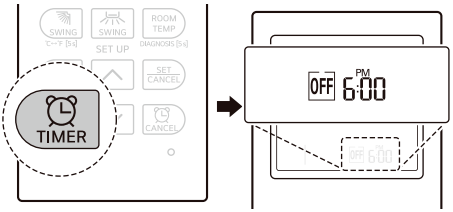

2 Drücken Sie die Taste ^ oder v, um die gewünschte Zeit zu setzen.

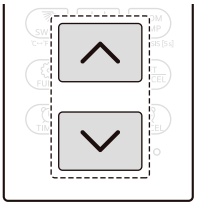

3 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um das Blinken des Symbols zu unterbrechen.
- Nach dem Einstellen des Timers werden die aktuelle Uhrzeit und das Ausschalttimer-Symbol am Anzeigebildschirm angezeigt, um anzugeben, dass die gewünschte Zeit eingestellt wurde.

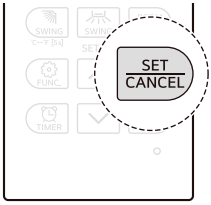

HINWEIS

- Diese Funktion wird durch Drücken der Taste **Einfacher Timer** deaktiviert.

Ausschalttimer abbrechen

1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TIMER**.

- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

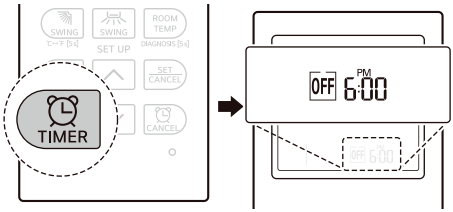

2 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um die Einstellung abzubrechen.

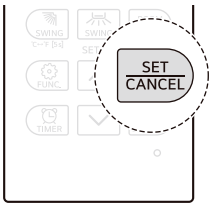

Timer-Einstellungen abbrechen

- Drücken Sie die Taste **CANCEL**, um alle Timer-Einstellungen abzubrechen.

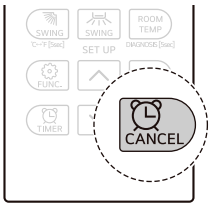

Schlaffunktion (bei einigen Modellen)

Sie können das Gerät so setzen, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Das Gerät ändert automatisch die Temperatur und die Gebläsedrehzahl.

Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **TIMER**.

- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

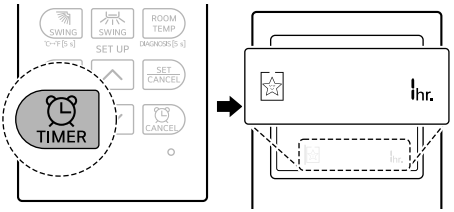

3 Drücken Sie die Taste ⌃ oder ⌄, um die gewünschte Zeit zu setzen.

- Die Zeit kann bis zu 7 Stunden gesetzt werden.

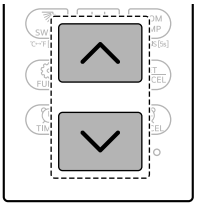

4 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um das Blinken des Symbols zu unterbrechen.

- Das Symbol der Funktion **Geräuscharm** wird auf dem Anzeigebildschirm angezeigt.

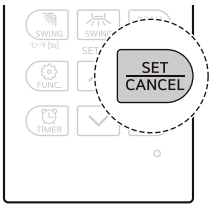

HINWEIS

- 1H wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Auf der Anzeige der Inneneinheit wird die gesetzte Zeit von 1H bis 7H nur 5 Sekunden lang sichtbar und kehrt dann zur eingestellten Temperatur zurück.

HINWEIS

- In den Betriebsarten **Kühlung** und **Entfeuchtung** steigt die Temperatur für einen angenehmeren Schlaf nach 30 Minuten um 1 °C und nach weiteren 30 Minuten erneut um 1 °C an. Die Temperatur steigt gegenüber der voreingestellten Temperatur um bis zu 2 °C an.
- Obwohl der Hinweis für die Gebläsedrehzahl auf der Anzeige geändert werden kann, wird die Gebläsedrehzahl automatisch angepasst.

Licht-Aus-Funktion (bei einigen Modellen)

Sie können die Helligkeit des Bildschirms der Inneneinheit setzen.

- Drücken Sie die Taste **LIGHT OFF**.

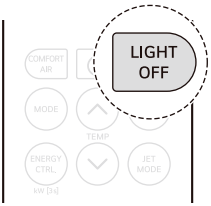

HINWEIS

- Die Taste schaltet den Bildschirm ein oder aus.
- Wenn die Helligkeit der Anzeige einer Inneneinheit auf „Aus“ gesetzt ist, wird die Anzeige durch Drücken einer Taste auf der Funkfernbedienung automatisch eine Zeit lang eingeschaltet.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.

Energiesparfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können den Stromverbrauch bei der Kühlung minimieren und die gesetzte Temperatur auf die optimale Ebene anheben, um eine angenehmere Umgebung zu schaffen.

- Die Temperatur kehrt automatisch auf 22 °C zurück, wenn die Wunschtemperatur niedriger eingestellt ist. Wenn die Temperatur höher als 22 °C eingestellt ist, bleibt die eingestellte Temperatur erhalten.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Modus **Kühlung** auszuwählen.

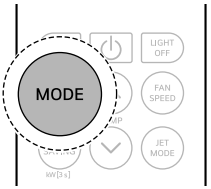

3 Drücken Sie die Taste **ENERGY SAVING**

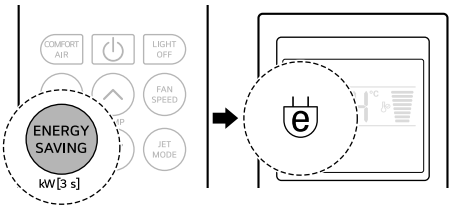

HINWEIS

- 80, 60, 40 oder L (1Spann), LL (2Spann) wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Diese Funktion ist mit der Betriebsart**Kühlung** verfügbar.
- Bei Auswahl der Funktion **Energiesparen** kann die Leistung abnehmen.
- Die gewünschte Temperatur wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste **FAN SPEED**, ⌃ oder ⌄ drücken.
- Wenn Sie die Taste **ROOM TEMP (Raumtemperatur)** drücken, wird die Raumtemperatur für etwa 5 Sekunden lang angezeigt.

Raumtemperatur prüfen

Prüfen Sie die aktuelle Raumtemperatur.

- Drücken Sie die Taste **ROOM TEMP**. Die aktuelle Raumtemperatur wird kurz am Bildschirm der Funkfernbedienung angezeigt.

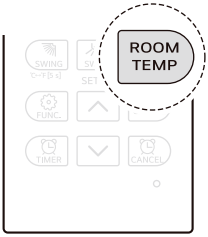

Übersicht über Sonderfunktionen

Sonderfunktionen

Symbol	Beschreibung
	Auto-Reinigungsfunktion Reduziert die in der Inneneinheit erstellte Feuchtigkeit.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Einige Funktionen können sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.

Verwenden der Sonderfunktionen

Setzen und Abbrechen von Sonderfunktionen

Sonderfunktionen setzen

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **FUNC. (Funktion)**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

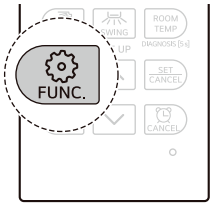

3 Drücken Sie zum Abschließen die Taste **SET/CANCEL**.

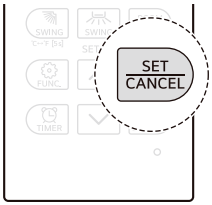

Sonderfunktionen abbrechen

1 Drücken Sie wiederholt die Taste **FUNC. (Funktion)**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

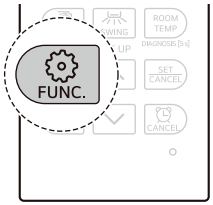

2 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um die Funktion rückgängig zu machen.

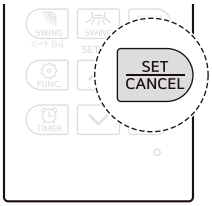

Auto-Reinigungsfunktion (bei einigen Modellen)

In den Betriebsarten **Kühlung** und **Entfeuchtung** entsteht Feuchtigkeit im Inneren der Inneneinheit. Sie können diese Feuchtigkeit reduzieren.

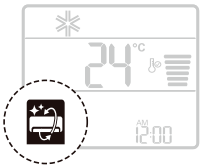

HINWEIS

- Einige Funktionen sind nicht nutzbar, solange die Funktion **Auto-Reinigung**aktiv ist.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, läuft das Gebläse noch 30 Minuten lang weiter, um das Innere der Inneneinheit zu reinigen.
- Bei einigen Inneneinheiten wird je nach Modell Co angezeigt.

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App

Diese Funktion steht nur an einigen mit WLAN ausgestatteten Modellen zur Verfügung.

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-App

Kommunizieren Sie mit dem Gerät von einem Smartphone aus, über das Sie die komfortablen intelligenten Funktionen verwenden können.

- **Smart Diagnosis**
  - Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts ein Problem haben, hilft Ihnen die Funktion Smart Diagnosis bei der Diagnose des Problems.
- Einstellungen
  - Hier können verschiedene Optionen auf dem Gerät oder in der App eingestellt werden.

HINWEIS

- Wenn Sie Ihren drahtlosen Router, Internetanbieter oder Ihr Passwort ändern, löschen Sie das registrierte Gerät aus der **LG ThinQ**-Anwendung und registrieren Sie es erneut.
- Um die Gerätefunktionalität zu verbessern, kann die App ohne Benachrichtigung des Nutzers geändert werden.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.

Vor der Verwendung der LG ThinQ-App

1 Überprüfen Sie den Abstand vom Gerät zum kabellosen Router (WLAN-Netzwerk).
   - Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem kabellosen Router zu groß ist, schwächt sich das Signal ab. Die Registrierung kann lange Zeit in Anspruch nehmen oder die Installation der Anwendung kann fehlschlagen.

2 Schalten Sie das **Mobile Netz** oder die **Mobilen Daten** auf Ihrem Smartphone aus.

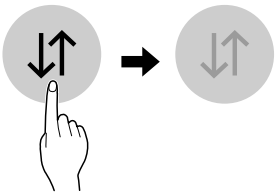

3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Router.

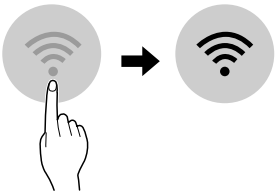

HINWEIS

- Zur Überprüfung des Wi-Fi-Anschlusses prüfen Sie, ob das Symbol ᯤ auf dem Bedienfeld leuchtet.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.
- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkbedingungen, Fehler oder Störungen bzw. Fehler, die durch Netzwerkverbindung verursacht wurden, verantwortlich.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Erwerben Sie ggf. einen WLAN-Repeater

(Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.

- Die WLAN-Verbindung könnte wegen der Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen oder unterbrochen werden.
- Die Netzwerkverbindung arbeitet möglicherweise aufgrund Ihres Internet-Service-Providers nicht störungsfrei.
- Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann das drahtlose Netzwerk verlangsamen.
- Wenn sich das Gerät aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht verbinden lässt, trennen Sie das Gerät von der Steckdose und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall Ihres WLAN-Routers aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder eine Ausnahme hinzufügen.
- Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
- Die Smartphone-Benutzeroberfläche kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** eingestellt ist, ist es möglich, dass Sie kein Netzwerk einrichten können. Bitte ändern Sie die Einstellung auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (wir empfehlen **WPA2**) und registrieren Sie das Produkt erneut.

Installieren der LG ThinQ-App

Suchen Sie auf einem Smartphone nach der **LG ThinQ** App im Google Play Store bzw. Apple App Store. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Erklärung zu RF-Strahlungsexposition

- Dieses Gerät muss in einem Mindestabstand von 20 cm vom menschlichen Körper entfernt installiert und verwendet werden.

Diagnose mit LG ThinQ

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem Logo oder zur Verfügung.

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf Versäumnisse seitens LGE zurückzuführen sind, funktioniert der Dienst möglicherweise nicht; hierzu zählen unter anderem externe Faktoren wie etwa Nichtverfügbarkeit von WLAN, Unterbrechung der WLAN-Verbindung, Richtlinien der lokalen App-Stores oder Nichtverfügbarkeit der Anwendung.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

Verwendung von LG ThinkQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung **LG ThinQ**.

WARTUNG

Reinigung

Reinigungsintervall

⚠ WARNUNG

- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.

Das Gerät reinigen

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trocknen Sie das Gerät, um es in optimalem Zustand zu erhalten. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und einen möglichen Ausfall zu verhindern.

- Trocknen Sie das Gerät in der Betriebsart **nur Lüfter** 3 bis 4 Stunden lang und trennen Sie dann die Stromversorgung. Wenn Feuchtigkeit in den internen Bauteilen des Geräts zurückbleibt, kann es zu internen Schäden kommen.
- Trocknen Sie vor dem erneuten Gebrauch des Geräts die internen Bauteile des Geräts in der Betriebsart **nur Lüfter** 3 bis 4 Stunden lang. Dies trägt zur Reduzierung von feuchtigkeitsbedingten Gerüchen bei.

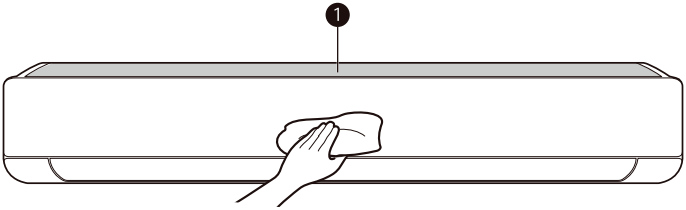

❶ Luftfilter

HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modelltyp variieren.

Typ	Beschreibung	Intervall
Inneneinheit	Reinigen Sie die Oberfläche der Inneneinheit mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Rohr für den Kondensatablauf von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Tauschen Sie die Batterien der Funkfernbedienung aus.	Einmal pro Jahr

Typ	Beschreibung	Intervall
Außeneinheit	Lassen Sie die Wärmetauscherschlangen und die Lüftungsöffnungen von einem Fachmann reinigen (Wenden Sie sich an den Techniker).	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Gebläse von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie einen Fachmann überprüfen, ob die gesamte Gebläsebaugruppe fest angezogen ist.	Einmal pro Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Bestandteile mit Druckluft.	Einmal pro Jahr

Reinigung des Filters

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Reinigen Sie es mit einem Staubsauger oder durch Handwäsche.	2 Wochen
Ionisator (bei einigen Modellen)	Verwenden Sie einen trockenen Wattebausch, um Staub zu entfernen.	Alle 6 Monate

HINWEIS

- Verwenden Sie zum Reinigen der Filter niemals Wasser, das heißer als 40 °C ist. Dies kann zu Verformung und Verfärbung führen.
- Verwenden Sie niemals flüchtige Substanzen zum Reinigen der Filter. Dies kann die Oberfläche des Geräts beschädigen.

Reinigung des Luftfilters

HINWEIS

- Biegen Sie den Luftfilter nicht, da er zerbrechen kann.
- Bringen Sie den Luftfilter richtig an, damit kein Staub und andere Stoffe in den Produkt gelangen.

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

2 Suchen Sie die Griffe des Luftfilters vorne oben am Produkt.

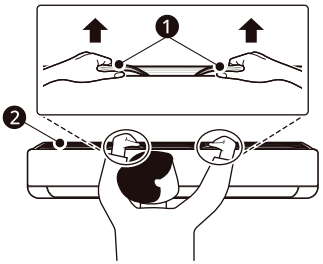

❶ Griffe

❷ Luftfilter

3 Ziehen Sie die Griffe leicht nach oben und heben Sie dann den gesamten Filter zum Entfernen an.

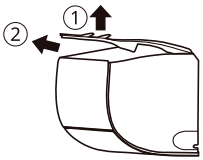

4 Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger und waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.

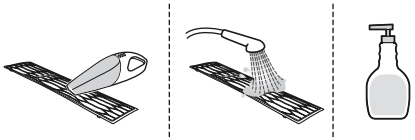

5 Trocknen Sie den Filter im Schatten.

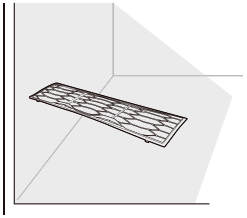

6 Stecken Sie die Laschen am Luftfilter in die Schlitze an der Rückseite der Frontblende.

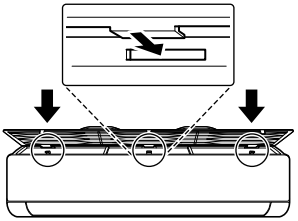

7 Schieben Sie die Laschen ein, bis sie einrasten.

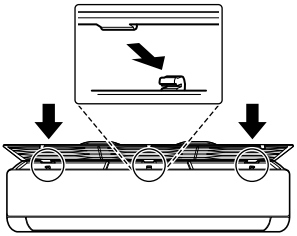

8 Drücken Sie den Filter für eine sichere Anbringung des Filters an seinem gesamten Längsverlauf herab.

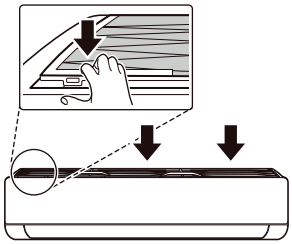

Wartungshinweise

Vor längeren Phasen der Inaktivität

1 Betreiben Sie die Klimaanlage 2 bis 3 Stunden lang in der **Betriebsart nur Lüfter**.
- Dadurch werden die enthaltenen mechanischen Elemente getrocknet.

2 Gerät ausschalten.

3 Schutzschalter ausschalten.

Nach längeren Phasen der Inaktivität

1 Reinigen Sie den Luftfilter und setzen Sie ihn in die Inneneinheit ein.

2 Überprüfen Sie, dass die Lufteinlässe und Luftauslässe der Inneneinheit/Außeneinheit nicht blockiert sind.

3 Überprüfen Sie, dass das Erdungskabel korrekt angeschlossen ist.
- Das Erdungskabel kann seitlich an die Inneneinheit angeschlossen sein.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an das Servicezentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Funktion zur **Selbstdiagnose**. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die LED an der Inneneinheit in 2-Sekunden-Intervallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler vor Ort oder das Wartungs-Center.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht normal.	**Aus dem Gerät kommen Brandgeruch und seltsame Geräusche.** • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Aus der Inneneinheit tritt Wasser aus, auch wenn die Ebene der Luftfeuchtigkeit niedrig ist. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Stromkabel ist beschädigt oder erzeugt übermäßige Hitze. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Ein Schalter, ein Stromkreisunterbrecher (Sicherheit, Masse) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß. **Ist eine Sicherung durchgebrannt oder wurde der Schutzschalter ausgelöst?** • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Gebläsedrehzahl kann nicht eingestellt werden.	**Die Betriebsart Strahl oder die Betriebsart Automatikbetrieb ist ausgewählt.** • In einigen Betriebsarten können Sie die Gebläsedrehzahl nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Gebläsedrehzahl einstellen können.
	Der von der Klimaanlage erzeugte Luftstrom kann während des Betriebs automatisch angepasst werden. • Wenn die Klimaanlage die eingestellte Temperatur erreicht, reduziert sie die Luftstromrate, um die Erstellung eines kühlen Luftstroms beim Heizen zu vermeiden oder den Energieverbrauch und die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen beim Kühlen zu minimieren.
Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.	**Die Betriebsart nur Lüfter oder die Betriebsart Strahl ist ausgewählt.** • In einigen Betriebsarten können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Temperatur einstellen können.
Das Gerät bricht während des Betriebs ab.	**Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.** • Die Funktion **Ausschalttimer** ist möglicherweise abgelaufen, wodurch das Gerät ausgeschaltet wird. Prüfen Sie die Timereinstellungen.
	Ist Ihnen beim Bedienen des Timers ein Fehler unterlaufen? • Stellen Sie den Timer richtig ein.
	Während des Betriebs ist es zu einem Stromausfall gekommen. • Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Wenn die Funktion **Auto-Neustart** aktiviert ist, nimmt das Gerät einige Minuten nach Rückkehr der Stromversorgung den Betriebsvorgang von vor dem Ausfall wieder auf.
Das Gerät funktioniert nicht.	**Eine Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromversorgung ist blockiert.** • Tauschen Sie die Sicherung aus oder prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst hat.
	Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist oder die Isolierschalter eingeschaltet sind.
	Ein Stromausfall ist aufgetreten. • Schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Stromausfall auftritt. • Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
	Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig. • Prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst wurde.
	Das Gerät wurde zu einer voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. • Schalten Sie das Gerät ein.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	**Die Batterieausrichtung in der Funkfernbedienung ist falsch.** • Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig in die Funkfernbedienung eingesteckt sind. • Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, das Gerät aber trotzdem nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.
	Sind die Lufteinlass- oder Luftauslassöffnungen der Inneneinheit blockiert? • Entfernen Sie die störenden Elemente.
Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.	**Die Luft zirkuliert nicht ordnungsgemäß.** • Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbelstücke vorhanden sind, die die Vorderseite des Geräts blockieren.
	Der Luftfilter ist verschmutzt. • Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. • Weitere Informationen finden Sie unter „Luftfilter reinigen“.
	Die Raumtemperatur ist zu hoch. • Im Sommer kann das vollständige Kühlen der Raumluft einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie in diesem Fall zum schnelleren Kühlen der Raumluft die Betriebsart **Strahl**.
	Möglicherweise war der Raum sehr heiß, als die Raumklimaanlage eingeschaltet wurde. • Geben Sie ihm zum Abkühlen etwas Zeit.
	Es entweicht kalte Luft aus dem Raum. • Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Lüftungsöffnungen des Raums entweicht.
	Die gewünschte Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur. • Setzen Sie die gewünschte Temperatur auf eine niedrigere Ebene als die aktuelle Temperatur.
	Es liegt eine Heizquelle in der Nähe vor. • Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmeerzeugern wie Elektroöfen oder Gasbrennern, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
	Die Betriebsart nur Lüfter ist ausgewählt. • In der Betriebsart **nur Lüfter** bläst Luft aus dem Gerät, ohne die Raumluft zu kühlen oder zu erwärmen. • Schalten Sie die Betriebsart in den Kühlbetrieb.
	Die Außentemperatur ist zu hoch. • Die Kühlwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät gibt keine warme Luft ab.	**Wenn die Betriebsart Heizung startet, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet.** • Das ist normal. Bitte warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, um durch die Inneneinheit zu blasen.
	Die Außeneinheit befindet sich im Abtaubetrieb. • In der Betriebsart **Heizung** sammeln sich Eis und Frost an den Spiralen, wenn die Außentemperatur fällt. Die Betriebsart **Enteisen** verringert die Frostschicht auf der Spirale und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.
	Die Außentemperatur ist zu niedrig. • Die Heizwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.
Die Klimaanlage verändert im Betrieb die erzeugte Luftstromrate.	**Wenn das Gerät die Wunschtemperatur erreicht, nimmt die Luftstromrate ab, um die Erstellung eines kühlen Luftstroms während des Heizens zu vermeiden oder den Energieverbrauch und die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen während des Kühlens zu minimieren.** • Dieses Symptom ist normal.
Aus der Klimaanlage scheint Kondenswasser auszutreten.	**Wenn der Luftstrom aus der Klimaanlage die warme Raumluft abkühlt, entsteht Kondenswasser.** • Dieses Symptom ist normal.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Inneneinheit ist auch dann noch in Betrieb, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.	**Die Funktion Auto-Reinigung ist in Betrieb.** • Lassen Sie die **Auto-Reinigungs** funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit in der Inneneinheit reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie die Inneneinheit ausschalten.
Aus dem Luftauslass der Inneneinheit tritt Nebel aus.	**Die gekühlte Luft aus dem Gerät erzeugt Nebel.** • Wenn die Raumtemperatur sinkt, wird dieses Phänomen verschwinden.
An der Außeneinheit tritt Wasser aus.	**Im Heizbetrieb wirft sich Kondenswasser aus dem Wärmetauscher ab.** • Installieren Sie einen Ablaufschlauch unter der Bodenwanne.
Es liegt ein Geräusch oder eine Vibration vor.	**Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn das Gerät aufgrund der Bewegung des Umschaltventils startet oder unterbricht.** **Knarrendes Geräusch: Die Kunststoffteile der Inneneinheit knarren, wenn sie sich aufgrund von plötzlichen Temperaturänderungen zusammenziehen oder ausdehnen.** • Das Geräusch ist während oder nach dem Betrieb normal. Es ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es liegt ein Geräusch oder eine Vibration vor.	**Fließgeräusch: Dies ist der Fluss des Kältemittels durch das Gerät.** **Blasgeräusch: Dieses Geräusch entsteht, wenn Druckluft in die Umgebung abgegeben wird.** **Dies ist das Geräusch, dass beim Verarbeiten des Entfeuchtungswassers in der Klimaanlage entsteht.** • Diese Symptome sind normal. Das Geräusch wird aufhören.
Es ist ein Knacken zu hören.	**Dieses Geräusch entsteht durch die Ausdehnung oder Kontraktion der Frontblende usw. aufgrund von Temperaturänderungen.** • Diese Symptome sind normal. Das Geräusch wird aufhören.
Die Inneneinheit gibt einen Geruch ab.	**Der Geruch (z.B. Zigarettenrauch) kann von der Inneneinheit aufgesaugt und mit dem Luftstrom abgeleitet werden.** • Wenn der Geruch nicht verschwindet, ist es notwendig, den Filter zu waschen. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Servicezentrum, um den Wärmetauscher zu reinigen.
	Überprüfen Sie, dass es sich nicht um einen Feuchtigkeitsgeruch handelt, der von den Wänden, Teppichböden, Möbeln oder Textilien im Raum abgegeben wird. • Wenn der Geruch von Wänden, Teppichböden, Möbeln oder Textilien abgegeben wird, reinigen Sie diese.
Die Anzeige der Fernbedienung ist schwach oder es wird gar nichts angezeigt.	**Sind die Batterien leer?** • Tauschen Sie die Batterien gegen neue Batterien aus.
	Sind die Batterien mit umgekehrter Polarität eingelegt? • Überprüfen Sie, dass die Plus- und Minuspole der Batterien richtig ausgerichtet sind.

Wi-Fi

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Gerät und das Smartphone sind nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.	**Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist nicht korrekt.** • Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es, und registrieren Sie dann Ihr Gerät bei **LG ThinQ**.
	Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert. • Bitte schalten Sie die **Mobilen Daten** Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
	Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet. • Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Gerät und das Smartphone sind nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.	**Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz.** • Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstützt. Bitte richten Sie den kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem kabellosen Router. Sie können Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers um Informationen über die Routerfrequenz bitten.
	Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß. • Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann das Signal schwach sein und die Verbindung nicht korrekt konfiguriert werden. Verändern Sie die Position des Routers, damit er näher am Gerät ist.

Ruf nach Service

Situationen, in denen ein Servicetechniker angefordert werden muss

Wenn das Gerät einen der folgenden Zustände aufweist, fordern Sie bitte einen Servicetechniker an.

- Wenn anormalen Zustände auftreten, z. B. Brandgeruch, laute Geräusche usw.
  - Schalten Sie das Gerät und den Schutzschalter aus.
  - Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren oder wieder in Betrieb zu nehmen.
- Das Stromkabel ist zu heiß oder beschädigt.
- Die Selbstdiagnose gibt einen Fehlercode aus.
- Aus dem Gerät tritt selbst bei geringer Luftfeuchtigkeit Wasser aus.
- Ein beliebiger Schalter, Schutzschalter (Sicherheit, FI) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß.

HINWEIS

- Der Benutzer ist für die regelmäßigen Überprüfungen und Reinigungen zuständig, um eine mangelhafte Leistung des Geräts zu vermeiden.
- Beim Auftreten von ungewöhnlichen oder besonderen Situationen oder Umständen darf die Wartung nur durch geschultes Wartungspersonal durchgeführt werden.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επιτοίχιας τοποθέτησης

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 5

Μηνύματα ασφαλείας 5

Σημειώσεις για εύφλεκτο ψυκτικό μέσο 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» 6

Τεχνική ασφάλεια 6

Εγκατάσταση 8

Λειτουργία 9

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 11

Συντήρηση 11

Ψυκτικό μέσο 12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ» 13

Εγκατάσταση 14

Λειτουργία 14

Συντήρηση 15

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση 17

Σημειώσεις για τη λειτουργία 17

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας 17

Επισκόπηση προϊόντος 18

Επιτοίχια μονάδα 18

Οθόνη 19

Μη αυτόματη λειτουργία 19

Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων 20

Προετοιμασία πριν τη λειτουργία 20

Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο 20

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου 21

Καθορισμός της τρέχουσας ώρας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο 21

Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου 23

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 23

Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου 27

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 27

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγρανση», «Θέρμανση», «Ανεμιστήρας» 27
Λειτουργία «Αεριώθηση» 29
Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα 29
Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα 30
Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 31
Λειτουργία αδράνειας (σε ορισμένα μοντέλα) 32
Λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού (σε ορισμένα μοντέλα) 33
Λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» (σε ορισμένα μοντέλα) 34
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου 34

Επισκόπηση ειδικών λειτουργιών 35
Ειδικές λειτουργίες 35

Χρήση ειδικών λειτουργιών 36
Καθορισμός και ακύρωση ειδικών λειτουργιών 36
Λειτουργία «Αυτόματος καθαρισμός» (σε ορισμένα μοντέλα) 36

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ 37
Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ 37
Πριν τη χρήση της εφαρμογής LG ThinQ 37
Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ 38
Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα 38
Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων 38

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ 38
Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων 39

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός 40
Χρονικό διάστημα καθαρισμού 40
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα 42

Συμβουλές για τη συντήρηση 43
Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης 43
Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης 43

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού καλέσετε για εξυπηρέτηση 44
Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος» 44
Λειτουργία 44
Επιδόσεις 47
Wi-Fi 49

καλώντας για σέρβις 49
Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης 49

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Οι παρακάτω οδηγίες για θέματα ασφάλειας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή βλαβών από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία της συσκευής.

Οι οδηγίες διαχωρίζονται στις ενδείξεις «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΠΡΟΣΟΧΗ», όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας

⚠ Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και διαδικασίες που μπορεί να ενέχουν κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά το τμήμα με το σύμβολο αυτό και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Υποδεικνύει ότι αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Υποδεικνύει ότι αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.

Σημειώσεις για εύφλεκτο ψυκτικό μέσο

Στις μονάδες εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα.

	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου και έκθεσής του σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το Εγχειρίδιο κατόχου.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι τεχνικοί συντήρησης πρέπει να χειρίζονται τον συγκεκριμένο εξοπλισμό ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο Εγχειρίδιο κατόχου ή στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Τεχνική ασφάλεια

- Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από τους δικούς του τεχνικούς συντήρησης ή από αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς για την καλωδίωση.
- Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη γείωση.

- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης του κλιματιστικού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, το κατάστημα πώλησης, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Δεν πρέπει να εκτελείτε εσείς (ως πελάτες) μόνοι σας εργασίες εγκατάστασης, αφαίρεσης ή επανεγκατάστασης της μονάδας. Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, με το κατάστημα πώλησης, με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε ηλεκτρολογικές εργασίες ή εργασίες γείωσης αν δεν διαθέτετε τη σχετική αδειοδότηση. Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν επάνω σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
- Διασφαλίστε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου.

- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα από την LG, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό, και να αναθέτετε την εγκατάστασή τους σε επαγγελματία.
- Ποτέ μην εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα επάνω σε κινούμενη βάση ή σε σημείο από το οποίο υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε τη μονάδα σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη ρεύματος διαρροής προς γη αποκλειστικά για τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Με τη συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύπριζο, επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας ή προσαρμογέα.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια

τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κανείς, και ιδίως κάποιο παιδί, δεν θα σκαρφαλώσει επάνω στην εξωτερική μονάδα ή θα τη χτυπήσει.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.

  - Υπάρχει ενδεχόμενο έλλειψης οξυγόνου.
- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης εάν το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.

- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου ή αερίου LP), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας. Αν είναι εφικτό, απομακρύνετε το προϊόν από το παράθυρο πριν έρθει η καταιγίδα.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές και καινούργιες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Ποτέ μην αφήσετε την εσωτερική μονάδα ή το τηλεχειριστήριο να βραχεί.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
  - Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται σε πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
  - Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ενεργοποιηθεί κατά λάθος, ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.

- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Ψυκτικό μέσο

Γενικά

- Ακολουθήστε τα πρότυπα της αντίστοιχης περιοχής ή χώρας για τον χειρισμό του ψυκτικού μέσου και του κλιματιστικού και για την αποσυναρμολόγηση του κλιματιστικού.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Αν υπάρξει διαρροή αερίου του ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση, αερίστε τον χώρο αμέσως.
- Ελέγξτε οπωσδήποτε για διαρροές του ψυκτικού μέσου μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
- Στην περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει την περιοριστική συγκέντρωση ακόμη και κατά τη διαρροή του. Αν η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου υπερβεί το επίπεδο της περιοριστικής συγκέντρωσης, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Μόνο R32

- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, όπου το μέγεθος του χώρου συμφωνεί με το εμβαδόν του χώρου που έχει καθοριστεί για τη λειτουργία.
- Οι αγωγοί που είναι συνδεδεμένοι σε μια συσκευή δεν πρέπει να περιέχουν πηγές ανάφλεξης.
- Κάθε άτομο που συμμετέχει στις εργασίες ή στις επεμβάσεις σε ένα κύκλωμα ψυκτικού μέσου θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό από διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης του κλάδου, η οποία βεβαιώνει την ικανότητά του να χειρίζεται ψυκτικά μέσα με ασφάλεια, σύμφωνα με αναγνωρισμένες προδιαγραφές αξιολόγησης του κλάδου.
- Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο με τον τρόπο που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής για τις οποίες απαιτείται η συνδρομή άλλων ειδικευμένων τεχνικών πρέπει να εκτελούνται υπό την επιτήρηση του ατόμου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
- Πρέπει να φροντίζετε να μην είναι ποτέ φραγμένα τα απαιτούμενα ανοίγματα εξαερισμού.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο όπου δεν λειτουργούν συνεχώς πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. μια εν λειτουργία συσκευή αερίου) και πηγές ανάφλεξης (π.χ. ένα εν λειτουργία ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα).
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται με τρόπο που θα αποτρέπει κάθε κίνδυνο πρόκλησης μηχανικής ζημιάς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Εγκατάσταση

- Χρησιμοποιήστε περονοφόρο ανυψωτικό ή 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσαέρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών, χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό των άκρων του περιβλήματος και των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστήρα.
- Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο δόνησης ή διαρροής νερού, πρέπει να κρατάτε ίσιο το προϊόν ακόμη και κατά την εγκατάσταση.
- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το κιτ εγκατάστασης που παρέχεται με το προϊόν.
- Τα άκρα των πτερυγίων του εναλλάκτη θερμότητας είναι αιχμηρά και υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, πρέπει να φοράτε γάντια ή να καλύπτετε τα πτερύγια κατά την εκτέλεση εργασιών γύρω τους.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην εξωτερική μονάδα και ούτε να αφήνετε φύλλα ή άλλα ξένα αντικείμενα να συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα ίσως γίνουν εστία μικρών ζώων που μπορεί να μπουν στη μονάδα. Μόλις μπουν στη

μονάδα, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά αν έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.
- Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τον διακόπτη ή την παροχή τροφοδοσίας όταν το μπροστινό πάνελ, το ντουλάπι, το επάνω κάλυμμα ή το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου έχουν αφαιρεθεί ή είναι ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε την μπροστινή γρίλια του προϊόντος κατά τη λειτουργία του. Αν η μονάδα διαθέτει ηλεκτροστατικό φίλτρο, μην το αγγίζετε.
- Φροντίστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού στο προϊόν.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εξωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν, ενδέχεται να μειωθούν οι επιδόσεις της εξωτερικής μονάδας ή να αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της.
- Δεν πρέπει να απενεργοποιείτε τη μονάδα αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Πάντα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού απενεργοποιήσετε την πηγή τροφοδοσίας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Δεν πρέπει να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Πρέπει να σκίζετε και να πετάτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, ώστε να μη τις χρησιμοποιούν ως παιχνίδι τα παιδιά.
- Όποτε το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας ή να κλείνετε τον διακόπτη.
- Δεν πρέπει να γέρνετε τη μονάδα κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάστασή της. Ενδέχεται να χυθεί το συμπυκνωμένο νερό από το εσωτερικό της.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά μήπως έχει φθαρεί η βάση, ιδίως αν χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
- Πάντα πρέπει να περνάτε με ασφάλεια το φίλτρο στη θέση του. Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο. Αν το φίλτρο είναι λερωμένο, μειώνεται η απόδοση του κλιματιστικού και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία

- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Κατά διαστήματα, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να ανοίγετε τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο μπορεί να υποβαθμιστεί αν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε τον χώρο υπερβολικά. Ενδέχεται να αποβεί επιβλαβές για την υγεία σας και να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκόπηση προϊόντος

Επιτοίχια μονάδα

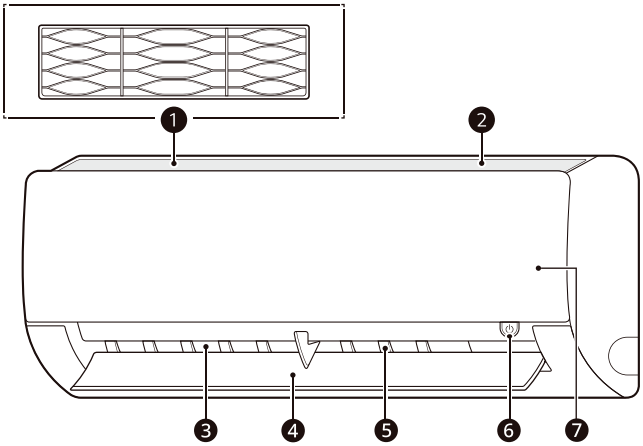

❶ **Φίλτρο αέρα**

Μειώνει τη σκόνη στον αέρα.

❷ **Αεραγωγοί εισόδου αέρα**

Αναρροφούν τον αέρα από τον χώρο.

❸ **Αεραγωγοί εξόδου αέρα**

Τίθεται ξανά σε κυκλοφορία ο αέρας μέσα στον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

❹ **Εκτροπέας αέρα (περσίδα προς τα επάνω-κάτω)**

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

❺ **Εκτροπέας αέρα (πτερύγιο προς τα αριστερά-δεξιά)**

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

❻ **Κουμπί τροφοδοσίας**

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

❼ **Οθόνη προϊόντος και δέκτης ασύρματου τηλεχειριστηρίου**

Εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση λειτουργίας και περιλαμβάνει τον δέκτη για το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Οθόνη

Μπορείτε να ελέγχετε διάφορες λειτουργίες του προϊόντος στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

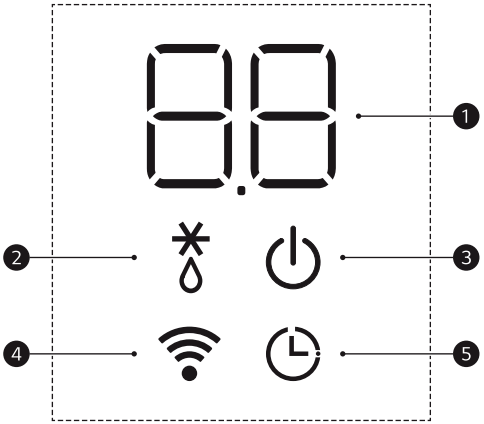

❶ **Ψηφιακή οθόνη**

Εμφανίζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και πρόσθετες λειτουργίες.

❷ **Λειτουργία απόψυξης**

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργή η λειτουργία απόψυξης.

❸ **Τροφοδοσία και αυτόματη επανεκκίνηση**

Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν ή βρίσκεται σε λειτουργία.
Εμφανίζεται όταν το προϊόν καθορίζει ή ακυρώνει τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.

❹ **Λειτουργία Wi-Fi*1**

Εμφανίζεται όταν έχει γίνει σύνδεση μέσω της λειτουργίας Wi-Fi.

*1 Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

❺ **Λειτουργία χρονοδιακόπτη**

Εμφανίζεται όταν έχει καθοριστεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Μη αυτόματη λειτουργία

Αν το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι διαθέσιμο, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.

1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.

2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶.

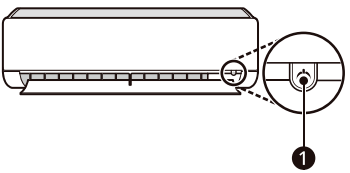

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο βηματικός κινητήρας υπάρχει κίνδυνος να σπάσει αν η περσίδα επάνω-κάτω ανοίξει γρήγορα.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η καθορισμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η υψηλή.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.
- Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη χρήση του κουμπιού **Τροφοδοσία** ❶.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται μόνο για ψύξη η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 ℃.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται για ψύξη και θέρμανση η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 ℃ έως 24 ℃.

Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων

Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί ξανά ύστερα από διακοπή ρεύματος, η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, είναι καθορισμένη η εκτέλεση της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης. Μπορείτε να ακυρώσετε και να καθορίσετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση αυτόματης επανεκκίνησης

1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.

2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ επί 6 δευτερόλεπτα.

3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶. Η λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

Καθορισμός αυτόματης επανεκκίνησης

1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.

2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ επί 6 δευτερόλεπτα.

3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶. Η λυχνία θα αναβοσβήσει. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

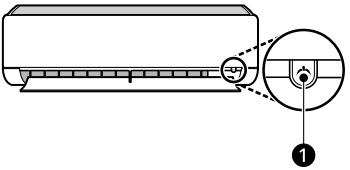

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να αλλάζει.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ επί 3-5 και όχι επί 6 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική λειτουργία, η συσκευή στέλνει δυνατό αέρα ψύξης επί 18 λεπτά και ύστερα επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Προετοιμασία πριν τη λειτουργία

Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε μπαταρίες AAA (1,5 V) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες, προσέχοντας ώστε οι πόλοι + και – των μπαταριών να τοποθετηθούν σωστά.



2 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επαναφέροντάς το συρτά στη θέση του.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν οι ενδείξεις στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αρχίσουν να φαίνονται αχνά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA (1,5 V).
- Αν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να μην εξαντληθεί η ισχύς τους.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες.

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου

1 Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο που θα είναι ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο.

2 Στερεώστε καλά τη βάση στήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

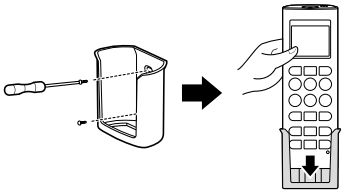

3 Περάστε συρτά το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση στήριξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να μένει ποτέ άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.
- Ο πομπός και ο δέκτης σήματος πρέπει να είναι πάντα καθαροί για να επιτυγχάνεται η ενδεδειγμένη επικοινωνία. Πρέπει να τους καθαρίζετε με ένα μαλακό πανί.
- Αν επηρεάζονται τυχαία άλλες συσκευές από το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τους θέση ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό συντήρησης της μονάδας σας.

Καθορισμός της τρέχουσας ώρας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

1 Τοποθετήστε τις μπαταρίες.

- Η ώρα αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων.

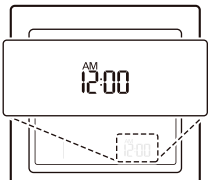

2 Πιέστε το κουμπί ▽ ή το κουμπί △ για να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα.

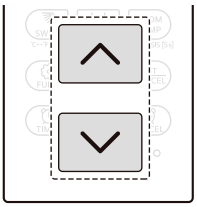

3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει η ένδειξη.

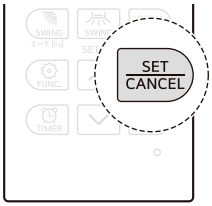

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι λειτουργίες **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** είναι διαθέσιμες μετά τον καθορισμό της τρέχουσας ώρας.
- Αν ήδη έχετε τοποθετήσει την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά ή χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα.

Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για να χειρίζεστε τη συσκευή πιο άνετα.

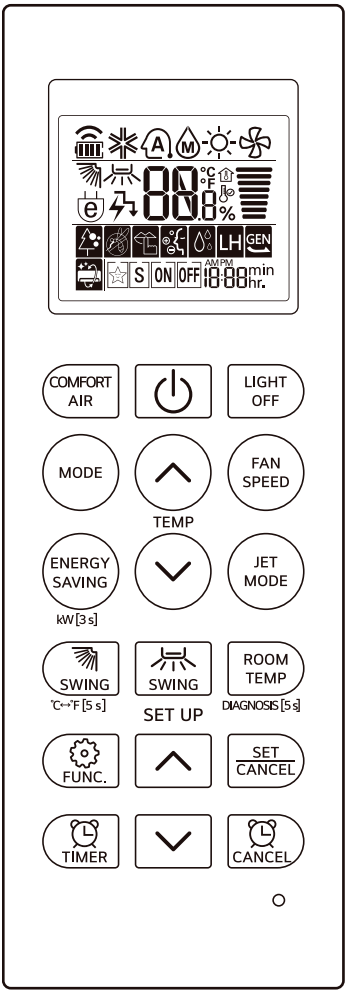

Κουμπιά

Εικόνα	Περιγραφή
	COMFORT AIR Ρυθμίζει τη ροή του αέρα εκτρέποντάς την.
	Τροφοδοσία ⏻ Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη συσκευή.
	LIGHT OFF Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
	MODE Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. • Κάθε φορά που το πιέζετε, οι τρόποι λειτουργίας αλλάζουν με την εξής σειρά: **Ψύξη ⟶ Αυτόματο ⟶ Αφύγρανση ⟶ Θέρμανση**[*1]**⟶ Ανεμιστήρας**.
	**Ρύθμιση θερμοκρασίας** ⌃, ⌄ Ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.
	FAN SPEED Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	ENERGY SAVING Ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας **kW [3s]** Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **ENERGY SAVING** επί περίπου 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξτε αν θα εμφανίζονται ή όχι πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
	JET MODE Αλλάζει γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου
	SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω) Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω και προς τα κάτω **°C ⟷ °F [5 δευτ.] (Επιλογή βαθμών Φαρενάιτ ή Κελσίου)** Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω)** επί περίπου 5 δευτερόλεπτα για να καθορίσετε αν η ένδειξη της θερμοκρασίας θα είναι σε μονάδες της κλίμακας Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C).
	SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά)[*1] Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά

Εικόνα	Περιγραφή
	ROOM TEMP (Θερμοκρασία χώρου) Εμφανίζει τη θερμοκρασία του χώρου
	DIAGNOSIS [5s] Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **ROOM TEMP (Θερμοκρασία χώρου)** επί περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε εύκολα τις πληροφορίες που αφορούν τη συντήρηση μιας συσκευής.
	FUNC. (Λειτουργία) Ρυθμίζει τις διάφορες λειτουργίες ή αλλάζει τη μονάδα θερμοκρασίας
 	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ⌄, ⌃ Ρυθμίζει την ώρα στην οθόνη.
	SET/CANCEL Ρυθμίζει ή ακυρώνει τις ειδικές λειτουργίες ή τον χρονοδιακόπτη
	TIMER Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή κατά την επιθυμητή ώρα.
	CANCEL Ακυρώνει τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη
	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

*1 Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Εικονίδια

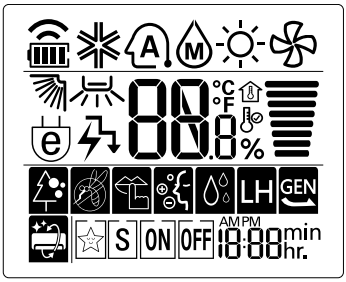

Λειτουργία «Ψύξη»

Λειτουργία «Θέρμανση»

Λειτουργία «Αυτόματο»

Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά

Λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας»

Επιθυμητή θερμοκρασία

Λειτουργία «Καθαρισμός αέρα»

Αθόρυβη λειτουργία

Λειτουργία «Γρήγορη αφύγρανση»

Λειτουργία «Αυτόματος καθαρισμός»

Λειτουργία «Ύπνος»

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης

Λειτουργία «Αφύγρανση»

Λειτουργία «Ανεμιστήρας»

Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω

Λειτουργία «Έλεγχος ενέργειας»

Θερμοκρασία χώρου

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Λειτουργία «Απώθηση κουνουπιών»

Λειτουργία «Ενυδάτωση με ιόντα»

Λειτουργία «Χαμηλή θέρμανση»

Λειτουργία «Γεννήτρια» (λειτουργία της συσκευής με γεννήτρια)

Απλός χρονοδιακόπτης

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος στη δεξιά πλευρά της συσκευής για να τη θέσετε σε λειτουργία.

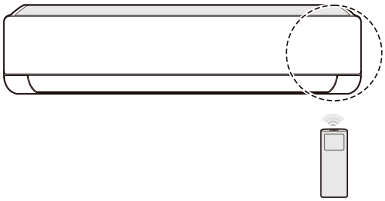

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αν είναι στραμμένο προς αυτές. Φροντίστε να στρέψετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος της συσκευής.
- Για να επιτύχετε τον ενδεδειγμένο χειρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον πομπό και τον δέκτη σήματος.
- Αν μια λειτουργία που περιλαμβάνεται στο τηλεχειριστήριο δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να μην το υποδεικνύει με βόμβο. Εξαιρέσεις αποτελούν οι λειτουργίες **Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά**, **Ένδειξη ενέργειας** και **Καθαρισμός αέρα**.

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγρανση», «Θέρμανση», «Ανεμιστήρας»

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

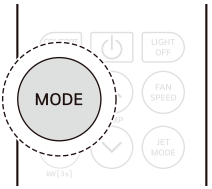

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργία «Ψύξη» Βγαίνει κρύος αέρας από τις εξόδους αέρα.
AI	**Λειτουργία «Αυτόματο»** Το προϊόν ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα αυτόματα.
	Λειτουργία «Αφύγρανση» Η λειτουργία αυτή αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα στον εσωτερικό χώρο.
	Λειτουργία «Θέρμανση» Βγαίνει ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα.
	Λειτουργία «Ανεμιστήρας» Με τη λειτουργία αυτή, ο αέρας κυκλοφορεί χωρίς να θερμαίνεται ή να ψύχεται.

3 Πιέστε το κουμπί ⌃ ή το κουμπί ⌄ για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Λειτουργία «Ψύξη»: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 18 °C (64°F) έως 30 °C (86°F).
- Λειτουργία «Θέρμανση»: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 16 °C (60°F) έως 30 °C (86°F).
- Λειτουργία «Αυτόματο»: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 18 °C (64°F) έως 30 °C (86°F).

- Λειτουργία «Αφύγρανση», «Ανεμιστήρας»: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος της θερμοκρασίας.

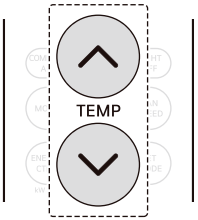

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 °C ή 1°F.

Σημειώσεις για κάθε τρόπο λειτουργίας

Λειτουργία «Ψύξη»

- Η λειτουργία ψύξης δεν εκτελείται αν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του χώρου.
  - Στην περίπτωση αυτή, μειώστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
  - 5 °C είναι η ενδεδειγμένη τιμή για τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου και της εξωτερικής θερμοκρασίας.
  - Αν η καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία χώρου, βγαίνει μόνο αέρας εξαερισμού αντί του αέρα ψύξης.

Λειτουργία «Θέρμανση»

- Η λειτουργία θέρμανσης δεν εκτελείται αν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του χώρου.
  - Στην περίπτωση αυτή, αυξήστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
  - 5 °C είναι η ενδεδειγμένη τιμή για τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου και της εξωτερικής θερμοκρασίας.
  - Αν η καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία χώρου, βγαίνει μόνο αέρας εξαερισμού αντί του αέρα ψύξης.
- Η λειτουργία «Θέρμανση» δεν λειτουργεί σε μοντέλο μόνο ψύξης.

Λειτουργία «Αφύγρανση»

- Σε περίοδο βροχών ή σε κλίμα υψηλής υγρασίας, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ταυτόχρονα τον αφυγραντήρα και τη λειτουργία «Ψύξη» για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά την υγρασία.

Λειτουργία «Αυτόματο»

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FAN SPEED** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Αυτόματο».
- Μπορείτε να αλλάξετε άλλους τρόπους λειτουργίας μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Αυτόματο».

Λειτουργία «Ανεμιστήρας»

- Κατά τον εξαερισμό, ο συμπιεστής της μονάδας AHU δεν λειτουργεί.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας εξαερισμού, δεν αποδεσμεύεται κρύος αέρας αλλά εκτελείται η γενική λειτουργία του ανεμιστήρα.
  - Επειδή αυτή η λειτουργία αποδεσμεύει αέρα που δεν έχει διαφορά θερμοκρασίας από τον χώρο, εκτελείται για την κυκλοφορία του αέρα του εσωτερικού χώρου.
- Φυσικός αέρας με βάση τη λογική του χάους
  - Για μεγαλύτερη αίσθηση δροσιάς σε σχέση με άλλες ταχύτητες ανεμιστήρα, πιέστε τον επιλογέα ταχύτητας ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου και ρυθμίστε τον στη λειτουργία χάους. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο αέρας φυσά σαν φυσικό αεράκι αλλάζοντας αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση τη λογική του χάους.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Ανεμιστήρας»
  - Ο συμπιεστής εξωτερικού χώρου δεν λειτουργεί. Διαθέτει λειτουργία για την κυκλοφορία στον εσωτερικό χώρο καθώς εξάγει αέρα που δεν έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από τον αέρα εσωτερικού χώρου.

Λειτουργία «Αεριώθηση»

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάζετε πιο γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

- Η λειτουργία **Αεριώθηση** είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη**, **Θέρμανση** και **Αφύγρανση**.

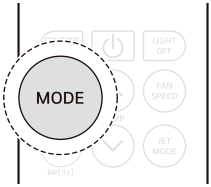

3 Πιέστε το κουμπί **JET MODE**.

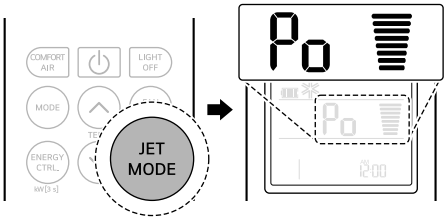

- **Λειτουργία ψύξης με αεριώθηση**

  Βγαίνει δυνατός κρύος αέρας επί 30 λεπτά. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ύστερα από 30 λεπτά η θερμοκρασία διατηρείται στους 18 °C.

  - Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί ⌃ ή το κουμπί ⌄ για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- **Λειτουργία θέρμανσης με αεριώθηση**

  Βγαίνει δυνατός ζεστός αέρας επί 30 λεπτά. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ύστερα από 30 λεπτά η θερμοκρασία διατηρείται στους 30 °C.

  - Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί ⌃ ή το κουμπί ⌄ για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **JET MODE** ή το κουμπί **FAN SPEED** ή το κουμπί ⌃ ή το κουμπί ⌄ για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Αεριώθηση**.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 5 βήματα.

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN SPEED** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα.

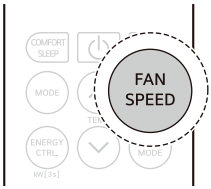

Ταχύτητα	Εικονίδιο στο ασύρματο τηλεχειριστήριο	Εικονίδιο στην εσωτερική μονάδα
Υψηλή		F5
Μεσαία – Υψηλή		F4
Μεσαία		F3
Μεσαία – Χαμηλή		F2
Χαμηλή		F1
Φυσικός αέρας		–

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «Φυσικός αέρας» για την ταχύτητα του ανεμιστήρα, η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα.

- Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην εσωτερική μονάδα ισχύουν μόνο για ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, τα εικονίδια για την ταχύτητα του ανεμιστήρα εμφανίζονται μόνο επί 5 δευτερόλεπτα και ύστερα επανέρχεται η ένδειξη για την καθορισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα επάνω-κάτω

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω)** για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.



- Επιλέξτε για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω-κάτω.

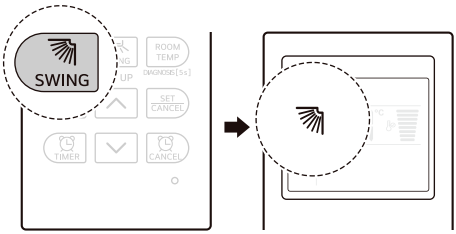

Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά)** για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.

- Επιλέξτε για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά-δεξιά.

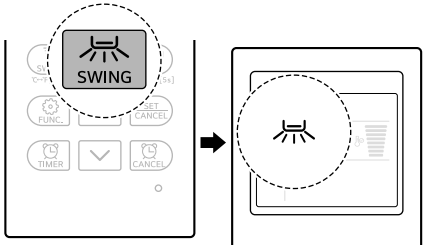

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε περίπτωση αυθαίρετης ρύθμισης του εκτροπέα αέρα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη της συσκευής.
- Κατά την επανεκκίνηση, η συσκευή χρησιμοποιεί την τελευταία ρύθμιση για την κατεύθυνση της ροής του αέρα. Η θέση του εκτροπέα αέρα ενδέχεται να μη συμφωνεί με το εικονίδιο που εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε το κουμπί **SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω)** ή το κουμπί **SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά)** για να ρυθμίσετε ξανά την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα κατά την επιθυμητή ώρα.

Ο **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και ο **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** μπορούν να ρυθμιστούν μαζί.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

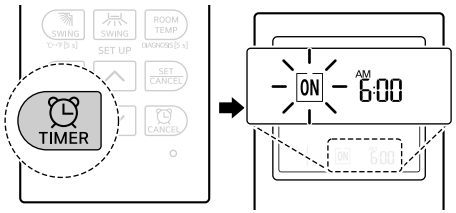

2 Πιέστε το κουμπί ^ ή το κουμπί v για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

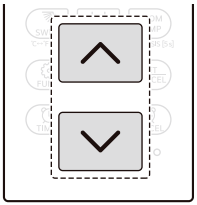

3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης υποδεικνύοντας ότι έχει καθοριστεί η επιθυμητή ώρα.

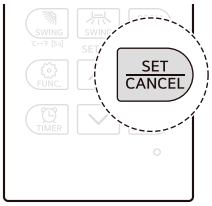

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

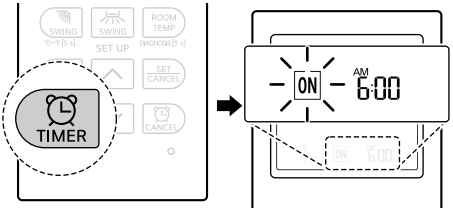

2 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

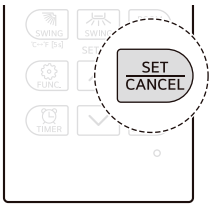

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

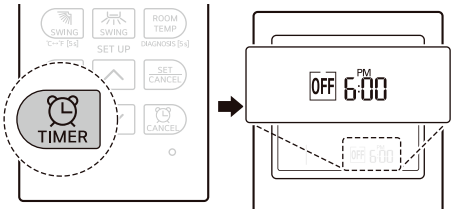

2 Πιέστε το κουμπί ^ ή το κουμπί v για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

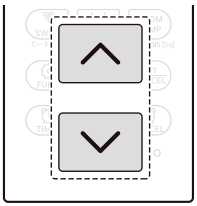

3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης υποδεικνύοντας ότι έχει καθοριστεί η επιθυμητή ώρα.

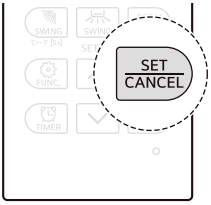

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται αν καθορίσετε να χρησιμοποιηθεί ο **Απλός χρονοδιακόπτης**.

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

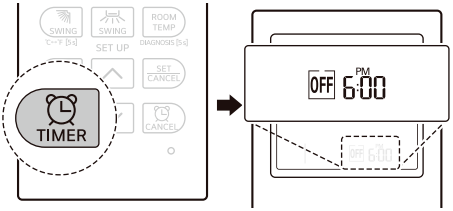

2 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

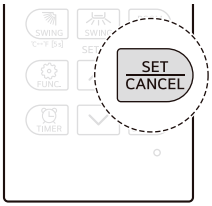

Ακύρωση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη

- Πιέστε το κουμπί **CANCEL** για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.

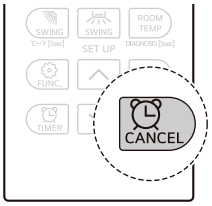

Λειτουργία αδράνειας (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη ώρα. Η συσκευή θα αλλάζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

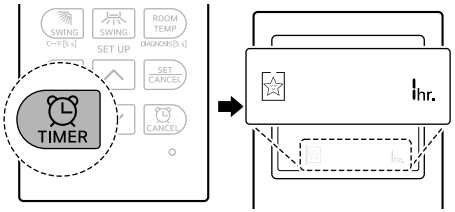

3 Πιέστε το κουμπί ^ ή το κουμπί v για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

- Μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα που θα διαρκεί έως και 7 ώρες.

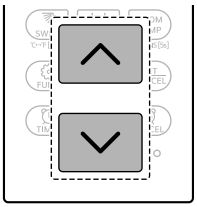

4 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

- Το εικονίδιο της λειτουργίας **Ύπνος** εμφανίζεται στην οθόνη.

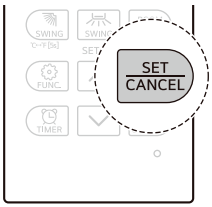

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο Ih εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει την καθορισμένη ώρα από 1H σε 7H μόνο για 5 δευτερόλεπτα και επιστρέφει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Στη λειτουργία **Ψύξη** και τη λειτουργία **Αφύγρανση**, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C ύστερα από 30 λεπτά και για ακόμα 1 °C ύστερα από άλλα 30 λεπτά, για πιο άνετο ύπνο. Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 2 °C από την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Αν και η δήλωση για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οθόνη ενδείξεων μπορεί να αλλάξει, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.

Λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας.

- Πιέστε το κουμπί **LIGHT OFF**.

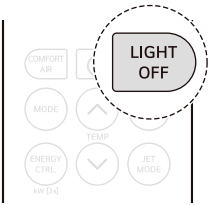

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κουμπί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη ενδείξεων.
- Αν η φωτεινότητα της οθόνης μιας εσωτερικής μονάδας έχει καθοριστεί να είναι απενεργοποιημένη, με το πάτημα ενός κουμπιού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα για λίγο.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» (σε ορισμένα μοντέλα)

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ισχύος κατά την ψύξη, ενώ η καθορισμένη θερμοκρασία αυξάνεται στο βέλτιστο επίπεδο για ένα πιο άνετο περιβάλλον.

- Η θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στους 22 ℃ αν η καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Αν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τους 22 ℃, παραμένει ως έχει.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **Ψύξη**.

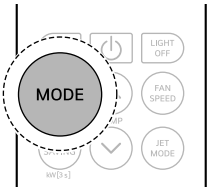

3 Πιέστε το κουμπί **ENERGY SAVING**

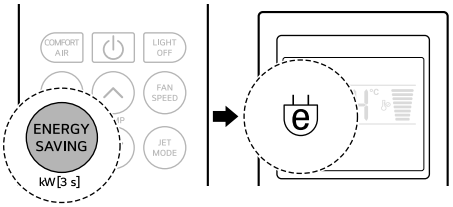

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο 80, 60, 40 ή L (1step), LL (2step) εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ψύξη**.
- Η απόδοση ενδέχεται να μειωθεί όταν επιλεχθεί η λειτουργία **Εξοικονόμηση ενέργειας**.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιέσετε το κουμπί **FAN SPEED**, ⌃ ή το κουμπί ⌄.
- Η θερμοκρασία του χώρου εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιέσετε το κουμπί **ROOM TEMP (Θερμοκρασία χώρου)**.

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου

Ελέγξτε την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP**. Η τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

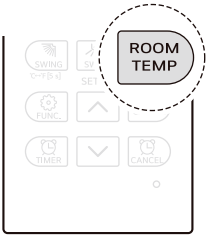

Επισκόπηση ειδικών λειτουργιών

Ειδικές λειτουργίες

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργία «Αυτόματος καθαρισμός» Μειώνει την υγρασία που δημιουργείται μέσα στην εσωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Χρήση ειδικών λειτουργιών

Καθορισμός και ακύρωση ειδικών λειτουργιών

Καθορισμός των ειδικών λειτουργιών

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **FUNC. (Λειτουργία)** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

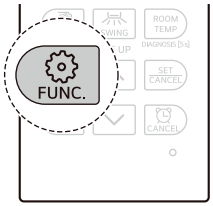

3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

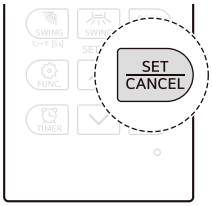

Ακύρωση των ειδικών λειτουργιών

1 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **FUNC. (Λειτουργία)** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

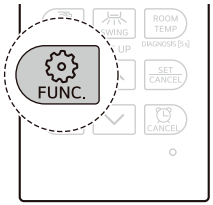

2 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

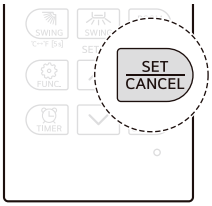

Λειτουργία «Αυτόματος καθαρισμός» (σε ορισμένα μοντέλα)

Κατά τη χρήση των λειτουργιών **Ψύξη** και **Αφύγρανση** παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία αυτή.

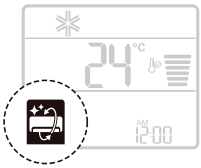

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσο εκτελείται η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός**.
- Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί επί 30 λεπτά για να καθαριστεί το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.
- Ανάλογα με το μοντέλο, σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το εικονίδιο .

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Wi-Fi.

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σάς επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ

Επικοινωνήστε με τη συσκευή από ένα smartphone, χρησιμοποιώντας τις πρακτικές έξυπνες δυνατότητες.

- **Smart Diagnosis**
  - Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή η δυνατότητα έξυπνης διάγνωσης θα σας βοηθήσει στη διάγνωση του προβλήματος.
- Ρυθμίσεις
  - Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αλλάξετε ασύρματο δρομολογητή, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή κωδικό πρόσβασης, διαγράψτε την καταχωρημένη συσκευή από την εφαρμογή **LG ThinQ** και καταχωρήστε την εκ νέου.
- Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στη συσκευή για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν κατά μοντέλο.

Πριν τη χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (για το δίκτυο Wi-Fi).

- Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα εξασθενεί. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για την καταχώρηση ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.

2 Απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητού** ή **Cellular Data** στο smartphone σας.

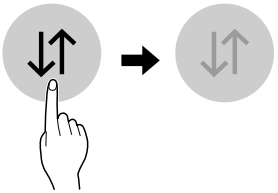

3 Συνδέστε το smartphone σας στον ασύρματο δρομολογητή.

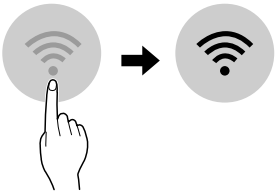

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε την σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένο το εικονίδιο στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για πιθανά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή για βλάβες, δυσλειτουργίες ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση στο δίκτυο.
- Αν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη Wi-Fi (επεκτατήρα εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος Wi-Fi.
- Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi ενδέχεται να μην είναι εφικτή ή να διακόπτεται λόγω του περιβάλλοντος του οικιακού δικτύου.
- Η σύνδεση στο δίκτυο ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον ενδέχεται να επιβραδύνει τη λειτουργία της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου.
- Αν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλημάτων στην ασύρματη μετάδοση σήματος, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε περίπου ένα λεπτό προτού προσπαθήσετε ξανά.
- Αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας στον ασύρματο δρομολογητή σας, απενεργοποιήστε το ή προσθέστε του μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη (UI) του smartphone ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS) του κινητού σας και τον κατασκευαστή του.
- Αν το καθορισμένο πρωτόκολλο ασφάλειας του δρομολογητή είναι **WEP**, ενδέχεται να μην καταφέρετε να ρυθμίσετε το δίκτυο. Αλλάξτε το σε κάποιο άλλο πρωτόκολλο ασφάλειας (συνιστούμε το **WPA2**) και καταχωρήστε ξανά το προϊόν.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://opensource.lge.com.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

- Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση 20 cm από το ανθρώπινο σώμα.

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με το λογότυπο ή .

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα που σας βοηθά στη διάγνωση και στην επίλυση

προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε αμέλεια της LGE, η υπηρεσία ενδέχεται να μη λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, στους οποίους ενδεικτικά περιλαμβάνονται η μη διαθεσιμότητα ή η αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, η πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή η μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση στη δυνατότητα αυτή, η οποία μπορεί να έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το πού βρίσκεστε.

Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία Wi-Fi, η συσκευή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα smartphone μέσω της εφαρμογής **LG ThinQ**.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη δυνατότητα **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Χρονικό διάστημα καθαρισμού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Καθαρισμός της συσκευής

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε τη για να τη διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να διατηρούνται οι βέλτιστες επιδόσεις της και να αποτρέπεται κάθε πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. Αν παραμείνει υγρασία στα εξαρτήματα της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί εσωτερική ζημιά.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε τα εσωτερικά εξαρτήματά της αφήνοντάς την στη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση της οσμής που οφείλεται από την υγρασία.

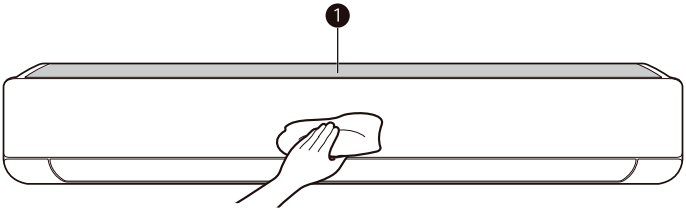

❶ Φίλτρο αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει.

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας με ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες.
	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	Μία φορά τον χρόνο
Εξωτερική μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του εναλλάκτη θερμότητας και τους αεραγωγούς του πάνελ. (Συμβουλευτείτε τεχνικό.)	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλη η διάταξη του ανεμιστήρα είναι καλά σφιγμένη.	Μία φορά τον χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πεπιεσμένο αέρα.	Μία φορά τον χρόνο

Καθαρισμός του φίλτρου

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο αέρα	Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετέ την με το χέρι.	2 εβδομάδες
Ιονιστής (σε ορισμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό κομμάτι βαμβάκι για να απομακρύνετε τη σκόνη.	Κάθε 6 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό σε θερμοκρασία άνω των 40°C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός των φίλτρων.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πτητικές ουσίες κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στο προϊόν.

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

2 Εντοπίστε τις λαβές του φίλτρου αέρα στο επάνω μπροστινό μέρος του προϊόντος.

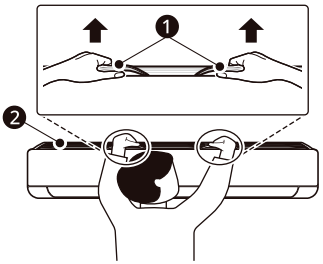

❶ Λαβές

❷ Φίλτρο αέρα

3 Τραβήξτε τις λαβές ελαφρώς προς τα πάνω και ύστερα σηκώστε όλο το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.

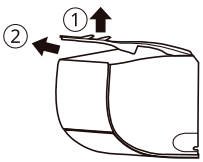

4 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετέ το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

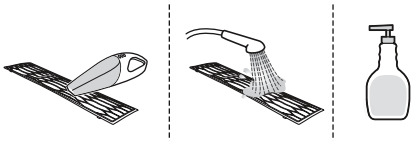

5 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

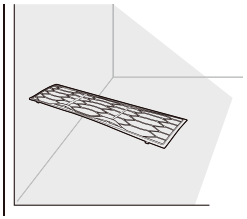

6 Περάστε τις γλωττίδες του φίλτρου αέρα μέσα στις σχισμές στην πίσω πλευρά του μπροστινού πάνελ.

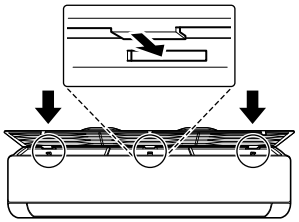

7 Πιέστε τις γλωττίδες προς τα κάτω τόσο ώστε να ασφαλίσουν στη θέση τους.

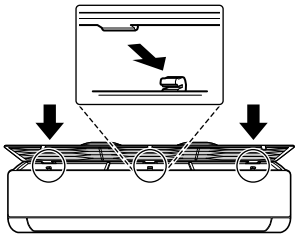

8 Για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του σε όλο το μήκος του.

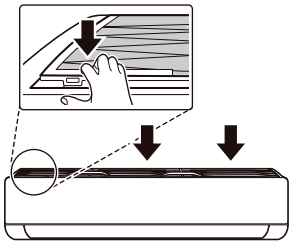

Συμβουλές για τη συντήρηση

Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

1 Αφήστε το κλιματιστικό να δουλέψει επί 2 έως 3 ώρες στη **Λειτουργία ανεμιστήρα**.
- Έτσι, θα εξαλειφθεί η υγρασία από τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

3 Κλείστε τον διακόπτη.

Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

1 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το στην εσωτερική μονάδα.

2 Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το στόμιο εισόδου και εξόδου του αέρα στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα.

3 Ελέγξτε αν το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Το καλώδιο γείωσης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο στην πλαϊνή πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού καλέσετε για εξυπηρέτηση

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία LED της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	**Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή.** • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. **Μήπως η ασφάλεια τήξης έχει καεί ή ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί;** • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχό της. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	**Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αεριώθηση ή η Αυτόματη λειτουργία.** • Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ροής αέρα που δημιουργείται από το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. • Όταν το κλιματιστικό φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μειώνει τον ρυθμό ροής του αέρα για να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή για να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	**Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αεριώθηση.** • Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.	**Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά.** • Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης**, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Έχετε κάνει κάποιο λάθος στον χειρισμό του χρονοδιακόπτη; • Ρυθμίστε σωστά τον χρονοδιακόπτη.
	Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία. • Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	**Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας.** • Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη. • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	Έγινε διακοπή ρεύματος. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. • Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. • Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα. • Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	**Ο προσανατολισμός των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι εσφαλμένος.** • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. • Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.
	Μήπως υπάρχουν εμπόδια που φράζουν τους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου του αέρα στην εσωτερική μονάδα; • Αφαιρέστε τα εμπόδια.
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	**Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.** • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο. • Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. • Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. • Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία **Αεριώθηση** για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Ο χώρος ίσως ήταν πολύ ζεστός όταν ενεργοποιήσατε το κλιματιστικό του για πρώτη φορά. • Αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει ο χώρος.
	Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο. • Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
	Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία. • Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση. • Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή καυστήρων αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας. • Κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ανεμιστήρας**, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. • Επιλέξτε ως τρόπο λειτουργίας τη λειτουργία ψύξης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	**Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.** • Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	**Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί.** • Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης. • Κατά τη χρήση της λειτουργίας **Θέρμανση**, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία **Απόψυξη**, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. • Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Το κλιματιστικό αλλάζει τη δημιουργούμενη ροή αέρα κατά τη λειτουργία του.	**Όταν η συσκευή φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, μειώνεται ο ρυθμός ροής του αέρα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.** • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Φαίνεται ότι στάζουν συμπυκνώματα από το κλιματιστικό.	**Συμπυκνώματα δημιουργούνται όταν η ροή του αέρα από το κλιματιστικό ψύχει τον ζεστό αέρα του χώρου.** • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	**Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός.** • Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός**, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	**Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες.** • Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	**Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας.** • Τοποθετήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη της βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	**Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής.** **Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας.** • Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
	Ήχος ροής: Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού μέσου καθώς περνά μέσα από τη συσκευή. **Ήχος φυσήματος: Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά την αποδέσμευση πεπιεσμένου αέρα στην ατμόσφαιρα.** **Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγρανσης κατά τη διοχέτευσή του μέσα στη μονάδα του κλιματιστικού.** • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Ακούγεται ήχος κροταλίσματος.	**Ο ήχος αυτός δημιουργείται λόγω της διαστολής ή της συστολής του μπροστινού πάνελ κλπ. και οφείλεται στις αλλαγές της θερμοκρασίας.** • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	**Ενδέχεται να έχουν απορροφηθεί οσμές (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέονται με ροή του αέρα.** • Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας.
	Ελέγξτε μήπως πρόκειται για οσμή υγρασίας που αναδίνεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα στον χώρο. • Αν η οσμή προέρχεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα, καθαρίστε τα.
Οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο είναι αχνές ή δεν εμφανίζονται καθόλου.	**Μήπως έχει εξαντληθεί η ισχύς των μπαταριών;** • Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες.
	Μήπως οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι τοποθετημένοι ανάποδα; • Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών έχουν τον σωστό προσανατολισμό.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή και το smartphone σας δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi.	**Ο κωδικός πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι εσφαλμένος.** • Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το smartphone σας και αποσυνδέστε το και ύστερα καταχωρήστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή **LG ThinQ**.
	Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για το smartphone σας είναι ενεργοποιημένη. • Απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** στο smartphone σας και καταχωρήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το δίκτυο Wi-Fi.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) δεν έχει καθοριστεί σωστά. • Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. • Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. • Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα ίσως είναι ασθενές και η σύνδεση ενδέχεται να μην παραμετροποιηθεί σωστά. Μετακινήστε τον δρομολογητή σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

καλώντας για σέρβις

Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης

Αν η συσκευή είναι σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.

- Παρατηρείται οτιδήποτε μη φυσιολογικό, π.χ. μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ.
  - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον διακόπτη κυκλώματος.
  - Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας έχει υπερθερμανθεί ή φθαρεί.
- Δημιουργείται ένας κωδικός σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
- Στάζει νερό από τη συσκευή ακόμη και όταν η υγρασία είναι χαμηλή.

- Κάποιος διακόπτης ή διακόπτης κυκλώματος (ασφάλειας, γείωσης) ή κάποια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρήστης έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και εργασίες καθαρισμού για να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο χαμηλών επιδόσεων της συσκευής.
- Αν υπάρξουν ασυνήθιστες ή ειδικές καταστάσεις και συνθήκες, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς.

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

ČEŠTINA

Montáž na stěnu

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 5

Bezpečnostní zprávy 5

Poznámky k hořlavému chladivu 6

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ 6

Technická bezpečnost 6

Instalace 7

Obsluha 9

Bezdrátový dálkový ovladač 10

Údržba 10

Chladivo 10

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ 12

Instalace 12

Obsluha 13

Údržba 13

OBSLUHA

Před použitím 15

Pokyny pro obsluhu 15

Doporučení pro úsporu energie 15

Přehled výrobku 16

Nástěnná jednotka 16

Displej 17

Ruční ovládání 17

Obnovení předchozích nastavení 18

Příprava před zahájením provozu 18

Vložení baterií do bezdrátového dálkového ovladače 18

Instalace držáku dálkového ovládání 19

Nastavení aktuálního času na bezdrátovém dálkovém ovladači 19

Přehled bezdrátového dálkového ovladače 21

Bezdrátový dálkový ovladač 21

Použití bezdrátového dálkového ovladače 25

Ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače 25

Chlazení, automatika, odvlhčování, vytápění, ventilátor 25
Režim rychlého provozu 26
Nastavení otáček ventilátoru 27
Nastavení směru proudění vzduchu 27
Časovač zapnutí a vypnutí 28
Funkce spánek (u některých modelů) 30
Funkce vypnutí světla (u některých modelů) 30
Funkce úspory energie (u některých modelů) 31
Kontrola teploty v místnosti 31

Přehled zvláštních funkcí 32
Zvláštní funkce 32

Použití zvláštních funkcí 33
Nastavení a zrušení zvláštních funkcí 33
Funkce automatického čištění (u některých modelů) 33

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ 34
Funkce aplikace LG ThinQ 34
Před použitím aplikace LG ThinQ 34
Instalace aplikace LG ThinQ 35
Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem 35
Prohlášení o vystavení RF záření 35

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ 35
Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů 35

ÚDRŽBA

Čištění 36
Interval čištění 36
Čištění vzduchového filtru 38

Tipy pro údržbu 39
Před dlouhými obdobími nepoužívání 39
Po dlouhých obdobích nepoužívání 39

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu 40
Funkce sebediagnostiky 40
Obsluha 40
Fungování 43
Wi-Fi 44

Volání do servisu 44

Situace, kdy je nutné zavolat servis 44

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“ viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy

⚠ Tento symbol se zobrazuje pro označení záležitostí a operací, které mohou způsobit riziko. Přečtěte si pozorně část s tímto symbolem a dodržujte pokyny, abyste se riziku vyhnuli.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Označuje, že nedodržení pokynů může způsobit vážné zranění nebo smrt.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Označuje, že nedodržení pokynů může způsobit drobné poranění nebo poškození výrobku.

Poznámky k hořlavému chladivu

Na jednotkách se zobrazují následující symboly.

	Tento symbol označuje, že spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud dojde k úniku chladiva a jeho vystavení vnějšímu zdroji vznícení, hrozí nebezpečí požáru.
	Tento symbol označuje, že je třeba si pozorně přečíst návod k obsluze.
	Tento symbol označuje, že servisní pracovníci by měli s tímto zařízením manipulovat s ohledem na instalační příručku.
	Tento symbol označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k obsluze nebo instalační příručce.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.
- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Zařízení musí být instalováno v souladu s národními elektroinstalačními předpisy.
- Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
- Neodstřihujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnicího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.
- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Instalace

- Při instalaci nebo přemísťování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Pro čištění nebo údržbu klimatizace se obraťte na prodejce, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.

- Neinstalujte, neodstraňujte ani znovu neinstalujte jednotku sami (zákazník). Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.
- V případě elektrikářských prací se obraťte na obchodníka, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se provádět elektrické práce nebo uzemňovací práce, pokud k tomu nemáte oprávnění. Elektrické a uzemňovací práce konzultujte s prodejcem.
- Neinstalujte výrobek na vadný instalační stojan.
- Ujistěte se, že se oblast instalace časem nezhoršuje.
- Ujistěte se, že používáte pouze příslušenství vyrobené společností LG, které je speciálně navrženo pro použití se zařízením, a nechte je nainstalovat odborníkem.
- V žádném případě neinstalujte venkovní jednotku na pohyblivou základnu nebo na místo, odkud by mohla spadnout.
- Zařízení neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, například benzín, propan nebo ředidlo.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím spotřebiče nainstalujte vyhrazenou elektrickou zásuvku a jistič svodového proudu.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z připojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Obsluha

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.
- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokrýma rukama.
- Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby nikdo, zejména děti, nelezl na venkovní jednotku nebo do ní nenarážel.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.
- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
  - Může dojít k nedostatku kyslíku.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.

- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu nebo plynu LPG) místnost před dalším použitím klimatizace dostatečně vyvětrejte.
- Během bouřky nebo hurikánu zastavte provoz a zavřete okno. Pokud je to možné, sejměte před příchodem hurikánu výrobek z okna.

Bezdrátový dálkový ovladač

- V dálkovém ovladači nikdy nepoužívejte různé typy baterií nebo společně staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.
- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.
- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- V žádném případě nenechte vnitřní jednotku nebo dálkové ovládání zvlhnout.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
  - Během provozu se ventilátor otáčí velmi rychle.
  - Při náhodném zapnutí napájení jednotky během čištění jejích vnitřních částí by mohlo dojít ke zranění.
- Během servisu a výměny dílů musí být spotřebič odpojen od zdroje napájení.

Chladivo

Obecné

- Při manipulaci s chladivem a klimatizací a při demontáži klimatizace dodržujte normy příslušné oblasti nebo země.
- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.

- Do systému nevpouštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Pokud během instalace uniká chladivo, okamžitě vyvětrejte prostor.
- Po instalaci nebo opravě výrobku nezapomeňte zkontrolovat, zda nedochází k úniku chladiva.
- V případě úniku chladiva se poraďte s prodejcem. Při instalaci klimatizace do malé místnosti je nutné provést patřičná opatření, aby množství případného uniklého chladiva ani při jeho úniku nepřekročilo mezní koncentraci. Pokud chladivo uniká nad úroveň limitní koncentrace, může dojít k nehodě způsobené nedostatkem kyslíku.

Pouze chladivo R32

- Spotřebič musí být uložen v dobře větraném prostoru, jehož velikost odpovídá ploše místnosti určené pro provoz.
- Potrubí připojená ke spotřebiči nesmí obsahovat zdroj vznícení.
- Každá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo se dostane do okruhu chladiva, by měla být držitelem aktuálního platného osvědčení od průmyslově akreditovaného hodnotícího orgánu, které ji opravňuje k bezpečnému zacházení s chladivy v souladu s průmyslově uznávanou hodnotící specifikací.
- Údržba se provádí pouze podle doporučení výrobce zařízení. Údržba a opravy vyžadující pomoc jiných kvalifikovaných pracovníků se provádějí pod dohledem osoby způsobilé k používání hořlavých chladiv.
- Udržujte všechny potřebné větrací otvory volné.
- Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale otevřeného ohně (např. provozovaný plynový spotřebič) a zdrojů vznícení (např. provozovaný elektrický ohřívač).

- Spotřebič musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- K přepravě klimatizační jednotky použijte vysokozdvižný vozík nebo 2 či více osob.
- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).
- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Nainstalujte klimatizaci na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo výfukové plyny nebudou obtěžovat sousedy.
- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.
- Buďte obzvláště opatrní na okraje pouzdra a žebra na kondenzátoru a výparníku.
- Abyste zabránili vibracím nebo úniku vody, udržujte výrobek ve vodorovné poloze i při instalaci.
- Při instalaci jednotky použijte instalační sadu dodávanou s výrobkem.
- Žebra výměníku tepla jsou dostatečně ostré, aby bylo možné se o ně pořezat. Abyste se vyhnuli zranění, noste rukavice nebo zakryjte žebra při práci kolem nich.

Obsluha

- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Neumisťujte předměty do přímé blízkosti venkovní jednotky a nedovolte, aby se kolem jednotky hromadilo listí a jiné nečistoty. Listí je útočištěm pro malá zvířata, která se mohou dostat do jednotky. Jakmile se dostanou do jednotky, mohou taková zvířata způsobit poruchy, kouř nebo požár, pokud se dostanou do kontaktu s elektrickými součástmi.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.
- Nezapínejte jistič nebo napájení, pokud je sejmut nebo otevřen přední panel, skříň, horní kryt nebo kryt ovládací skříňky.
- Během provozu neotevírejte přední mřížku výrobku. Nedotýkejte se elektrostatického filtru, pokud je jím jednotka vybavena.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda.
- Ujistěte se, že v blízkosti venkovní jednotky nejsou žádné překážky. Přítomnost překážek v blízkosti venkovní jednotky může snížit výkon venkovní jednotky nebo zvýšit její provozní hlučnost.
- Nevypínejte napájení ihned po zastavení provozu. Před vypnutím vždy počkejte alespoň pět minut.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku napájecího zdroje za účelem zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.

- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Plastové obalové sáčky roztrhejte a vyhoďte, aby si s nimi děti nehrály.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič.
- Při vyjímání nebo odinstalování jednotku nenaklánějte. Kondenzovaná voda uvnitř se může rozlít.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození základu, zejména pokud je výrobek používán delší dobu.
- Filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny nebo v případě potřeby častěji. Znečištěný filtr snižuje účinnost klimatizace a může způsobit poruchu nebo poškození výrobku.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu

- Za účelem lepší cirkulace vzduchu v interiéru nastavte směr proudění vzduchu ve svislém nebo vodorovném směru.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně větrejte otevřením oken. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.

Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš neochlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehled výrobku

Nástěnná jednotka

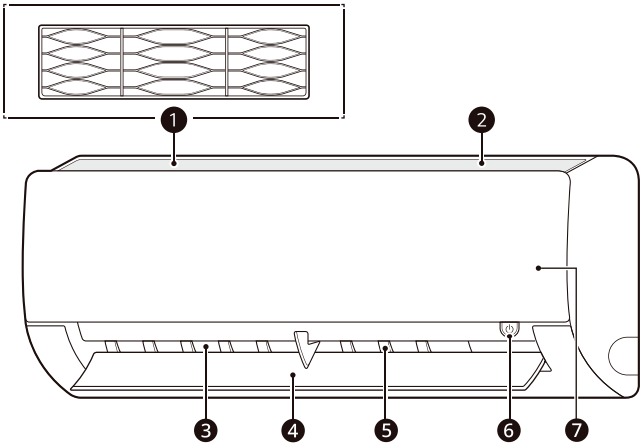

❶ **Vzduchový filtr**

Snižuje prašnost vzduchu.

❷ **Otvory pro přívod vzduchu**

Nasávají vzduch z místnosti.

❸ **Otvory pro výstup vzduchu**

Cirkuluje vzduch zpět do místnosti s požadovanou teplotou.

❹ **Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dolů)**

Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů.

❺ **Deflektor vzduchu (levá a pravá žaluzie)**

Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava.

❻ **Tlačítko napájení**

Vypíná nebo zapíná spotřebič.

❼ **Displej výrobku a bezdrátový přijímač dálkového ovladače**

Zobrazuje nastavenou teplotu a provozní stav a obsahuje přijímač bezdrátového dálkového ovladače.

POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

Displej

Na displeji vnitřní jednotky můžete zkontrolovat různé funkce výrobku.

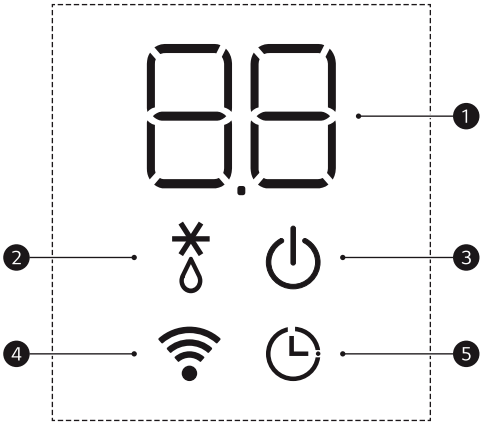

❶ Zobrazení segmentů

Zobrazuje nastavenou teplotu a dílčí funkce.

❷ Odmrazování

Zobrazí se, když je v provozu funkce odmrazování.

❸ Napájení a automatické restartování

Zobrazí se při zapnutí nebo provozu výrobku.
Zobrazí se, pokud výrobek nastaví nebo zruší funkci automatického restartování.

❹ Funkce Wi-Fi*1

Zobrazí se, když je v provozu funkce Wi-Fi.

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

❺ Funkce časovače

Zobrazí se, když je v provozu funkce časovače.

Ruční ovládání

Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, zapněte nebo vypněte spotřebič stisknutím tlačítka **Vypínač ❶** na vnitřní jednotce.

1 Otevřete vertikální lamelu nahoru-dolů.

2 Stiskněte tlačítko **Vypínač ❶**.

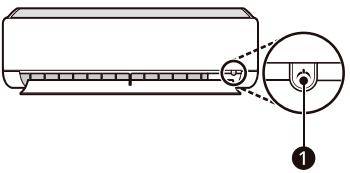

POZNÁMKA

- Pokud se lamely nahoru-dolů otevírají rychle, může dojít k poruše krokového motoru.
- Otáčky ventilátoru jsou ve výchozím nastavení nastaveny na vysokou hodnotu.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.
- Při použití tlačítka **Vypínač** ❶ nelze teplotu měnit.
- U modelů vybavených jen funkcí chlazení je teplota ve výchozím nastavení nastavena na 22 ℃.
- U modelů s chlazením a vytápěním je teplota ve výchozím nastavení nastavena mezi 22 ℃ a 24 ℃.

Obnovení předchozích nastavení

Při opětovném zapnutí klimatizace po výpadku proudu funkce automatického startu obnoví předchozí nastavení.

Při prvním použití spotřebiče je nastavena funkce automatického restartování. Tuto funkci můžete zrušit a nastavit stisknutím tlačítka **Vypínač** ❶ na vnitřní jednotce.

Zrušení automatického restartování

1 Otevřete vertikální lamelu nahoru-dolů.

2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač** ❶.

3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač** ❶. Kontrolka dvakrát zabliká. To se opakuje čtyřikrát.

Nastavení automatického znovuspuštění

1 Otevřete vertikální lamelu nahoru-dolů.

2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač** ❶.

3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač** ❶. Kontrolka bude blikat. To se opakuje čtyřikrát.

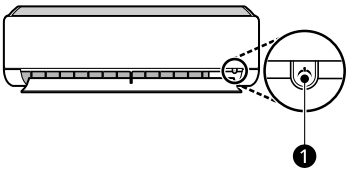

POZNÁMKA

- Funkce se může měnit v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Vypínač** ❶ po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, spotřebič se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu ze spotřebiče silně proudí chladný vzduch po dobu 18 minut a poté se spotřebič vrátí k výchozímu nastavení z výroby.

Příprava před zahájením provozu

Vložení baterií do bezdrátového dálkového ovladače

Do bezdrátového dálkového ovladače vložte baterie AAA (1,5 V).

1 Sejměte kryt baterií a vložte nové baterie, přičemž dbejte na správnou orientaci + a – pólů baterií.



2 Připevněte kryt zasunutím zpět na místo.



POZNÁMKA

- Pokud displej bezdrátového dálkového ovladače začne blednout, vyměňte baterie AAA (1,5 V).
- Pokud systém nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste prodloužili jejich životnost.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.

Instalace držáku dálkového ovládání

1 Vyberte si vhodné místo, které je bezpečné a snadno dostupné.

2 Pevně připevněte ke stěně pomocí dodaných šroubů.

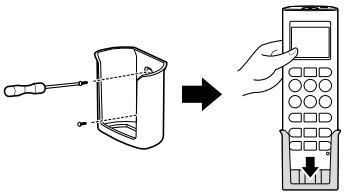

3 Zasuňte dálkový ovladač do držáku.

POZNÁMKA

- Dálkový ovladač by nikdy neměl být vystaven přímému slunečnímu záření.
- Vysílač a přijímač signálu by měly být pro správnou komunikaci vždy čisté. Čistěte je měkkým hadříkem.
- Pokud jsou dálkovým ovladačem náhodně ovlivněny jiné spotřebiče, změňte jejich polohu nebo se obraťte na servisního technika.

Nastavení aktuálního času na bezdrátovém dálkovém ovladači

1 Vložte baterie.

- V dolní části displeje bliká čas.

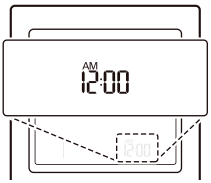

2 Stisknutím tlačítka ⌄ nebo ⌃ nastavte aktuální čas.

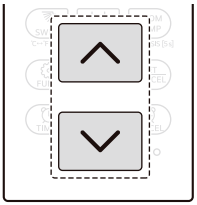

3 Blikání zastavte stisknutím tlačítka **SET/ CANCEL**.

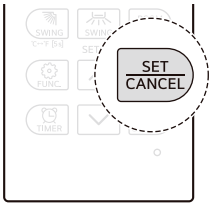

POZNÁMKA

- **Časovač zapnutí** a **časovač vypnutí** jsou k dispozici po nastavení aktuálního času.
- Pokud jste již vložili baterie, aktuální čas nastavíte tak, že je vyjmete a znovu vložíte nebo použijte resetovací tlačítko.

Přehled bezdrátového dálkového ovladače

Bezdrátový dálkový ovladač

Pomocí bezdrátového dálkového ovladače můžete spotřebič ovládat pohodlněji.

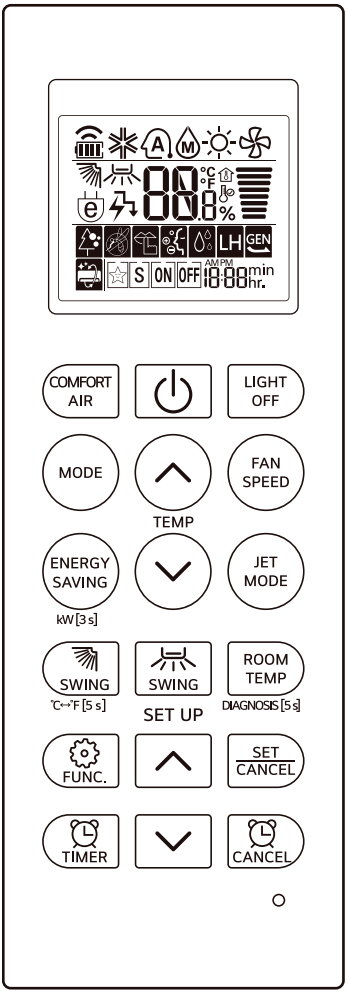

Tlačítka

Obrázek	Popis
	COMFORT AIR Nastavuje proudění vzduchu tak, aby se odklonil vánek.
	Vypínač ⏻ Vypíná nebo zapíná spotřebič
	LIGHT OFF Zapíná nebo vypíná displej vnitřní jednotky.
	MODE Vybírá požadovaný režim provozu. • Každé stisknutí změní režimy v tomto pořadí: **chlazení ⟶ automatika ⟶ odvlhčování ⟶ vytápění**[*1]**⟶ ventilátor**.
	**Nastavení teploty** ⌃, ⌄ Nastavuje požadovanou teplotu
	FAN SPEED Nastavuje otáčky ventilátoru.
	ENERGY SAVING Minimalizuje spotřebu energie. **kW [3s]** Stisknutím a podržením tlačítka **ENERGY SAVING** po dobu přibližně 3 sekund zvolte, zda se mají zobrazovat informace o spotřebě energie.
	JET MODE Rychle mění teplotu v místnosti.
	SWING (pohyb shora dolů) Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů. **°C ⟷ °F [5 s] (výběr jednotek Fahrenheita nebo Celsia)** Stisknutím a podržením tlačítka **SWING (pohyb shora dolů)** po dobu přibližně 5 sekund nastavíte zobrazení teploty na jednotky Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C).
	SWING (pohyb zleva doprava)[*1] Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava.

Obrázek	Popis
	ROOM TEMP (teplota v místnosti) Zobrazuje teplotu v místnosti.
	DIAGNOSIS [5s] Stisknutím a podržením tlačítka **ROOM TEMP (teplota v místnosti)** po dobu přibližně 5 sekund můžete snadno kontrolovat informace o údržbě spotřebiče.
	FUNC. (funkce) Nastavení různých funkcí nebo změna jednotky teploty
 	Nastavení časovače ⌄, ⌃ Nastavuje čas na displeji.
	SET/CANCEL Nastavení nebo zrušení speciálních funkcí nebo časovače
	TIMER Automaticky zapíná nebo vypíná spotřebič v požadovanou dobu.
	CANCEL Zruší nastavení časovače
	RESET Resetuje nastavení bezdrátového dálkového ovladače.

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Ikony

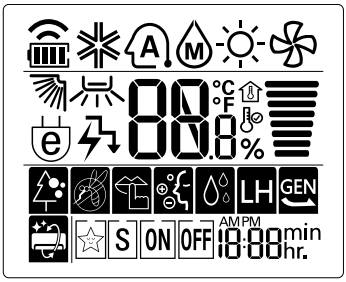

Režim chlazení	Režim odvlhčování
Vytápění	Režim ventilátoru
Automatický režim	Pohyb shora dolů
Pohyb zleva doprava	Funkce kontroly spotřeby
Funkce úspory energie	Teplota v místnosti
Požadovaná teplota	Nastavení otáček ventilátoru
Funkce čištění vzduchu	Funkce odpuzování komárů
Funkce tichého režimu	Funkce ionizačního režimu
Funkce rychlého vysoušení	Funkce vytápění na minimální teplotu
Funkce automatického čištění	Režim generátoru (Provoz spotřebiče na generátor)
Funkce nočního režimu	Jednoduchý časovač
Časovač zapnutí	Časovač vypnutí

Použití bezdrátového dálkového ovladače

Ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Chcete-li ovládat spotřebič, nasměrujte bezdrátový dálkový ovladač na přijímač signálu na pravé straně spotřebiče.

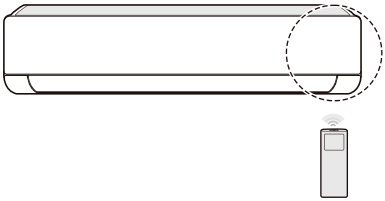

POZNÁMKA

- Bezdrátový dálkový ovladač může ovládat jiná elektronická zařízení, pokud je na ně namířen. Dbejte na to, aby bezdrátový dálkový ovladač směřoval k přijímači signálu spotřebiče.
- Za účelem správné funkce vyčistěte vysílač a přijímač signálu měkkým hadříkem.
- Pokud některá z funkcí na dálkovém ovladači není spotřebičem podporována, spotřebič to nemusí signalizovat bzučením. Mezi výjimky patří funkce **nastavení směru vlevo/vpravo**, **zobrazení generované energie** a **čištění vzduchu**.

Chlazení, automatika, odvlhčování, vytápění, ventilátor

Režim provozu můžete změnit, když je spotřebič zapnutý.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte požadovaný režim.

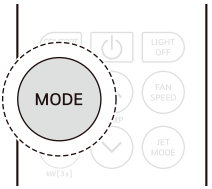

Ikona	Popis
	Režim chlazení Z vývodů vzduchu proudí chladný vzduch.
AI	**Automatický režim** Výrobek automaticky upravuje proudění vzduchu.
	Režim odvlhčování Tato funkce odstraňuje vlhkost vnitřního vzduchu.
	Vytápění Z vývodů vzduchu proudí teplý vzduch.
	Režim ventilátoru Tato funkce zajišťuje cirkulaci vzduchu bez vytápění nebo chlazení.

3 Stisknutím tlačítka ⌃ nebo ⌄ nastavte požadovanou teplotu.

- Režim chlazení: Nastavte teplotu od 18 °C (64 °F) do 30 °C (86 °F).
- Režim vytápění: Nastavte teplotu od 16 °C (60 °F) to 30 °C (86 °F).
- Automatický režim: Nastavte teplotu od 18 °C (64 °F) to 30 °C (86 °F).

- Odvlhčování, ventilátor: Bez řízení teploty.

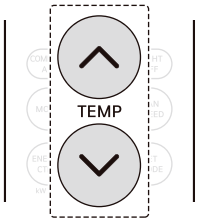

POZNÁMKA

- Každé stisknutí zvýší nebo sníží teplotu o 1 °C nebo 1 °F.

Poznámky k jednotlivým provozním režimům

Režim chlazení

- Režim chlazení nefunguje, pokud je požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti.
  - Pokud tomu tak je, snižte požadovanou teplotu.
  - 5 °C je vhodné nastavení pro rozdíl mezi pokojovou a venkovní teplotou.
  - Při nastavení požadované teploty vyšší, než je teplota v místnosti, se přivádí pouze větrací proud vzduchu, nikoli chladicí.

Vytápění

- Režim vytápění nefunguje, pokud je požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti.
  - Pokud tomu tak je, zvyšte požadovanou teplotu.
  - 5 °C je vhodné nastavení pro rozdíl mezi pokojovou a venkovní teplotou.
  - Při nastavení požadované teploty nižší, než je teplota v místnosti, se přivádí pouze větrací proud vzduchu, nikoli chladicí.
- Režim vytápění nebude u výhradně chladicího modelu fungovat.

Režim odvlhčování

- V deštivém období nebo v klimatu s vysokou vlhkostí je možné mít současně spuštěný režim odvlhčování i chlazení pro účinný odvod vlhkosti.

Automatický režim

- V automatickém režimu můžete použít tlačítko **FAN SPEED**.
- Během automatického režimu můžete ručně změnit jiný provozní režim.

Režim ventilátoru

- Při spuštěné ventilaci nefunguje kompresor AHU.
- Režim ventilace nevypouští studený vzduch, ale používá obecný ventilátor.
  - Protože uvolňuje vzduch, který nemá žádný teplotní rozdíl oproti místnosti, funguje tak, že cirkuluje vnitřní vzduch.
- Přirozený vánek na bázi logiky chaosu
  - Chcete-li získat pocit většího osvěžení než při jiných otáčkách ventilátoru, stiskněte volič otáček vnitřního ventilátoru a nastavte jej na režim chaosu. V tomto režimu vítr vane jako přirozený vánek automatickou změnou otáček ventilátoru na základě logiky chaosu.
- Během režimu ventilátoru
  - Venkovní kompresor není v provozu. Má funkci cirkulace vnitřního vzduchu, protože vysílá vzduch, který nemá velký teplotní rozdíl oproti vnitřnímu.

Režim rychlého provozu

Tento režim slouží k rychlejší změně teploty v místnosti.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte požadovaný režim.
- Režim **rychlého provozu** je dostupný pouze s režimy **chlazení**, **vytápění** a **odvlhčování**.

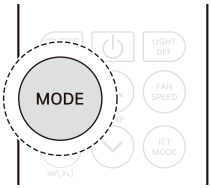

3 Stiskněte tlačítko **JET MODE**.

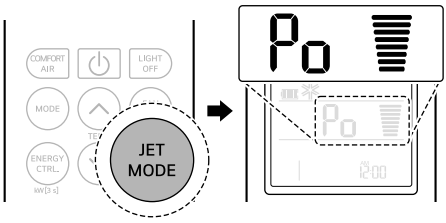

- **Režim rychlého chlazení**

  Po dobu 30 minut z jednotky silně proudí chladný vzduch. Po 30 minutách je teplota standardně udržována na 18 ℃.

  - Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko ⌃ nebo ⌄ a nastavte požadovanou teplotu.

- **Režim rychlého vytápění**

  Po dobu 30 minut z jednotky silně proudí teplý vzduch. Po 30 minutách je teplota standardně udržována na 30 ℃.

  - Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko ⌃ nebo ⌄ a nastavte požadovanou teplotu.

POZNÁMKA

- Stisknutím tlačítka **JET MODE** nebo **FAN SPEED** nebo ⌃ nebo ⌄ zrušíte režim **rychlého provozu**.

Nastavení otáček ventilátoru

Rychlost ventilátoru můžete nastavit v 5 krocích.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** vyberte požadované otáčky ventilátoru.

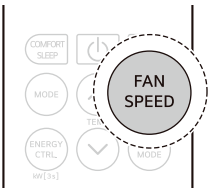

Otáčky	Ikona bezdrátového dálkového ovladače	Ikona vnitřní jednotky
Vysoké		F5
Střední – vysoké		F4
Střední		F3
Střední – nízké		F2
Nízké		F1
Přirozený vánek		-

POZNÁMKA

- Nastavení otáček ventilátoru Přirozený vánek upravuje otáčky automaticky.

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazují ikony vnitřních jednotek.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí ikony otáček ventilátoru pouze na 5 sekund a poté se vrátí na nastavenou teplotu.

Nastavení směru proudění vzduchu

Směr proudění vzduchu můžete nastavit svisle nebo vodorovně.

Nastavení směru nahoru a dolů

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SWING (pohyb shora dolů)** nastavte směr proudění vzduchu.

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu nahoru a dolů automaticky, vyberte možnost .

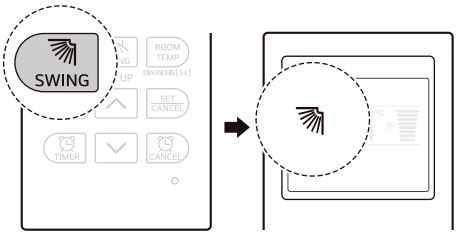

Nastavení směru vlevo-vpravo

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SWING (pohyb zleva doprava)** nastavte směr proudění vzduchu.

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu vlevo-vpravo automaticky, vyberte možnost .

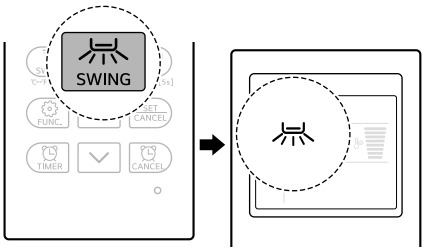

POZNÁMKA

- Nahodilé nastavení deflektoru vzduchu může způsobit poruchu spotřebiče.
- Po opětovném spuštění spotřebič použije naposledy nastavený směr proudění vzduchu. Poloha deflektoru vzduchu nemusí odpovídat ikoně zobrazené na bezdrátovém dálkovém ovladači. Pokud daná situace nastane, stiskem tlačítka **SWING (pohyb shora dolů)** nebo tlačítka **SWING (pohyb zleva doprava)** opětovně nastavíte směr proudění vzduchu.
- Tato funkce může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Časovač zapnutí a vypnutí

Spotřebič můžete nastavit tak, aby se automaticky zapínal a vypínal v požadované době.

Časovače **zapnutí** a **vypnutí** lze nastavit společně.

Nastavení časovače zapnutí

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

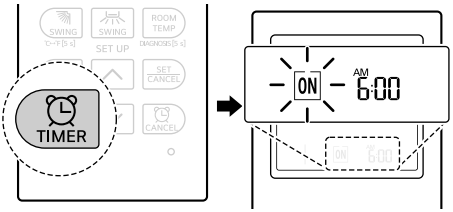

2 Stisknutím tlačítka ⌃ nebo ⌄ nastavte požadovanou dobu.

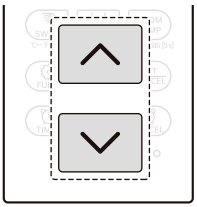

3 Blikání ikony zastavíte stisknutím tlačítka **SET/ CANCEL**.

- Po nastavení časovače se na displeji zobrazí aktuální čas a ikona časovače zapnutí, která signalizuje, že požadovaný čas je nastaven.

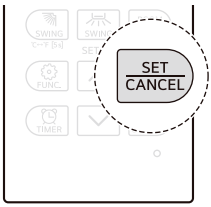

Zrušení časovače zapnutí

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

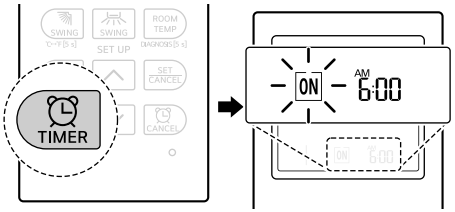

2 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **SET/ CANCEL**.

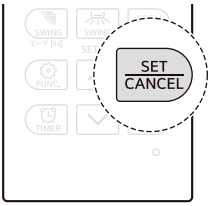

Nastavení časovače vypnutí

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

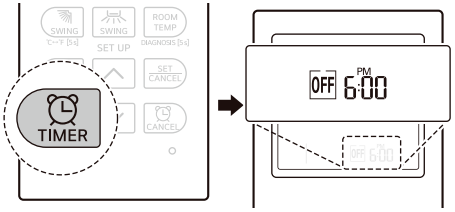

2 Stisknutím tlačítka ⌃ nebo ⌄ nastavte požadovanou dobu.

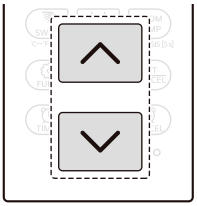

3 Blikání ikony zastavíte stisknutím tlačítka **SET/ CANCEL**.

- Po nastavení časovače se na displeji zobrazí aktuální čas a ikona časovače vypnutí, což znamená, že požadovaný čas je nastaven.

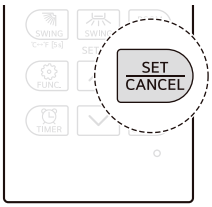

POZNÁMKA

- Tato funkce se vypne, pokud nastavíte **jednoduchý časovač**.

Zrušení časovače vypnutí

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

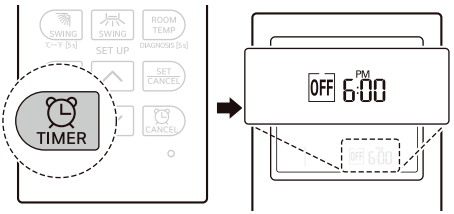

2 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **SET/ CANCEL**.

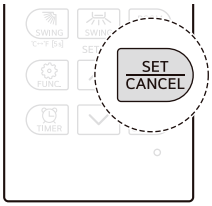

Zrušení nastavení časovače

- Stisknutím tlačítka **CANCEL** zrušíte nastavení všech časovačů.

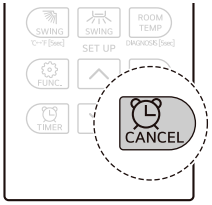

Funkce spánek (u některých modelů)

Můžete nastavit automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí nastavené doby. Spotřebič automaticky mění teplotu a otáčky ventilátoru.

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

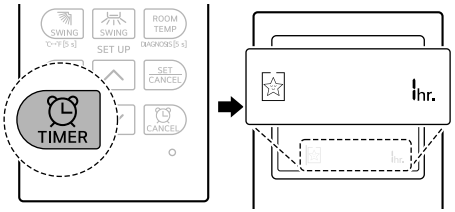

3 Stisknutím tlačítka ⌃ nebo ⌄ nastavte požadovanou dobu.

- Dobu lze nastavit až na 7 hodin.

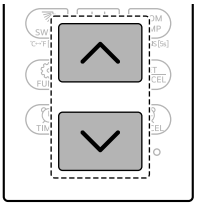

4 Blikání ikony zastavíte stisknutím tlačítka **SET/ CANCEL**.

- Ikona funkce **Noční režim** je zobrazena na obrazovce displeje.

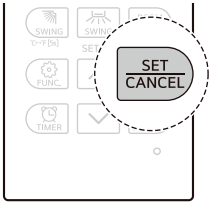

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje 1H.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí nastavená doba od 1H do 7H pouze na 5 sekund a poté se vrátí na nastavenou teplotu.
- V režimu **chlazení** a **odvlhčování** se teplota po 30 minutách zvýší o 1 °C a po dalších 30 minutách o další 1 °C, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 °C.
- Ačkoli poznámku pro otáčky ventilátoru na obrazovce displeje lze změnit, otáčky ventilátoru se nastavují automaticky.

Funkce vypnutí světla (u některých modelů)

Můžete nastavit jas displeje vnitřní jednotky.

- Stiskněte tlačítko **LIGHT OFF**.

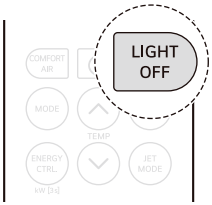

POZNÁMKA

- Tlačítko zapíná nebo vypíná obrazovku displeje.
- Pokud je jas displeje vnitřní jednotky nastaven na vypnuto, stisknutím tlačítka na bezdrátovém dálkovém ovladači se displej na chvíli automaticky zapne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Funkce úspory energie (u některých modelů)

Během chlazení můžete minimalizovat spotřebu energie a zvýšit nastavenou teplotu na optimální úroveň pro příjemnější prostředí.

- Pokud je požadovaná teplota nastavena na nižší hodnotu, teplota se automaticky vrátí na 22 ℃. Pokud je nastavena teplota vyšší než 22 ℃, zůstane zachována nastavená teplota.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim **Chlazení**.

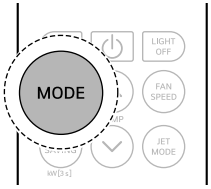

3 Stiskněte tlačítko **ENERGY SAVING**

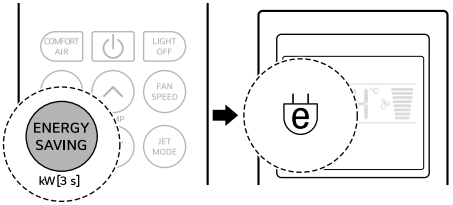

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje 80, 60, 40 nebo L (1 krok), LL (2 krok).
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Kapacita se může snížit, když je vybrána funkce **Úspora energie**.
- Pokud stisknete tlačítko **FAN SPEED**, ⌃ nebo ⌄, zobrazí se přibližně na 5 sekund požadovaná teplota.
- Pokud stisknete tlačítko **ROOM TEMP (teplota v místnosti)**, zobrazí se přibližně na 5 sekund teplota v místnosti.

Kontrola teploty v místnosti

Zkontrolujte aktuální teplotu v místnosti.

- Stiskněte tlačítko **ROOM TEMP**. Na obrazovce bezdrátového dálkového ovladače se na chvíli krátce zobrazí aktuální teplota v místnosti.

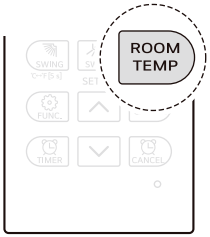

Přehled zvláštních funkcí

Zvláštní funkce

Ikona	Popis
	Funkce automatického čištění Snižuje vlhkost vznikající uvnitř vnitřní jednotky.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.
- Některé funkce mohou fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Použití zvláštních funkcí

Nastavení a zrušení zvláštních funkcí

Nastavení zvláštních funkcí

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC. (funkce)**vyberte požadovanou funkci.

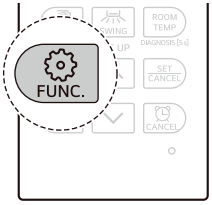

3 Postup ukončíte stisknutím tlačítka **SET/ CANCEL**.

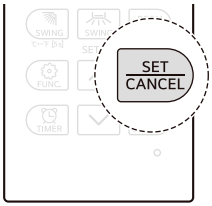

Zrušení zvláštních funkcí

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC. (funkce)**vyberte požadovanou funkci.

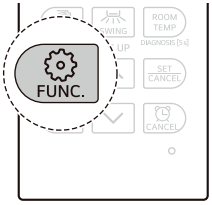

2 Funkci zrušíte stisknutím tlačítka **SET/CANCEL**.

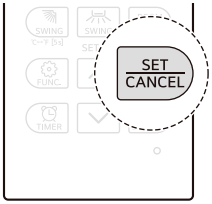

Funkce automatického čištění (u některých modelů)

V režimech **chlazení** a **odvlhčování** se uvnitř vnitřní jednotky vytváří vlhkost. Tuto vlhkost můžete snížit.

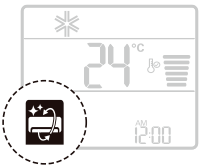

POZNÁMKA

- Některé funkce nelze používat, pokud je v provozu funkce **automatického čištění**.
- Pokud spotřebič vypnete, ventilátor bude pracovat ještě 30 minut, aby se vyčistil vnitřní prostor vnitřní jednotky.
- Na některých vnitřních jednotkách se v závislosti na modelu zobrazuje ⌐o.

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je dostupná pouze u modelů s Wi-Fi.

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití příslušných chytrých funkcí.

- **Smart Diagnosis**
  - Pokud se při používání spotřebiče vyskytne problém, tato funkce Smart Diagnosis vám pomůže problém diagnostikovat.
- Nastavení
  - Umožňuje nastavit různé možnosti na spotřebiči a v aplikaci.

POZNÁMKA

- Pokud změníte svůj bezdrátový router, poskytovatele internetových služeb nebo heslo, smažte registrovaný spotřebič z aplikace **LG ThinQ** a registrujte ho znova.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Před použitím aplikace LG ThinQ

1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem (WiFi sít).
   - Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a bezdrátovým routerem příliš velká, signál je slabý. Může trvat dlouho, než se aplikace zaregistruje, nebo se ji nepodaří nainstalovat.

2 Vypněte **Mobilní data** nebo **Data** na svém smartphonu.

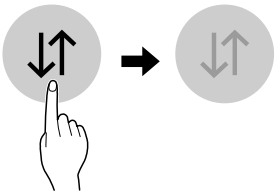

3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.

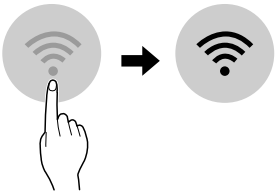

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí ikona .
- Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.

- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud se spotřebič nemůže připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu, odpojte ho ze zásuvky a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek zaregistrujte.

Instalace aplikace LG ThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store a vyhledejte aplikaci **LG ThinQ**. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky https://opensource.lge.com.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Prohlášení o vystavení RF záření

- Toto zařízení musí být instalováno a používáno ve vzdálenosti alespoň 20 cm od lidského těla.

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s logem nebo .

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

ÚDRŽBA

Čištění

Interval čištění

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

Čištění spotřebiče

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vysušte jej, aby se udržel v co nejlepším stavu. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili případné poruše.

- Vysoušejte spotřebič v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v součástech spotřebiče zůstane vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před dalším použitím spotřebiče vysoušejte jeho vnitřní součásti v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže snížit zápach vznikající z vlhkosti.

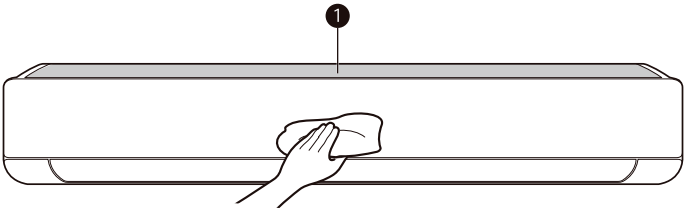

❶ Vzduchový filtr

POZNÁMKA

- Funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky vyčistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Potrubí pro odvod kondenzátu nechte vyčistit odborníkem.	Každých 4 měsíců
	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.	Jednou ročně

Typ	Popis	Interval
Venkovní jednotka	Výměníky tepla a průduchy panelu nechte vyčistit odborníkem. (Poraďte se s technikem.)	Jednou ročně
	Ventilátor nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou ročně
	Elektrické součásti vyčistěte stlačeným vzduchem.	Jednou ročně

Čištění filtru

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Vyčistěte vysavačem nebo ručním omytím.	2 týdny
Ionizátor (u některých modelů)	Ke snížení prašnosti použijte suchý vatový tampon.	Každých 6 měsíců

POZNÁMKA

- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C. Může to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu spotřebiče.

Čištění vzduchového filtru

POZNÁMKA

- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do výrobku nedostal prach ani jiné látky.

1 Vypněte napájení spotřebiče.

2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní přední straně výrobku.

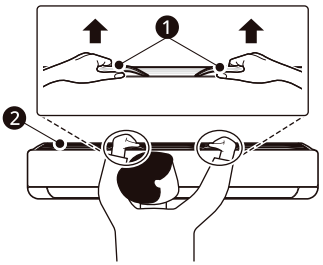

❶ Úchyty

❷ Vzduchový filtr

3 Mírně zatáhněte za úchyty směrem nahoru a poté celý filtr vyjměte.

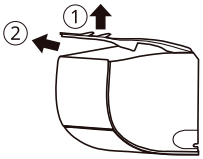

4 Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.

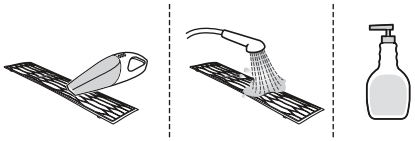

5 Filtr sušte ve stínu.

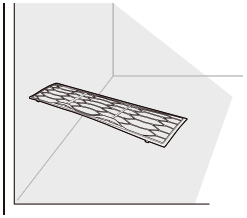

6 Zasuňte jazýčky na vzduchovém filtru do drážek na zadní straně předního panelu.

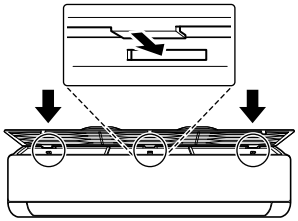

7 Zatlačte jazýčky dolů, dokud nezapadnou na své místo.

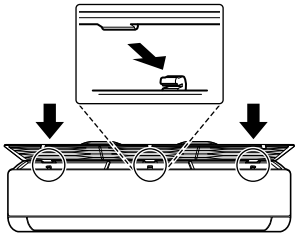

8 Chcete-li se ujistit, že je filtr správně sestaven, zatlačte na něj po celé jeho přední délce.

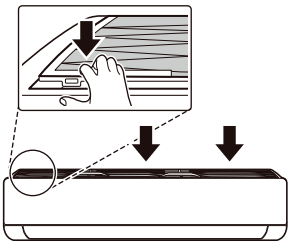

Tipy pro údržbu

Před dlouhými obdobími nepoužívání

1 Provozujte klimatizaci v **režimu ventilátoru** po dobu 2 až 3 hodin.
   • Tím se vysuší vnitřní mechanismy.

2 Vypněte spotřebič.

3 Vypněte jistič.

Po dlouhých obdobích nepoužívání

1 Vyčistěte vzduchový filtr a nainstalujte jej do vnitřní jednotky.

2 Zkontrolujte, zda není blokován vstup a výstup vzduchu vnitřní/venkovní jednotky.

3 Zkontrolujte, zda je správně připojen zemnící vodič.
   • Zemnící vodič může být připojen k boční straně vnitřní jednotky.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky

Tento spotřebič má zabudovanou funkci **automatické diagnostiky**. Pokud dojde k chybě, LED kontrolka vnitřní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Obsluha

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	**Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky.** • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. **Je spálená pojistka nebo vypadl jistič?** • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	**Je vybrán režim rychlého provozu nebo automatický režim.** • V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	**Proudění vzduchu vytvářené klimatizací lze během provozu automaticky upravovat.** • Když klimatizace dosáhne nastavené teploty, sníží rychlost proudění vzduchu, aby se zabránilo vytváření chladného proudu vzduchu při vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změna vnitřní vlhkosti při chlazení.
Nelze nastavit teplotu.	**Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu.** • V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.
Spotřebič se během provozu zastavuje.	**Spotřebič se náhle vypne.** • Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce **časovač vypnutí**, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	Udělali jste chybu v ovládání časovače? • Nastavte časovač správně.
	Během provozu došlo k výpadku napájení. • Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci **automatického restartování**, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	**Vypadla pojistka nebo je zablokováno napájení.** • Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič je odpojen od zásuvky. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	Došlo k výpadku napájení. • Při výpadku napájení spotřebič vypněte. • Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké. • Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době. • Zapněte spotřebič.
	Orientace baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávná. • Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. • Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
	Nejsou ucpané větrací otvory pro vstup nebo výstup vzduchu vnitřní jednotky? • Odstraňte překážky.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	**Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu.** • Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.
	Vzduchový filtr je znečištěný. • Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. • Další informace naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká. • V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim **rychlého provozu** pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	Při prvním zapnutí pokojové klimatizace mohla být místnost velmi horká. • Nechte ji nějakou dobu vychladnout.
	Z místnosti uniká studený vzduch. • Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.
	Požadovaná teplota je vyšší než aktuální teplota. • Nastavte požadovanou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. • Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové hořáky.
	Je vybrán režim ventilátoru. • V režimu **ventilátoru** proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. • Přepněte provozní režim na chlazení.
	Venkovní teplota je příliš vysoká. • Chladicí účinek nemusí být dostatečný.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	**Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu.** • To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.
	Venkovní jednotka je v režimu odmrazování. • V režimu **vytápění** se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim **odmrazování** snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. • Účinek vytápění nemusí být dostatečný.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Klimatizace během provozu mění generovaný proud vzduchu.	**Když spotřebič dosáhne požadované teploty, rychlost proudění vzduchu se sníží, aby se zabránilo generování proudění studeného vzduchu během vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změny vnitřní vlhkosti během chlazení.** • Tento příznak je normální.
Zdá se, že z klimatizace uniká kondenzát.	**Ke kondenzaci dochází, když proud vzduchu z klimatizace ochlazuje teplý vzduch v místnosti.** • Tento příznak je normální.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	**Je spuštěna funkce automatického čištění.** • Nechte funkci **automatického čištění** spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	**Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu.** • Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	**Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla.** • Nainstalujte vypouštěcí hadici pod základní vanu. Obraťte se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	**Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí.** **Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn.** • Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
	Zvuk průtoku nebo foukání: Jde o průtok chladiva spotřebičem. **Tento zvuk vzniká, když je stlačený vzduch vypuštěn do atmosféry.** **Jde o zvuk odvlhčovací vody, která se zpracovává uvnitř klimatizační jednotky.** • To jsou normální příznaky. Hluk ustane.
Je slyšet praskání.	**Tento zvuk vzniká roztažením nebo zúžením předního panelu atd. v důsledku změn teploty.** • To jsou normální příznaky. Hluk ustane.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	**Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu.** • Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka vydává zápach.	**Zkontrolujte, zda se nejedná o vlhký zápach, který vyzařují stěny, koberec, nábytek nebo látkové předměty v místnosti.** • Pokud zápach vychází ze stěn, koberce, nábytku nebo látky, vyčistěte je.
Displej dálkového ovládání je slabý, nebo vůbec žádný.	**Jsou baterie vybité?** • Vyměňte baterie za nové.
	Jsou baterie vloženy v opačném směru + a -? • Ujistěte se, že jsou póly + a – baterií správně orientovány.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič a smartphone nejsou připojeny k síti Wi-Fi.	**Heslo k síti Wi-Fi, ke které se snažíte připojit, je nesprávné.** • Najděte síť Wi-Fi připojenou ke smartphonu a odstraňte ji, poté přístroj zaregistrujte v aplikaci **LG ThinQ**.
	Mobilní data pro váš chytrý telefon jsou zapnutá. • Vypněte **mobilní data** smartphonu a zaregistrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. • Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. • Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Vzdálenost mezi spotřebičem a routerem je příliš velká. • Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a připojení nemusí být správně nakonfigurováno. Přesuňte umístění routeru tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Volání do servisu

Situace, kdy je nutné zavolat servis

Pokud se spotřebič nachází v jedné z následujících situací, zavolejte servis.

- Objeví se cokoli neobvyklého, jako je zápach spáleniny, hlasité zvuky atd.;
  - vypněte spotřebič a jistič.
  - Nikdy se nepokoušejte sami opravit nebo restartovat spotřebič.

- Hlavní napájecí kabel je příliš horký nebo poškozený.
- Chybový kód je generován autodiagnostikou.
- Z přístroje uniká voda, i při nízké vlhkosti.
- Některý spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefunguje správně.

POZNÁMKA

- Uživatel je odpovědný za běžné kontroly a čištění, aby se předešlo špatnému výkonu spotřebiče.
- V případech neobvyklých nebo zvláštních situací a okolností smí servis provádět pouze vyškolený servisní personál.

Poznámky

HANDLEIDING

AIRCONDITIONER

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze te allen tijde binnen handbereik.

NEDERLANDS

Wandmontage

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK 5

Veiligheidsberichten 5

Opmerkingen met betrekking tot brandbaar koudemiddel 6

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES 6

Technische veiligheid 6

Installatie 8

Gebruik 9

Draadloze afstandsbediening 10

Onderhoud 10

Koudemiddel 11

LET OP INSTRUCTIES 12

Installatie 12

Gebruik 13

Onderhoud 14

GEBRUIK

Voor het gebruik 16

Aanwijzingen voor het gebruik 16

Suggestie voor energiebesparing 16

Productoverzicht 17

Wandmodel 17

Display 18

Handbediening 18

De vorige instellingen herstellen 19

Voorbereidingen treffen voor het gebruik 19

De batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen 19

Houder van afstandsbediening installeren 20

De huidige tijd instellen op de draadloze afstandsbediening 20

Overzicht draadloze afstandsbediening 21

Draadloze afstandsbediening 21

Draadloze afstandsbediening gebruiken 25

Bedienen met de draadloze afstandsbediening 25

Koelen, Automatisch, Ontvochtigen, Verwarmen, Alleen ventilatie 25
Jet Modus 26
Instellen van de ventilatorsnelheid 27
De richting van de luchtstroom aanpassen 28
In- en uitschakeltimer 28
Slaapfunctie (op sommige modellen) 30
Licht uit functie (op sommige modellen) 31
Energiebesparingsfunctie (op sommige modellen) 31
Kamertemperatuur controleren 31

Overzicht van de speciale functies 33
Speciale functies 33

Speciale functies gebruiken 34
Instellen en annuleren van speciale functies 34
Automatische reinigingsfunctie (op sommige modellen) 34

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie 35
LG ThinQ toepassing eigenschappen 35
Voordat u de LG ThinQ-applicatie gaat gebruiken 35
Installatie van de LG ThinQ applicatie 36
Informatiebericht over Open Source-software 36
Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling 36

Diagnose met LG ThinQ 36
Een diagnose voor problemen stellen met LG ThinQ 36

ONDERHOUD

Reiniging 38
Reinigingsinterval 38
Het luchtfilter reinigen 40

Onderhoudstips 41
Voordat het lang niet zal worden gebruikt 41
Nadat het lang niet is gebruikt 41

PROBLEEMOPLOSSING

Voor u service belt 42
Zelfdiagnosefunctie 42
Gebruik 42
Prestaties 45
Wi-Fi 46

Bellen voor service 47

Situaties waarin het nodig is naar de service te bellen.....47

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP ' zoals hieronder beschreven.

Veiligheidsberichten

⚠ Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te duiden die risico's kunnen opleveren.
Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.

⚠ **WAARSCHUWING**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

⚠ **LET OP**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies licht letsel of schade aan het product kan veroorzaken.

Opmerkingen met betrekking tot brandbaar koudemiddel

Op units worden de volgende symbolen gebruikt.

	Dit symbool geeft aan dat dit apparaat werkt met een brandbaar koudemiddel. Als er koudemiddel weglekt dat wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, kan er brand ontstaan.
	Dit symbool geeft aan dat de gebruikershandleiding zorgvuldig moet worden gelezen.
	Dit symbool geeft aan dat onderhoudsmedewerkers bij het werken aan deze apparatuur de installatiehandleiding moeten raadplegen.
	Dit symbool geeft aan dat er informatie beschikbaar is in de gebruikers- of installatiehandleiding.

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze op een veilige manier begeleiding of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat en begrijpen welke risico's hieraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale

capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Installatie of reparaties door onbevoegden kunnen gevaar opleveren voor u en anderen.
- De informatie in de handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur die bekend is met de veiligheidsprocedures en uitgerust is met de juiste gereedschappen en testinstrumenten.
- Het niet lezen en opvolgen van alle instructies in deze handleiding kan leiden tot storingen in de apparatuur, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden.
- Het koudemiddel en het blaasgas in de isolatie van het apparaat moeten op een speciale manier worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor een servicemedewerker of andere bevoegde persoon.
- Wanneer het netsnoer moet worden vervangen, moeten de vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- Dit apparaat moet correct geaard zijn.
- Knip of verwijder de aardingspen niet van de stekker.
- De aardingsdraad vastmaken aan de schroef van het deksel van het wandcontactdoos is geen goede manier om het apparaat te aarden, tenzij de schroef van het deksel van metaal is, niet geïsoleerd, en de wandcontactdoos geaard is via de bedrading van het huis.
- Als u twijfelt of de airconditioner goed is geaard, laat het stopcontact en het circuit dan controleren door een gekwalificeerd elektricien.

Installatie

- Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u de airconditioner installeert of verplaatst.
- Neem contact op met de dealer of verkoper of een gekwalificeerd elektricien of bevoegd servicecentrum voor het reinigen of onderhouden van de airconditioner.
- Installeer, verwijder of herinstalleer de unit niet zelf (klant). Installaties of reparaties die worden uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen kunnen een gevaar vormen voor u en voor anderen.
- Neem contact op met de dealer of verkoper of een gekwalificeerd elektricien of bevoegd servicecentrum wanneer werkzaamheden van elektrische aard moeten worden uitgevoerd.
- Probeer geen elektrische werkzaamheden of aardingswerkzaamheden uit te voeren, tenzij u daartoe bevoegd bent. Neem contact op met de dealer voor elektrische werkzaamheden en aardingswerkzaamheden.
- Installeer het product niet op een defecte installatiestandaard.
- De installatieruimte mag niet verslechteren in de loop van de tijd.
- Gebruik alleen accessoires die geproduceerd zijn door LG en specifiek zijn ontworpen voor gebruik met het apparaat, en laat ze installeren door een professional.
- Installeer de buitenunit nooit op een bewegende basis of een plek waar het af kan vallen.
- Installeer het toestel niet in een potentieel explosieve omgeving.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar ontvlambare vloeistoffen of gassen zoals benzine, propaan, verfverdunner, enz. zijn opgeslagen.
- Installeer het paneel en het deksel van de schakelkast op een veilige manier.
- Installeer een speciaal stopcontact en een aardlekschakelaar voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik een standaard stroomonderbreker en zekering die overeenkomen met de stroomsterkte van de airconditioner.

- Gebruik bij dit apparaat geen stekkerdoos, verlengsnoer of adapter.
- De binnen/buitenaansluitingen van de bedrading moeten goed vastzitten en de kabel moet op de juiste manier worden geleid, zodat er geen kracht aan de kabel van de aansluitklemmen kan trekken. Onjuiste of losse verbindingen kunnen hitte opwekken of brand veroorzaken.
- Sluit de aardedraad niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaardedraad.
- Gebruik onbrandbaar gas (stikstof) om te controleren op lekken en om lucht te zuiveren; het gebruik van perslucht of brandbaar gas kan brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik

- Wijzig of verleng de voedingskabel niet. Krassen of afbladderende isolatie op de stroomkabels kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken en moeten worden vervangen.
- Controleer of het netsnoer niet vuil, los of gebroken is.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel tijdens de werking niet kan worden uitgetrokken of beschadigd.
- Raak de airconditioner nooit aan, bedien hem niet en voer geen reparaties uit met natte handen.
- Steek geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airconditioner in werking is.
- Zorg ervoor dat niemand op de buitenunit klimt of er tegenaan stoot, en vooral geen kinderen.
- Gebruik alleen de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen. Probeer nooit wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne onderdelen niet aan terwijl het apparaat in werking is of onmiddellijk na de werking.
- Laat geen ontvlambare stoffen zoals benzine, benzeen of verdunner in de buurt van de airconditioner achter.

- Gebruik de airconditioner niet gedurende langere tijd in een kleine ruimte zonder goede ventilatie.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de airconditioner en een verwarmingstoestel zoals een kachel gelijktijdig worden gebruikt.
  - Er is kans op zuurstoftekort.
- Blokkeer de inlaat of de uitlaat van de luchtstroom niet.
- Sluit de stroomtoevoer af als er lawaai, geur of rook uit de airconditioner komt.
- Neem contact op met een erkend servicecentrum als de airconditioner onder water staat.
- Bij een gaslek (van bijvoorbeeld freon, propaan of LPG) moet u voldoende ventileren voordat u de airconditioner weer gebruikt.
- Stop het apparaat en sluit het venster bij een storm of orkaan. Indien mogelijk, haal het product dan weg van het venster voordat de orkaan er is.

Draadloze afstandsbediening

- Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
- De batterijen niet opladen of demonteren.
- Gooi de batterijen weg op een plaats waar geen brandgevaar bestaat.
- Stop het gebruik van de afstandsbediening als er vloeistof uit de batterij lekt. Als uw kleding of huid is blootgesteld aan de lekkende batterijvloeistof, was deze dan af met schoon water.
- Als de lekkende batterijvloeistof is ingeslikt, moet u de binnenkant van de mond grondig spoelen en een arts raadplegen.
- De binnenunit en de afstandsbediening mogen nooit nat worden.

Onderhoud

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.
  - De ventilator draait met een zeer hoge snelheid tijdens het gebruik.

- Er bestaat een kans op letsel als de stroom van het toestel per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens het reinigen van de binnenkant van het toestel.

• Tijdens servicewerkzaamheden en bij het vervangen van onderdelen moet het apparaat worden losgekoppeld van de stroombron.

Koudemiddel

Algemeen

• Volg de normen van de betreffende regio of het betreffende land voor het hanteren van het koelmiddel en de airconditioner en voor het demonteren van de airconditioner.

• Gebruik alleen het op het etiket van de airconditioner vermelde koelmiddel.

• Voer geen andere lucht of gas in het systeem in dan het gespecificeerde koelmiddel.

• Raak het lekkende koelmiddel niet aan tijdens de installatie of reparatie.

• Als het koudemiddelgas lekt tijdens de installatie, verlucht de ruimte dan onmiddellijk.

• Controleer op lekkage van koudemiddel na installatie of reparatie van het product.

• Als het koudemiddel lekt, neem dan contact op met de dealer. Als de airconditioner moet worden geïnstalleerd in een kleine ruimte, moeten de juiste maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid gelekt koudemiddel ook bij lekkage de grensconcentratie niet overschrijdt. Als de hoeveelheid gelekt koudemiddel groter is dan de grensconcentratie, kan er zich een incident met zuurstoftekort voordoen.

Alleen R32

- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst, waarbij de grootte van de ruimte aansluit op de gebruiksspecificaties.
- Leidingen die zijn aangesloten op een apparaat mogen geen ontstekingsbron hebben.
- Iedere persoon die betrokken is bij het werken aan of het onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende beoordelingsinstantie, die de bevoegdheid verleent om koudemiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met door de industrie erkende richtlijnen.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals wordt aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is, moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koudemiddelen.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.
- Het apparaat moet worden bewaard in een ruimte zonder continu werkend open vuur (zoals een werkend apparaat op gas) of ontstekingsbronnen (zoals een werkende elektrische verwarming).
- Het apparaat moet zo worden bewaard dat mechanische schade wordt voorkomen.

LET OP INSTRUCTIES

⚠ LET OP

- Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Installatie

- Gebruik een vorkheftruck of 2 of meer personen om de airconditioner te vervoeren.

- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar hij direct aan zeewind (zoutnevel) wordt blootgesteld.
- Installeer de afvoerslang correct voor een vlotte afvoer van condenswater.
- Installeer de airconditioner op een plaats waar het geluid van de buitenunit of de uitlaatgassen geen overlast bezorgen aan de buren.
- Gooi verpakkingsmateriaal zoals schroeven, spijkers, plastic zakken of batterijen na de installatie of reparatie veilig weg in de juiste verpakking.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.
- Wees vooral voorzichtig met de hoeken van de behuizing en de vinnen op de condensor en de verdamper.
- Om trillingen of waterlekkage te voorkomen, moet u het product waterpas houden, zelfs wanneer u het installeert.
- Gebruik de installatiekit die bij het product is geleverd wanneer u de unit installeert.
- De vinnen van de warmtewisselaar hebben scherpe randen waaraan u zich kunt snijden. Draag handschoenen of bedek de vinnen wanneer u eraan werkt, om verwondingen te vermijden.

Gebruik

- Drink het uit de airconditioner afgevoerde water niet.
- Plaats geen voorwerpen in de directe omgeving van de buitenunit en zorg ervoor dat er zich geen bladeren of ander vuil ophoopt naast de unit. Bladeren zijn een broeinest voor kleine beestjes die in de unit kunnen komen. Eens deze in de unit zitten, kunnen deze beestjes defecten, rook of brand veroorzaken als ze in contact komen met elektrische onderdelen.
- Laat de airconditioner niet lang draaien bij een hoge luchtvochtigheid of wanneer een deur of raam openstaat.
- Stel mensen, dieren of planten niet gedurende langere tijd bloot aan de koude of hete wind van de airconditioner.

- Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, enz. De airconditioner is ontworpen voor consumentendoeleinden en is geen precisiekoelsysteem. Er bestaat gevaar voor beschadiging of verlies van eigendommen.
- Schakel de stroomonderbreker of de stroom niet in als het frontpaneel, de kast, het bovendeksel of het deksel van de bedieningskast verwijderd zijn of zijn geopend.
- Open het frontrooster van het product niet wanneer dit aan staat. Raak het elektrostatisch filter niet aan als de unit daarmee is uitgerust.
- Zorg ervoor dat er geen water in het product komt.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels in de buurt van de buitenunit zijn. Als er dicht bij de buitenunit obstakels zijn, kunnen de prestaties van de buitenunit verminderen of kan het product meer lawaai gaan maken.
- Schakel de stroom niet onmiddellijk uit nadat het apparaat gestopt is. Wacht altijd minstens vijf minuten voordat u de stroom uitschakelt.

Onderhoud

- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airconditioner op hoogte reinigt, onderhoudt of repareert.
- Schakel de unit niet in of uit door de stroomkabel in het stopcontact te steken of eruit te trekken.
- Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen en spuit geen water bij het schoonmaken van de airconditioner. Gebruik een zachte doek.
- Raak nooit de metalen onderdelen van de airconditioner aan bij het verwijderen van het luchtfilter.
- Scheur plastic verpakkingszakken uit elkaar en gooi ze weg, zodat kinderen er niet mee kunnen spelen.
- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek de stroomkabel dan uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit.

- Kantel de unit niet wanneer u hem verwijdert of uit elkaar haalt. Het condenswater dat erin zit, kan eruit lopen.
- Controleer regelmatig of de basis beschadigd is, vooral als het product gedurende lange tijd is gebruikt.
- Plaats het filter altijd goed terug. Reinig het filter elke twee weken of vaker, indien nodig. Door een vuil filter wordt de airconditioner minder efficiënt, wat kan leiden tot defecten en schade aan het product.

GEBRUIK

Voor het gebruik

Aanwijzingen voor het gebruik

- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om de binnenlucht te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om de binnenlucht snel en in korte tijd af te koelen of op te warmen.
- Schakel het apparaat uit en zet regelmatig de ramen open om te luchten. De luchtkwaliteit binnenshuis kan minder worden als het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt.
- Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Stof en onzuiverheden in het luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of de prestaties van het apparaat verminderen.

Suggestie voor energiebesparing

- Laat het niet te koud worden in de ruimte. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en verbruikt mogelijk meer elektriciteit.
- Blokkeer zonlicht met jaloezieën of gordijnen terwijl u het apparaat gebruikt.
- Houd deuren of ramen goed gesloten terwijl u het apparaat gebruikt.

Productoverzicht

Wandmodel

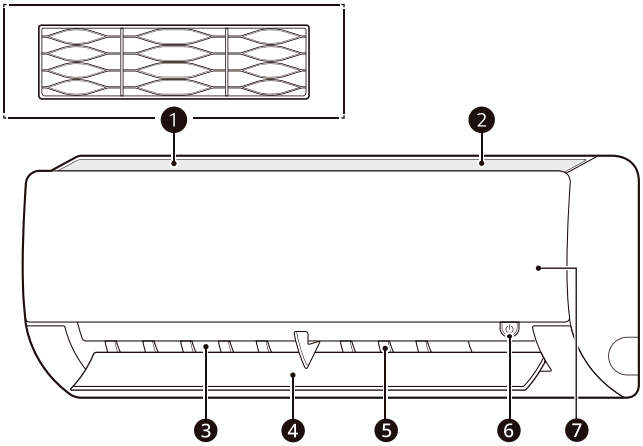

❶ **Luchtfilter**

Vermindert de hoeveelheid stof in de lucht.

❷ **Luchtinlaatopeningen**

Zuigt de lucht aan vanuit de kamer.

❸ **Luchtuitlaatopeningen**

Blaast de lucht op de gewenste temperatuur terug in de kamer.

❹ **Luchtdeflector (omhoog/omlaag)**

Laat de lucht omhoog of omlaag stromen.

❺ **Luchtdeflector (links/rechts)**

Laat de lucht naar links en rechts stromen.

❻ **Aan/uit-knop**

Schakelt het product in of uit.

❼ **Productdisplay en ontvanger van draadloze afstandsbediening**

Geeft de ingestelde temperatuur en bedrijfsstatus weer en bevat de ontvanger voor de draadloze afstandsbediening.

OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Display

Op het display van de binnenunit kunt u de diverse functies van het product controleren.

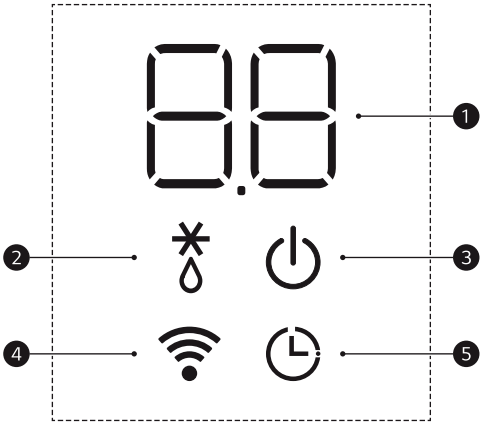

❶ **Display in segmenten**

Geeft de ingestelde temperatuur en subfuncties weer.

❷ **Ontdooien**

Geeft weer wanneer de ontdooifunctie actief is.

❸ **Aan/uit en automatisch herstarten**

Geeft weer wanneer het product wordt ingeschakeld of in bedrijf is.
Geeft weer wanneer het product de functie Automatisch herstarten instelt of annuleert.

❹ **Wi-Fi-functie**[*1]

Geeft weer wanneer de Wi-Fi-functie verbinding heeft.

*1 Deze functie is slechts aanwezig op specifieke modellen.

❺ **Timer**

Geeft weer wanneer de timer ingesteld is.

Handbediening

Als uw draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is, schakelt u het apparaat in of uit door te drukken op de knop **Aan/uit** ❶ op de binnenunit.

1 Open de klep voor de verticale luchtstroom.

2 Druk op de knop **Aan/uit** ❶.

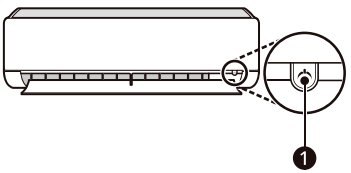

OPMERKING

- Als de klep heel snel opent, is de stappenmotor mogelijk defect.
- De ventilatorsnelheid staat standaard te hoog ingesteld.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.
- De temperatuur kan niet worden gewijzigd bij gebruik van de knop **Aan/uit** ❶.
- Bij modellen met alleen koeling is de temperatuur standaard ingesteld op 22 ℃.
- Voor de modellen Koeling en Verwarming is de temperatuur standaard ingesteld tussen 22 ℃ en 24 ℃.

De vorige instellingen herstellen

Wanneer de airco na een stroomstoring opnieuw wordt ingeschakeld, activeert de functie Automatisch herstarten de vorige instellingen.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt de functie Automatisch herstarten ingesteld. U kunt deze functie annuleren en instellen door te drukken op de knop **Aan/uit** ❶ op de binnenunit.

Automatisch herstarten annuleren

1 Open de klep voor de verticale luchtstroom.

2 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.

3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert tweemaal. Dit wordt 4 keer herhaald.

Automatisch herstarten instellen

1 Open de klep voor de verticale luchtstroom.

2 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.

3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert. Dit wordt 4 keer herhaald.

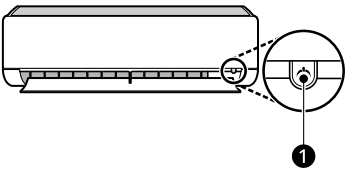

OPMERKING

- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.
- Als u de knop **Aan/uit** ❶ 3 tot 5 seconden ingedrukt houdt (in plaats van 6 seconden), gaat het apparaat in de teststand. In de teststand produceert het apparaat gedurende 18 minuten een sterke koude luchtstroom. Daarna keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Voorbereidingen treffen voor het gebruik

De batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen

Plaats AAA (1,5 V) batterijen in de draadloze afstandsbediening.

1 Verwijder het batterijklepje en plaats de nieuwe batterijen. Let erop dat de plus- en de min-pool (+ en –) op de juiste plaats komen.



2 Bevestig de afdekking opnieuw door ze terug op haar plaats te schuiven.



OPMERKING

- Vervang de AAA-batterijen (1,5 V) wanneer het display van de draadloze afstandsbediening minder duidelijk afleesbaar wordt.
- Als het systeem gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, verwijder de batterijen dan, zodat ze langer meegaan.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.

Houder van afstandsbediening installeren

1 Kies een geschikte plaats die veilig en gemakkelijk te bereiken is.

2 Bevestig de houder goed aan de muur met de meegeleverde schroeven.

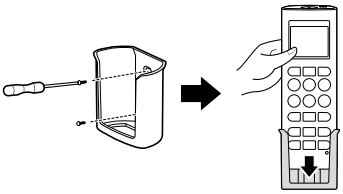

3 Schuif de afstandsbediening in de houder.

OPMERKING

- De afstandsbediening mag nooit worden blootgesteld aan direct zonlicht.
- De signaalzender en -ontvanger moeten altijd schoon zijn, zodat een goede communicatie mogelijk is. Veeg ze af met een zachte doek.
- Als er per ongeluk andere apparaten storing ondervinden van de afstandsbediening, wijzig dan hun positie of neem contact op met uw technicus.

De huidige tijd instellen op de draadloze afstandsbediening

1 Plaats de batterijen.

- Onder aan het display knippert de tijd.

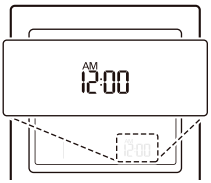

2 Druk op de knop ⌄ of ⌃ om de tijd in te stellen.

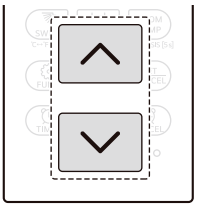

3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het knipperen te stoppen.

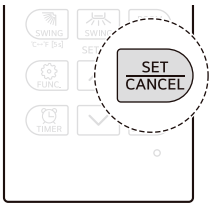

OPMERKING

- **Inschakeltimer** en **Uitschakeltimer** zijn beschikbaar nadat de tijd is ingesteld.
- Als u de batterij al hebt geplaatst, plaats deze dan opnieuw of gebruik de resetknop om de huidige tijd in te stellen.

Overzicht draadloze afstandsbediening

Draadloze afstandsbediening

Gebruik de draadloze afstandsbediening om het apparaat gemakkelijk te bedienen.

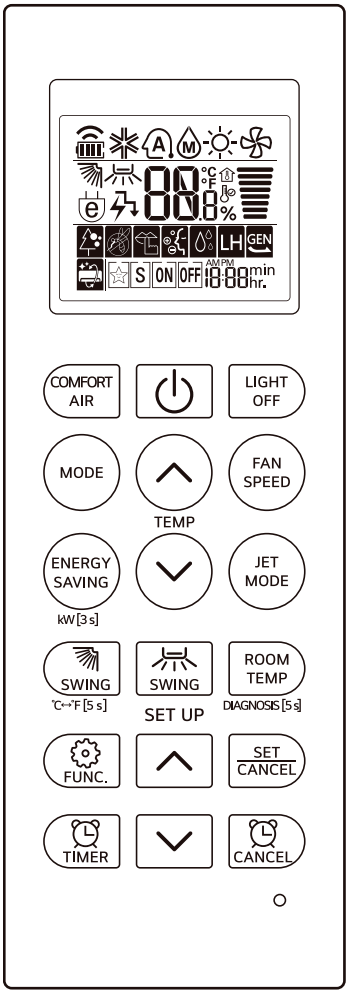

Knoppen

Afbeelding	Beschrijving
	COMFORT AIR past de luchtstroom aan om de wind af te buigen.
	Aan/uit ⏻ Schakelt het apparaat in of uit.
	LIGHT OFF Schakelt het display van de binnenunit in of uit.
	MODE Selecteert de gewenste werkingsmodus. • Met elke druk op de knop verandert u van modus, in deze volgorde: **Koelen** ⟶ **Automatisch** ⟶ **Ontvochtigen** ⟶ **Verwarmen**[*1]⟶ **Alleen ventilatie**.
	**Temperatuurinstelling** ⌃, ⌄ Past de gewenste temperatuur aan.
	FAN SPEED Past de ventilatorsnelheid aan.
	ENERGY SAVING Minimaliseert het stroomverbruik **kW [3s]** Om te wisselen tussen het tonen en niet tonen van energiegerelateerde informatie, houdt u de knop **ENERGY SAVING** ongeveer 3 seconden ingedrukt.
	JET MODE Verandert de kamertemperatuur snel.
	SWING (Luchtstroom verticaal) Regelt de luchtstroomrichting omhoog en omlaag. **°C ⟷ °F [5s] (Fahrenheit of Celsius selecteren)** Houd de knop **SWING (Luchtstroom verticaal)** circa 5 seconden ingedrukt om in te stellen of de temperatuur moet worden weergegeven in graden Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).
	SWING (Luchtstroom horizontaal)[*1] Past de luchtstroomrichting links en rechts aan.

Afbeelding	Beschrijving
	ROOM TEMP (Kamertemperatuur) Geeft de kamertemperatuur weer.
	DIAGNOSIS [5s] Houd de knop **ROOM TEMP (Kamertemperatuur)** circa 5 seconden ingedrukt om op een gemakkelijke manier onderhoudsgegevens van het apparaat te zien.
	FUNC. (Functie) Stelt de diverse functies in of wijzigt de temperatuureenheid.
 	Timerinstelling ⌄, ⌃ Het past de tijd op het display aan.
	SET/CANCEL Stelt speciale functies of de timer in of annuleert deze.
	TIMER Schakelt het apparaat automatisch in of uit op een gewenst tijdstip.
	CANCEL Annuleert de timerinstellingen
	RESETTEN Stelt de instellingen van de draadloze afstandsbediening opnieuw in.

*1 Deze functie is slechts aanwezig op specifieke modellen.

Iconen

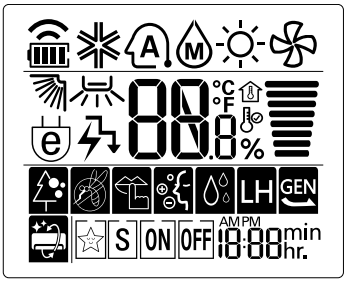

Modus Koelen	Modus Ontvochtigen
Verwarmingsmodus	Alleen ventilatie
Automatische modus	Luchtstroom verticaal
Luchtstroom horizontaal	Energiebeheer
Energiebesparing	Kamertemperatuur
Gewenste temperatuur	Instellen van de ventilatorsnelheid
Luchtreiniging	Antimug
Stil	Ionengenerator
Snel ontvochtigen	Licht verwarmen
Automatisch reinigen	Aggregaat (wanneer het apparaat op een aggregaat werkt)
Geluidsarm	Eenvoudige timer
Inschakeltimer	Uitschakeltimer

Draadloze afstandsbediening gebruiken

Bedienen met de draadloze afstandsbediening

Richt de draadloze afstandsbediening op de signaalontvanger rechts op het apparaat.

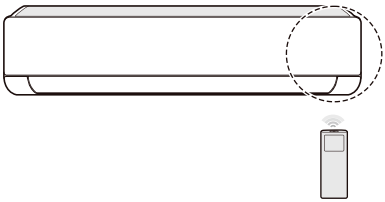

OPMERKING

- De draadloze afstandsbediening stuurt mogelijk andere elektronische apparaten aan als u de afstandsbediening daarop richt. Richt de draadloze afstandsbediening daarom goed op de ontvanger van uw apparaat.
- Voor een correcte werking moet u de zender en ontvanger regelmatig schoonmaken met een zachte doek.
- Als een op de afstandsbediening aanwezige functie niet wordt ondersteund door het apparaat zelf, geeft het apparaat die mogelijk niet aan door te zoemen. Uitzonderingen zijn de functies **Horizontaal (links-rechts) aanpassen** , **Energieweergave** en **Luchtreiniging**.

Koelen, Automatisch, Ontvochtigen, Verwarmen, Alleen ventilatie

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de bedrijfsmodus wijzigen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de gewenste modus te selecteren.

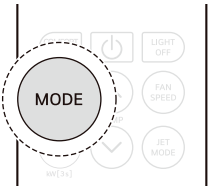

Icoon	Beschrijving
	Koelmodus Er blaast koude lucht uit de luchtopeningen.
AI	**Automatische modus** Het product regelt de luchtstroom automatisch.
	Ontvochtigingsmodus Deze functie verwijdert vocht uit de binnenlucht.
	Verwarmingsmodus Er blaast warme lucht uit de luchtopeningen.
	Ventilatormodus Deze functie circuleert de lucht zonder te verwarmen of te koelen.

3 Druk op de knop ⌃ of ⌄ om de gewenste temperatuur in te stellen.

- Koelmodus: Stel de temperatuur in van 18 °C (64 °F) tot 30 °C (86 °F).
- Verwarmingsmodus: Stel de temperatuur in van 16 °C (60 °F) tot 30 °C (86 °F).
- Automatische modus: Stel de temperatuur in van 18 °C (64 °F) tot 30 °C (86 °F).

- Ontvochtigen, Alleen ventilatie: zonder temperatuurregeling.

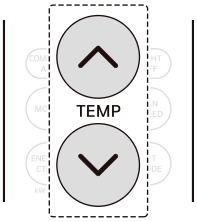

OPMERKING

- Bij elke druk op de knop wordt de temperatuur met 1 °C of 1 °F verhoogd of verlaagd.

Opmerkingen voor elke bedrijfsmodus

Modus Koelen

- De modus Koelen werkt niet als de gewenste temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur.
  - Als dat zo is, verlaag dan de gewenste temperatuur.
  - 5 °C is goed voor het verschil tussen kamer- en buitentemperatuur.
  - Wanneer de gewenste temperatuur hoger wordt ingesteld dan de kamertemperatuur, wordt er enkel ventilatielucht geblazen, en geen koele lucht.

Verwarmingsmodus

- De modus Verwarmen werkt niet als de gewenste temperatuur lager is dan de kamertemperatuur.
  - Als dat zo is, verhoog dan de gewenste temperatuur.
  - 5 °C is goed voor het verschil tussen kamer- en buitentemperatuur.
  - Wanneer de gewenste temperatuur lager wordt ingesteld dan de kamertemperatuur, wordt er enkel ventilatielucht geblazen, en geen koele lucht.
- De verwarmingsmodus werkt niet bij het model Exclusief koelen.

Modus Ontvochtigen

- In het regenseizoen of in een klimaat met een hoge luchtvochtigheid is het mogelijk om tegelijkertijd de ontvochtiger en de koelmodus te gebruiken om het vocht effectief te verwijderen.

Automatische modus

- Tijdens de automatische modus kunt u de knop **FAN SPEED** gebruiken.
- Tijdens de automatische modus kunt u andere bedrijfsmodi handmatig wijzigen.

Alleen ventilatie

- Wanneer de ventilatie actief is, werkt de AHU-compressor niet.
- Tijdens Alleen ventilatie wordt er geen koele wind geblazen, maar enkel gewone ventilatie.
  - Omdat de wind geen temperatuurverschil met de kamer heeft, circuleert hij de binnenlucht.
- Natuurlijke wind gebaseerd op chaoslogica
  - Voor een frisser gevoel dan bij andere ventilatorsnelheden, drukt u op de keuzeknop ventilatorsnelheid binnen en stelt u de chaosmodus in. In deze modus waait de wind als een natuurlijke bries door de ventilatorsnelheid automatisch te wijzigen op basis van de chaoslogica.
- Tijdens de ventilatormodus
  - De buitencompressor werkt niet. Deze heeft een functie om de binnenlucht te circuleren, omdat hij lucht naar buiten stuurt die niet veel temperatuurverschil heeft met de binnenlucht.

Jet Modus

Gebruik deze modus om de kamertemperatuur extra snel aan te passen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de gewenste modus te selecteren.

- **Extra snel** is beschikbaar in combinatie met de modi **Koelen**, **Verwarmen** en **Ontvochtigen**.

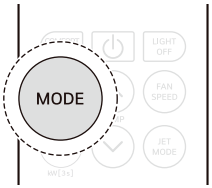

3 Druk op de knop **JET MODE**.

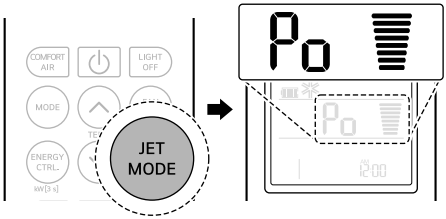

- **Extra snel koelen**

  Een sterke koudeluchtstroom gedurende 30 minuten. Na 30 minuten blijft de temperatuur standaard 18 ℃.

  - Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de knop ⌃ of ⌄ om de gewenste temperatuur in te stellen.

- **Extra snel verwarmen**

  Een sterke warmeluchtstroom gedurende 30 minuten. Na 30 minuten blijft de temperatuur standaard 30 ℃.

  - Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de knop ⌃ of ⌄ om de gewenste temperatuur in te stellen.

OPMERKING

- Druk op de knop **JET MODE** of **FAN SPEED** of ⌃ of ⌄ om de modus **Extra snel** te annuleren.

Instellen van de ventilatorsnelheid

U kunt de ventilatorsnelheid regelen in 5 stappen.

- Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren.

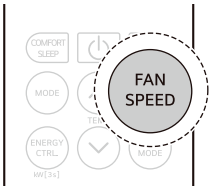

Snelheid	Pictogram draadloze afstandsbediening	Pictogram binnenunit
Hoog		F5
Gemiddeld - Hoog		F4
Gemiddeld		F3
Gemiddeld - Laag		F2
Laag		F1
Natuurlijke wind		-

OPMERKING

- De Natural Wind ventilatorsnelheid instelling past de snelheid automatisch aan.

- Op sommige binnenunits worden de pictogrammen van de binnenunit weergegeven.
- Het display van de binnenunit toont de ventilatorsnelheidspictogrammen slechts 5 seconden en keert daarna terug naar de ingestelde temperatuur.

De richting van de luchtstroom aanpassen

U kunt de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal instellen.

De op/neer richting aanpassen

- Druk herhaaldelijk op de knop **SWING (Luchtstroom verticaal)** om de richting van de luchtstroom aan te passen.



  - Selecteer om de op-neer richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

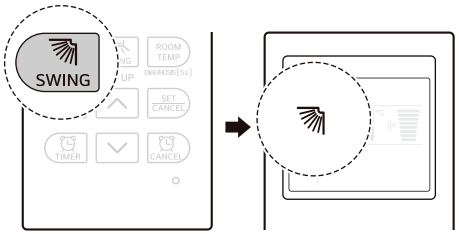

Instellen van de links-rechts richting

- Druk herhaaldelijk op de knop **SWING (Luchtstroom horizontaal)** om de richting van de luchtstroom aan te passen.

  - Selecteer om de links-rechts richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

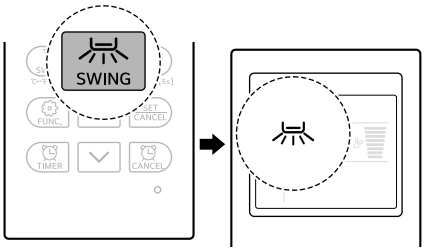

OPMERKING

- Als u de luchtdeflector willekeurig aanpast, kan het apparaat defect raken.
- Bij een herstart gebruikt het apparaat de laatst ingestelde richting. Mogelijk stemt de stand van de luchtdeflector niet overeen met het pictogram dat u ziet op de draadloze afstandsbediening. Als dit gebeurt, druk dan op de knop **SWING (Luchtstroom verticaal)** of **SWING (Luchtstroom horizontaal)** om de richting van de luchtstroom opnieuw aan te passen.
- Deze functie kan anders werken dan op het display van de draadloze afstandsbediening.

In- en uitschakeltimer

U kunt het apparaat zo instellen dat het op een gewenst tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

U kunt **Inschakeltimer** en **Uitschakeltimer** tegelijk instellen.

De Inschakeltimer instellen

Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld.

1 Druk herhaaldelijk op de knop **TIMER**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

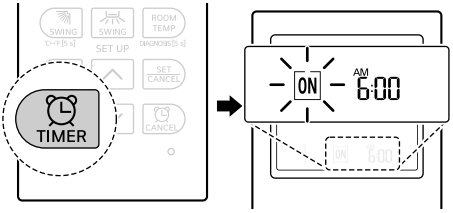

2 Druk op de knop ⌃ of ⌄ om de gewenste tijd in te stellen.

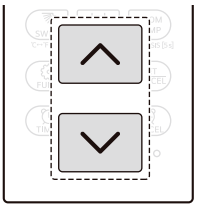

3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het knipperen van het pictogram te stoppen.

- Nadat u de timer hebt ingesteld, worden de actuele tijd en het pictogram van de Inschakeltimer weergegeven op het display om aan te geven dat de gewenste tijd is ingesteld.

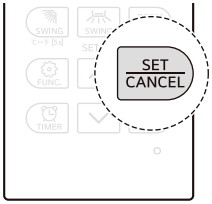

De Inschakeltimer annuleren

1 Druk herhaaldelijk op de knop **TIMER**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

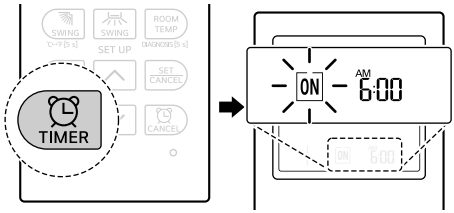

2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de instelling te annuleren.

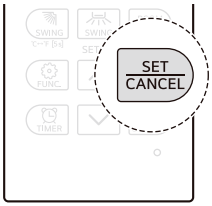

De Uitschakeltimer instellen

Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld.

1 Druk herhaaldelijk op de knop **TIMER**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

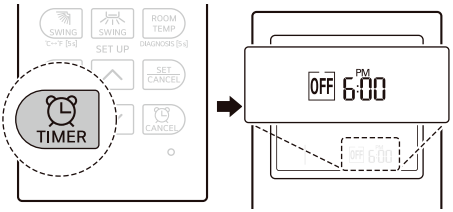

2 Druk op de knop ^ of v om de gewenste tijd in te stellen.

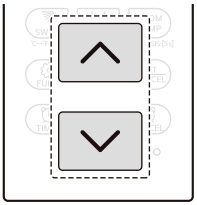

3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het knipperen van het pictogram te stoppen.

- Nadat u de timer hebt ingesteld, worden de actuele tijd en het pictogram van de Uitschakeltimer weergegeven op het display om aan te geven dat de gewenste tijd is ingesteld.

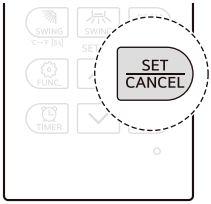

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u **Eenvoudige timer** instelt.

De Uitschakeltimer annuleren

1 Druk herhaaldelijk op de knop **TIMER**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

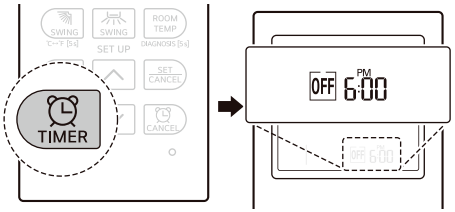

2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de instelling te annuleren.

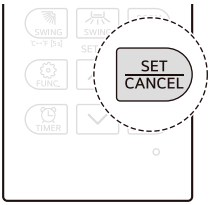

De timerinstelling annuleren

- Druk op de knop **CANCEL** om alle timerinstellingen te annuleren.

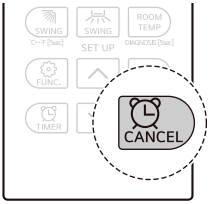

Slaapfunctie (op sommige modellen)

U kunt het apparaat zo instellen dat het na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Het apparaat zal automatisch de temperatuur en de ventilatorsnelheid veranderen.

Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **TIMER**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

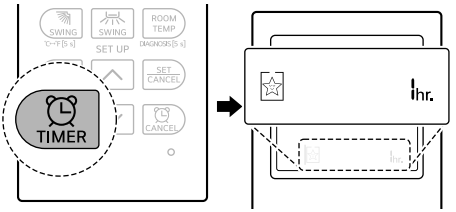

3 Druk op de knop ^ of v om de gewenste tijd in te stellen.

- De tijd kan tot 7 uur worden ingesteld.

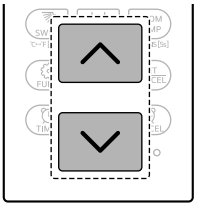

4 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het knipperen van het pictogram te stoppen.

- Het pictogram van de functie **Geluidsarm** wordt weergegeven op het display.

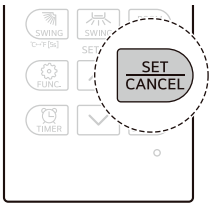

OPMERKING

- 1H wordt op sommige binnenunits weergegeven.
- Het display van de binnenunit toont de ingestelde tijd van 1H tot 7H voor slechts 5 seconden en keert dan terug naar de ingestelde temperatuur.
- In de modus **Koelen** en **Ontvochtigen** gaat de temperatuur na 30 minuten met 1 °C omhoog en met nog eens 1 °C na opnieuw 30 minuten, wat slapen gemakkelijker maakt. De temperatuur

stijgt met maximaal 2 °C ten opzichte van de ingestelde temperatuur.

- Hoewel de opmerking voor de ventilatorsnelheid op het displayscherm kan worden gewijzigd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.

Licht uit functie (op sommige modellen)

U kunt de helderheid van het scherm van de binnenunit instellen.

- Druk op de knop **LIGHT OFF**.

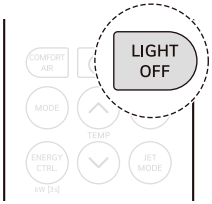

OPMERKING

- De knop schakelt het displayscherm aan of uit.
- Als de helderheid van het display van een binnenunit is uitgeschakeld, wordt het display automatisch enige tijd ingeschakeld als u op een toets van de draadloze afstandsbediening drukt.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.

Energiebesparingsfunctie (op sommige modellen)

U kunt het energieverbruik tijdens de koeling minimaliseren en de ingestelde temperatuur verhogen tot het optimale niveau voor een comfortabelere omgeving.

- De temperatuur keert automatisch terug naar 22℃ als de gewenste temperatuur lager is ingesteld. Als de temperatuur hoger wordt ingesteld dan 22 ℃, blijft de ingestelde temperatuur zoals ingesteld.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** en selecteer de modus **Koelen**.

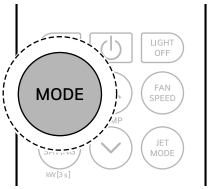

3 Druk op de knop **ENERGY SAVING**

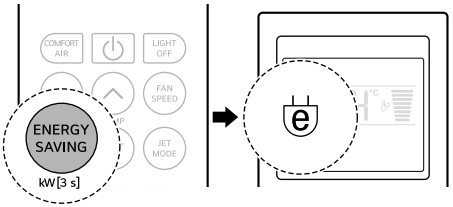

OPMERKING

- 80, 60, 40 of L (1 stap), LL (2 stappen) wordt weergegeven op sommige binnenunits.
- Deze functie is beschikbaar in combinatie met de modus **Koelen**.
- De capaciteit kan afnemen wanneer de functie **Energiebesparing** is geselecteerd.
- De gewenste temperatuur wordt ongeveer 5 seconden weergegeven als u op de knop **FAN SPEED**, ⌃ of ⌄ drukt.
- Als u op de knop **ROOM TEMP (Kamertemperatuur)** drukt, wordt de kamertemperatuur circa 5 seconden lang weergegeven.

Kamertemperatuur controleren

Controleer de actuele kamertemperatuur.

- Druk op de knop **ROOM TEMP**. De actuele kamertemperatuur wordt kort weergegeven op het display van de draadloze afstandsbediening.

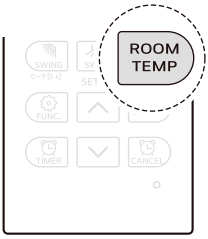

Overzicht van de speciale functies

Speciale functies

Icoon	Beschrijving
	Automatisch reinigen vermindert de hoeveelheid vocht die de binnenunit produceert.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.
- De functionaliteit van sommige functies op het display van de draadloze afstandsbediening kan veranderen.

Speciale functies gebruiken

Instellen en annuleren van speciale functies

Instellen van de speciale functies

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC. (Functie)** om de gewenste functie te selecteren.

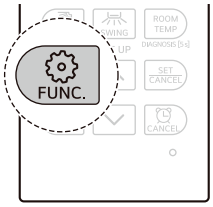

3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om te eindigen.

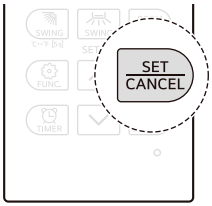

Annuleren van de speciale functies

1 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC. (Functie)** om de gewenste functie te selecteren.

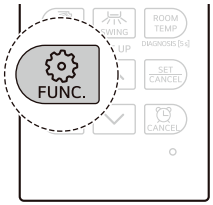

2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de functie te annuleren.

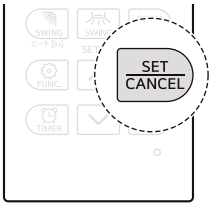

Automatische reinigingsfunctie (op sommige modellen)

In de modi **Koelen** en **Ontvochtigen** ontstaat vocht in de binnenunit. U kunt die hoeveelheid vocht verminderen.

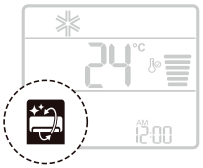

OPMERKING

- Sommige functies kunnen niet worden gebruikt wanneer de functie **Automatisch reinigen** actief is.
- Als u het apparaat uitschakelt, blijft de ventilator nog 30 minuten draaien om de binnenkant van de binnenunit te reinigen.
- Cb wordt op sommige binnenunits weergegeven, afhankelijk van het model.

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie

Deze functie is slechts aanwezig op modellen met wifi.

Met de **LG ThinQ**-applicatie kunt u via een smartphone verbinding maken met het apparaat.

LG ThinQ toepassing eigenschappen

Communiceer met het apparaat via een smartphone met gebruik van de gemakkelijke smartphone-functies.

- **Smart Diagnosis**
  - Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, helpt de functie Smart Diagnosis bij het stellen van een diagnose.
- Instellingen
  - Hiermee kunt u de verschillende opties op het apparaat en in de applicatie instellen.

OPMERKING

- Als u uw draadloze router of wachtwoord wijzigt of van internetprovider verandert, verwijdert u het geregistreerde apparaat uit de **LG ThinQ**-applicatie en registreert u het opnieuw.
- De applicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Functies kunnen per model variëren.

Voordat u de LG ThinQ-applicatie gaat gebruiken

1 Controleer de afstand tussen het apparaat en de draadloze router (Wi-Fi-netwerk).
   - Als de afstand tussen het apparaat en de draadloze router te groot is, wordt het signaal zwak. Het registreren kan lange tijd duren of de installatie van de applicatie kan mislukken.

2 Schakel **Mobiele gegevens** op uw smartphone uit.

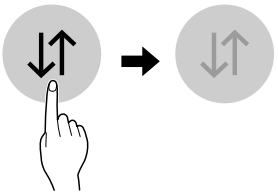

3 Verbind uw smartphone met de draadloze router.

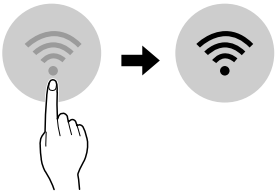

OPMERKING

- Om de Wi-Fi-verbinding te verifiëren, controleer of het pictogram op het bedieningspaneel verlicht is.
- Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken van 2.4 GHz. Neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om de netwerkfrequentie te controleren.
- **LG ThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.

OPMERKING

- De omgeving van het thuisnetwerk kan veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding met de applicatie kan worden gemaakt.
- Indien de netwerkverbinding niet correct werkt kan de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
- De omgeving van het draadloos netwerk kan veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
- Als geen verbinding met het apparaat mogelijk is vanwege problemen met het draadloze signaal, trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en probeer het na ongeveer een minuut opnieuw.
- Als de firewall van uw draadloze router is ingeschakeld, schakel deze firewall dan uit of voeg een uitzondering toe.
- De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en registreer het product opnieuw.

Installatie van de LG ThinQ applicatie

Zoek naar de **LG ThinQ** applicatie vanuit de Google Play Store of Apple App Store op een smartphone. Volg de instructies om de applicatie te downloaden en te installeren.

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek https://opensource.lge.com.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van minimaal 20 cm tot het menselijk lichaam.

Diagnose met LG ThinQ

Deze functie is alleen beschikbaar op modellen met het of logo.

Gebruik deze functie om u te helpen met diagnosticeren en problemen met uw apparaat op te lossen.

OPMERKING

- Om redenen die niet te wijten zijn aan nalatigheid van LGE, is het mogelijk dat de service niet werkt als gevolg van externe factoren zoals het onbeschikbaar zijn van Wi-Fi, verbroken Wi-Fi-verbindingen, het lokale appstorebeleid of het onbeschikbaar zijn van de applicatie.
- De functie kan onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en kan een andere vorm hebben afhankelijk van waar u zich bevindt.

Een diagnose voor problemen stellen met LG ThinQ

Als u een probleem ondervindt met uw Wi-Fi apparaat, kan het probleemoplossende gegevens

doorsturen naar een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies in de **LG ThinQ**-applicatie.

ONDERHOUD

Reiniging

Reinigingsinterval

⚠ WAARSCHUWING

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.

Het apparaat schoonmaken

Droog het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt om het in topconditie te houden. Maak het apparaat regelmatig schoon om het optimaal te laten functioneren en storingen te voorkomen.

- Droog het apparaat in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur en trek de stekker uit het stopcontact. Als er vocht achterblijft in de onderdelen van het apparaat, kan er interne schade optreden.
- Voordat u het apparaat weer gebruikt, moet u de onderdelen binnen in het apparaat laten drogen in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur. Dit gaat de geur tegen die vocht kan creëren.

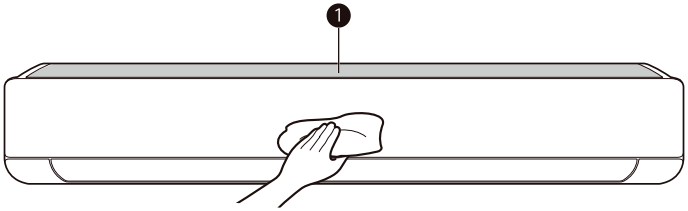

❶ Luchtfilter

OPMERKING

- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.

Type	Beschrijving	Interval
Binnenunit	Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van de binnenunit te reinigen.	Regelmatig
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condensafvoerbuis schoonmaken.	Elke 4 maanden
	Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.	Eenmaal per jaar

Type	Beschrijving	Interval
Buitenunit	Laat een vakman de spoelen van de warmtewisselaar en de paneelopeningen reinigen. (Raadpleeg de technicus.)	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de ventilator schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman controleren of het geheel van de ventilator goed vastzit.	Eenmaal per jaar
	Reinig de elektrische onderdelen met perslucht.	Eenmaal per jaar

Filter reinigen

Type	Beschrijving	Interval
Luchtfilter	Reinig met een stofzuiger of een handwas.	2 weken
Ionisator (op sommige modellen)	Gebruik een droge katoenen bal om het stof te verminderen.	Elke 6 maanden

OPMERKING

- Gebruik bij het reinigen van de filters nooit water dat warmer is dan 40 °C. Dit kan vervorming of verkleuring veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen bij het reinigen van de filters. Deze stoffen kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Het luchtfilter reinigen

OPMERKING

- Verbuig het luchtfilter niet. Het filter zou kunnen breken.
- Monteer het luchtfilter op de juiste manier, zodat er geen stof en geen andere dingen in het product kunnen komen.

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.

2 Zoek de knoppen van het luchtfilter op de voor- en bovenzijde van het product.

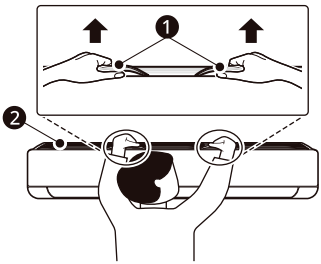

❶ Knoppen

❷ Luchtfilter

3 Trek de knoppen iets omhoog en til vervolgens het hele filter uit het product.

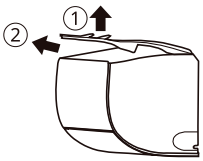

4 Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of was het af met lauw water en een mild reinigingsmiddel.

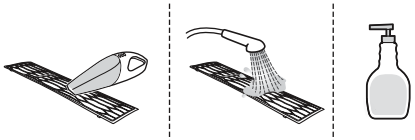

5 Droog het filter in de schaduw.

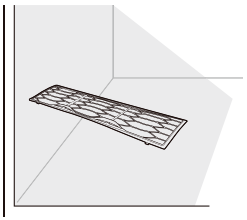

6 Steek de lipjes op het luchtfilter in de daarvoor bestemde openingen achter op het voorpaneel.

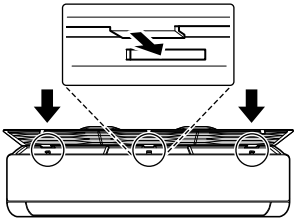

7 Duw de lipjes omlaag tot ze vastklikken.

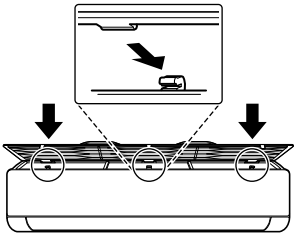

8 Duw over de volledige lengte van het filter om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.

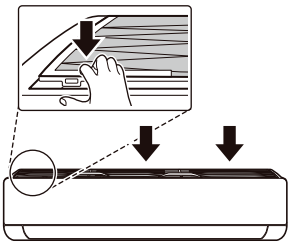

Onderhoudstips

Voordat het lang niet zal worden gebruikt

1 Laat de airconditioner 2 tot 3 uur draaien in de **Alleen ventilatie**.
- Zo kan het intern mechanisme drogen.

2 Zet het apparaat uit.

3 Zet de stroomonderbreker uit.

Nadat het lang niet is gebruikt

1 Reinig het luchtfilter en installeer hem in de binnenunit.

2 Ga na of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen-/buitenunit niet geblokkeerd zijn.

3 Ga na of de aardkabel correct is aangesloten.
- De aardkabel is mogelijk aangesloten aan de zijkant van de binnenunit.

PROBLEEMOPLOSSING

Voor u service belt

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met het servicecentrum: Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem nog steeds bestaat.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Zelfdiagnosefunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde **Zelfdiagnose**-functie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de binnenunit met tussenpozen van 2 seconden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het toestel werkt niet normaal.	**Het apparaat verspreidt een brandlucht en maakt vreemde geluiden.** • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Zelfs bij een lage luchtvochtigheid lekt er water uit de binnenunit. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het netsnoer is gebroken of het produceert te veel warmte. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Een schakelaar, een stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of een zekering werkt niet goed. **Is de zekering gesprongen of is de stroomonderbreker geactiveerd?** • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het apparaat genereert een foutcode van zijn zelfdiagnose. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	**De modus Jet of Auto Operation is geselecteerd.** • In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Selecteer een werkingsmodus waarin u de ventilatorsnelheid kunt aanpassen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	**De door de airconditioner gegenereerde luchtstroom kan tijdens de werking automatisch worden aangepast.** • Wanneer de airconditioner de ingestelde temperatuur bereikt, vermindert hij de luchtstroomsnelheid om te voorkomen dat een koele luchtstroom wordt gegenereerd bij verwarming of om het energieverbruik en de verandering van de vochtigheid binnenshuis te minimaliseren bij koeling.
De temperatuur kan niet worden aangepast.	**De modus Fan of Jet is geselecteerd.** • In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Kies een werkingsmodus waarin u de temperatuur kunt aanpassen.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	**Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld.** • De met de functie **Off Timer** ingestelde tijd is mogelijk bereikt, waardoor het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de timerinstellingen.
	Hebt u een vergissing begaan in de timerbediening? • Stel de timer correct in.
	Er is een stroomstoring opgetreden tijdens de werking. • Wacht tot de stroomstoring voorbij is. Als de functie **Auto Restart** is ingeschakeld, werkt de airconditioner een paar minuten later automatisch in de ingestelde modus verder zodra de stroom terug is.
Het apparaat werkt niet.	**De stroomtoevoer is onderbroken of er is een zekering gesprongen.** • Vervang de zekering als de stroomonderbreker is doorgeslagen.
	De stekker van het apparaat is uit het stopcontact. • Controleer of de stroomverdelers ingeschakeld zijn en of het netsnoer in het stopcontact zit.
	Er is een stroomstoring opgetreden. • Schakel bij een stroomstoring het apparaat uit. • Wacht 3 minuten nadat de stroom is hersteld voordat u het apparaat inschakelt.
	Er is zowel een te hoge als een te lage spanning. • Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	Op een vooraf bepaald tijdstip schakelt het apparaat automatisch uit. • Zet het apparaat aan.
	De batterijen in de draadloze afstandsbediening zitten niet in de juiste richting. • Controleer of de batterijen in uw draadloze afstandsbediening goed geplaatst zijn. • Als de batterijen goed zitten, maar het apparaat nog steeds niet werkt, vervangt u de batterijen en probeert u het opnieuw.
	Zijn de luchtinlaat- of uitlaatkleppen van de binnenunit verstopt? • Verwijder de obstakels.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat koelt niet.	**Er stroomt niet genoeg lucht door de kamer.** • Controleer of niets, ook geen meubels of gordijnen, de voorkant van het apparaat in de weg staat.
	Het luchtfilter is vuil. • Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. • Zie "Het luchtfilter reinigen" voor meer informatie.
	De kamertemperatuur is te hoog. • 's Zomers kan het enige tijd duren voordat de binnenlucht volledig is afgekoeld. Selecteer in dit geval de modus **Extra snel** om de binnenlucht sneller koel te krijgen.
	Mogelijk was het erg warm in de kamer toen de airconditioner van de kamer voor het eerst werd ingeschakeld. • Laat de kamer even afkoelen.
	Uit de kamer ontsnapt koude lucht. • Controleer de ventilatiepunten van de kamer om er zeker van te zijn dat er geen koude lucht ontsnapt.
	De gewenste temperatuur is hoger dan de huidige. • Een temperatuurinstelling die lager is dan de huidige temperatuur moet worden gebruikt.
	Er is een nabije warmtebron aanwezig. • Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische ovens of gasbranders terwijl de airconditioner draait.
	De modus Alleen ventilatie is geselecteerd. • Bij gebruik van de modus **Alleen ventilatie** blaast er lucht uit het apparaat zonder dat de binnenlucht wordt gekoeld of verwarmd. • Selecteer een koelstand.
	De buitentemperatuur is te hoog. • Het koeleffect is mogelijk niet voldoende.
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	**Wanneer de modus Verwarmen wordt ingeschakeld, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de buitenunit wel.** • Dit is normaal. Wacht met het blazen van warme lucht door de binnenunit tot het apparaat voldoende warme lucht heeft gegenereerd.
	De buitenunit staat in de Ontdooimodus. • In de modus **Verwarmen** kan het binnenwerk van de buitenunit aanvriezen naarmate de buitentemperatuur afneemt. De modus **Ontdooien** vermindert die hoeveelheid ijs. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	**De buitentemperatuur is onaanvaardbaar laag.** • Het is mogelijk dat het verwarmingseffect niet voldoende is.
De airconditioner wijzigt de gegenereerde luchtstroom tijdens de werking.	**Wanneer het apparaat de gewenste temperatuur bereikt, vermindert de luchtstroomsnelheid om koele luchtstroom tijdens het verwarmen te voorkomen of om het energieverbruik en de verandering van de vochtigheid binnenshuis te minimaliseren bij koeling.** • Dit symptoom is normaal.
Blijkbaar lekt er condensatie uit de airconditioner.	**Condensatie treedt op wanneer de luchtstroom van de airconditioner de warme lucht in de kamer afkoelt.** • Dit symptoom is normaal.

Prestaties

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de binnenunit functioneren.	**De functie Auto Clean is actief.** • Laat de functie **Auto Clean** ingeschakeld, want hiermee verdwijnt het resterende vocht uit de binnenunit. Als u deze functie niet wilt, kunt u de binnenunit uitschakelen.
Er komt mist uit de luchtuitlaat van de binnenunit.	**De gekoelde lucht van het apparaat condenseert tot mist.** • Dit verschijnsel houdt op als de kamertemperatuur daalt.
Er druppelt water uit de buitenunit.	**Tijdens de verwarming druppelt er condenswater uit de warmtewisselaar.** • Monteer een afvoerslang onder de onderplaat. Neem contact op met de installateur.
Er zijn trillingen of geluiden.	**De beweging van de keerklep veroorzaakt een klikkend geluid wanneer het toestel start of stopt.** **De binnenunit maakt een krakend geluid wanneer de kunststof onderdelen samentrekken of uitzetten als gevolg van abrupte temperatuurschommelingen.** • Tijdens en na de werking is lawaai gebruikelijk. Dit is geen indicatie van een probleem.
	Stromend geluid: dit is de stroom van het koelmiddel die door het apparaat gaat. **Blazend geluid: dit geluid wordt gegenereerd wanneer perslucht vrijkomt in de atmosfeer.** **Dit is het geluid van het ontvochtigingswater dat wordt verwerkt in de airconditionerunit.** • Dit zijn normale symptomen. Het geluid zal stoppen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er is een krakend geluid.	**Dit geluid wordt veroorzaakt door de expansie of samentrekking van het voorpaneel, etc. door temperatuurwijzigingen.** • Dit zijn normale symptomen. Het geluid zal stoppen.
Er komt een geur vrij uit de binnenunit.	**De binnenunit kan geuren absorberen (zoals sigarettenrook) en deze via de ventilatie afgeven.** • U moet het filter reinigen als de geur niet verdwijnt. Neem contact op met het servicecentrum om uw warmtewisselaar te laten reinigen als dit niet werkt.
	Controleer of dit geen vochtige geur is die afkomstig is van de muren, het tapijt, het meubilair of de stoffen voorwerpen in de kamer. • Als de geur van de muren, het tapijt, het meubilair of de stoffen komt, maak deze dan schoon.
Het display van de afstandsbediening is wazig of er is helemaal geen display.	**Zijn de batterijen leeg?** • Vervang de batterijen door nieuwe.
	Zijn de batterijen omgekeerd in de richtingen + en - gestoken? • Zorg ervoor dat de polen + en - van de batterijen correct zijn gericht.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw apparaat en smartphone hebben geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk.	**U probeert een verkeerd Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.** • Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone verbinding heeft en verwijder het. Registreer uw apparaat vervolgens in **LG ThinQ**.
	Op uw smartphone is de functie voor mobiele gegevens ingeschakeld. • Schakel **Mobiele gegevens** op uw smartphone uit en registreer het apparaat bij het Wi-Fi-netwerk.
	De naam van het draadloze netwerk (SSID) is niet goed ingesteld. • De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	De routerfrequentie is niet 2,4 GHz. • Alleen 2,4 GHz wordt ondersteund als routerfrequentie. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en breng een verbinding tot stand tussen het apparaat en de draadloze router. Informeer voor de routerfrequentie bij uw internetaanbieder of de routerfabrikant.
	De afstand tussen het apparaat en de router is te groot. • Als de afstand tussen het apparaat en de router te groot is, kan het signaal te zwak worden en wordt de verbinding mogelijk niet goed geconfigureerd. Plaats de router minder ver van het apparaat af.

Bellen voor service

Situaties waarin het nodig is naar de service te bellen

Als het apparaat zich in een van de volgende situaties bevindt, bel dan naar de service.

- Alles wat abnormaal is, zoals een brandgeur, luide geluiden etc.;
  - Zet het apparaat en de stroomonderbreker uit.
  - Probeer nooit zelf het apparaat te repareren of te herstarten.
- De hoofdstroomkabel is te warm of is beschadigd.
- Er wordt een foutcode gegenereerd door de zelfdiagnose.
- Er lekt water uit het apparaat, zelfs bij een lage vochtigheidsgraad.
- Een schakelaar, stroomonderbreker (veiligheidsschakelaar, aardlekschakelaar) of zekering werkt niet goed.

OPMERKING

- De gebruiker is verantwoordelijk voor routinematige controles of reiniging om slechte prestaties van het apparaat te vermijden.
- Bij ongebruikelijke of speciale situaties of omstandigheden mag het onderhoud alleen worden uitgevoerd door getraind servicepersoneel.

Memo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

POLSKI

Do montażu na ścianie

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI 5

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa 5

Uwagi dotyczące łatwopalnego czynnika chłodniczego 6

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ 6

Bezpieczeństwo techniczne 6

Montaż 8

Eksploatacja 9

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 10

Konserwacja 11

Czynnik chłodniczy 11

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG 13

Montaż 13

Eksploatacja 13

Konserwacja 14

EKSPLOATACJA

Przed użyciem 16

Uwagi dotyczące eksploatacji 16

Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii 16

Ogólne informacje o produkcie 17

Jednostka do montażu na ścianie 17

Wyświetlacz 18

Obsługa ręczna 18

Przywracanie wcześniejszych ustawień 19

Przygotowanie do obsługi 19

Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania ... 19

Montaż uchwytu pilota zdalnego sterowania 20

Konfiguracja aktualnej godziny w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania 20

Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania 22

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 22

Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 26

Obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.....26
Tryb chłodzenia, automatyczny, osuszania, ogrzewania i wentylatora 26
Tryb szybki 27
Regulacja prędkości wentylatora 28
Regulacja kierunku przepływu powietrza 29
Timer włączania i wyłączania 29
Funkcja snu (w niektórych modelach) 31
Funkcja wyłączenia podświetlenia (w niektórych modelach) 32
Funkcja oszczędzania energii (w niektórych modelach) 32
Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu.....33

Ogólne informacje o funkcjach specjalnych.....34
Funkcje specjalne 34

Korzystanie z funkcji specjalnych 35
Konfigurowanie i anulowanie funkcji specjalnych.....35
Funkcja automatycznego czyszczenia (w niektórych modelach) 35

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ 36
Funkcje aplikacji LG ThinQ 36
Przed użyciem aplikacji LG ThinQ 36
Instalowanie aplikacji LG ThinQ 37
Informacja dotycząca oprogramowania open source 37
Oświadczenie dot. narażenia na promieniowanie radiowe.....37

Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ 37
Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów.....37

KONSERWACJA

Czyszczenie.....38
Częstotliwość czyszczenia 38
Czyszczenie filtra powietrza.....40

Wskazówki dotyczące konserwacji 41
Przed długimi okresami nieużywania.....41
Po długich okresach nieużywania.....41

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zwróceniem się o pomoc do serwisu.....42
Funkcja autodiagnostyki 42
Eksploatacja 42
Wydajność.....45
Wi-Fi 46

Wzywanie serwisu 47
Sytuacje wymagające wezwania serwisu 47

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobiegnięcie ryzyku i szkodom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

Wytyczne są podzielone na „OSTRZEŻENIA” i „PRZESTROGI” w sposób opisany poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Ten symbol służy do oznaczania kwestii i działań, z którymi może wiązać się ryzyko.
Należy dokładnie zapoznać się z fragmentem oznaczonym tym symbolem i przestrzegać instrukcji, aby uniknąć ryzyka.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Oznacza sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

⚠ **PRZESTROGA**

Oznacza sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niewielkimi obrażeniami lub uszkodzeniem produktu.

Uwagi dotyczące łatwopalnego czynnika chłodniczego

Na jednostkach wyświetlane są poniższe symbole.

	Ten symbol oznacza, że urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy. W razie wycieku czynnika chłodniczego i narażenia go na kontakt z zewnętrznym źródłem zapłonu istnieje ryzyko pożaru.
	Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.
	Ten symbol oznacza, że urządzeniem powinien zajmować się personel serwisowy w sposób zgodny z instrukcją montażu.
	Ten symbol oznacza, że odpowiednie informacje znajdują się w podręczniku użytkownika lub instrukcji montażu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń i oparzeń podczas używania produktu, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Bezpieczeństwo techniczne

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, o ile robią to pod nadzorem lub otrzymują instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, ani zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, o ile nie robią tego pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za

ich bezpieczeństwo lub nie otrzymują od niej instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem w celu dopilnowania, że nie bawią się urządzeniem.

- Wykonywanie montażu i napraw przez nieupoważnione osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
- Niezapoznanie się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i nieprzestrzeganie ich może skutkować awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami i/lub śmiercią.
- Czynnik chłodniczy i gaz porotwórczy do izolacji wykorzystane w urządzeniu wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed ich utylizacją należy skonsultować się z pracownikiem serwisu lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- W razie konieczności wymiany kabla zasilającego związane z tym czynności powinny zostać wykonane przez autoryzowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymianą powinien zająć się producent, pracownik jego serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie należy montować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
- Nie odcinać i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilania.
- Podłączenie przewodu uziemienia do śruby pokrywy gniazdka zasilania nie jest równoznaczne z uziemieniem urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest wykonana z metalu, nie posiada izolacji, a gniazdko zasilania jest uziemione z wykorzystaniem domowej instalacji elektrycznej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości uziemienia klimatyzatora zlecić kontrolę gniazdka zasilania i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.

Montaż

- Przed instalacją lub przenoszeniem klimatyzatora skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W celu przeprowadzenia czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora należy skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zabrania się klientowi samodzielnej instalacji, demontażu ani ponownej instalacji urządzenia. Instalacja i naprawa przez osoby nieupoważnione może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- W celu wykonania prac przy instalacji elektrycznej skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie próbować wykonywać prac elektrycznych ani uziemiających w przypadku braku odpowiednich uprawnień. Prace elektryczne i związane z uziemieniem należy skonsultować z przedstawicielem.
- Nie instalować urządzenia na uszkodzonej podstawie montażowej.
- Upewnić się, że stan obszaru instalacji nie uległ pogorszeniu w wyniku upływu czasu.
- Upewnić się, że są używane wyłącznie akcesoria wyprodukowane przez firmę LG, zaprojektowane specjalnie do użytku z urządzeniem. Ich instalację należy zlecić specjalistom.
- Nigdy nie instalować jednostki zewnętrznej na ruchomej podstawie ani w miejscu, z którego może spaść.
- Nie montować jednostki w miejscach o atmosferze zagrożonej wybuchem.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, m.in. benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb.
- Zamontować panel i pokrywę skrzynki sterowniczej w bezpieczny sposób.
- Przed użyciem urządzenia zamontować oddzielne gniazdko elektryczne i wyłącznik różnicowo-prądowy.

- Używać standardowego wyłącznika automatycznego i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora.
- Z kablem zasilającym tego urządzenia nie należy używać rozdzielaczy, przedłużaczy ani adapterów.
- Wewnętrzne/zewnętrzne połączenia przewodów muszą być dobrze zamocowane, a kabel powinien być właściwie poprowadzony tak, aby nie oddziaływała na niego żadna siła mogąca wyciągnąć przewody z zacisków. Niewłaściwe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Nie łączyć przewodu uziemiającego z rurą gazu, prętem odgromowym ani telefonicznego przewodu uziemiającego.
- Użyć niepalnego gazu (azotu) do kontroli szczelności i odpowietrzania; w przypadku użycia sprężonego powietrza lub gazu łatwopalnego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Eksploatacja

- Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Przetarta lub zerwana izolacja przewodu zasilającego może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Takie przewody należy wymienić.
- Pilnować, żeby przewód zasilający nie był brudny, poluzowany ani uszkodzony.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilania.
- Zadbać o to, żeby przewód zasilający nie mógł być wyciągnięty ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
- Nigdy nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać klimatyzatora wilgotnymi rękami.
- Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza w trakcie pracy klimatyzatora.
- Dopilnować, aby żadne osoby, szczególnie dzieci, nie wspinały się na jednostkę zewnętrzną i nie uderzały jej.
- Używać tylko części podanych na wykazie części serwisowych. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji wyposażenia.

- Nie dotykać rury czynnika chłodniczego, rury wody ani innych części wewnętrznych, gdy jednostka pracuje lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- W pobliżu klimatyzatora nie pozostawiać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, benzol lub rozpuszczalnik.
- Nie włączać klimatyzatora na dłuższy czas w małych pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Jeśli jednocześnie używany jest klimatyzator i urządzenie grzewcze, jak np. grzejnik, należy pamiętać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia.
  - Istnieje możliwość wystąpienia niedoboru tlenu.
- Nie blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie.
- Odciąć zasilanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek hałasów, zapachu lub dymu wydobywającego się z klimatyzatora.
- W razie zanurzenia klimatyzatora w wodzie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W razie wycieku gazu (np. freonu, propanu w postaci gazowej lub gazu płynnego) przed ponownym użyciem klimatyzatora należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie.
- Przerwać pracę i zamknąć okno w czasie burzy lub wichury. Jeśli to możliwe, zdemontować produkt z okna przed nadejściem wichury.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

- Nigdy nie umieszczać w jednym pilocie jednocześnie baterii różnych typów ani starych i nowych baterii.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie demontować ich.
- Baterie utylizować w miejscu, w którym nie istnieje ryzyko pożaru.
- Zaprzestać używania pilota w razie stwierdzenia wycieku z baterii. Jeśli wyciekający elektrolit wejdzie w kontakt z ubraniem lub skórą, należy zmyć je czystą wodą.
- W razie połknięcia płynu, który wyciekł z baterii, należy dokładnie wypłukać usta i skonsultować się z lekarzem.

- Nie dopuścić do zamoczenia jednostki wewnętrznej ani pilota zdalnego sterowania.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
  - Podczas pracy wentylator obraca się z bardzo dużą prędkością.
  - Istnieje możliwość odniesienia obrażeń, jeśli zasilanie urządzenia zostanie przypadkowo włączone podczas czyszczenia wewnętrznych części urządzenia.
- Podczas serwisowania i wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.

Czynnik chłodniczy

Informacje ogólne

- Przestrzegać norm dotyczących obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym i klimatyzatorem oraz demontażu klimatyzatora obowiązujących w danym regionie lub kraju.
- Używać tylko czynnika chłodniczego zgodnego ze specyfikacjami na etykiecie klimatyzatora.
- Nie wprowadzać do układu powietrza ani żadnego gazu oprócz określonego czynnika chłodniczego.
- Podczas montażu lub naprawy nie dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.
- Jeśli podczas instalacji dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
- Po zakończeniu montażu lub naprawy produktu przeprowadzić kontrolę pod kątem wycieków czynnika chłodniczego.
- W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się ze sprzedawcą. Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w małym pomieszczeniu, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków, tak aby ilość wyciekającego czynnika chłodniczego nie przekroczyła stężenia granicznego. Jeśli w wyniku wycieku czynnika chłodniczego

dojdzie do przekroczenia poziomu stężenia granicznego, może dojść do wypadku związanego z niedoborem tlenu.

Tylko R32

- Urządzenie przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, którego wielkość jest zgodna ze specyfikacjami pomieszczenia użytkowania.
- Kanały podłączone do urządzenia nie mogą zawierać źródła zapłonu.
- Każda osoba zaangażowana w prace przy lub w obwodzie czynnika chłodniczego powinna posiadać aktualny certyfikat wydany przez akredytowaną branżową jednostkę kontrolną, potwierdzający umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi w sposób zgodny z uznanymi w branży kryteriami oceny.
- Serwisowanie powinno odbywać się tylko w sposób zalecany przez producenta sprzętu. Czynności konserwacyjne i naprawcze wymagające pomocy drugiego wykwalifikowanego pracownika powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej umiejętności w zakresie użytkowania łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Unikać zasłaniania wszystkich wymaganych otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie znajdują się na stałe otwarte płomienie (np. działające urządzenie gazowe) i źródła zapłonu (np. działający grzejnik elektryczny).
- Przechowywać urządzenie w sposób pozwalający zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG

⚠ UWAGA

- Aby ograniczyć ryzyko niewielkich obrażeń, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Montaż

- Do transportu klimatyzatora użyć wózka widłowego lub 2 lub więcej osób.
- Nie instalować klimatyzatora w miejscu bezpośrednio narażonym na bryzę morską (mgłę solną).
- Aby zagwarantować bezproblemowe odprowadzanie skroplonej wody, należy odpowiednio zamontować wąż spustowy.
- Klimatyzator instalować w takim miejscu, aby hałas dobiegający z jednostki zewnętrznej ani spaliny nie przeszkadzały sąsiadom.
- Po instalacji lub naprawie zutylizować materiały opakowaniowe, takie jak wkręty, gwoździe, plastikowe worki oraz baterie w bezpieczny sposób, korzystając odpowiednich opakowań.
- Zachować ostrożność podczas odpakowywania oraz instalacji klimatyzatora.
- Należy uważać szczególnie na krawędzie obudowy oraz żeberka skraplacza i parownika.
- Aby uniknąć wibracji i wycieku wody, należy trzymać produkt poziomo nawet podczas instalacji.
- Podczas instalacji jednostki korzystać z zestawu montażowego dołączonego do produktu.
- Krawędzie żeberek wymiennika ciepła są bardzo ostre i mogą przeciąć skórę. Aby uniknąć obrażeń, należy nosić rękawice lub zakryć żeberka na czas pracy w ich pobliżu.

Eksploatacja

- Nie pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.

- Nie umieszczać przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki zewnętrznej oraz nie dopuszczać do gromadzenia się liści i innych zanieczyszczeń wokół jednostki. Liście są siedliskiem małych zwierząt, które mogą dostać się do urządzenia. Jeśli zwierzęta dostaną się do wnętrza urządzenia i wejdą w kontakt z częściami elektrycznymi, mogą spowodować awarię, dym lub pożar.
- Klimatyzator nie powinien pracować przez długi czas przy bardzo wysokiej wilgotności albo otwartym oknie lub drzwiach.
- Nie narażać ludzi, zwierząt i roślin przez długi czas na bezpośredni kontakt z zimnym lub gorącym strumieniem powietrza z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwacja żywności, dzieł sztuki itp. Klimatyzator jest zaprojektowany w celach konsumenckich i nie jest precyzyjnym systemem chłodniczym. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
- Nie włączaj wyłącznika ani zasilania, gdy panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowniczej są zdjęte lub otwarte.
- Podczas pracy urządzenia nie należy otwierać przedniej kratki wentylacyjnej. Nie dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli jednostka jest w niego wyposażona.
- Uważać, aby woda nie dostała się do produktu.
- Upewnić się, że w pobliżu jednostki zewnętrznej nie ma żadnych przeszkód. Obecność przeszkód w pobliżu jednostki zewnętrznej może zmniejszyć jej wydajność lub zwiększyć głośność pracy.
- Nie wyłączać zasilania natychmiast po zatrzymaniu pracy. Przed wyłączeniem zasilania należy zawsze odczekać co najmniej pięć minut.

Konserwacja

- Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy podwieszanego klimatyzatora korzystać ze stabilnego stołka lub drabiny.
- Nie włączać ani nie wyłączać jednostki poprzez podłączanie lub odłączenie wtyczki zasilającej.

- Nigdy nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników i nie rozpylać wody podczas czyszczenia klimatyzatora. Używać miękkiej ściereczki.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas demontażu filtra powietrza.
- Rozerwać i wyrzucić plastikowe torby opakowaniowe, aby dzieci nie mogły się nimi bawić.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłączyć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć wyłącznik automatyczny.
- Nie przechylać urządzenia podczas jego demontażu lub odłączania. Skroplona wewnątrz woda może się wylać.
- Na bieżąco sprawdzać, czy fundament nie jest uszkodzony, zwłaszcza jeśli produkt był używany przez długi czas.
- Zawsze prawidłowo montować filtr. Czyścić filtr co dwa tygodnie lub częściej, zależnie od potrzeb. Zanieczyszczony filtr zmniejsza wydajność klimatyzatora i może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

EKSPLOATACJA

Przed użyciem

Uwagi dotyczące eksploatacji

- Wyregulować kierunek przepływu powietrza w pionie lub w poziomie, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Zwiększyć prędkość wentylatora, aby ochłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu szybko, w krótkim czasie.
- Co pewien czas wyłączyć urządzenie i otworzyć okno, aby przewietrzyć pomieszczenie. Jakość powietrza we wnętrzu może ulec pogorszeniu w przypadku długiej eksploatacji.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub ograniczać wydajność urządzenia.

Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii

- Nie należy nadmiernie chłodzić pomieszczenia. Może to być szkodliwe dla zdrowia i zwiększać zużycie energii elektrycznej.
- Podczas eksploatacji urządzenia zablokować dostęp światła słonecznego za pomocą rolet lub zasłon.
- Podczas eksploatacji urządzenia drzwi i okna powinny być szczelnie zamknięte.

Ogólne informacje o produkcie

Jednostka do montażu na ścianie

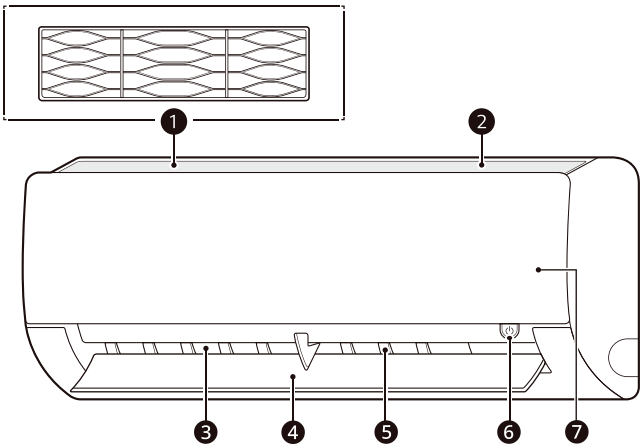

❶ **Filtr powietrza**

Ogranicza ilość kurzu w powietrzu.

❷ **Kratki wlotowe powietrza**

Pobierają powietrze z pomieszczenia.

❸ **Kratki wylotowe powietrza**

Odprowadzają powietrze w żądanej temperaturze z powrotem do pomieszczenia.

❹ **Deflektor powietrza (łopatki w pionie)**

Kieruje przepływem powietrza w górę lub w dół.

❺ **Deflektor powietrza (żaluzje w poziomie)**

Kieruje przepływem powietrza w lewo lub w prawo.

❻ **Przycisk zasilania**

Pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie.

❼ **Wyświetlacz urządzenia i odbiornik bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania**

Wyświetla ustawienie temperatury i status pracy oraz zawiera odbiornik sygnału bezprzewodowego sterowania zdalnego.

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

Wyświetlacz

Wyświetlacz jednostki wewnętrznej pozwala sprawdzić różne funkcje produktu.

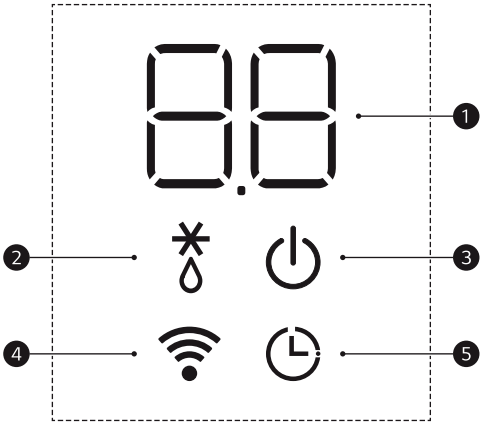

❶ **Wyświetlacz segmentowy**

Wyświetla ustawioną temperaturę i funkcje podrzędne.

❷ **Odszranianie**

Wskazuje, kiedy funkcja odszraniania jest aktywna.

❸ **Zasilanie i automatyczne ponowne uruchamianie**

Wskazuje, kiedy produkt jest uruchamiany lub pracuje.
Wskazuje, kiedy produkt konfiguruje lub anuluje funkcję automatycznego ponownego uruchamiania.

❹ **Funkcja Wi-Fi*1**

Wskazuje, kiedy funkcja Wi-Fi nawiązała połączenie.

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

❺ **Funkcja timera**

Wskazuje, że funkcja timera została skonfigurowana.

Obsługa ręczna

Jeśli bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest niedostępny, urządzenie można włączać i wyłączać, naciskając przycisk **Zasilanie** ❶ na jednostce wewnętrznej.

1 Otworzyć łopatkę góra-dół.

2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie** ❶.

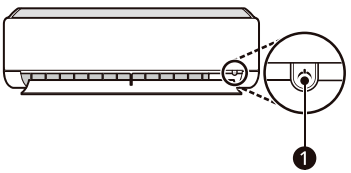

UWAGA

- Silnik krokowy może być uszkodzony, jeśli łopatka góra-dół otwiera się szybko.
- Domyślne ustawiona jest wysoka prędkość wentylatora.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.
- Podczas korzystania z przycisku **Zasilanie** ❶ regulacja temperatury jest niemożliwa.
- W przypadku modeli pracujących tylko w trybie chłodzenia domyślne ustawienie temperatury to 22 ℃.
- W przypadku modeli pracujących w trybie chłodzenia i ogrzewania domyślne ustawienie mieści się w zakresie od 22 ℃ do 24 ℃.

Przywracanie wcześniejszych ustawień

Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora po awarii zasilania funkcja automatycznego ponownego uruchomienia przywróci wcześniejsze ustawienia.

Funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest konfigurowana podczas pierwszego użycia urządzenia. Funkcję można anulować i konfigurować za pomocą przycisku **Zasilanie** ❶ na jednostce wewnętrznej.

Anulowanie automatycznego ponownego uruchamiania

1 Otworzyć łopatkę góra-dół.

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.

3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga dwa razy. To powtórzy się 4 razy.

Konfiguracja automatycznego ponownego uruchamiania

1 Otworzyć łopatkę góra-dół.

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.

3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga. To powtórzy się 4 razy.

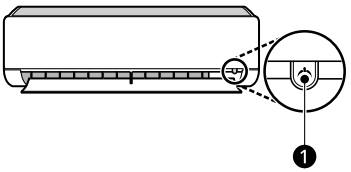

UWAGA

- Funkcja może różnić się w zależności od typu modelu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Zasilanie** ❶ przez 3–5 sekund zamiast przez 6 sekund spowoduje uruchomienie urządzenia w trybie testowym. W trybie testowym urządzenie emituje silny strumień chłodzącego powietrza przez 18 minut, a następnie przywraca fabryczne ustawienia domyślne.

Przygotowanie do obsługi

Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Umieścić baterie AAA (1,5 V) w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

1 Zdjąć pokrywę komory baterii i umieścić nowe baterie, zwracając uwagę na prawidłowy układ biegunów + i - baterii.



2 Ponownie założyć pokrywę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.



UWAGA

- Wymienić baterie AAA (1,5 V), gdy wyświetlacz bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania zaczyna blaknąć.
- Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby przedłużyć ich żywotność.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.

Montaż uchwytu pilota zdalnego sterowania

1 Wybrać odpowiednie miejsce, które będzie bezpieczne i łatwo dostępne.

2 Przymocować uchwyt mocno do ściany za pomocą dostarczonych wkrętów.

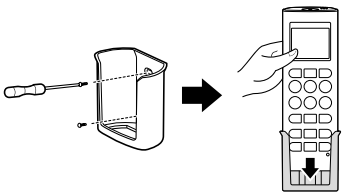

3 Wsunąć pilota zdalnego sterowania w uchwyt.

UWAGA

- Pilot zdalnego sterowania nigdy nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Aby zapewnić prawidłową komunikację, nadajnik i odbiornik sygnału powinny być zawsze czyste. Do ich czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.
- Jeśli swoim działaniem pilot zdalnego sterowania przypadkowo wpływa na inne urządzenia, należy zmienić ich umiejscowienie lub skonsultować się z serwisantem.

Konfiguracja aktualnej godziny w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

1 Włożyć baterie.

- Godzina u dołu ekranu zacznie migać.

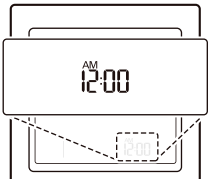

2 Przyciski ⌄ i ⌃ pozwalają skonfigurować bieżącą godzinę.

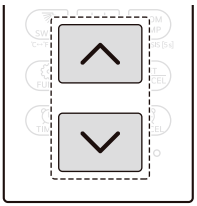

3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ustało.

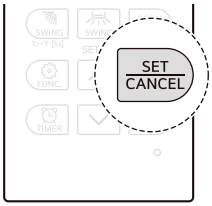

UWAGA

- Funkcje **Timer włączenia** i **Timer wyłączenia** są dostępne po ustawieniu bieżącej godziny.
- Jeśli bateria została już włożona, należy włożyć ją ponownie lub użyć przycisku resetowania, aby ustawić bieżącą godzinę.

Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodniejszą obsługę urządzenia.

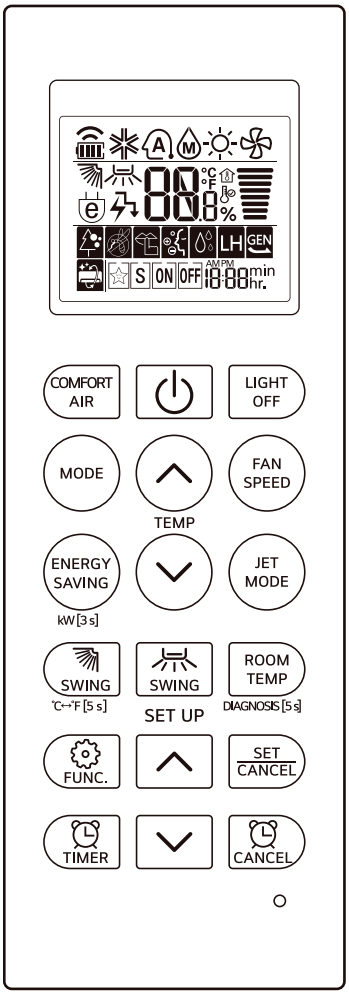

Przyciski

Obraz	Opis
	COMFORT AIR Reguluje przepływ powietrza do deflektora
	Zasilanie ⏻ Pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie
	LIGHT OFF Włącza lub wyłącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej
	MODE Pozwala wybrać żądany tryb pracy • Każde naciśnięcie powoduje przełączenie trybu w następującej kolejności: **Chłodzenie ⟶ Auto ⟶ Osuszanie ⟶ Ogrzewanie**[*1]**⟶ Wentylator**.
	**Ustawienie temperatury** ⌃, ⌄ Pozwala regulować żądaną temperaturę
	FAN SPEED Pozwala regulować prędkość wentylatora
	ENERGY SAVING Minimalizuje zużycie energii **kW [3s]** Nacisnąć i przytrzymać przycisk **ENERGY SAVING** przez około 3 sekundy w celu wybrania czy informacje na temat energii mają być wyświetlane.
	JET MODE Umożliwia szybką zmianę temperatury w pomieszczeniu
	SWING (Regulacja nadmuchu w pionie) Kieruje przepływem powietrza w górę i w dół **°C ↔ °F [5s] (wybór stopni Fahrenheita lub Celsjusza)** Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **SWING (Regulacja nadmuchu w pionie)** przez około 5 sekund pozwala wybrać, czy wartości będą wyświetlane w stopniach Fahrenheita (°F) czy Celsjusza (°C).
	SWING (Regulacja nadmuchu w poziomie)[*1] Kieruje przepływem powietrza w lewo i w prawo

Obraz	Opis
	ROOM TEMP (Temperatura w pomieszczeniu) Wyświetla wartość temperatury w pomieszczeniu
	DIAGNOSIS [5s] Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **ROOM TEMP (Temperatura w pomieszczeniu)** przez około 5 sekund pozwala łatwo sprawdzić informacje na temat konserwacji urządzenia.
	FUNC. (Funkcja) Pozwala skonfigurować różne funkcje lub zmienić jednostkę temperatury
 	Ustawienie timera ⌄, ⌃ Pozwala wyregulować wyświetlaną godzinę
	SET/CANCEL Pozwala ustawić lub anulować funkcje lub timer
	TIMER Automatycznie uruchamia lub wyłącza urządzenie w żądanej godzinie
	CANCEL Anuluje ustawienia timera
	RESET Resetuje ustawienia bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Ikony

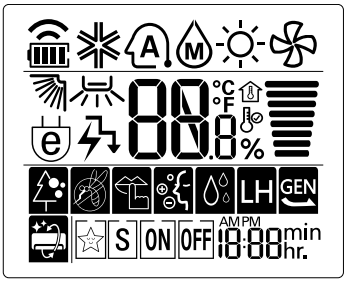

- Tryb chłodzenia
- Tryb osuszania
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb automatyczny
- Regulacja nadmuchu w pionie
- Regulacja nadmuchu w poziomie
- Funkcja kontroli zużycia energii
- Funkcja oszczędzania energii
- Temperatura w pomieszczeniu
- Żądana temperatura
- Regulacja prędkości wentylatora
- Funkcja oczyszczania powietrza
- Funkcja odstraszania komarów
- Funkcja pracy cichej
- Funkcja nawilżania jonowego
- Funkcja szybkiego osuszania
- Funkcja minimalnego ogrzewania
- Funkcja automatycznego czyszczenia
- Tryb gen (korzystanie z urządzenia razem z generatorem)
- Funkcja snu
- Prosty timer
- Timer włączania
- Timer wyłączania

Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika sygnału po prawej stronie urządzenia, aby móc je obsługiwać.

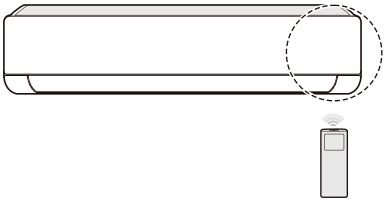

UWAGA

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może służyć też do obsługi innych urządzeń po skierowaniu go w ich stronę. Upewnić się, że bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest skierowany w stronę odbiornika sygnału urządzenia.
- Aby zagwarantować prawidłowe działanie, można przetrzeć nadajnik i odbiornik sygnału miękką ściereczką.
- Jeśli funkcja uwzględniona na pilocie nie jest obsługiwana przez urządzenie, może ono nie poinformować o tym poprzez wyemitowanie sygnału dźwiękowego. Wyjątek stanowią funkcje **Regulacja w kierunku lewo-prawo**, **Wyświetlacz zużycia energii** i **Oczyszczanie powietrza**.

Tryb chłodzenia, automatyczny, osuszania, ogrzewania i wentylatora

Tryb pracy można zmienić, gdy urządzenie jest włączone.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskanie przycisku **MODE** pozwala przełączać się między dostępnymi trybami.

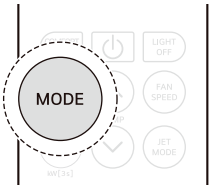

Ikona	Opis
	Tryb chłodzenia Z wylotów powietrza wydobywa się chłodne powietrze.
AI	**Tryb automatyczny** Produkt automatycznie reguluje przepływ powietrza.
	Tryb osuszania Funkcja usuwa wilgoć z powietrza w pomieszczeniu.
	Tryb ogrzewania Z wylotów powietrza wydobywa się ciepłe powietrze.
	Tryb wentylatora Funkcja wymusza cyrkulację powietrza bez ogrzewania lub chłodzenia go.

3 Nacisnąć przycisk ⌃ lub ⌄, aby wybrać żądaną temperaturę.

- Tryb chłodzenia: ustawić temperaturę w zakresie od 18 °C (64°F) do 30 °C (86°F).
- Tryb ogrzewania: ustawić temperaturę w zakresie od 16 °C (60°F) do 30 °C (86°F).
- Tryb automatyczny: ustawić temperaturę w zakresie od 18 °C (64°F) do 30 °C (86°F).

- Tryb osuszania, wentylatora: regulacja temperatury jest niemożliwa.

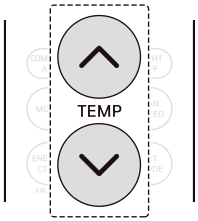

UWAGA

- Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 1 °C lub 1°F.

Uwagi dotyczące każdego trybu pracy

Tryb chłodzenia

- Tryb chłodzenia nie działa, jeśli żądana temperatura jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu.
  - W takim przypadku należy obniżyć żądaną temperaturę.
  - Odpowiednia różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą zewnętrzną wynosi 5°C.
  - Jeśli ustawiona żądana temperatura jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu, zamiast chłodnego powietrza będzie nawiewane powietrze wentylacyjne.

Tryb ogrzewania

- Tryb ogrzewania nie działa, jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu.
  - W takim przypadku należy zwiększyć żądaną temperaturę.
  - Odpowiednia różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą zewnętrzną wynosi 5°C.
  - Jeśli ustawiona żądana temperatura jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu, zamiast chłodnego powietrza będzie nawiewane powietrze wentylacyjne.
- Tryb ogrzewania nie działa w modelu z wyłącznym chłodzeniem.

Tryb osuszania

- W sezonie deszczowym lub w klimacie o wysokiej wilgotności możliwe jest jednoczesne działanie osuszacza i trybu chłodzenia w celu skutecznego usuwania wilgoci.

Tryb automatyczny

- W trybie automatycznym można używać przycisku **FAN SPEED**.
- W trybie automatycznym można ręcznie wybrać inny tryb pracy.

Tryb wentylatora

- W trybie wentylacji sprężarka centrali klimatyzacyjnej nie działa.
- Powietrze nie jest schładzane. Działa jedynie wentylator.
  - Ponieważ wymusza przepływ powietrza, którego temperatura jest równa temperaturze w pomieszczeniu, powoduje cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Naturalny wiatr oparty na logice chaosu
  - Aby uzyskać uczucie świeżości lepsze niż w przypadku innych prędkości wentylatora, należy nacisnąć przycisk wyboru prędkości wentylatora wewnętrznego i ustawić tryb chaosu. W tym trybie wiatr wieje jak naturalna bryza, automatycznie zmieniając prędkość wentylatora w oparciu o logikę chaosu.
- W trybie wentylatora
  - Sprężarka zewnętrzna nie działa. Ma ona funkcję cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, ponieważ wysyła powietrze, którego temperatura nie różni się zbytnio od temperatury w pomieszczeniu.

Tryb szybki

Tryb pozwala szybciej zmienić temperaturę w pomieszczeniu.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskanie przycisku **MODE** pozwala przełączać się między dostępnymi trybami.

- Tryb **szybki** jest dostępny w połączeniu z trybami **chłodzenia**, **ogrzewania** i **osuszania**.

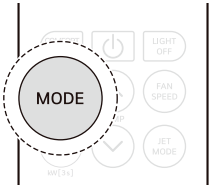

3 Nacisnąć przycisk **JET MODE**.

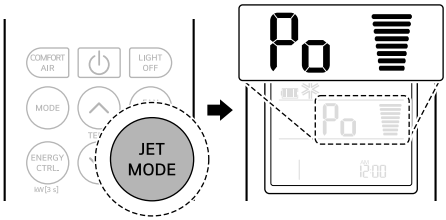

- **Tryb szybkiego chłodzenia**

  Przez 30 minut silnym strumieniem nawiewane jest chłodne powietrze. Po 30 minutach temperatura jest domyślnie utrzymywana na poziomie 18 ℃.

  - Przyciski ⌃ i ⌄ pozwalają zmienić żądaną temperaturę.

- **Tryb szybkiego ogrzewania**

  Przez 30 minut silnym strumieniem nawiewane jest ciepłe powietrze. Po 30 minutach temperatura jest domyślnie utrzymywana na poziomie 30 ℃.

  - Przyciski ⌃ i ⌄ pozwalają zmienić żądaną temperaturę.

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku **JET MODE** lub **FAN SPEED** lub ⌃ lub ⌄ anuluje tryb **szybki**.

Regulacja prędkości wentylatora

Urządzenie umożliwia 5-stopniową regulację prędkości wentylatora.

- Naciskanie przycisku **FAN SPEED** pozwala przełączać się między dostępnymi ustawieniami prędkości wentylatora.

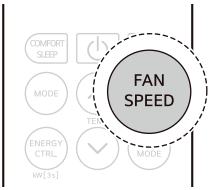

Prędkość	Ikona na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania	Ikona na jednostce wewnętrznej
Wysoka		F5
Średnio-wysoka		F4
Średnia		F3
Średnio-niska		F2
Niska		F1
Naturalny wiatr		-

UWAGA

- Ustawienie prędkości wentylatora Naturalny wiatr umożliwia automatyczną regulację prędkości.

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane są ikony.
- Ikona prędkości wentylatora jest widoczna na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez

5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.

Regulacja kierunku przepływu powietrza

Kierunek przepływu powietrza można regulować w pionie i w poziomie.

Regulacja w kierunku góra-dół

- Nacisnąć przycisk **SWING (Regulacja nadmuchu w pionie)** kilka razy, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.



- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku góra-dół.

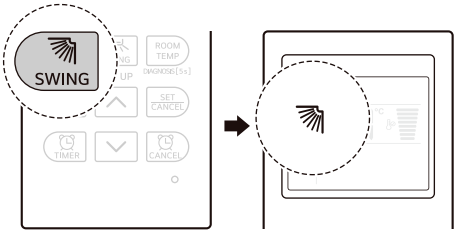

Regulacja w kierunku lewo-prawo

- Nacisnąć przycisk **SWING (Regulacja nadmuchu w poziomie)** kilka razy, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.

- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku lewo-prawo.

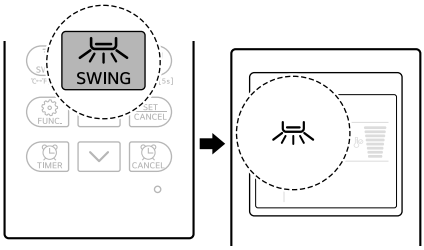

UWAGA

- Nieprzemyślana regulacja ustawienia deflektora powietrza może doprowadzić do awarii urządzenia.
- Po ponownym uruchomieniu urządzenie korzysta z ostatnich ustawień kierunku przepływu powietrza. Kierunek deflektora powietrza może być niezgodny z ikoną na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. W takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk **SWING (Regulacja nadmuchu w pionie)** lub **SWING (Regulacja nadmuchu w poziomie)**, aby ponownie wyregulować kierunek przepływu powietrza.
- Ta funkcja może działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Timer włączania i wyłączania

Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączało i wyłączało się automatycznie o ustalonych godzinach.

Funkcje **Timer włączania** i **Timer wyłączania** można skonfigurować razem.

Konfiguracja timera włączania

Tę funkcję można skonfigurować zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.

1 Kilkukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.

- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

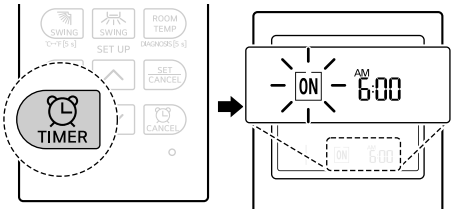

2 Naciskać przyciski ⌃ i ⌄, aby wybrać godzinę.

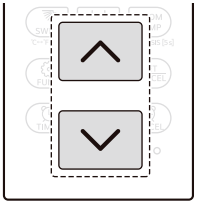

3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ikony ustało.

- Po ustawieniu timera na ekranie wyświetlacza widoczna jest bieżąca godzina i ikona timera włączania, co wskazuje, że żądana godzina została ustawiona.

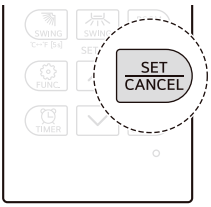

Anulowanie timera włączania

1 Kilkukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.

- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

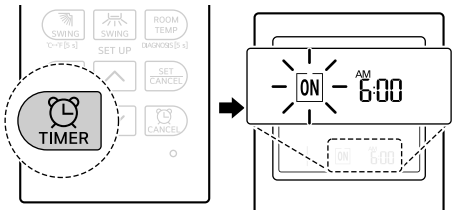

2 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować ustawienie.

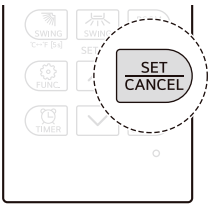

Konfiguracja timera wyłączania

Tę funkcję można skonfigurować zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.

1 Kilkukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.

- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

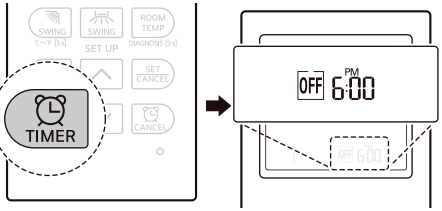

2 Naciskać przyciski ⌃ i ⌄, aby wybrać godzinę.

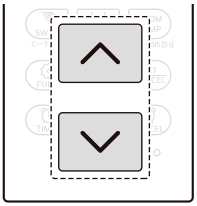

3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ikony ustało.

- Po ustawieniu timera na ekranie wyświetlacza widoczna jest bieżąca godzina i ikona timera wyłączania, co wskazuje, że żądana godzina została ustawiona.

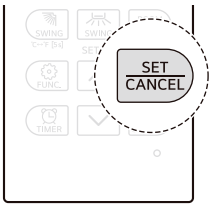

UWAGA

- Ta funkcja jest wyłączana po ustawieniu funkcji **Prosty timer**.

Anulowanie timera wyłączania

1 Kilkukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.
- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

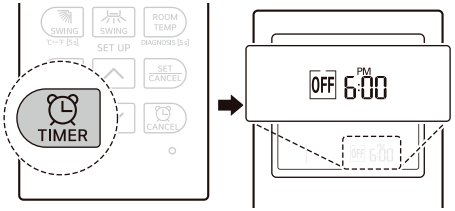

2 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować ustawienie.

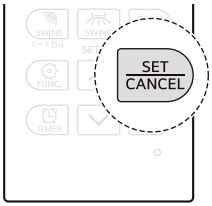

Anulowanie ustawienia timera

- Nacisnąć przycisk **CANCEL**, aby anulować wszystkie ustawienia timera.

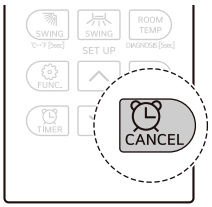

Funkcja snu (w niektórych modelach)

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyłączało się automatycznie po upływie określonego czasu. Urządzenie automatycznie zmieni temperaturę i prędkość wentylatora.

Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.

1 Włączyć urządzenie.

2 Kilkukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.
- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

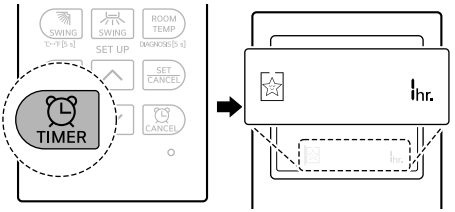

3 Naciskać przyciski ⌃ i ⌄, aby wybrać godzinę.
- Maksymalne ustawienie czasu to 7 godzin.

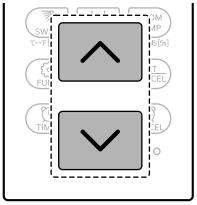

4 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ikony ustało.
- Ikona funkcji **Sen** jest wyświetlana na ekranie wyświetlacza.

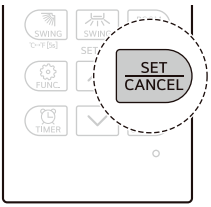

UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie 1H.
- Oznaczenie ustawienia czasu od 1H do 7H jest widoczne na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez 5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.

UWAGA

- W trybie **Chłodzenie** i **Osuszanie** temperatura zostaje zwiększona o 1°C po 30 minutach i o jeszcze 1°C po kolejnych 30 minutach, aby zagwarantować większy komfort podczas snu. Temperatura może wzrosnąć o maksymalnie 2°C w porównaniu z ustawioną temperaturą.
- Choć wskazanie prędkości wentylatora na ekranie wyświetlacza może się zmienić, prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie.

Funkcja wyłączenia podświetlenia (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość ustawienia jasności ekranu wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

- Nacisnąć przycisk **LIGHT OFF**.

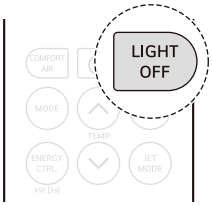

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza wyświetlacz.
- Jeśli podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej jest wyłączone, naciśnięcie przycisku na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania automatycznie włącza wyświetlacz na pewien czas.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

Funkcja oszczędzania energii (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość zminimalizowania zużycia energii w trybie chłodzenia oraz zwiększenia zadanej temperatury do optymalnego poziomu, który zapewni bardziej komfortowe warunki.

- Gdy żądana temperatura jest niższa od tego poziomu, zostanie ona automatycznie przywrócona do 22°C. Jeśli temperatura jest ustawiona na wyższą niż 22°C, zadana temperatura pozostanie bez zmian.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu **Chłodzenie**.

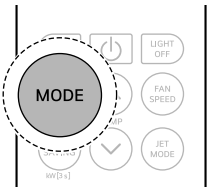

3 Nacisnąć przycisk **ENERGY SAVING**.

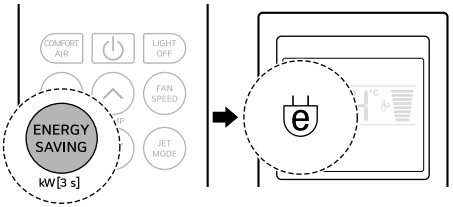

UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie 80, 60, 40 lub L (1 wartość), LL (2 wartość).
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.
- Wybór funkcji **Oszczędzanie energii** może obniżyć wydajność urządzenia.
- Żądana temperatura jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **FAN SPEED**, ⌃ lub ⌄.
- Temperatura w pomieszczeniu jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **ROOM TEMP (Temperatura w pomieszczeniu)**.

Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu

Pozwala sprawdzić aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

- Nacisnąć przycisk **ROOM TEMP**. Przez pewien czas na ekranie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania wyświetlona zostanie bieżąca temperatura w pomieszczeniu.

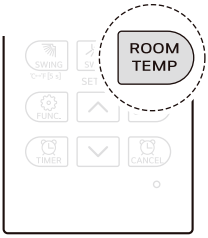

Ogólne informacje o funkcjach specjalnych

Funkcje specjalne

Ikona	Opis
	Funkcja automatycznego czyszczenia Ogranicza ilość wilgoci generowaną przez jednostkę wewnętrzną

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.
- Niektóre funkcje mogą działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Korzystanie z funkcji specjalnych

Konfigurowanie i anulowanie funkcji specjalnych

Konfigurowanie funkcji specjalnych

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskanie przycisku **FUNC. (Funkcja)** pozwala przełączać się między dostępnymi funkcjami.

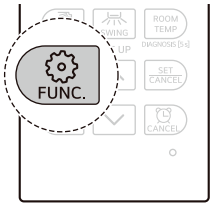

3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zakończyć.

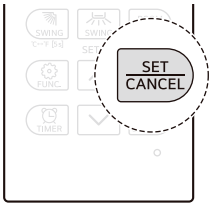

Anulowanie funkcji specjalnych

1 Naciskanie przycisku **FUNC. (Funkcja)** pozwala przełączać się między dostępnymi funkcjami.

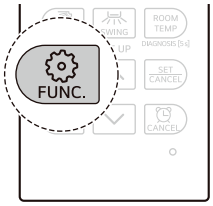

2 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować funkcję.

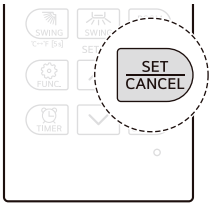

Funkcja automatycznego czyszczenia (w niektórych modelach)

Podczas pracy w trybach **Chłodzenie** i **Osuszanie** wewnątrz jednostki wewnętrznej wydziela się wilgoć. Można ograniczyć to zjawisko.

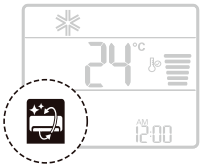

UWAGA

- Korzystanie z niektórych funkcji w połączeniu z funkcją **automatycznego czyszczenia** jest niemożliwe.
- Wentylator pracuje jeszcze przez 30 minut od wyłączenia urządzenia, aby pomóc oczyścić wnętrze jednostki wewnętrznej.
- W zależności od modelu na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie ⊏o.

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą sieci Wi-Fi.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfonu.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikuj się z urządzeniem za pomocą smartfona i korzystaj z inteligentnych funkcji.

- **Smart Diagnosis**
  - W razie problemów z eksploatacją urządzenia funkcja inteligentnej diagnostyki pomoże określić, na czym polega problem.
- Ustawienia
  - Umożliwiają konfigurację różnych opcji dotyczących urządzenia i aplikacji.

UWAGA

- W przypadku wymiany routera bezprzewodowego albo zmiany dostawcy usług internetowych lub hasła należy usunąć zarejestrowane urządzenie w aplikacji **LG ThinQ**, a następnie zarejestrować je ponownie.
- Aplikacja może być modyfikowana bez uprzedzenia w celu poprawy eksploatacji urządzenia.
- Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

Przed użyciem aplikacji LG ThinQ

1 Sprawdzić odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym (sieć Wi-Fi).
   - Jeśli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, sygnał staje się słaby. Przez to rejestracja może zająć dużo czasu albo instalacja aplikacji może zakończyć się niepowodzeniem.

2 Wyłączyć opcję **Dane mobilne** lub **Dane komórkowe** na smartfonie.

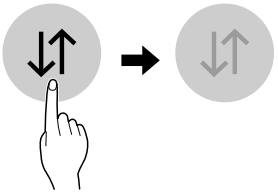

3 Połączyć smartfon z routerem bezprzewodowym.

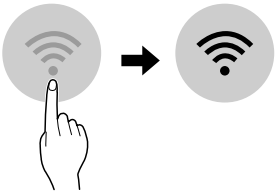

UWAGA

- W celu zweryfikowania połączenia Wi-Fi należy sprawdzić, czy ikona na panelu sterującym świeci się.
- Urządzenie współpracuje tylko z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz. Częstotliwość sieci można sprawdzić, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub sprawdzając instrukcję obsługi routera bezprzewodowego.
- **LG ThinQ** nie odpowiada za żadne problemy z połączeniem sieciowym oraz za usterki, awarie i błędy związane z połączeniem sieciowym.
- W razie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi przyczyną może być zbyta duża odległość urządzenia od routera. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi pozwala zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.
- Połączenie Wi-Fi mogło nie zostać nawiązane lub zostało zakłócone przez środowisko sieci domowej.

- Połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo w zależności od dostawcy usług internetowych.
- Urządzenia bezprzewodowe znajdujące się w otoczeniu mogą zmniejszyć prędkość sieci bezprzewodowej.
- Jeśli w wyniku problemów połączenie urządzenia z nadajnikiem sygnału bezprzewodowego jest niemożliwe, należy odłączyć urządzenie i zaczekać około minuty przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia.
- Jeśli router bezprzewodowy posiada aktywną zaporę internetową, wyłącz ją lub dodaj wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
- Interfejs użytkownika (UI) smartfona może różnić się w zależności od systemu operacyjnego (OS) telefonu i producenta.
- Jeśli protokół bezpieczeństwa routera jest ustawiony na **WEP**, konfiguracja sieci może się nie powieść. Należy zmienić go na inny protokół bezpieczeństwa (zalecany to **WPA2**), a następnie zarejestrować produkt ponownie.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play Store lub Apple App Store za pomocą smartfona. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę https://opensource.lge.com.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Oświadczenie dot. narażenia na promieniowanie radiowe

- Sprzęt należy montować i eksploatować w odległości co najmniej 20 cm od ludzkiego ciała.

Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z logo lub .

Ta funkcja ułatwia diagnostykę i rozwiązywanie problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Z powodów, które nie wynikają z zaniedbania LGE, usługa może nie działać z powodu czynników zewnętrznych, takich jak m.in. brak dostępu do Wi-Fi, zerwanie łączności z Wi-Fi, polityka lokalnego sklepu z aplikacjami lub braku dostępności aplikacji.
- Funkcja może ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia i mieć różną postać w zależności od lokalizacji użytkownika.

Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów

W razie napotkania problemów z urządzeniem wyposażonym w łączność Wi-Fi, może ono przesłać dane umożliwiające rozwiązanie problemu na smartfona za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

KONSERWACJA

Czyszczenie

Częstotliwość czyszczenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je osuszyć w celu utrzymania w możliwie najlepszym stanie. Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia w celu utrzymania optymalnej wydajności i zapobiegnięcia ewentualnej awarii.

- Osuszyć urządzenie, włączając tryb **Wentylator** na 3 lub 4 godziny, a następnie odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci w podzespołach urządzenia może skutkować uszkodzeniami wewnętrznymi.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wewnętrzne podzespoły, włączając tryb **Wentylator** na od 3 do 4 godzin. Ograniczy to powstawanie nieprzyjemnych zapachów w wyniku obecności wilgoci.

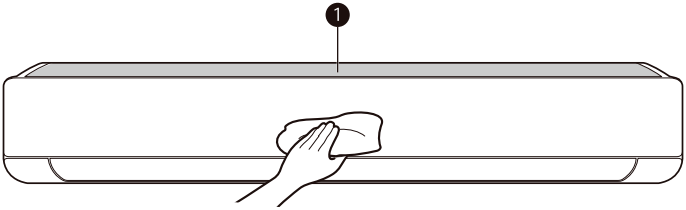

❶ Filtr powietrza

UWAGA

- Działanie funkcji może różnić się w zależności od typu modelu.

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka wewnętrzna	Wyczyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.	Regularnie
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie rury odpływu skroplin.	Co 4 miesięcy
	Wymienić baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	Raz w roku

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka zewnętrzna	Zlecić fachowcowi wyczyszczenie wężownic wymiennika ciepła i kratek panelu. (Skonsultować się z technikiem).	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie wentylatora.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi kontrolę dokręcenia wszystkich części zespołu wentylatora.	Raz w roku
	Wyczyścić podzespoły elektryczne sprężonym powietrzem.	Raz w roku

Czyszczenie filtra

Typ	Opis	Częstotliwość
Filtr powietrza	Wyczyścić odkurzaczem lub umyć ręcznie.	Co 2 tygodnie
Jonizator (w niektórych modelach)	Użyć suchego wacika, aby ograniczyć osadzanie kurzu.	Co 6 miesięcy

UWAGA

- Podczas czyszczenia filtrów nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C. W przeciwnym razie może dojść do odkształcenia lub odbarwienia.
- Podczas czyszczenia filtrów nie używać substancji lotnych. Mogą one uszkadzać powierzchnie urządzenia.

Czyszczenie filtra powietrza

UWAGA

- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza produktu.

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Znaleźć uchwyty filtra powietrza u góry z przodu produktu.

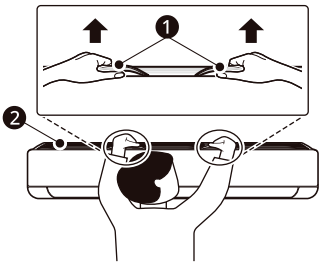

❶ Uchwyty

❷ Filtr powietrza

3 Pociągnąć za uchwyty lekko w górę, a następnie podnieść cały filtr, aby go wyjąć.

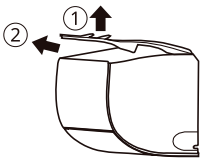

4 Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.

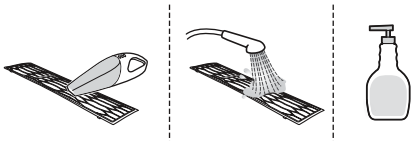

5 Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

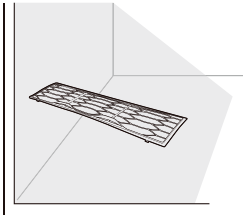

6 Wsunąć wypusty filtra powietrza w szczeliny z tyłu panelu przedniego.

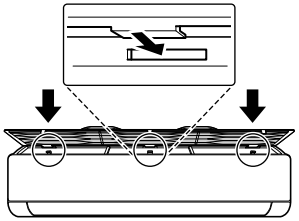

7 Docisnąć wypusty w dół, aby wskoczyły na miejsce.

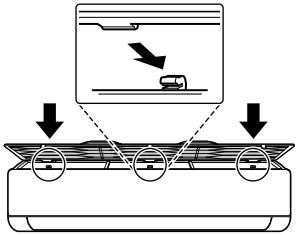

8 Aby zagwarantować prawidłowy montaż filtra, dociśnij wzdłuż całego przodu filtra.

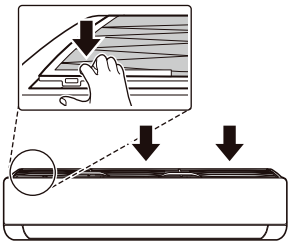

Wskazówki dotyczące konserwacji

Przed długimi okresami nieużywania

1 Uruchomić klimatyzator w **trybie wentylatora** na 2–3 godziny.
- Spowoduje to wysuszenie wewnętrznych elementów.

2 Wyłączyć urządzenie.

3 Wyłączyć odłącznik.

Po długich okresach nieużywania

1 Wyczyścić filtr powietrza i zamontować go w jednostce wewnętrznej.

2 Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie są zablokowane.

3 Sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.
- Przewód uziemiający podłącza się z boku jednostki wewnętrznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zwróceniem się o pomoc do serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję **autodiagnostyki**. W razie wystąpienia błędu dioda LED jednostki wewnętrznej zacznie migać w 2-sekundowych odstępach. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub centrum serwisowym.

Eksploatacja

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa normalnie.	**Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki.** • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo. **Czy przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny?** • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	**Wybrano tryb Szybki lub Praca automatyczna.** • W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	**Przepływ powietrza generowany przez klimatyzator może być automatycznie regulowany podczas pracy.** • Gdy klimatyzator osiągnie ustawioną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia.
Nie ma możliwości regulacji temperatury.	**Wybrano tryb Wentylator lub Szybki.** • W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	**Następuje nagłe wyłączenie urządzenia.** • Mogła zadziałać funkcja **Timer wyłączania**, która wyłącza urządzenie. Sprawdzić ustawienia timera.
	Czy popełniono błąd w obsłudze timera? • Prawidłowo ustawić timer.
	W trakcie pracy doszło do awarii zasilania. • Poczekać na przywrócenie zasilania. Jeśli funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** jest włączona, urządzenie automatycznie wznowi ostatnią operację kilka minut po przywróceniu zasilania.
Urządzenie nie działa.	**Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane.** • Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie jest odłączone od zasilania. • Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
	Doszło do awarii zasilania. • W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie. • Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. • Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie. • Włączyć urządzenie.
	Nieprawidłowo włożone baterie w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. • Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. • Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	**Czy kratki wlotowe lub wylotowe powietrza jednostki wewnętrznej nie są zatkane?** • Usunąć przeszkody.
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	**Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa.** • Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
	Filtr powietrza jest brudny. • Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. • Więcej informacji znajduje się w części „Czyszczenie filtra powietrza”.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. • W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu **Szybkiego**.
	W momencie pierwszego włączenia klimatyzatora w pomieszczeniu mogło być bardzo gorąco. • Odczekać, aż temperatura się obniży.
	Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia. • Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
	Żądana temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura. • Ustawić żądaną temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
	W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania. • Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub kuchenki gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
	Wybrano tryb Wentylator. • Podczas pracy w trybie **Wentylator** powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. • Przełączyć tryb pracy na chłodzenie.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka. • Chłodzenie może nie być wystarczająco skuteczne.
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	**Po uruchomieniu trybu Ogrzewanie łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje.** • To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	**Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie Odszranianie.** • Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie **Ogrzewanie** na cewkach osadza się lód i szron. Tryb **Odszranianie** ogranicza grubość warstwy szronu na wężownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska. • Ogrzewanie może nie być wystarczająco skuteczne.
Klimatyzator zmienia generowany przepływ powietrza podczas pracy.	**Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia przepływu powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia.** • Jest to normalny objaw.
Wygląda na to, że z klimatyzatora wycieka skroplona woda.	**Skraplanie występuje, gdy strumień przepływu powietrza z klimatyzatora chłodzi ciepłe powietrze w pomieszczeniu.** • Jest to normalny objaw.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.	**Urządzenie korzysta z funkcji Automatyczne czyszczenie.** • Ponieważ **Automatyczne czyszczenie** pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej wydobywa się mgła.	**Schłodzone powietrze z urządzenia powoduje powstawanie mgły.** • To zjawisko ustanie po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	**Podczas pracy w trybie ogrzewania skroplona woda kapie z wymiennika ciepła.** • Zamontować wąż spustowy pod tacą podstawową. Skontaktować się z monterem.
Występuje hałas lub drgania.	**Podczas uruchamiania lub zatrzymywania z urządzenia wydobywają się kliknięcia spowodowane ruchami zaworu zmiany kierunku przepływu.** **Zgrzytanie: części z tworzyw sztucznych jednostki wewnętrznej zgrzytają, gdy kurczą lub rozszerzają się w wyniku gwałtownych zmian temperatury.** • To normalne, że urządzenie wydaje dźwięki podczas pracy lub po jej zakończeniu: nie jest to symptom nieprawidłowego działania.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Występuje hałas lub drgania.	**Dźwięk przepływu: przepływ czynnika chłodniczego przez urządzenie.** **Dźwięk dmuchania: dźwięk ten powstaje, gdy sprężone powietrze jest uwalniane do atmosfery.** **Jest to dźwięk wody osuszającej przetwarzanej wewnątrz jednostki klimatyzacyjnej.** • Są to normalne objawy. Hałas ustanie.
Słychać trzaski.	**Dźwięk ten jest generowany w wyniku rozszerzania lub zwężania się panelu przedniego itp. powodowanego zmianami temperatury.** • Są to normalne objawy. Hałas ustanie.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się zapach.	**Zapachy (np. dym papierosowy) mogą być pochłaniane przez jednostkę wewnętrzną i przekazywane do strumienia przepływu powietrza.** • Jeśli zapach nie zniknie, konieczne jest wymycie filtra. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła.
	Sprawdzić, czy nie jest to zapach wilgoci wydzielany przez ściany, dywan, meble lub tkaniny w pomieszczeniu. • Jeśli zapach pochodzi ze ścian, dywanu, mebli lub tkanin, wyczyścić je.
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania świeci słabo lub nic na nim nie widać.	**Czy baterie nie są rozładowane?** • Wymienić baterie na nowe.
	Czy baterie nie są włożone w odwrotny sposób, tj. plus zamieniony z minusem? • Upewnić się, że bieguny + i – baterii są ustawione prawidłowo.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	**Hasło do sieci Wi-Fi, z którą nawiązywane jest połączenie, jest nieprawidłowe.** • Znajdź sieć Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, usuń ją, a następnie zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.
	Transmisja danych przez sieć komórkową smartfona jest włączona. • Wyłącz opcję **Dane sieci komórkowej** w swoim smartfonie i zarejestruj urządzenie, korzystając z sieci Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. • Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	**Częstotliwość routera jest inna niż 2,4 GHz.** • Obsługiwane są tylko routery o częstotliwości 2,4 GHz. Ustawić wartość 2,4 GHz dla routera bezprzewodowego, a następnie połączyć urządzenie z routerem bezprzewodowym. Aby sprawdzić częstotliwość routera, należy skonsultować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. • Jeśli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i konfiguracja połączenia mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo. Przenieść router bliżej urządzenia.

Wzywanie serwisu

Sytuacje wymagające wezwania serwisu

Jeśli podczas eksploatacji urządzenia dojdzie do jednej z poniższych sytuacji, należy skontaktować się z serwisem.

- Jakiekolwiek nietypowe objawy, takie jak zapach spalenizny, głośne dźwięki itp.
  - Wyłączyć urządzenie i wyłącznik automatyczny.
  - Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ani ponownie uruchamiać urządzenia.
- Główny kabel zasilający jest zbyt gorący lub uszkodzony.
- Funkcja automatycznej diagnostyki generuje kod błędu.
- Woda wycieka z urządzenia nawet przy niskiej wilgotności.
- Jakikolwiek przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działa prawidłowo.

UWAGA

- Użytkownik odpowiada za rutynowe kontrole i czyszczenie, które pozwalają uniknąć słabej wydajności urządzenia.
- W nietypowych lub szczególnych sytuacjach i okolicznościach czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników centrum serwisowego.

Notatka

MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

ROMÂNĂ

Montare pe perete

www.lg.com

Drepturi de autor © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE 5

Mesaje privind siguranța 5

Note privind refrigerantul inflamabil 6

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE 6

Securitatea tehnică 6

Instalarea 7

Funcționarea 9

Telecomanda fără fir 10

Întreținerea 10

Refrigerantul 11

INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE 12

Instalarea 12

Funcționarea 13

Întreținerea 14

FUNCȚIONAREA

Înainte de utilizare 16

Note privind operarea 16

Recomandări privind economisirea energiei 16

Prezentare generală a produsului 17

Unitatea montată pe perete 17

Afișajul 18

Operarea manuală 18

Restabilirea setărilor anterioare 19

Pregătirea înainte de utilizare 19

Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir 19

Instalarea suportului pentru telecomandă 20

Setarea orei curente pe telecomanda fără fir 20

Prezentare generală a telecomenzii fără fir 22

Telecomanda fără fir 22

Utilizarea telecomenzii fără fir 26

Funcționarea cu telecomanda fără fir 26

Modurile Răcire, Automat, Dezumidificare, Încălzire, Ventilator 26
Modul Comutare instantanee 27
Reglarea turației ventilatorului 28
Reglarea direcției fluxului de aer 28
Funcțiile Temporizator de pornire și Temporizator de oprire 29
Funcția Reducere nivel de zgomot (la anumite modele) 31
Funcția de stingere a luminii (la anumite modele) 32
Funcția Energy Saving (economisirea energiei) (la anumite modele) 32
Verificarea temperaturii din încăpere 33

Prezentare generală a funcțiilor speciale 34
Funcții speciale 34

Utilizarea funcțiilor speciale 35
Setarea și anularea funcțiilor speciale 35
Funcția Curățare automată (la anumite modele) 35

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ 36
Funcțiile aplicației LG ThinQ 36
Înainte de a utiliza aplicația LG ThinQ 36
Instalarea aplicației LG ThinQ 37
Informaţii de notificare privind software-ul open source 37
Declarație privind expunerea la radiații RF 37

Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ 37
Utilizarea aplicației LG ThinQ în vederea diagnosticării problemelor 37

ÎNTREȚINEREA

Curățarea 39
Intervalul de curățare 39
Curățarea filtrului de aer 41

Sfaturi pentru întreținere 42
Înainte de perioade lungi de nefolosire 42
După perioade lungi de nefolosire 42

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Înainte de a contacta centrul de service 43
Funcția Autodiagnoză 43
Funcționarea 43
Performanța 46
Wi-Fi 47

Apel pentru Service 48

Situații în care este necesară solicitarea service-ului 48

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele recomandări privind siguranța sunt furnizate în scopul prevenirii riscurilor sau deteriorărilor neprevăzute din cauza operării aparatului în condiții nesigure sau incorecte.

Recomandările sunt împărțite în secțiunile „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, așa cum este descris mai jos.

Mesaje privind siguranța

⚠ Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot cauza riscuri.
Citiți cu atenție partea cu acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscurile.

⚠ **AVERTISMENT**

Aceasta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate cauza vătămarea gravă sau decesul.

⚠ **ATENȚIE**

Aceasta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate cauza vătămări minore sau deteriorarea produsului.

Note privind refrigerantul inflamabil

Următoarele simboluri sunt afișate pe unități.

	Acest simbol indică faptul că aparatul utilizează un refrigerent inflamabil. Dacă refrigerantul se scurge și este expus la o sursă de aprindere externă, există riscul de producere a unui incendiu.
	Acest simbol indică faptul că manualul proprietarului trebuie citit cu atenție.
	Acest simbol indică faptul că personalul de service trebuie să manipuleze acest echipament consultând manualul de instalare.
	Acest simbol indică faptul că informațiile sunt disponibile în manualul proprietarului sau în manualul de instalare.

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE

⚠ AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Securitatea tehnică

- Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu insuficientă experiență și cunoștințe numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie realizate de copii nesupravegheați.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu insuficientă experiență și cunoștințe decât dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite referitor la utilizarea aparatului de către o

persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se vor juca cu aparatul.

- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot prezenta pericole pentru dumneavoastră și alte persoane.
- Informațiile din acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, familiarizat cu procedurile de siguranță și dotat cu sculele și instrumentele de testare adecvate.
- În cazul în care nu citiți și nu respectați instrucțiunile din acest manual pot apărea daune materiale, poate avea loc defectarea echipamentului, vătămarea personalului și/sau decesul.
- Refrigerentul și gazul de spumare izolant utilizat în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu calificări similare înainte de a le elimina.
- Atunci când trebuie înlocuit cablul de alimentare, lucrările de înlocuire vor fi efectuate de personal autorizat folosind numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, agenții săi de service sau o persoană cu calificare similară pentru a se evita pericolele.
- Aparatul va fi instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.
- Acest aparat trebuie împământat corect.
- Nu tăiați și nu demontați pinii de împământare de la ștecher.
- Atașarea cablului de împământare la șurubul capacului prizei asigură împământarea aparatului doar dacă șurubul capacului este confecționat din metal, neizolat și priza de curent electric este împământată prin intermediul cablajului locuinței.
- Dacă aveți îndoieli referitor la împământarea corectă a aparatului de aer condiționat, solicitați verificarea prizei de curent electric și a circuitului de către un electrician calificat.

Instalarea

- Contactați un centru de service autorizat atunci când instalați sau relocați aparatul de aer condiționat.

- Contactați reprezentanța, vânzătorul, un electrician calificat sau un centru de service autorizat pentru curățarea și întreținerea aerului condiționat.
- Nu efectuați dumneavoastră (clientul) instalarea, demontarea sau reinstalarea unității. Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot genera pericole pentru dumneavoastră și pentru alții.
- Pentru intervenții la instalația electrică, contactați reprezentanța, vânzătorul, un electrician calificat sau un centru de service autorizat.
- Nu încercați să efectuați lucrările electrice sau împământarea decât dacă sunteți calificat. Consultați reprezentanța pentru efectuarea lucrărilor electrice și a împământării.
- Nu instalați produsul pe un suport de instalare defect.
- Asigurați-vă că suprafața de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.
- Asigurați-vă că folosiți doar accesorii fabricate de LG, care sunt special create pentru folosirea cu echipamentul și instalați-le cu un profesionist.
- Nu instalați niciodată unitatea exterioară pe o bază care se mișcă sau într-un loc de unde poate să cadă.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, precum benzină, gaz propan sau diluant de vopsele.
- Instalați în condiții de siguranță panoul și capacul cutiei de comandă.
- Instalați o priză electrică dedicată și un disjunctor de împământare înainte de utiliza aparatul.
- Folosiți un întrerupător și o siguranță standard care sunt conforme cu valoarea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți priză multiplă, prelungitor sau adaptor la acest aparat.
- Conexiunile interioare/exterioare ale cablurilor trebuie fixate în siguranță, iar cablul trebuie conectat în mod corespunzător astfel încât să nu existe nicio forță care să tragă cablul de la terminalele de

conectare. Conexiunile incorecte sau slăbite pot genera căldură sau pot cauza un incendiu.

- Nu conectați cablul de împământare la o conductă de gaz, un paratrăsnet sau un cablu de împământare pentru telefon.
- Utilizați gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica dacă există scurgeri și pentru a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazului inflamabil poate cauza un incendiu sau o explozie.

Funcționarea

- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile sau decojirea izolației de pe cablurile de alimentare pot duce la incendii sau șoc electric și cablurile trebuie înlocuite.
- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau rupt.
- Nu puneți niciun obiect pe cablul de alimentare.
- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți, nu folosiți și nu reparați niciodată aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în orificiile de admisie și evacuare a aerului atunci când aparatul este în funcțiune.
- Asigurați-vă că nimeni, în special copiii, nu se urcă pe unitatea exterioară și că nu o lovesc.
- Asigurați-vă că folosiți numai piesele menționate în lista pieselor de service. Nu încercați niciodată să modificați echipamentul.
- Nu atingeți conducta de refrigerant, conducta de apă sau orice piesă internă în timp ce unitatea este în funcțiune sau imediat după operare.
- Nu lăsați substanțe inflamabile precum gazolina, benzenul sau diluantul în apropierea aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți aparatul de aer condiționat pentru o perioadă extinsă de timp într-un loc mic fără o aerisire adecvată.

- Asigurați-vă că aerisiți suficient atunci când aerul condiționat și un aparat de încălzit precum un radiator sunt folosite simultan.
  - Există posibilitatea unui deficit de oxigen.
- Nu blocați orificiul de admisie sau de evacuare a fluxului de aer.
- Întrerupeți alimentarea cu curent electric dacă se aude vreun zgomot, se simte miros sau iasă fum din aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru de service autorizat dacă aparatul de aer condiționat este scufundat în apă, în cazul unei inundații.
- În cazul unei scurgeri de gaz (de exemplu, freon, gaz propan sau gaz PL). ventilați spațiul suficient înainte de a utiliza din nou aparatul de aer condiționat.
- Opriți funcționarea și închideți geamurile în timpul unei furtuni sau a unui vânt puternic. Dacă este posibil, îndepărtați produsul de la geam înainte de a veni vântul puternic.

Telecomanda fără fir

- Nu combinați niciodată tipuri diferite de baterii sau baterii vechi și noi în telecomandă.
- Nu reîncărcați și nu dezasamblați bateriile.
- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericolul de incendiu.
- Nu folosiți telecomanda dacă există o scurgere de lichid în baterie. Dacă hainele sau pielea dvs. este expusă la lichidul scurs din baterie, spălați cu apă curată.
- Dacă fluidul scurs din baterie a fost înghițit, clătiți temeinic interiorul gurii și consultați un medic.
- Nu permiteți niciodată ca unitatea interioară sau telecomanda să se ude.

Întreținerea

- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.
  - Ventilatorul se rotește la o viteză foarte ridicată în timpul funcționării.

- Există posibilitatea de accidentare dacă alimentarea cu energie electrică a unității este pornită accidental în timp ce curățați părțile interioare ale unității.

• Aparatul se va deconecta de la sursa de alimentare în timpul servisării și înlocuirii pieselor.

Refrigerantul

Informații generale

• Respectați standardele din regiunea sau țara respectivă privind manipularea refrigerantului și aparatului de aer condiționat, precum și privind dezasamblarea aparatului de aer condiționat.

• Utilizați numai refrigerantul specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.

• Nu introduceți în sistem aer sau gaz, cu excepția refrigerantului specificat.

• Nu atingeți refrigerantul care se scurge în timpul instalării sau reparațiilor.

• Nu atingeți refrigerantul care se scurge în timpul instalării, aerisiți zona imediat.

• După instalarea sau repararea produsului, nu uitați să verificați dacă există scurgeri de refrigerant.

• În cazul în care se scurge refrigerantul, consultați vânzătorul. Atunci când aerul condiționat se instalează într-o încăpere mică, este necesar să luați măsurile necesare pentru ca indiferent de cantitatea de refrigerant scurs, acesta nu depășește concentrația-limită, chiar și atunci când curge. Dacă refrigerantul curs depășește concentrația-limită, se poate întâmpla un accident prin lipsă de oxigen.

Numai R32

- Aparatul va fi depozitat într-un spațiu bine ventilat, în care dimensiunea încăperii corespunde cu suprafața specificată pentru operare.
- Tubulatura conectată la un aparat nu trebuie să conțină nicio sursă de aprindere.
- Orice persoană care exploatează sau intervine asupra circuitului de refrigerant trebuie să dețină un certificat în curs de validitate din partea unei autorități de evaluare acreditată de industrie, care certifică competența persoanei de a manipula refrigeranții în siguranță în conformitate cu o specificație de evaluare recunoscută în industrie.
- Servisarea trebuie să fie efectuată numai conform recomandării producătorului echipamentului. Lucrările de întreținere și reparație care necesită asistența altor persoane calificate vor fi efectuate sub supravegherea persoanei competente în ceea ce privește utilizarea refrigeranților inflamabili.
- Nu permiteți astuparea orificiilor de ventilație necesare.
- Aparatul va fi depozitat într-o încăpere fără flăcări deschise aprinse continuu (de exemplu, un aparat pe gaz în funcțiune) și surse de aprindere (de exemplu, un radiator electric în funcțiune).
- Aparatul va fi depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică.

INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE

⚠ ATENŢIE

- Pentru a reduce riscul de vătămare minoră, defectare sau deteriorare a produsului sau bunurilor materiale în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Instalarea

- Folosiți un stivuitor sau cel puțin 2 persoane pentru a transporta aparatul de aer condiționat.

- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă expusă direct la vântul marin (pulverizare de sare).
- Instalați corespunzător furtunul de evacuare în vederea eliminării corecte a condensului.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul de la unitatea exterioară sau fumul de evacuare nu deranjează vecinii.
- Eliminați în siguranță materialele de ambalare precum șuruburile, cuiele, pungile din plastic sau bateriile, folosind ambalaje adecvate după instalare sau reparare.
- Fiți atenți atunci când despachetați sau instalați aparatul de aer condiționat.
- Aveți foarte mare grijă cu marginile carcasei și cu aripioarele condensatorului și evaporatorului.
- Pentru a evita vibrațiile sau scurgerea apei, mențineți produsul la nivel chiar și atunci când îl instalați.
- Atunci când instalați unitatea, utilizați kit-ul de instalare furnizat cu produsul.
- Marginile schimbătorului de căldură sunt suficient de ascuțite pentru a tăia. Pentru a evita accidentarea atunci când lucrați în preajma acestora, purtați mănuși sau acoperiți aripioarele.

Funcționarea

- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu așezați obiecte în proximitatea directă a unității exterioare și nu lăsați frunze sau alte materii să se acumuleze în jurul unității. Frunzele reprezintă un așternut prielnic pentru animalele mici care pot pătrunde în unitate. Odată intrate în unitate, aceste animale pot determina disfuncționalități, fum sau foc, dacă intră în contact cu părțile electrice.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune pentru un timp îndelungat atunci când nivelul de umiditate este foarte ridicat sau atunci când o ușă sau fereastră a fost lăsată deschisă.

- Nu expuneți persoane, animale sau plante la aerul rece sau fierbinte produs de aparatul de aer condiționat pentru perioade îndelungate de timp.
- Nu folosiți produsul pentru scopuri speciale, precum conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Aparatul de aer condiționat este destinat pentru scopuri casnice și nu este un sistem de răcire precis. Există risc de daune ale bunurilor.
- Nu activați disjunctorul sau alimentarea când panoul frontal, dulapul, capacul superior sau capacul casetei de control au fost îndepărtate sau sunt deschise.
- Nu deschideți grila frontală a produsului în timpul funcționării. Nu atingeți filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu așa ceva.
- Aveți grijă să preveniți pătrunderea apei în produs.
- Asigurați-vă că nu sunt obstacole în apropierea unității exterioare. Prezența obstacolelor în apropierea unității exterioare poate reduce performanța acesteia sau crește zgomotul de funcționare.
- Nu opriți alimentarea imediat după oprirea funcționării. Întotdeauna lăsați cel puțin cinci minute înainte de a opri alimentarea.

Întreținerea

- Utilizați un scaun sau o scară rezistentă atunci când curățați, întrețineți sau reparați aparatul de aer condiționat la înălțime.
- Nu scoateți și băgați în priză ștecherul pentru a opri sau porni aparatul.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți cu acțiune puternică, sau apă pulverizată pentru a curăța aparatul de aer condiționat. Folosiți o lavetă moale.
- Nu atingeți niciodată piesele din metal ale aparatului de aer condiționat atunci când demontați filtrul de aer.
- Rupeți și aruncați ambalajele din pungi de plastic astfel încât copiii să nu se joace cu acestea.
- Atunci când produsul nu este folosit timp îndelungat, deconectați cablul de alimentare sau opriți siguranța.

- Nu înclinați unitatea la montaj sau la demontare. Apa condensată în interior poate curge.
- Verificați periodic ca baza să nu fie deteriorată, mai ales dacă produsul este în funcțiune de mult timp.
- Întotdeauna fixați bine filtrul. Curățați filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este necesar. Un filtru murdar reduce eficiența aparatului de aer condiționat și poate determina deteriorarea produsului sau disfuncționalități.

FUNCȚIONAREA

Înainte de utilizare

Note privind operarea

- Reglați direcția fluxului de aer pe verticală sau pe orizontală pentru a circula aerul din interior.
- Creșteți turația ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul din interior, într-o perioadă scurtă de timp.
- Opriți aparatul și deschideți periodic ferestrele pentru a ventila încăperea. Calitatea aerului din interior ar putea să scadă dacă aparatul este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. Praful și impuritățile colectate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer sau pot reduce performanța aparatului.

Recomandări privind economisirea energiei

- Nu răciți excesiv spațiul. Acest lucru ar putea fi nociv pentru sănătatea dumneavoastră și poate consuma mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu jaluzele sau perdele în timp ce acționați aparatul.
- Mențineți ușile și ferestrele închise bine în timp ce acționați aparatul.

Prezentare generală a produsului

Unitatea montată pe perete

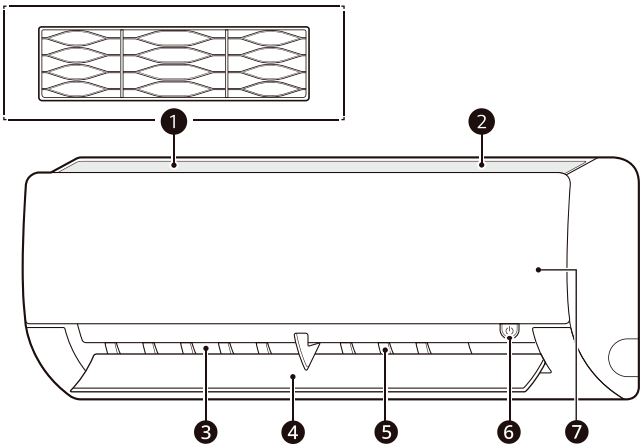

❶ **Filtru de aer**

Reduce cantitatea de praf din aer.

❷ **Duze de admisie de aer**

Aspiră aerul din încăpere.

❸ **Duze de evacuare a aerului**

Realizează circulația aerului înapoi în încăpere la temperatura dorită.

❹ **Deflector de aer (vană cu direcționare în sus și în jos)**

Reglează direcția fluxului de aer în sus sau în jos.

❺ **Deflector de aer (lamelă deflectoare cu direcționare spre stânga și spre dreapta)**

Reglează direcția fluxului de aer spre stânga sau spre dreapta.

❻ **Buton de alimentare**

Pornește sau oprește produsul.

❼ **Afișajul produsului și receptorul telecomenzii fără fir**

Afișează temperatura setată și starea de funcționare și conține receptorul telecomenzii fără fir.

NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

Afișajul

Puteți consulta diversele funcții ale produsului pe afișajul unității interioare.

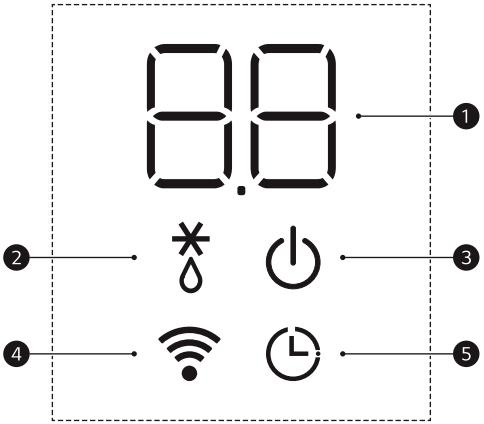

❶ **Afișaj segmentat**

Afișează temperatura setată și funcțiile secundare.

❷ **Operațiune de dejivrare**

Este afișată atunci când funcția de dejivrare este activată.

❸ **Alimentare și repornire automată**

Apare atunci când produsul pornește sau este în funcțiune.
Apare atunci când produsul setează sau anulează funcția de repornire automată.

❹ **Funcție Wi-Fi*1**

Apare atunci când funcția Wi-Fi este conectată.

*1 Această funcție este disponibilă numai la anumite modele.

❺ **Funcție Temporizator**

Este afișată atunci când funcția Temporizator este setată.

Operarea manuală

Dacă telecomanda fără fir nu este disponibilă, porniți sau opriți aparatul apăsând butonul **Alimentare** ❶ de pe unitatea interioară.

1 Deschideți vana cu direcționare în sus și în jos.

2 Apăsați butonul **Alimentare** ❶.

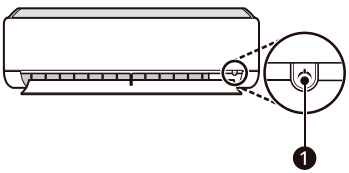

NOTĂ

- Dacă vana cu direcționare în sus și în jos se deschide rapid, este posibil ca motorul pas cu pas să fie defect.
- Turația ventilatorului este setată în mod implicit la o valoare ridicată.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Temperatura nu poate fi modificată atunci când utilizați butonul **Alimentare** ❶.
- Pentru modelele care sunt dotate doar cu funcția Răcire, temperatura este setată în mod implicit la 22 ℃.
- Pentru modelele dotate cu funcțiile Răcire și Încălzire, temperatura este setată în mod implicit la valori cuprinse între 22 ℃ și 24 ℃.

Restabilirea setărilor anterioare

Atunci când aparatul de aer condiționat este repornit după o pană de curent, funcția Pornire automată restabilește setările anterioare.

Când utilizați aparatul pentru prima dată, funcția Repornire automată este setată. Puteți anula și seta această funcție apăsând butonul **Alimentare** ❶ pe unitatea interioară.

Anularea funcției Repornire automată

1 Deschideți vana cu direcționare în sus și în jos.

2 Apăsați butonul **Alimentare** ❶ și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.

3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Alimentare** ❶. Becul se va aprinde intermitent de două ori. Acest lucru se repetă de 4 ori.

Setarea funcției Repornire automată

1 Deschideți vana cu direcționare în sus și în jos.

2 Apăsați butonul **Alimentare** ❶ și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.

3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Alimentare** ❶. Becul se va aprinde intermitent. Acest lucru se repetă de 4 ori.

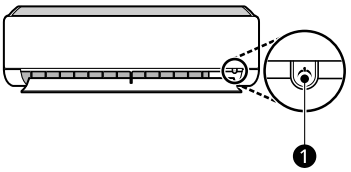

NOTĂ

- Funcția ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Dacă apăsați butonul **Alimentare** ❶ și-l mențineți apăsat timp de 3 – 5 secunde, în loc de 6 secunde, aparatul va comuta la operațiunea de testare. În timpul operațiunii de testare, aparatul suflă cu putere aer rece timp de 18 minute, iar apoi revine la setările implicite.

Pregătirea înainte de utilizare

Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir

Introduceți baterii AAA (1,5 V) în telecomanda fără fir.

1 Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți bateriile noi, asigurându-

vă că bornele + și – ale bateriilor sunt orientate corect.



2 Reatașați capacul prin glisarea înapoi în poziție.



NOTĂ

- Atunci când afișajul telecomenzii fără fir începe să se estompeze, înlocuiți bateriile AAA (1,5 V).
- Dacă sistemul nu va fi folosit timp îndelungat, îndepărtați bateriile, pentru a le economisi timpul de funcționare.
- Nu utilizați baterii vechi și baterii noi în același timp.

Instalarea suportului pentru telecomandă

1 Alegeți un loc potrivit, unde se poate ajunge ușor și în siguranță.

2 Fixați ferm pe perete cu șuruburile furnizate.

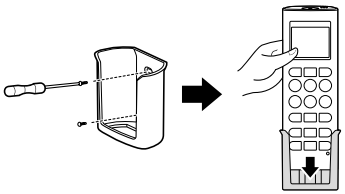

3 Glisați telecomanda în suport.

NOTĂ

- Telecomanda nu ar trebui expusă niciodată la lumina directă a soarelui.
- Emițătorul și receptorul de semnal ar trebui să fie întotdeauna curate pentru o comunicare corectă. Folosiți o lavetă moale pentru a le curăța.
- Dacă alte aparate sunt afectate de telecomandă, schimbați-le locul sau consultați agentul de service.

Setarea orei curente pe telecomanda fără fir

1 Introduceți bateriile.

- Ora se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

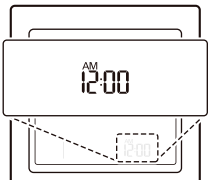

2 Apăsați butonul ⌄ sau ⌃ pentru a seta ora curentă.

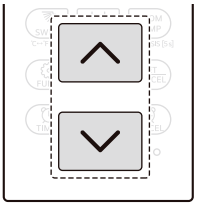

3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a opri aprinderea intermitentă.

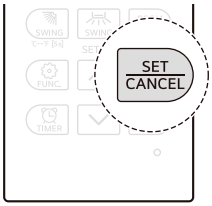

NOTĂ

- Opțiunile **Temporizator de pornire** și **Temporizator de oprire** sunt disponibile după setarea orei curente.
- Dacă ați introdus deja bateria, reintroduceți-o sau utilizați butonul de resetare pentru a seta ora curentă.

Prezentare generală a telecomenzii fără fir

Telecomanda fără fir

Utilizați telecomanda fără fir pentru a acționa mai confortabil aparatul.

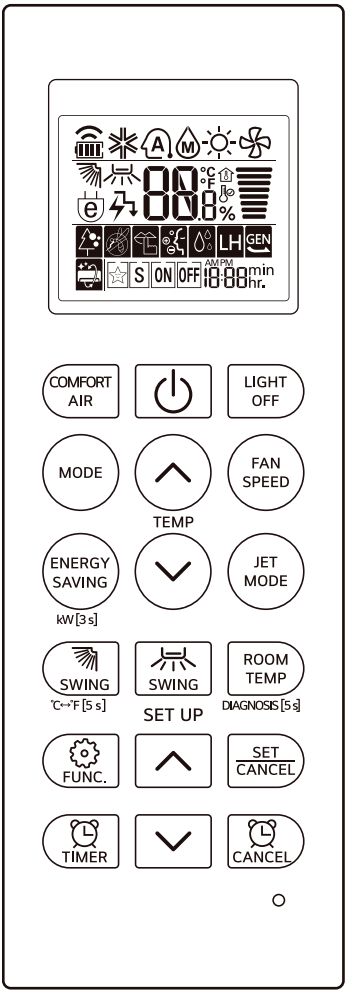

Butoane

Imagine	Descriere
	COMFORT AIR Reglează fluxul de aer pentru a devia curentul de aer
	Alimentare ⏻ Pornește/Oprește aparatul
	LIGHT OFF Activează sau dezactivează afișajul unității interioare
	MODE Selectează modul de funcționare dorit • Fiecare apăsare schimbă modurile în această ordine: **Răcire ⟶ Automat ⟶ Dezumidificare ⟶ Încălzire**[*1]**⟶ Ventilator**.
	**Setare temperatură** ⌃, ⌄ Reglează temperatura dorită
	FAN SPEED Reglează turația ventilatorului
	ENERGY SAVING Minimizează consumul de energie **kW [3s]** Mențineți apăsat butonul **ENERGY SAVING** timp de 3 secunde pentru a selecta dacă se afișează sau nu informațiile privind energia.
	JET MODE Modifică rapid temperatura din încăpere
	SWING (Direcționare în sus și în jos) Reglează direcția fluxului de aer în sus și în jos **°C ⟷ °F [5 s] (Selectarea formatului de grade Fahrenheit sau Celsius)** Apăsați și mențineți apăsat butonul **SWING (Direcționare în sus și în jos)** timp de aproximativ 5 secunde pentru a seta afișajul temperaturii astfel încât să afișeze unitățile Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C).
	SWING (Direcționare spre stânga și spre dreapta)[*1] Reglează direcția fluxului de aer spre stânga și spre dreapta

Imagine	Descriere
	ROOM TEMP (Temperatura din încăpere) Afișează temperatura din încăpere
	DIAGNOSIS [5s] Apăsați și mențineți apăsat butonul **ROOM TEMP (Temperatura din încăpere)** timp de aproximativ 5 secunde pentru a verifica cu ușurință informațiile despre întreținerea aparatului.
	FUNC. (Funcție) Setează diverse funcții sau modifică unitatea de temperatură
 	Setare temporizator ⌄, ⌃ Reglează durata de pe afișaj
	SET/CANCEL Setează sau anulează funcțiile speciale sau temporizatorul
	TIMER Pornește sau oprește automat aparatul la ora dorită
	CANCEL Anulează setările temporizatorului
	RESETARE Resetează setările telecomenzii fără fir

*1 Această funcție este disponibilă numai la anumite modele.

Pictograme

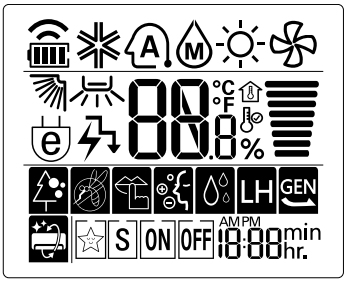

Modul Răcire	Modul Dezumidificare
Modul Încălzire	Modul Ventilator
Modul Automat	Direcționare în sus și în jos
Direcționare spre stânga și spre dreapta	Funcție de control al consumului de energie
Funcție de economisire a energiei	Temperatura din încăpere
Temperatura dorită	Reglarea turației ventilatorului
Funcția de purificare a aerului	Funcția anti-țânțari
Funcția Silențios	Funcția Ionizare
Funcția Reducere instantanee a gradului de umiditate	Funcția Nivel minim de încălzire
Funcția Curățare automată	Modul Generator (funcționarea aparatului cu un generator)
Funcția Reducere nivel de zgomot	Temporizator cu reglare simplă
Temporizator de pornire	Temporizator de oprire

Utilizarea telecomenzii fără fir

Funcționarea cu telecomanda fără fir

Îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal din partea dreaptă a aparatului, pentru a-l acționa.

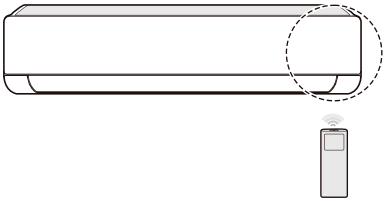

NOTĂ

- Telecomanda fără fir poate acționa și alte dispozitive electronice dacă este îndreptată spre acestea. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal al aparatului.
- Pentru funcționare corespunzătoare, utilizați o lavetă moale pentru a curăța transmițătorul și receptorul de semnal.
- Dacă o funcție inclusă în dotarea telecomenzii nu este acceptată de aparat, este posibil ca aparatul să nu indice acest lucru prin emiterea unui semnal sonor. Printre excepții se numără funcțiile **Reglarea direcției spre stânga și spre dreapta**, **Afișaj pentru consumul de energie** și **Purificare aer**.

Modurile Răcire, Automat, Dezumidificare, Încălzire, Ventilator

Puteți schimba modul de funcționare atunci când aparatul este pornit.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **MODE** pentru a selecta modul dorit.

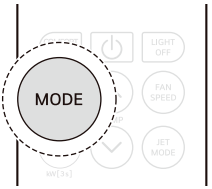

Pictogramă	Descriere
	Modul Răcire Aerul rece iese din orificiile de evacuare a aerului.
AI	**Modul Automat** Produsul reglează automat fluxul de aer.
	Modul Dezumidificare Această funcție elimină umiditatea din aerul interior.
	Modul Încălzire Aerul cald iese din orificiile de evacuare a aerului.
	Modul Ventilator Această funcție permite circulația aerului fără încălzirea sau răcirea acestuia.

3 Apăsați butonul ⌃ sau ⌄ pentru a seta temperatura dorită.

- Modul Răcire: Setați temperatura între 18 °C (64 °F) și 30 °C (86 °F).
- Modul Încălzire: Setați temperatura între 16 °C (60 °F) și 30 °C (86 °F).
- Modul Automat: Setați temperatura între 18 °C (64 °F) și 30 °C (86 °F).

- Modul Dezumidificare, modul Ventilator: Controlul temperaturii nu este disponibil.

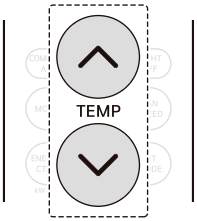

NOTĂ

- Fiecare apăsare crește sau scade temperatura cu 1 °C sau 1 °F.

Note pentru fiecare mod de operare

Modul Răcire

- Modul Răcire nu funcționează dacă temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura din încăpere.
  - În acest caz, vă rugăm să micșorați temperatura dorită.
  - 5 °C este diferența potrivită între temperatura din încăpere și temperatura de afară.
  - Atunci când setați temperatura dorită mai ridicată decât temperatura din încăpere, este suflat doar curent de aer de ventilator și nu curent de aer rece.

Modul Încălzire

- Modul Încălzire nu funcționează dacă temperatura dorită este mai scăzută decât temperatura din încăpere.
  - În acest caz, vă rugăm să creșteți temperatura dorită.
  - 5 °C este diferența potrivită între temperatura din încăpere și temperatura de afară.
  - Atunci când setați temperatura dorită mai scăzută decât temperatura din încăpere, este suflat doar curent de aer de ventilator și nu curent de aer rece.
- Modul de încălzire nu funcționează la modelul exclusiv de răcire.

Modul Dezumidificare

- În sezonul ploios sau într-un climat cu umiditate ridicată, este posibilă operarea simultană a dezumidificatorului și a modului de răcire pentru îndepărtarea eficientă a umidității.

Modul Automat

- Puteți utiliza butonul **FAN SPEED** în timpul modului Automat.
- Puteți schimba manual modul de funcționare în timpul modului automat.

Modul Ventilator

- În timpul funcționării ventilației, compresorul AHU nu funcționează.
- Modul Ventilator nu eliberează curent de aer rece, ci de ventilator.
  - Întrucât eliberează curent de aer care nu are diferențe de temperatură față de încăpere, acesta funcționează pentru a circula aerul din interior.
- Vânt natural pe baza logicii haosului
  - Pentru o senzație de mai multă prospețime decât alte turații ale ventilatorului, apăsați selectorul de turații ale ventilatorului interior și setați-l la modul de haos. În acest mod, aerul bate ca o briză naturală, prin modificarea automată a turației ventilatorului pe baza logicii haosului.
- În timpul modului Ventilator
  - Compresorul exterior nu funcționează. Utilizați o funcție de recirculare a aerului din interior, deoarece aceasta trimite afară aerul care nu prezintă o diferență mare de temperatură față de interior.

Modul Comutare instantanee

Utilizați acest mod pentru a modifica mai rapid temperatura din încăpere.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **MODE** pentru a selecta modul dorit.

- Modul **Comutare instantanee** este disponibil împreună cu modurile **Răcire**, **Încălzire** și **Dezumidificare**.

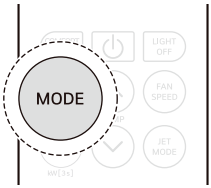

3 Apăsați butonul **JET MODE**.

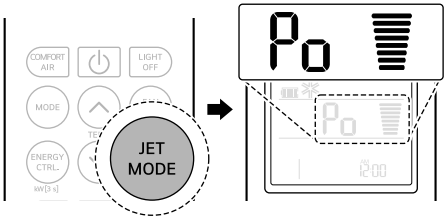

- **Modul Răcire cu comutare instantanee**

  Aerul rece suflă cu putere timp de 30 de minute. După 30 de minute, temperatura este menținută în mod implicit la 18 ℃.

  - Pentru a modifica temperatura, apăsați butonul ⌃ sau ⌄ pentru a seta temperatura dorită.

- **Modul Încălzire cu comutare instantanee**

  Aerul cald suflă cu putere timp de 30 de minute. După 30 de minute, temperatura este menținută în mod implicit la 30 ℃.

  - Pentru a modifica temperatura, apăsați butonul ⌃ sau ⌄ pentru a seta temperatura dorită.

NOTĂ

- Apăsați butonul **JET MODE** sau **FAN SPEED** sau ⌃ sau ⌄ pentru a anula modul **Comutare instantanee**.

Reglarea turației ventilatorului

Puteți regla turația ventilatorului în 5 trepte.

- Apăsați în mod repetat butonul **FAN SPEED** pentru a selecta turația dorită a ventilatorului.

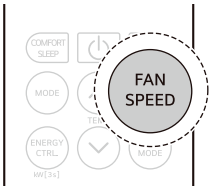

Turație	Pictograma telecomenzii fără fir	Pictograma unității interioare
Ridicată		F5
Medie - Ridicată		F4
Medie		F3
Medie - Scăzută		F2
Scăzută		F1
Vânt natural		-

NOTĂ

- Setarea turației Vânt natural a ventilatorului reglează în mod automat turația.

- Pictogramele unității interioare sunt afișate pe anumite unități interioare.
- Afișajul unității interioare prezintă pictogramele turației ventilatorului timp de doar 5 secunde, iar apoi revine la temperatura setată.

Reglarea direcției fluxului de aer

Puteți regla direcția fluxului de aer pe verticală sau orizontală.

Reglarea direcției în sus și în jos

- Apăsați în mod repetat butonul **SWING (Direcționare în sus și în jos)** pentru a regla direcția fluxului de aer.



- Selectați pentru a regla automat direcția fluxului de aer în sus și în jos.

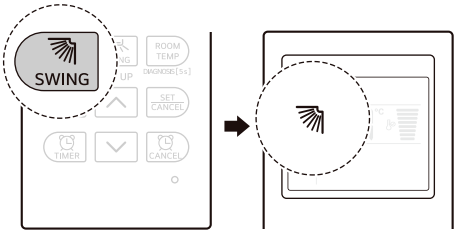

Reglarea direcției spre stânga și spre dreapta

- Apăsați în mod repetat butonul **SWING (Direcționare spre stânga și spre dreapta)** pentru a regla direcția fluxului de aer.

- Selectați pentru a regla automat direcția fluxului de aer spre stânga și spre dreapta.

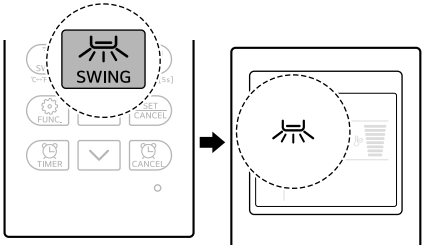

NOTĂ

- Reglarea arbitrară a deflectorului de aer poate cauza defectarea aparatului.
- La repornire, aparatul utilizează ultima direcție reglată a fluxului de aer. Este posibil ca poziția deflectorului de aer să nu corespundă cu pictograma afișată pe telecomanda fără fir. În acest caz, apăsați butonul **SWING (Direcționare în sus și în jos)** sau **SWING (Direcționare spre stânga și spre dreapta)** pentru a regla din nou direcția fluxului de aer.
- Este posibil ca această funcție să se manifeste diferit față de reprezentarea acesteia pe afișajul telecomenzii fără fir.

Funcțiile Temporizator de pornire și Temporizator de oprire

Puteți stabili ca aparatul să pornească și să se oprească automat la o oră dorită.

Funcțiile **Temporizator de pornire** și **Temporizator de oprire** pot fi setate împreună.

Setarea funcției Temporizator de pornire

Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit sau oprit.

1 Apăsaţi în mod repetat butonul **TIMER**.

- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

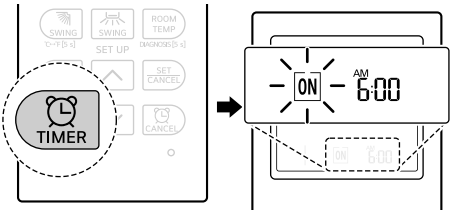

2 Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul sau .

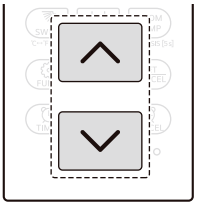

3 Pentru a opri aprinderea intermitentă a pictogramei, apăsați butonul **SET/CANCEL**.
- După setarea temporizatorului, ora curentă și pictograma Temporizator de pornire sunt afișate pe ecran pentru a indica faptul că durata dorită este setată.

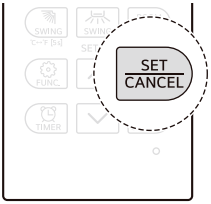

Anularea funcției Temporizator de pornire

1 Apăsaţi în mod repetat butonul **TIMER**.
- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

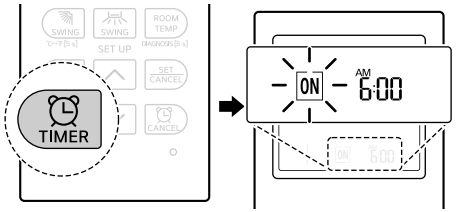

2 Pentru a anula setarea, apăsați butonul **SET/CANCEL**.

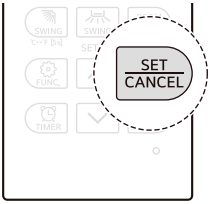

Setarea funcției Temporizator de oprire

Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit sau oprit.

1 Apăsaţi în mod repetat butonul **TIMER**.
- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

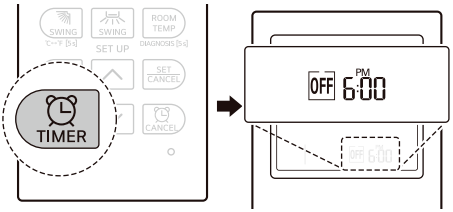

2 Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul ^ sau v.

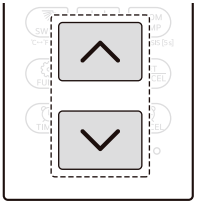

3 Pentru a opri aprinderea intermitentă a pictogramei, apăsați butonul **SET/CANCEL**.
- După setarea temporizatorului, ora curentă și pictograma Temporizator de oprire sunt afișate pe ecran indicând faptul că durata dorită este setată.

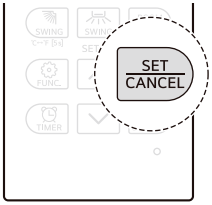

NOTĂ

- Această funcție este dezactivată dacă este setată funcția **Temporizator cu reglare simplă**.

Anularea funcției temporizator de oprire

1 Apăsaţi în mod repetat butonul **TIMER**.

- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

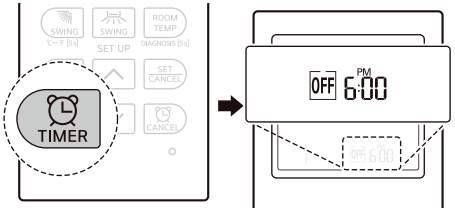

2 Pentru a anula setarea, apăsați butonul **SET/CANCEL**.

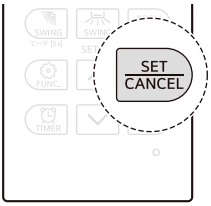

Anularea funcției Setare temporizator

- Pentru a anula toate setările temporizatorului, apăsați butonul **CANCEL**.

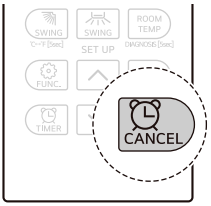

Funcția Reducere nivel de zgomot (la anumite modele)

Puteți seta aparatul să se oprească automat după o durată setată. Aparatul va modifica automat temperatura și turația ventilatorului.

Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsaţi în mod repetat butonul **TIMER**.

- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

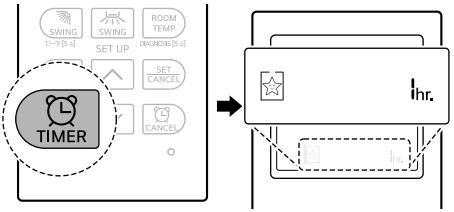

3 Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul ^ sau v.

- Durata poate fi setată la un interval de până la 7 ore.

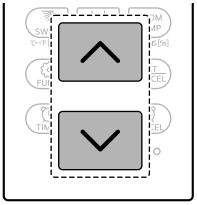

4 Pentru a opri aprinderea intermitentă a pictogramei, apăsați butonul **SET/CANCEL**.

- Pictograma funcției **Reducere nivel de zgomot** este afișată pe ecran.

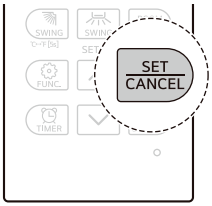

NOTĂ

- IH este afișat pe anumite unități interioare.

NOTĂ

- Afișajul unității interioare prezintă durata setată între 1H și 7H timp de doar 5 secunde, iar apoi revine la temperatura setată.
- În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, temperatura crește cu 1 °C după 30 de minute și cu încă 1 °C după încă 30 de minute pentru a se asigura un somn mai confortabil. Temperatura crește cu până la 2 °C față de temperatura presetată.
- Deși observația de pe ecranul de afișare privind turația ventilatorului poate fi modificată, turația ventilatorului este reglată automat.

Funcția de stingere a luminii (la anumite modele)

Puteți seta luminozitatea ecranului de afișare al unității interioare.

- Apăsați butonul **LIGHT OFF**.

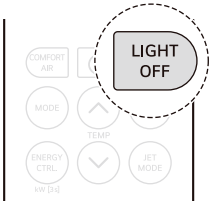

NOTĂ

- Butonul activează sau dezactivează ecranul de afișare.
- Dacă luminozitatea afișajului unității interioare este setată pe starea dezactivată, apăsarea unui buton de pe telecomanda fără fir activează automat afișajul pentru scurt timp.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.

Funcția Energy Saving (economisirea energiei) (la anumite modele)

Puteți minimiza consumul de electricitate în timpul răcirii și puteți crește temperatura setată la nivelul optim pentru un mediu mai confortabil.

- Temperatura revine automat la 22 °C dacă temperatura dorită este setată mai jos de 22 °C, temperatura setată rămâne așa cum a fost setată.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **MODE** pentru a selecta modul **Răcire**.

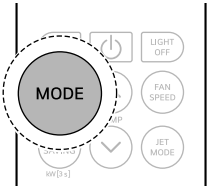

3 Apăsați butonul **ENERGY SAVING**

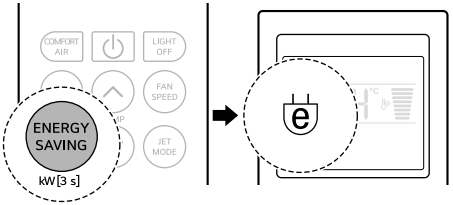

NOTĂ

- 80, 60, 40 sau L (etapa 1), LL (etapa 2) este afișat pe anumite unități interioare.
- Această funcție este disponibilă cu modul **Răcire**.
- Capacitatea poate fi redusă atunci când este selectată funcția **Economie de energie**.
- Temperatura dorită este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul **FAN SPEED**, ⌃ sau ⌄.

- Temperatura dorită este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul **ROOM TEMP (Temperatura din încăpere)**.

Verificarea temperaturii din încăpere

Verificați temperatura actuală din încăpere.

- Apăsați butonul **ROOM TEMP**. Temperatura actuală din încăpere este afișată pentru scurt timp pe ecranul telecomenzii fără fir.

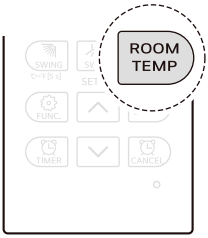

Prezentare generală a funcțiilor speciale

Funcții speciale

Pictogramă	Descriere
	Funcția Curățare automată Reduce umiditatea generată în interiorul unității interioare

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.
- Este posibil ca anumite funcții să se manifeste diferit față de reprezentarea acestora pe afișajul telecomenzii fără fir.

Utilizarea funcțiilor speciale

Setarea și anularea funcțiilor speciale

Setarea funcțiilor speciale

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **FUNC. (Funcție)** pentru a selecta funcția dorită.

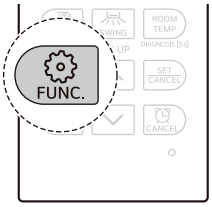

3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.

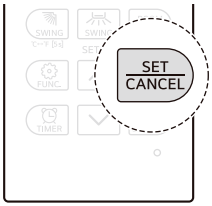

Anularea funcțiilor speciale

1 Apăsați în mod repetat butonul **FUNC. (Funcție)** pentru a selecta funcția dorită.

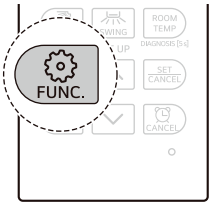

2 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a anula funcția.

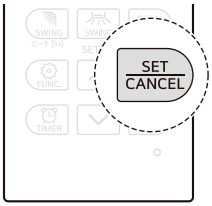

Funcția Curățare automată (la anumite modele)

În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, în interiorul unității interioare este generată umiditate. Aveți posibilitatea de a reduce această umiditate.

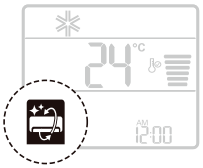

NOTĂ

- Anumite funcții nu pot fi utilizate în timp ce funcția **Curățare automată** este în curs de rulare.
- Dacă opriți aparatul, ventilatorul va continua să funcționeze timp de 30 de minute pentru a curăța interiorul unității interioare.
- ⊏▫ este afișat pe anumite unități interioare, în funcție de model.

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Această funcție este disponibilă numai la modele cu Wi-Fi.

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul prin intermediul unui smartphone.

Funcțiile aplicației LG ThinQ

Comunicați cu aparatul de pe smartphone folosind funcțiile inteligente convenabile.

- **Smart Diagnosis**
  - Dacă întâmpinați o problemă în timpul utilizării aparatului, această funcție de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.
- Setări
  - Vă permit să setați diverse opțiuni de pe aparatul și din aplicație.

NOTĂ

- Dacă vă schimbați routerul fără fir, furnizorul de servicii internet sau parola, ștergeți aparatul înregistrat din aplicația **LG ThinQ** și înregistrați-l din nou.
- Aplicația este supusă modificărilor fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii aparatului.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Înainte de a utiliza aplicația LG ThinQ

1 Verificați distanța dintre aparat și routerul fără fir (rețea Wi-Fi).
   - Dacă distanța dintre aparat și routerul fără fir este prea mare, semnalul scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea aplicației ar putea eșua.

2 Opriți funcțiile **Date mobile** sau **Date de rețea celulară** de pe smartphone-ul dumneavoastră.

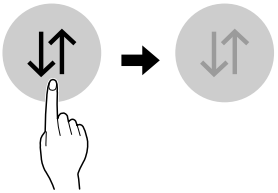

3 Conectați smartphone-ul la routerul fără fir.

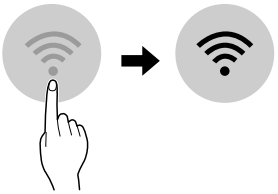

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că pictograma ᯤ de pe panoul de comandă este aprinsă.
- Aparatul acceptă exclusiv rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați furnizorul local de servicii internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră fără fir.
- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele legate de conexiunea la rețea sau pentru orice defecțiuni, daune sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- Dacă aparatul nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi, este posibil ca acesta să se afle la o distanță prea mare față de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (pentru extinderea razei de acțiune) pentru a îmbunătăți intensitatea semnalului Wi-Fi.

- Este posibil ca conexiunea Wi-Fi să nu se poată realiza sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei de domiciliu.
- În funcție de furnizorul de servicii internet, este posibil ca conexiunea la rețea să nu funcționeze corect.
- Mediul înconjurător al rețelei fără fir poate determina serviciul de rețea fără fir să funcționeze lent.
- Dacă aparatul nu poate fi conectat din cauza unor probleme legate de transmisia semnalului fără fir, deconectați aparatul și așteptați aproximativ un minut înainte de a încerca din nou.
- Dacă firewall-ul routerului fără fir este activat, dezactivați-l sau adăugați o excepție în acest sens.
- Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
- Interfața de utilizare a smartphone-ului (IU) poate varia în funcție de sistemul de operare al telefonului mobil (SO) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil ca configurarea rețelei să eșueze. Vă rugăm să alegeți alte protocoale de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG ThinQ

Căutați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play sau în Apple App Store de pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și instala aplicația.

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați https://opensource.lge.com.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Declarație privind expunerea la radiații RF

- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm față de corpul uman.

Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ

Această funcție este disponibilă numai la modelele cu sigla sau .

Utilizați această funcție pentru a diagnostica și remedia problemele aparatului.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței din partea companiei LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi precum, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea de la rețeaua Wi-Fi, politica magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Funcția poate fi supusă modificărilor, fără notificare prealabilă, și ar putea avea o formă diferită, în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea aplicației LG ThinQ în vederea diagnosticării problemelor

Dacă întâmpinați o problemă la aparatul dumneavoastră dotat cu funcție Wi-Fi, acesta poate transmite date necesare pentru remedierea defecțiunilor către un smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

ÎNTREȚINEREA

Curățarea

Intervalul de curățare

⚠ AVERTISMENT

- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.

Curățarea aparatului

Dacă aparatul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, uscați aparatul pentru a-l menține în stare optimă. Curățați cu regularitate aparatul pentru a menține o performanță optimă a acestuia și pentru a preveni posibilele defecțiuni.

- Uscați aparatul în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore și deconectați sursa de alimentare electrică. Umiditatea rămasă în componentele aparatului poate provoca deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, uscați componentele interioare ale acestuia în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore. Acest lucru contribuie la reducerea mirosului generat de umiditate.

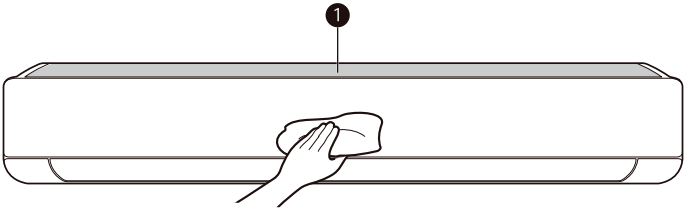

❶ Filtru de aer

NOTĂ

- Funcția poate varia în funcție de tipul modelului.

Tip	Descriere	Interval
Unitate interioară	Curățați suprafața unității interioare utilizând o lavetă moale și uscată.	Cu regularitate
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe conducta de scurgere a condensului.	La fiecare 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii fără fir.	O dată pe an

Tip	Descriere	Interval
Unitate exterioară	Solicitați unui profesionist să curețe bobinele schimbătorului de căldură și grilajele de ventilație ale panoului. (Consultați-vă cu tehnicianul.)	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe ventilatorul.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să verifice dacă întregul ansamblu al ventilatorului este strâns bine.	O dată pe an
	Curățați cu aer comprimat componentele electrice.	O dată pe an

Curățarea filtrului

Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați utilizând un aspirator sau prin spălare manuală.	2 săptămâni
Ionizator (la anumite modele)	Utilizați un ghem de vată uscată pentru a șterge depunerile de praf.	La fiecare 6 luni

NOTĂ

- Nu utilizați niciodată apă cu temperatura de peste 40 °C pentru a curăța filtrele. În caz contrar, se pot produce deformări sau decolorări.
- Nu utilizați niciodată substanțe volatile pentru a curăța filtrele. În caz contrar, suprafața aparatului ar putea suferi deteriorări.

Curățarea filtrului de aer

NOTĂ

- Nu îndoiți filtrul de aer, deoarece se poate rupe.
- Asamblați corect filtrul de aer pentru a preveni pătrunderea prafului și a altor substanțe în produs.

1 Opriți alimentarea aparatului.

2 Localizați butoanele filtrului de aer în partea din față sus a produsului.

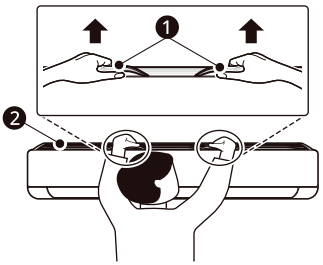

❶ Butoane

❷ Filtru de aer

3 Trageți butoanele ușor în sus, apoi ridicați întregul filtru pentru a-l demonta.

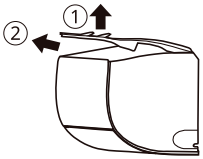

4 Curățați filtrul de aer cu un aspirator sau spălați-l cu apă călduță și un detergent neutru.

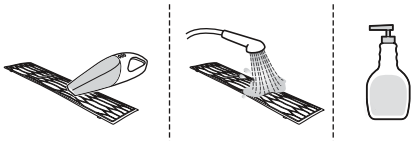

5 Uscați filtrul într-un loc umbrit.

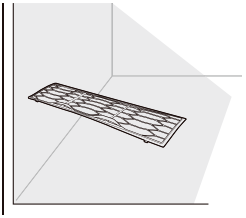

6 Introduceți clapetele filtrului de aer în fantele din partea din spate a panoului frontal.

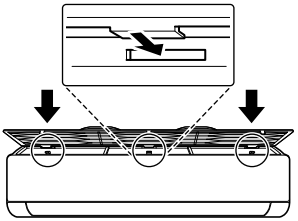

7 Împingeți clapetele în jos până când se fixează sonor în poziție.

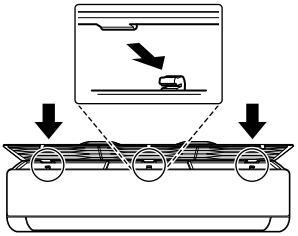

8 Pentru a vă asigura că filtrul este asamblat corect, apăsați pe întreaga lungime frontală a filtrului.

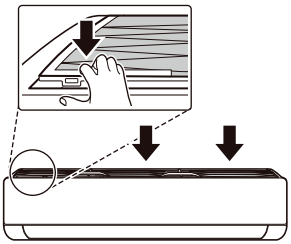

Sfaturi pentru întreținere

Înainte de perioade lungi de nefolosire

1 Lăsați aerul condiționat să funcționeze în **Modul Ventilator** timp de 2 până la 3 ore.
   • Astfel se vor usca mecanismele interne.

2 Opriți aparatul.

3 Opriți disjunctorul.

După perioade lungi de nefolosire

1 Curățați filtrul de aer și instalați-l în unitate interioară.

2 Verificați că duzele de admisie și evacuare a aerului nu sunt obturate.

3 Verificați ca firul de împământare să fie conectat corect.
   • Firul de împământare poate fi conectat de lateralul unității interioare.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Înainte de a contacta centrul de service

Vă rugăm să verificați următoarele aspecte înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.

Funcția Autodiagnoză

Acest aparat are o funcție de **Autodiagnoză** încorporată. Dacă apare o eroare, LED-ul unității interioare se aprinde intermitent la intervale de câte 2 secunde. În acest caz, contactați reprezentanța locală sau centrul de service.

Funcționarea

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu funcționează normal.	**Aparatul emite miros de ars și sunete neobișnuite.** • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Sunt prezente scurgeri de apă de la unitatea interioară chiar și atunci când nivelul de umiditate este scăzut. • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă. • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Un comutator, un disjunctor (de siguranță, împământare) sau o siguranță nu funcționează corect. **Este sărită siguranța sau disjunctorul închis?** • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Aparatul generează un cod de eroare în urma autodiagnozei. • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
Turația ventilatorului nu poate fi reglată.	**Este selectat modul Comutare instantanee sau modul Regim automat.** • În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla turația ventilatorului. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla turația ventilatorului.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Turația ventilatorului nu poate fi reglată.	**Fluxul de aer generat de aparatul de aer condiționat poate fi reglat automat în timpul funcționării.** • Atunci când aparatul de aer condiționat atinge temperatura setată, reduce viteza fluxului de aer pentru a evita generarea unui flux de aer rece în timpul încălzirii sau pentru a reduce la minimum consumul de energie și modificarea umidității din interior în timpul răcirii.
Temperatura nu poate fi reglată.	**Este selectat modul Ventilator sau modul Comutare instantanee.** • În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla temperatura. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla temperatura.
Aparatul se oprește din funcțiune.	**Aparatul se oprește brusc.** • Este posibil ca rularea funcției **Temporizator de oprire** să se fi întrerupt, ceea ce oprește aparatul. Verificați setările temporizatorului.
	Ați greșit la programarea temporizatorului? • Setați temporizatorul corect.
	S-a produs o pană de curent în timpul funcționării. • Așteptați până la restabilirea alimentării cu energie. Dacă funcția **Repornire automată** este activată, aparatul va relua ultima operațiune la câteva minute după restabilirea alimentării cu energie.
Aparatul nu funcționează.	**S-a ars o siguranță sau alimentarea cu energie este blocată.** • Înlocuiți siguranța sau verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	Aparatul este scos din priză. • Verificați cablul de alimentare, acesta trebuie sa fie conectat la priză, sau dacă izolatoarele de alimentare sunt pornite.
	S-a produs o pană de curent. • Dacă are loc o pană de curent, opriți aparatul. • Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, așteptați 3 minute, apoi porniți aparatul.
	Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută. • Verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	Aparatul s-a oprit automat la o oră presetată. • Porniţi aparatul.
	Orientarea bateriei în telecomanda fără fir este incorectă. • Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect în telecomanda fără fir. • Dacă bateriile sunt amplasate corect, însă aparatul tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.
	Sunt orificiile de admisie și eliminare a aerului ale unității interioare blocate? • Îndepărtați obstacolele.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu produce aer rece.	**Aerul nu circulă corespunzător.** • Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau piese de mobilier care să blocheze partea frontală a aparatului.
	Filtrul de aer este murdar. • Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. • Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Curățarea filtrului de aer”.
	Temperatura din încăpere este prea ridicată. • Pe timp de vară, răcirea completă a aerului din interior poate dura mai mult. În acest caz, selectați modul **Comutare instantanee** pentru a răci rapid aerul din interior.
	Încăperea poate să nu fi fost foarte încălzită la pornirea inițială a aerului condiționat. • Lăsați timp pentru răcire.
	Aerul rece iese din încăpere. • Asigurați-vă că aerul rece nu iese prin punctele de ventilare din încăpere.
	Temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura actuală. • Setați temperatura dorită la un nivel mai scăzut decât temperatura actuală.
	Există o sursă de încălzire în apropiere. • Evitați utilizarea de aparate care generează căldură, precum cuptoare electrice sau arzătoare cu gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
	Modul Ventilatoreste selectat. • În timpul rulării modului **Ventilator**, de la aparat este generat aer, însă aerul din interior nu este răcit sau încălzit. • Comutați modul de funcționare la operațiune de răcire.
	Temperatura exterioară este prea ridicată. • Efectul de răcire ar putea fi insuficient.
Aparatul nu emite aer cald.	**Atunci când pornește modul Încălzire, vana este aproape închisă și nu iese aer, chiar dacă unitatea exterioară este în funcțiune.** • Acest lucru este normal. Așteptați până când aparatul a generat suficient aer cald pentru a fi suflat prin unitatea interioară.
	Unitatea exterioară este în modul Dejivrare. • În modul **Încălzire**, gheața se acumulează pe bobine atunci când temperatura exterioară scade. Modul **Dejivrare**elimină un strat de gheață de pe bobină și trebuie să se oprească din funcțiune în aproximativ 15 minute.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Aparatul nu emite aer cald.	**Temperatura exterioară este prea scăzută.** • Efectul de încălzire ar putea fi insuficient.
Aerul condiționat modifică fluxul de aer generat în timpul funcționării.	**Atunci când aparatul de aer condiționat atinge temperatura dorită, reduce viteza fluxului de aer pentru a evita generarea unui flux de aer rece în timpul încălzirii sau pentru a reduce la minimum consumul de energie și modificarea umidității din interior în timpul răcirii.** • Acest simptom este normal.
Se pare că se scurge condens din aerul condiționat.	**Condensarea survine atunci când fluxul de aer de la aerul condiționat răcește aerul cald din încăpere.** • Acest simptom este normal.

Performanța

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Unitatea interioară este încă în funcțiune, chiar dacă aparatul s-a oprit.	**Funcția Curățare automată este în curs de rulare.** • Lăsați funcția **Curățare automată** să continue să ruleze, deoarece va reduce gradul de umiditate rezidual din unitatea interioară. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, puteți opri unitatea interioară.
Orificiul de evacuare a aerului de la unitatea interioară produce ceață.	**Aerul răcit de aparat produce ceață.** • Când temperatura din încăpere scade, acest fenomen va înceta.
Scurgeri de apă de la unitatea exterioară.	**În cazul operațiunilor de încălzire, din schimbătorul de căldură picură condens.** • Instalați un furtun de evacuare sub tava de la bază. Contactați instalatorul.
Se produc zgomote sau vibrații.	**Atunci când aparatul pornește sau se oprește, se aude un clic din cauza mișcării ventilului de inversare.** **Scârțâit: Piesele din plastic ale unității interioare scârțâie atunci când se contractă sau atunci când se extind din cauza schimbărilor bruște de temperatură.** • Zgomotul este normal în timpul funcționării sau ulterior. Nu este un semn de defecțiune.
	Sunet de curgere: Acesta este fluxul de refrigerent care circulă prin aparat. **Sunet de suflare: Acest sunet este generat atunci când aerul comprimat este eliberat în atmosferă.** **Acesta este sunetul apei dezumidificate când este prelucrată în interiorul unității de aer condiționat.** • Acestea sunt simptome normale. Zgomotul se va opri.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Se aude zgomot de trosnire.	**Acest sunet este generat de dilatarea sau contractarea panoului frontal, etc. ca urmare a modificărilor de temperatură.** • Acestea sunt simptome normale. Zgomotul se va opri.
Unitatea interioară emite un miros neplăcut.	**Mirosurile (precum fumul de țigară) pot fi absorbite în unitatea interioară și emise împreună cu fluxul de aer.** • Dacă mirosul nu dispare, trebuie să spălați filtrul. Dacă această măsură nu remediază problema, contactați centrul de service și solicitați curățarea schimbătorului de căldură.
	Verificați dacă acesta nu este un miros de umezeală eliminat de pereți, covor, mobilă sau textile din cameră. • Dacă mirosul provine din pereți, covor, mobilă sau textile, curățați-le.
Afișajul telecomenzii este palid sau nu se aprinde deloc.	**Sunt bateriile descărcate?** • Înlocuiți bateriile cu unele noi.
	Sunt bateriile introduse în direcția opusă + și -? • Asigurați-vă că bornele + și - ale bateriilor sunt orientate corect.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	**Parola pentru rețeaua Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.** • Identificați rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dumneavoastră și eliminați-o, apoi înregistrați aparatul în aplicația **LG ThinQ**.
	Datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră sunt activate. • Dezactivați **datele mobile** ale smartphone-ului dumneavoastră și înregistrați aparatul utilizând rețeaua Wi-Fi.
	Denumirea rețelei fără fir (SSID) este setată incorect. • Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. • Este acceptată numai o frecvență de 2,4 GHz a routerului. Setați routerul fără fir la o frecvență de 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul fără fir. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați furnizorul local de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. • Dacă distanța dintre aparat și router este prea mare, este posibil ca semnalul să fie slab și conexiunea să nu fie configurată corect. Mutați routerul astfel încât să fie amplasat mai aproape de aparat.

Apel pentru Service

Situații în care este necesară solicitarea service-ului

Dacă aparatul este în una dintre următoarele situații,vă rugăm să sunați la service.

- Orice anormalitate apărută, precum un miros de ars, zgomote puternice, etc.;
  - Opriți aparatul și siguranța circuitului electric.
  - Nu încercați niciodată dumneavoastră să reparați sau să reporniți aparatul.
- Cablul de alimentare principal este prea fierbinte sau este deteriorat.
- Autodiagnoza generează un cod de eroare.
- Sunt prezente scurgeri de apă de la aparat chiar și atunci când umiditatea este scăzută.
- Vreun întrerupător, disjunctor (siguranță, împământare) sau siguranță fuzibilă nu funcționează corect.

NOTĂ

- Utilizatorul este responsabil pentru verificările și curățarea de rutină pentru a evita performanța slabă a aparatului.
- În cazuri în care sunt implicate situații și circumstanțe neobișnuite sau speciale, servisarea trebuie efectuată doar de personal de service instruit.

MANUAL DO UTILIZADOR

AR CONDICIONADO

Leia este manual do utilizador na íntegra antes de utilizar o aparelho e guarde-o num local acessível para consulta.

PORTUGUÊS

Montagem em parede

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO 5

Mensagens de segurança 5

Notas para refrigerante inflamável 6

INSTRUÇÕES DE AVISO 6

Segurança técnica 6

Instalação 8

Funcionamento 9

Comando à distância sem fios 10

Manutenção 11

Refrigerante 11

INSTRUÇÕES DE CUIDADO 13

Instalação 13

Funcionamento 13

Manutenção 14

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar 16

Notas para funcionamento 16

Sugestões para poupança de energia 16

Descrição geral do produto 17

Unidade de montagem em parede 17

Indicador 18

Funcionamento manual 18

Reposição das definições anteriores 19

Preparação antes do funcionamento 19

Introdução de pilhas no comando à distância sem fios 19

Instalar o suporte do comando à distância 20

Configuração da hora atual no comando à distância sem fios 20

Descrição geral do comando à distância sem fios 22

Comando à distância sem fios 22

Utilização do comando à distância sem fios 26

Utilização com comando à distância sem fios 26

Modo de arrefecimento, auto, desumidificação, aquecimento, ventilador26
Modo de jato....27
Ajuste da velocidade do ventilador....28
Ajuste da direção do fluxo de ar....29
Temporizador de ativação e desativação....29
Função de dormir (Em Alguns Modelos)....31
Função de apagar a luz (Em Alguns Modelos)....32
Função de poupança de energia (Em Alguns Modelos)....32
Verificação da temperatura ambiente....33

Descrição geral das funções especiais....34
Funções especiais....34

Utilização de funções especiais....35
Configuração e cancelamento de funções especiais....35
Função de limpeza automática (Em Alguns Modelos)....35

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ....36
Funcionalidades da aplicação LG ThinQ....36
Antes de utilizar a aplicação LG ThinQ....36
Instalação da aplicação LG ThinQ....37
Nota de informação sobre software de código aberto....37
Declaração de exposição a radiação de radiofrequência....37

Diagnóstico com LG ThinQ....37
Utilização da aplicação LG ThinQ para o diagnóstico de problemas....37

MANUTENÇÃO

Limpeza....38
Intervalo de limpeza....38
Limpeza do filtro de ar....40

Dicas para a manutenção....41
Antes de longos períodos de inutilização....41
Após longos períodos de inutilização....41

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência....42
Função de autodiagnóstico....42
Funcionamento....42
Desempenho....45
Wi-Fi....46

Chamando para serviço....47

Situações nas quais é necessário contactar a assistência 47

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

As seguintes diretrizes de segurança visam evitar riscos ou danos imprevistos resultantes da utilização descuidada ou incorreta do aparelho.

As diretrizes são separadas nas categorias de "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança

⚠ Este símbolo é apresentado para indicar situações e operações que possam constituir um risco.
Leia atentamente a parte com este símbolo e respeite as instruções para evitar riscos.

⚠ **AVISO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou fatais.

⚠ **CUIDADO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos ligeiros ou danos no produto.

Notas para refrigerante inflamável

Os seguintes símbolos são apresentados nas unidades.

	Este símbolo indica que o aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Se ocorrer fuga do refrigerante e este for exposto a uma fonte de ignição externa, existe o risco de incêndio.
	Este símbolo indica que o manual do proprietário deve ser lido com atenção.
	Este símbolo indica que os funcionários de assistência devem manusear o equipamento de acordo com o manual de instalação.
	Este símbolo indica que as informações estão disponíveis no manual do proprietário ou no manual de instalação.

INSTRUÇÕES DE AVISO

⚠ AVISO

- Com vista a reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras em pessoas durante a utilização deste produto, respeite as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Segurança técnica

- O presente aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso disponham de supervisão ou de instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- O presente aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo

disponham de supervisão ou de instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela respetiva segurança. As crianças devem ser supervisionadas a fim de assegurar que não brincam com o aparelho.

- A instalação ou as reparações realizadas por pessoas não autorizadas podem constituir perigos para si e para terceiros.
- As informações presentes no manual destinam-se à utilização por um técnico de assistência qualificado que esteja familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e instrumentos de teste adequados.
- A não leitura e observância de todas as instruções contidas neste manual poderá resultar na avaria do equipamento, em danos patrimoniais, em ferimentos pessoais e/ou fatais.
- O refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de eliminação. Contacte um agente de assistência, ou uma pessoa com qualificações semelhantes, para proceder à eliminação.
- Quando for necessário proceder à substituição do cabo de alimentação, o trabalho de substituição deve ser realizado por funcionários autorizados que usem apenas peças de substituição genuínas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivos agentes de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes a fim de evitar uma situação perigosa.
- O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- Este aparelho tem de ser devidamente ligado à terra.
- Não corte nem retire o ponto de ligação à terra da ficha de alimentação.
- Fixar o fio de terra ao parafuso da tampa da tomada elétrica não liga o aparelho à terra, salvo se o parafuso da tampa for de metal, não tiver isolamento e a tomada elétrica estiver ligada à terra através da cablagem da casa.

- Se tiver dúvidas sobre se o aparelho de ar condicionado está corretamente ligado à terra, solicite a inspeção da tomada e do circuito elétricos por um eletricista qualificado.

Instalação

- Contacte um centro de assistência autorizado ao instalar ou reposicionar o ar condicionado.
- Contacte o fornecedor, vendedor, eletricista qualificado ou centro de assistência autorizado para a limpeza ou manutenção do ar condicionado.
- Não instale, retire ou reinstale a unidade sozinho (cliente). A instalação ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas podem representar perigos para si e para terceiros.
- Para a realização de trabalhos elétricos, contacte o concessionário, o vendedor, um eletricista qualificado ou um centro de assistência autorizado.
- Não tente realizar trabalhos elétricos ou trabalhos de ligação à terra a menos que esteja qualificado para tal. Consulte o fornecedor para trabalhos elétricos e de ligação à terra.
- Não instale o produto num suporte de instalação com defeito.
- Certifique-se de que a área de instalação não deteriora com a idade.
- Certifique-se de que apenas utiliza acessórios feitos pela LG que foram especificamente criados para utilização com o equipamento e solicite a instalação dos mesmos a um profissional.
- Nunca instale a unidade exterior numa base móvel ou num local do qual possa cair.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.
- Não instale o aparelho de ar condicionado num local de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina, propano ou diluente.
- Instale o painel e a tampa da caixa de controlo em segurança.
- Instale a tomada elétrica dedicada e o disjuntor de fuga à terra antes de utilizar o aparelho.

- Utilize um disjuntor e um fusível padronizados que estejam em conformidade com a classificação do ar condicionado.
- Não utilize uma tomada múltipla, cabo de alimentação de extensão ou adaptador com este aparelho.
- Os cabos de ligação interiores e exteriores deverão ficar bem apertados, e o cabo deverá ser devidamente encaminhado de forma a que não haja nenhuma força a puxá-lo a partir dos terminais de conexão. Ligações impróprias ou pouco apertadas podem gerar calor ou provocar incêndio.
- Não ligue o fio de ligação à terra a um tubo de gás, a um para-raios ou a um fio telefónico de ligação à terra.
- Utilize gás não inflamável (azoto) para verificar a existência de fugas e para purgar o ar. A utilização de ar comprimido ou de gás inflamável pode provocar incêndios ou explosões.

Funcionamento

- Não modifique ou aumente o cabo de alimentação. Riscos ou descamação do isolamento dos cabos de alimentação poderão resultar em fogo ou choque elétrico, e os cabos devem ser substituídos.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não está sujo, solto ou cortado.
- Não coloque quaisquer objetos sobre o cabo de alimentação.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não pode ser puxado ou danificado durante a operação.
- Nunca toque, opere ou repare o ar condicionado com mãos molhadas.
- Não insira as mãos ou outros objetos na entrada ou saída de ar do ar condicionado, enquanto estiver em funcionamento.
- Certifique-se de que ninguém, especialmente as crianças, sobe para a unidade exterior nem bate na mesma.
- Assegure-se de apenas usa as peças referidas na lista de peças de serviço. Nunca tente modificar o equipamento.

- Com a unidade em funcionamento ou imediatamente depois, não toque no tubo do refrigerante, no tubo de água nem noutras peças internas.
- Não deixe substâncias inflamáveis como gasolina, benzeno ou diluente na proximidade do ar condicionado.
- Não use o ar condicionado durante um espaço de tempo prolongado numa divisão pequena sem ventilação adequada.
- Certifique-se de que existe ventilação suficiente quando o ar condicionado e um aquecedor ou dispositivo semelhante são utilizados simultaneamente.
  - Existe a possibilidade de deficiência de oxigénio.
- Não obstrua a entrada ou saída do fluxo de ar.
- Interrompa o fornecimento de energia se detetar algum ruído, odor ou fumo proveniente do ar condicionado.
- Contacte um centro de assistência autorizado se o ar condicionado ficar submerso em água numa inundação.
- No caso de uma fuga de gás (como Freon, gás propano ou gás LP), proceda a uma ventilação suficiente antes de voltar a utilizar o ar condicionado.
- Pare o funcionamento e feche a janela durante uma tempestade ou furacão. Se possível, retire o produto da janela antes da chegada do furacão.

Comando à distância sem fios

- Nunca misture diferentes tipos de pilhas, ou pilhas usadas e novas no comando à distância.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas.
- Elimine as pilhas num local onde não exista o perigo de incêndio.
- Não utilize o comando se existir uma fuga nas pilhas. Se as suas roupas ou pele forem expostas ao fluido que escapou das pilhas, lave com água limpa.
- No caso de ingestão de líquido da pilha, lave rigorosamente o interior da boca e consulte um médico.

- Nunca permita humidade na unidade interior ou no comando à distância.

Manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.
  - O ventilador roda a muito alta velocidade durante o funcionamento.
  - Podem ocorrer ferimentos se a alimentação da unidade for acidentalmente ligada enquanto estiver a limpar as partes interiores da unidade.
- O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação durante a assistência e ao substituir peças.

Refrigerante

Geral

- Respeite as normas da região ou do país correspondente para o manuseamento de refrigerante e do aparelho de ar condicionado, bem como para a desmontagem deste último.
- Apenas utilize o refrigerante especificado na etiqueta do aparelho de ar condicionado.
- Não introduza ar nem gás no sistema, salvo o refrigerante especificado.
- Durante a instalação ou reparação, não toque no refrigerante que sai.
- Se houver fugas de gás refrigerante durante a instalação, ventile imediatamente a área.
- Certifique-se de verificar a existência de fugas de refrigerante após a instalação ou reparação do produto.
- No caso de fuga de refrigerante, consulte o fornecedor. Quando o ar condicionado for instalado numa pequena divisão, é necessário tomar medidas adequadas para que a quantidade de refrigerante vazado não exceda a concentração limite mesmo quando ocorre a

fuga. Se houver uma fuga de refrigerante que exceda o nível de concentração limite, poderá ocorrer um acidente por insuficiência de oxigénio.

Apenas R32

- O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada, na qual o tamanho da divisão corresponda à área da divisão especificada para a operação.
- As condutas ligadas a um aparelho não devem conter uma fonte de ignição.
- Qualquer pessoa envolvida em trabalhos em ou no acesso a um circuito de refrigerante deve ser titular de um certificado válido atual, atribuído por um órgão de avaliação acreditado da indústria, que valide a respetiva competência no manuseamento seguro de refrigerantes, em conformidade com uma especificação de avaliação reconhecida pela indústria.
- A assistência só deve ser efetuada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. As operações de manutenção e reparação que necessitem do auxílio de outros funcionários competentes devem ser realizadas sob a supervisão da pessoa competente na utilização de refrigerantes inflamáveis.
- Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias desobstruídas.
- O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem chamas a descoberto em atividade contínua (por exemplo, um aparelho de gás a funcionar) e fontes de ignição (por exemplo, um aquecedor elétrico a funcionar).
- O aparelho deve ser armazenado para evitar a ocorrência de danos mecânicos.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

⚠ CUIDADO

- Com vista a reduzir o risco de ferimentos ligeiros em pessoas, a avaria ou os danos no produto ou patrimoniais durante a utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Utilize uma empilhadora ou 2 ou mais pessoas para transportar o ar condicionado.
- Não instale o ar condicionado numa área onde fique diretamente exposto à brisa do mar (névoa salina).
- Instale a mangueira de drenagem corretamente para a purga simples de condensação da água.
- Instale o ar condicionado num local onde o ruído da unidade exterior ou os gases de escape não incomodem os vizinhos.
- Descarte em segurança materiais de embalagem como parafusos, pregos, sacos de plástico ou baterias utilizando as embalagens adequadas após a instalação ou reparação.
- Tenha cuidado durante a desembalagem ou instalação do ar condicionado.
- Tenha cuidado com as extremidades da caixa e as aletas no condensador e evaporador.
- Para evitar vibrações ou fugas de água, mantenha o produto nivelado mesmo durante a instalação.
- Ao instalar a unidade, utilize o kit de instalação fornecido com o produto.
- As extremidades das aletas do permutador de calor são suficientemente afiadas para causar cortes. Para evitar ferimentos, use luvas ou tape as aletas ao trabalhar à volta das mesmas.

Funcionamento

- Não beba a água de drenagem do ar condicionado.

- Não coloque objetos em proximidade direta com a unidade exterior e não permita que folhas e outros detritos acumulem em torno da unidade. As folhas são um viveiro para pequenos animais que podem entrar na unidade. Uma vez no interior da unidade, esses animais podem causar avarias, fumo ou incêndio se entrarem em contacto com as peças elétricas.
- Quando a humidade for muito elevada, ou quando tiver deixado uma porta ou janela aberta, não deixe o aparelho de ar condicionado funcionar durante muito tempo.
- Não exponha pessoas, animais nem plantas ao ar frio ou quente proveniente do aparelho de ar condicionado durante longos espaços de tempo.
- Não use o produto para fins especiais, como preservar alimentos, obras de arte, etc. O ar condicionado foi concebido para o grande público e não é um sistema de refrigeração preciso. Existe o risco de danos ou perda de propriedade.
- Não ligue o disjuntor ou a alimentação quando o painel frontal, o armário, a tampa superior ou a tampa da caixa de controlo tiverem sido retirados ou abertos.
- Não abra a grelha frontal do produto durante o funcionamento. Não toque no filtro eletrostático, se a unidade estiver equipada com um.
- Tenha cuidado para evitar a entrada de água no produto.
- Certifique-se de que não existem obstáculos próximos da unidade exterior. A presença de obstáculos próximo da unidade exterior poderá reduzir o desempenho da unidade exterior ou aumentar o som de funcionamento.
- Não desligue a alimentação imediatamente após parar o funcionamento. Aguarde sempre, no mínimo, cinco minutos antes de desligar a alimentação.

Manutenção

- Durante as operações de limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado em altitude, utilize um banco ou um escadote resistente.

- Não ligue nem desligue a ficha de alimentação para ligar ou desligar a unidade.
- Durante a limpeza do aparelho de ar condicionado, nunca utilize agentes nem solventes de limpeza fortes, nem pulverize água. Utilize um pano macio.
- Durante a remoção do filtro de ar, nunca toque nas peças metálicas do aparelho de ar condicionado.
- Rasgue e elimine os sacos plásticos da embalagem para que as crianças não brinquem com os mesmos.
- Quando o produto não for utilizado durante muito tempo, desligue a ficha de alimentação ou o disjuntor.
- Não incline a unidade ao removê-la ou desinstalá-la. A água condensada no interior pode derramar.
- Verifique regularmente a base relativamente a danos, especialmente se o produto tiver sido utilizado durante muito tempo.
- Insira sempre o filtro de forma segura. Limpe o filtro a cada duas semanas ou mais frequentemente, se necessário. Um filtro sujo reduz a eficiência do ar condicionado e pode causar avarias ou danos no produto.

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar

Notas para funcionamento

- Ajuste a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal para fazer circular o ar interior.
- Acelere o ventilador para arrefecer ou aquecer rapidamente o ar interior, num curto espaço de tempo.
- Desligue o aparelho e abra, periodicamente, as janelas para efeitos de ventilação. Se o aparelho for utilizado por longos períodos de tempo, a qualidade do ar interior poder-se-á deteriorar.
- Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. As poeiras e as impurezas acumuladas no filtro de ar poderão obstruir o fluxo de ar ou reduzir o desempenho do aparelho.

Sugestões para poupança de energia

- Não arrefeça excessivamente o espaço. Tal pode ser nocivo para a sua saúde e poderá consumir mais eletricidade.
- Quando estiver a utilizar o aparelho, bloqueie a luz solar com persianas ou cortinados.
- Durante o funcionamento do aparelho, mantenha as portas e as janelas bem fechadas.

Descrição geral do produto

Unidade de montagem em parede

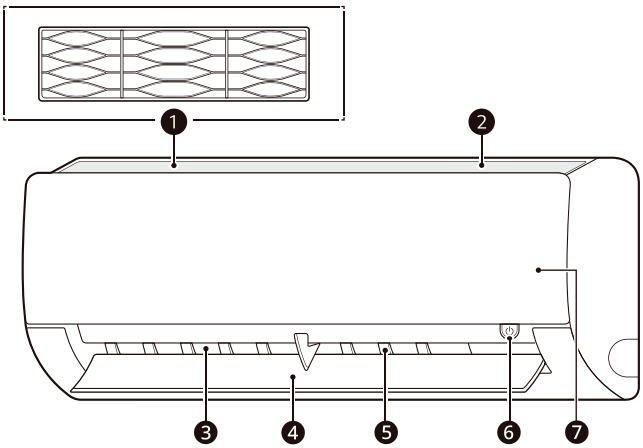

❶ **Filtro de ar**

Reduz a poeira no ar.

❷ **Aberturas de admissão de ar**

Recebe o ar da divisão.

❸ **Aberturas de saída de ar**

Faz o ar circular novamente para a divisão à temperatura pretendida.

❹ **Defletor de ar (persiana para cima/baixo)**

Ajusta a direção do fluxo de ar para cima ou para baixo.

❺ **Defletor de ar (palheta para a esquerda/direita)**

Ajusta a direção do fluxo de ar para a esquerda ou para a direita.

❻ **Botão ligar/desligar**

Liga ou desliga o produto.

❼ **Indicador do produto e recetor do comando à distância sem fios**

Apresenta a temperatura definida, o estado de funcionamento e contém o recetor para o comando à distância sem fios.

OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

Indicador

É possível verificar várias funções do produto no indicador da unidade interior.

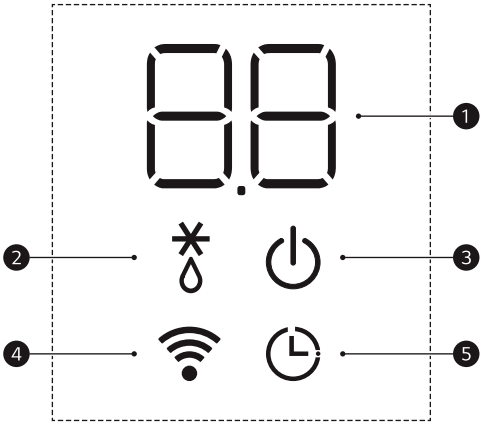

❶ **Indicador de segmentos**

Apresenta a temperatura definida e as funções secundárias.

❷ **Operação de descongelação**

Indica quando a função de descongelação está a funcionar.

❸ **Ligar/desligar e reinício automático**

Indica quando o produto é ativado ou está em funcionamento.
Indica quando o produto define ou cancela a função de reinício automático.

❹ **Função Wi-Fi*1**

Indica quando a função Wi-Fi está ligada.

*1 Esta função apenas está disponível em alguns modelos.

❺ **Função de temporizador**

Indica quando a função de temporizador está configurada.

Funcionamento manual

Se o comando à distância sem fios não estiver disponível, ligue e desligue o aparelho premindo o botão **Ligar/desligar** ❶ na unidade interior.

1 Abra a persiana para cima/baixo.

2 Prima o botão **Ligar/desligar** ❶.

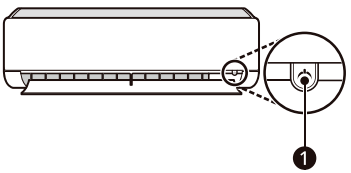

OBSERVAÇÃO

- Se a persiana para cima/baixo abrir rapidamente, o motor passo a passo poderá estar avariado.
- Por predefinição, a velocidade do ventilador encontra-se configurada como alta.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Não é possível alterar a temperatura ao utilizar o botão **Ligar/desligar** ❶.
- Para modelos apenas de arrefecimento, a temperatura é configurada como 22 ℃ por predefinição.
- Para modelos de arrefecimento e aquecimento, a temperatura é configurada entre 22 ℃ e 24 ℃ por predefinição.

Reposição das definições anteriores

Quando o aparelho de ar condicionado é novamente ligado após uma falha de energia, a função Início automático repõe as definições anteriores.

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, a função Reinício automático encontra-se ativada. É possível cancelar e configurar esta função premindo o botão **Ligar/desligar** ❶ na unidade de interior.

Cancelamento do reinício automático

1 Abra a persiana para cima/baixo.

2 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar** ❶ durante 6 segundos.

3 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar** ❶. A luz pisca duas vezes. Este processo repete-se 4 vezes.

Configuração do reinício automático

1 Abra a persiana para cima/baixo.

2 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar** ❶ durante 6 segundos.

3 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar** ❶. A luz pisca. Este processo repete-se 4 vezes.

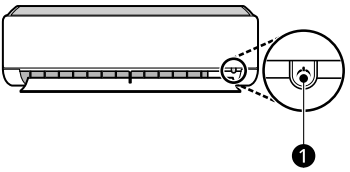

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Se premir continuamente o botão **Ligar/desligar** ❶ durante 3–5 segundos, em vez de 6 segundos, o aparelho passa para a operação de teste. Na operação de teste, o aparelho ventila ar de arrefecimento forte durante 18 minutos e, em seguida, regressa às predefinições de fábrica.

Preparação antes do funcionamento

Introdução de pilhas no comando à distância sem fios

Introduza pilhas AAA (1,5 V) no comando à distância sem fios.

1 Retire a tampa das pilhas e introduza as novas pilhas, certificando-se de que os terminais + e – das mesmas ficam na orientação correta.



2 Volte a instalar a tampa deslizando-a novamente para a posição.



OBSERVAÇÃO

- Quando o indicador do comando à distância sem fios começar a apagar-se, substitua as pilhas AAA (1,5 V).
- Se o sistema não for utilizado durante muito tempo, retire as pilhas para poupar o tempo de vida útil das mesmas.
- Não utilize uma combinação de pilhas novas e usadas.

Instalar o suporte do comando à distância

1 Escolha um local adequado seguro e fácil de alcançar.

2 Fixe firmemente à parede com os parafusos fornecidos.

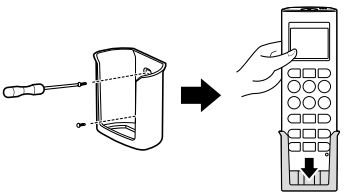

3 Deslize o comando à distância para dentro do suporte.

OBSERVAÇÃO

- O comando à distância não deve ser exposto à luz solar direta.
- O transmissor e recetor de sinal deve estar sempre limpo para uma comunicação adequada. Utilize um pano macio para os limpar.
- Se outros aparelhos forem acidentalmente afetados pelo comando à distância, mude a posição ou consulte o técnico de assistência.

Configuração da hora atual no comando à distância sem fios

1 Insira as pilhas.

- A hora pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

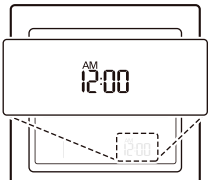

2 Prima o botão ⌄ ou ⌃ para configurar a hora atual.

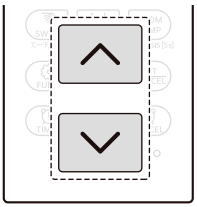

3 Prima o botão **SET/CANCEL** para parar a intermitência.

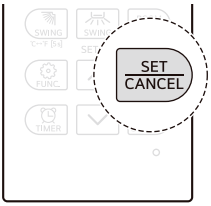

OBSERVAÇÃO

- O **Temporizador de ativação** e o **Temporizador de desativação** ficam disponíveis após configurar a hora atual.
- Se já tiver inserido as pilhas, volte a inseri-las ou utilize o botão de reposição para configurar a hora atual.

Descrição geral do comando à distância sem fios

Comando à distância sem fios

Utilize o comando à distância sem fios para controlar o aparelho de forma mais cómoda.

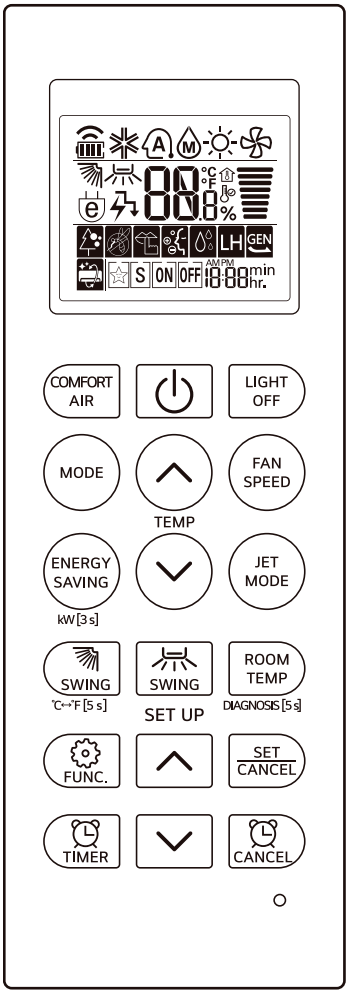

Botões

Imagem	Descrição
	COMFORT AIR Ajusta o fluxo de ar para a deflexão de ar
	Ligar/desligar ⏻ Liga/desliga o aparelho
	LIGHT OFF Liga ou desliga o indicador da unidade interior
	MODE Seleciona o modo de funcionamento pretendido • Cada pressão altera o modo pela seguinte ordem: **Arrefecimento ⟶ Auto ⟶ Desumidificação ⟶ Aquecimento**[*1] **⟶ Ventilador**.
	**Definição de temperatura** ⌃, ⌄ Ajusta a temperatura pretendida
	FAN SPEED Ajusta a velocidade do ventilador
	ENERGY SAVING Minimiza o consumo energético **kW [3s]** Deixe premido o botão **ENERGY SAVING** durante cerca de 3 segundos para selecionar ou desselecionar a apresentação de informações sobre energia.
	JET MODE Altera rapidamente a temperatura ambiente
	SWING (Oscilação para cima/baixo) Ajusta a direção do fluxo de ar para cima e para baixo **°C ⟷ °F [5 seg.] (Selecionar Fahrenheit ou Celsius)** Prima continuamente o botão **SWING (Oscilação para cima/baixo)** durante cerca de 5 segundos para configurar o indicador de temperatura para apresentar unidades de Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).
	SWING (Oscilação para a esquerda/direita)[*1] Ajusta a direção do fluxo de ar para a esquerda e para a direita

Imagem	Descrição
	ROOM TEMP (Temperatura ambiente) Apresenta a temperatura ambiente
	DIAGNOSIS [5s] Prima continuamente o botão **ROOM TEMP (Temperatura ambiente)** durante cerca de 5 segundos para verificar facilmente as informações de manutenção de um aparelho.
	FUNC. (Função) Configura as várias funções ou muda a unidade de temperatura
 	Definição do temporizador ⌄, ⌃ Ajusta a hora apresentada
	SET/CANCEL Define ou cancela as funções especiais no temporizador
	TIMER Liga ou desliga automaticamente o aparelho a uma hora pretendida
	CANCEL Cancela as definições do temporizador
	REPOSIÇÃO Repõe as definições do comando à distância sem fios

*1 Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns modelos.

Ícones

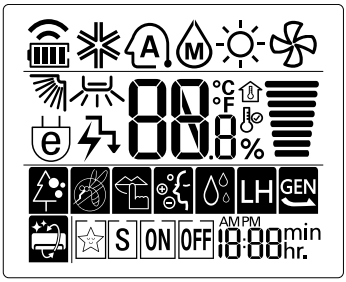

Modo de arrefecimento	Modo de Desumidificação
Modo de aquecimento	Modo de ventilador
Modo auto	Oscilação para cima/baixo
Oscilação para a esquerda/direita	Função de controlo de energia
Função de poupança de energia	Temperatura ambiente
Temperatura pretendida	Ajuste da velocidade do ventilador
Função de purificação de ar	Função Mosquito Away
Função silencioso	Função Ion Care
Função Jet Dry	Função de aquecimento reduzido
Função de limpeza automática	Modo de gerador (utilizar o aparelho com um gerador)
Função de dormir	Temporizador simples
Temporizador de ativação	Temporizador de desativação

Utilização do comando à distância sem fios

Utilização com comando à distância sem fios

Aponte o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal, no lado direito do aparelho, para o utilizar.

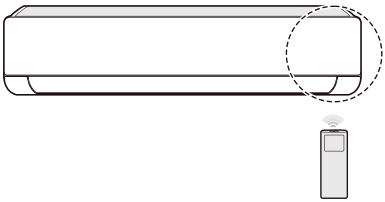

OBSERVAÇÃO

- O comando à distância sem fios pode acionar outros dispositivos eletrónicos, se apontado na sua direção. Certifique-se de que aponta o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal do aparelho.
- Para um funcionamento correto, use um pano macio para limpar o transmissor e o recetor do sinal.
- Se o comando à distância incluir uma função não suportada pelo aparelho, este último poderá não indicar esta situação através de um zumbido. As exceções incluem as funções de **Ajuste da direção esquerda/direita**, **Indicador de energia**e **Purificação de ar**.

Modo de arrefecimento, auto, desumidificação, aquecimento, ventilador

Quando o aparelho é ligado, pode alterar o modo de funcionamento.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **MODE** para selecionar o modo pretendido.

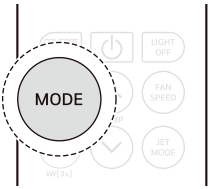

Ícone	Descrição
	Modo de arrefecimento As saídas de ar ventilam ar frio.
AI	**Modo auto** O produto ajusta o fluxo de ar automaticamente.
	Modo de Desumidificação Esta função elimina a humidade do ar interior.
	Modo de aquecimento As saídas de ar ventilam ar quente.
	Modo de ventilador Esta função faz circular o ar sem o aquecer ou arrefecer.

3 Prima o botão ⌃ ou ⌄ para configurar a temperatura pretendida.

- Modo de arrefecimento: Ajuste a temperatura entre 18 °C (64 °F) e 30 °C (86 °F).
- Modo de aquecimento: Ajuste a temperatura entre 16 °C (60 °F) e 30 °C (86 °F).
- Modo automático: Ajuste a temperatura entre 18 °C (64 °F) to 30 °C (86 °F).

- Modo de desumidificação, ventilador: não existe controlo da temperatura.

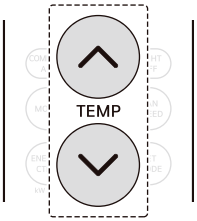

OBSERVAÇÃO

- Cada pressionar do botão aumenta ou diminui a temperatura em 1 °C ou 1 °F.

Notas para cada modo de funcionamento

Modo de arrefecimento

- O modo de arrefecimento não funciona se a temperatura pretendida for superior à temperatura ambiente.
  - Se sim, diminua a temperatura pretendida.
  - 5 °C é adequado para a diferença entre temperatura ambiente e temperatura exterior.
  - Ao definir a temperatura pretendida superior à temperatura ambiente, apenas o ar de ventilação é ventilado em vez de ar de arrefecimento.

Modo de aquecimento

- O modo de aquecimento não funciona se a temperatura pretendida for inferior à temperatura ambiente.
  - Se sim, aumente a temperatura pretendida.
  - 5 °C é adequado para a diferença entre temperatura ambiente e temperatura exterior.
  - Se definir uma temperatura pretendida inferior à temperatura ambiente, apenas o ar de ventilação é expelido em vez de ar de arrefecimento.
- O modo de aquecimento não funciona no modelo exclusivamente de arrefecimento.

Modo de Desumidificação

- Na estação das chuvas ou em climas de elevada humidade, é possível utilizar simultaneamente o desumidificador e o modo de arrefecimento para eliminar eficazmente a humidade.

Modo auto

- Pode utilizar o botão **FAN SPEED** durante o modo auto.
- Pode alterar manualmente o modo de funcionamento durante o modo auto.

Modo de ventilador

- Durante a ventilação, o compressor da UTA não funciona.
- O modo de ventilação não liberta ar frio apenas executa uma circulação geral.
  - Porque liberta ar que não tem diferença de temperatura em relação à divisão, funciona de forma a fazer circular o ar interior.
- Brisa natural com base na lógica do caos
  - Para obter uma sensação mais fresca do que as outras velocidades do ventilador, prima o seletor de velocidade do ventilador de interior e selecione o modo caos (chaos). Neste modo, o vento sopra como uma brisa natural, alterando automaticamente a velocidade do ventilador com base na lógica do caos.
- Durante o modo de ventilador
  - O compressor exterior não funciona. Tem uma função para fazer circular o ar interior, uma vez que envia o ar que não tem muita diferença de temperatura em relação ao ambiente interior.

Modo de jato

Utilize este modo para mudar a temperatura ambiente mais rapidamente.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **MODE** para selecionar o modo pretendido.

- O modo **Jato** está disponível com os modos **Arrefecimento**, **Aquecimento** e **Desumidificação**.

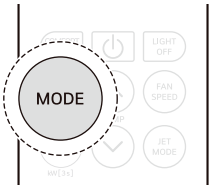

3 Prima o botão **JET MODE**.

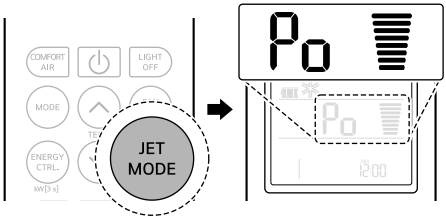

- **Modo de arrefecimento por jato**

  É expelida uma corrente forte de ar frio durante 30 minutos. Após 30 minutos, a temperatura é mantida a 18 ℃ por predefinição.

  - Para mudar a temperatura, prima o botão ⌃ ou ⌄ para configurar a temperatura pretendida.

- **Modo de aquecimento por jato**

  É expelida uma corrente forte de ar quente durante 30 minutos. Após 30 minutos, a temperatura é mantida a 30 ℃ por predefinição.

  - Para mudar a temperatura, prima o botão ⌃ ou ⌄ para configurar a temperatura pretendida.

OBSERVAÇÃO

- Prima o botão **JET MODE**, **FAN SPEED**, ⌃ ou ⌄ para cancelar o modo **Jato**.

Ajuste da velocidade do ventilador

É possível ajustar a velocidade do ventilador em 5 fases.

- Prima repetidamente o botão **FAN SPEED** para selecionar a velocidade do ventilador pretendida.

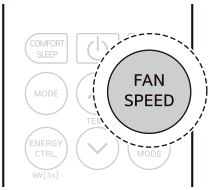

Velocidade	Ícone do comando à distância sem fios	Ícone da unidade interior
Alta		F5
Média – Alta		F4
Média		F3
Média – Baixa		F2
Baixa		F1
Ar natural		-

OBSERVAÇÃO

- A definição de ar natural da velocidade do ventilador ajusta a automaticamente velocidade.

- Os ícones da unidade interior são apresentados em algumas unidades interiores.
- O indicador da unidade interior mostra os ícones da velocidade do ventilador durante apenas 5 segundos e regressa à temperatura definida.

Ajuste da direção do fluxo de ar

É possível ajustar a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal.

Ajuste da direção para cima/baixo

- Prima repetidamente o botão **SWING (Oscilação para cima/baixo)** para ajustar a direção do fluxo de ar.

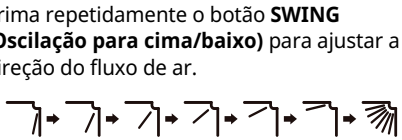

  - Selecione para ajustar automaticamente a direção para cima/baixo do fluxo de ar.

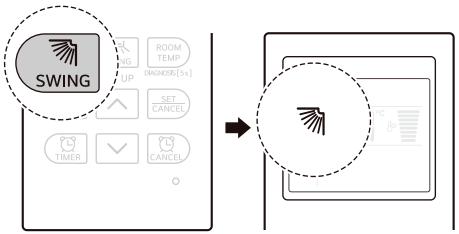

Ajuste da direção para a esquerda/direita

- Prima repetidamente o botão **SWING (Oscilação para a esquerda/direita)** para ajustar a direção do fluxo de ar.

  - Selecione para ajustar automaticamente a direção para a esquerda/direita do fluxo de ar.

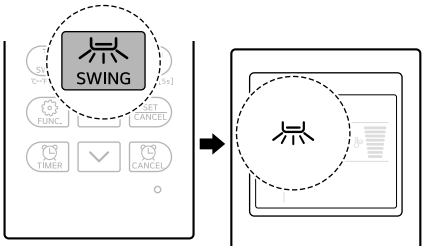

OBSERVAÇÃO

- O ajuste aleatório do defletor de ar pode provocar a falha do aparelho.
- Quando for reiniciado, o aparelho utiliza a última direção definida do fluxo de ar. A posição do defletor de ar pode não corresponder ao ícone apresentado no comando à distância sem fios. Quando isto ocorre, prima o botão **SWING (Oscilação para cima/baixo)** ou **SWING (Oscilação para a esquerda/direita)** para voltar a ajustar a direção do fluxo de ar.
- Esta função pode registar um funcionamento diferente a partir do indicador do comando à distância sem fios.

Temporizador de ativação e desativação

É possível configurar o aparelho para ativação e desativação automáticas a uma hora pretendida.

As funções de **Temporizador de ativação** e **Temporizador de desativação** podem ser configuradas em conjunto.

Configuração do temporizador de ativação

Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado ou desligado.

1 Prima repetidamente o botão **TIMER**.

- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

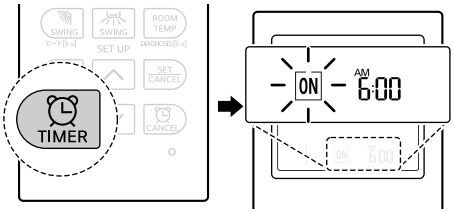

2 Prima o botão ou para configurar a hora pretendida.

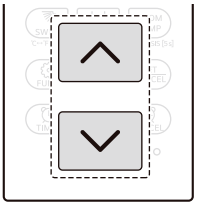

3 Prima o botão **SET/CANCEL** para parar a intermitência do ícone.
- Após configurar o temporizador, a hora atual e o ícone do temporizador de ativação são apresentados no ecrã do indicador a mostrar que a hora pretendida foi configurada.

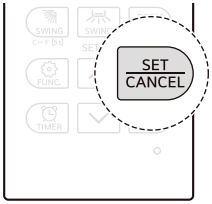

Cancelamento do temporizador de ativação

1 Prima repetidamente o botão **TIMER**.
- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

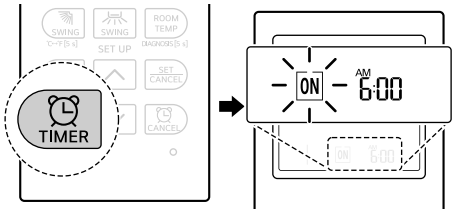

2 Prima o botão **SET/CANCEL** para cancelar a configuração.

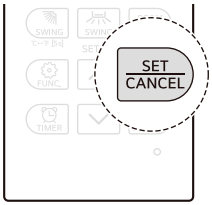

Configuração do temporizador de desativação

Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado ou desligado.

1 Prima repetidamente o botão **TIMER**.
- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

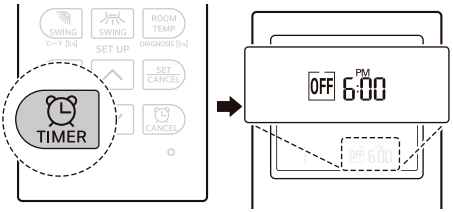

2 Prima o botão ^ ou v para configurar a hora pretendida.

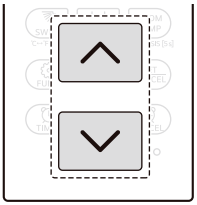

3 Prima o botão **SET/CANCEL** para parar a intermitência do ícone.
- Após configurar o temporizador, a hora atual e o ícone do temporizador de desativação são apresentados no ecrã do indicador a mostrar que a hora pretendida foi configurada.

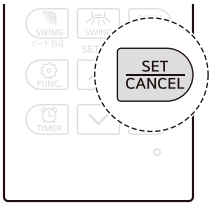

OBSERVAÇÃO

- Esta função é desativada quando configurar o **Temporizador simples**.

Cancelamento do temporizador de desativação

1 Prima repetidamente o botão **TIMER**.

- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

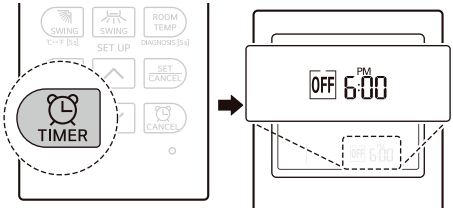

2 Prima o botão **SET/CANCEL** para cancelar a configuração.

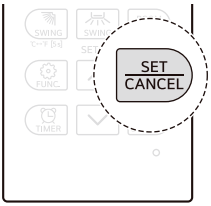

Cancelamento da definição do temporizador

- Prima o botão **CANCEL** para cancelar todas as definições do temporizador.

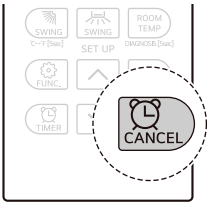

Função de dormir (Em Alguns Modelos)

É possível configurar o aparelho para se desligar automaticamente após uma hora definida. O aparelho muda automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador.

Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **TIMER**.

- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

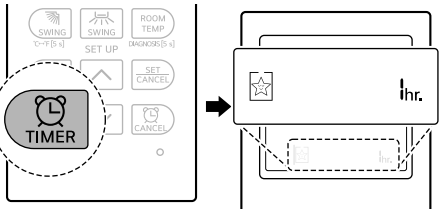

3 Prima o botão ⌃ ou ⌄ para configurar a hora pretendida.

- A hora pode ser configurada até 7 horas.

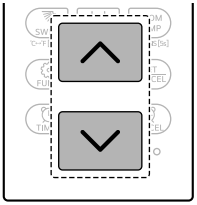

4 Prima o botão **SET/CANCEL** para parar a intermitência do ícone.

- O ícone da função **Dormir** é apresentado no ecrã do indicador.

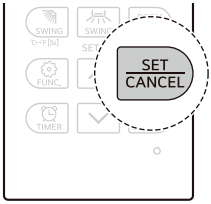

OBSERVAÇÃO

- A indicação IH é apresentada em algumas unidades interiores.

OBSERVAÇÃO

- O indicador da unidade interior mostra a hora definida de 1H a 7H durante apenas 5 segundos e, em seguida, volta à temperatura definida.
- No modo **Arrefecimento** e **Desumidificação**, a temperatura aumenta 1 ℃ após 30 minutos e aumenta mais 1 ℃ após mais 30 minutos, para um sono mais confortável. A temperatura aumenta até 2 ℃ em relação à temperatura predefinida.
- Embora a observação sobre a velocidade do ventilador no ecrã do indicador possa mudar, a velocidade do ventilador é automaticamente ajustada.

Função de apagar a luz (Em Alguns Modelos)

É possível configurar o brilho do ecrã do indicador da unidade interior.

- Prima o botão **LIGHT OFF**.

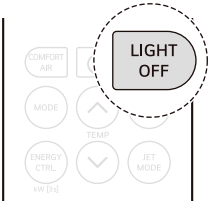

OBSERVAÇÃO

- O botão liga ou desliga o ecrã do indicador.
- Se o brilho do indicador da unidade interior estiver configurado como desligado, a pressão de um botão no comando à distância sem fios acende automaticamente o indicador por alguns momentos.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.

Função de poupança de energia (Em Alguns Modelos)

Pode minimizar o consumo energético durante o arrefecimento e aumentar a temperatura definida para um nível ideal de forma a proporcionar um ambiente mais confortável.

- A temperatura regressa automaticamente a 22 ℃ se a temperatura pretendida for definida abaixo desse valor. Se a temperatura for definida acima de 22 ℃, a temperatura definida permanece como tal.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **MODE** para selecionar o modo de **Arrefecimento**.

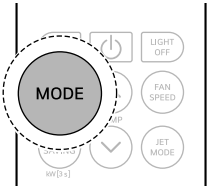

3 Prima o botão **ENERGY SAVING**

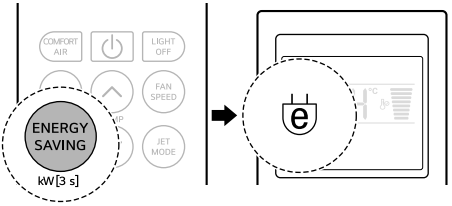

OBSERVAÇÃO

- É apresentada a indicação 80, 60, 40 ou L (1.ª fase), LL (2.ª fase) em algumas unidades interiores.
- Esta função está disponível no modo **Arrefecimento**.
- A capacidade pode diminuir quando a função **Poupança de energia** estiver selecionada.
- Se premir o botão **FAN SPEED**, ⌃ ou ⌄, é apresentada a temperatura pretendida durante cerca de 5 segundos.

- Se premir o botão **ROOM TEMP (Temperatura ambiente)**, é apresentada a temperatura ambiente durante cerca de 5 segundos.

Verificação da temperatura ambiente

Verifique a temperatura ambiente atual.

- Prima o botão **ROOM TEMP**. A temperatura ambiente atual é apresentada, por breves instantes, no ecrã do comando à distância sem fios.

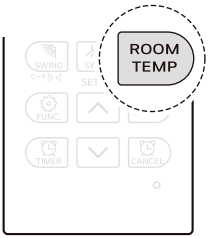

Descrição geral das funções especiais

Funções especiais

Ícone	Descrição
	Função de limpeza automática Reduz a humidade produzida no interior da unidade interior

OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.
- Algumas funções poderão registar um funcionamento diferente a partir do indicador do comando à distância sem fios.

Utilização de funções especiais

Configuração e cancelamento de funções especiais

Configuração de funções especiais

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **FUNC. (Função)** para selecionar a função pretendida.

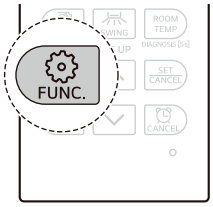

3 Prima o botão **SET/CANCEL** para terminar.

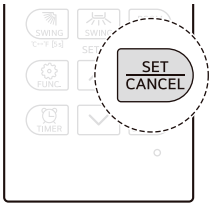

Cancelamento de funções especiais

1 Prima repetidamente o botão **FUNC. (Função)** para selecionar a função pretendida.

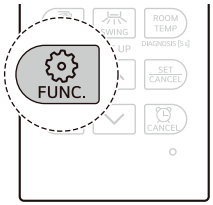

2 Prima o botão **SET/CANCEL** para cancelar a função.

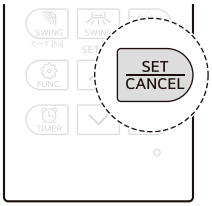

Função de limpeza automática (Em Alguns Modelos)

Nos modos **Arrefecimento** e **Desumidificação**, é gerada humidade dentro da unidade interior. É possível reduzir essa humidade.

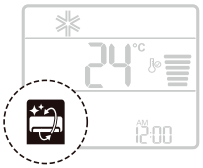

OBSERVAÇÃO

- Com a função **Limpeza automática** em execução, não é possível utilizar algumas outras funções.
- Se desligar o aparelho, o ventilador continua a funcionar durante 30 minutos a fim de efetuar a limpeza dentro da unidade interior.
- A indicação Eo é apresentada em algumas unidades interiores, consoante o modelo.

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ

Esta funcionalidade apenas está disponível nos modelos com Wi-Fi.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o aparelho através de um smartphone.

Funcionalidades da aplicação LG ThinQ

Através de um smartphone, comunique com o aparelho utilizando as funcionalidades inteligentes.

- **Smart Diagnosis**
  - Se tiver um problema durante a utilização do aparelho, esta funcionalidade de diagnóstico inteligente vai ajudar a diagnosticar o problema.
- Definições
  - Permite-lhe configurar várias opções no aparelho e na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fios, fornecedor de serviço de Internet ou de palavra-passe, elimine o aparelho registado da aplicação **LG ThinQ** e volte a registá-lo.
- A aplicação encontra-se sujeita a alterações, sem aviso prévio concedido aos utilizadores, para efeitos de melhoria do aparelho.
- As funções poderão variar consoante o modelo.

Antes de utilizar a aplicação LG ThinQ

1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).

- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, o sinal perde intensidade. Pode demorar bastante tempo a registar ou não conseguir instalar a aplicação.

2 Desligue os **Dados móveis** ou **Dados de telemóvel** no smartphone.

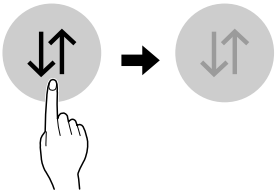

3 Ligue o smartphone ao router sem fios.

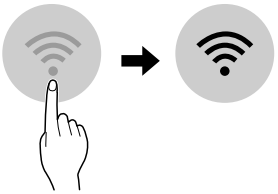

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, confirme se o ícone no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas é compatível com redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para verificar a frequência da sua rede, contacte o fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- A aplicação **LG ThinQ** não é responsável por problemas de ligação à rede nem por avarias, anomalias ou erros provocados pela ligação à rede.
- Se o aparelho tiver problemas ao estabelecer ligação à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor de Wi-Fi (amplificador de sinal) para melhorar a intensidade do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ser estabelecida ou pode ser interrompida devido ao ambiente da rede doméstica.

- A ligação à rede pode não funcionar corretamente consoante o fornecedor de serviço de Internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode provocar o funcionamento lento do serviço de rede sem fios.
- Se não for possível ligar o aparelho devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desligue o aparelho e aguarde cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall do router sem fios estiver ativa, desative a firewall ou adicione-lhe uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize carateres especiais.)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (SO) móvel e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router estiver configurado como **WEP**, a configuração da rede pode falhar. Mude para outros protocolos de segurança (recomenda-se o **WPA2**) e volte a registar o produto.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Declaração de exposição a radiação de radiofrequência

- Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm em relação ao corpo humano.

Diagnóstico com LG ThinQ

Esta funcionalidade apenas está disponível em modelos com o logótipo ou .

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas no aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não atribuíveis à negligência da LGE, a assistência poderá não funcionar devido a fatores externos, tais como, sem cariz limitativo, a indisponibilidade de Wi-Fi, a desativação de Wi-Fi, a política da loja local de aplicações ou a indisponibilidade da aplicação.
- A funcionalidade poderá ser sujeita a alterações, sem aviso prévio, e poderá assumir uma forma diferente, consoante a sua localização.

Utilização da aplicação LG ThinQ para o diagnóstico de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados para a resolução do problema para um smartphone através da aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

MANUTENÇÃO

Limpeza

Intervalo de limpeza

⚠ AVISO

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.

Limpeza do aparelho

Se o aparelho não for ser utilizado por um espaço de tempo prolongado, seque-o com vista a mantê-lo no melhor estado possível. Limpe o aparelho regularmente a fim de manter o desempenho ideal e para evitar possíveis avarias.

- Seque o aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas e desligue a alimentação. Se for deixada humidade nos componentes do aparelho, poderão ocorrer danos internos.
- Antes de voltar a utilizar o aparelho, seque os componentes internos do aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas. Isto ajudará a reduzir o odor gerado pela humidade.

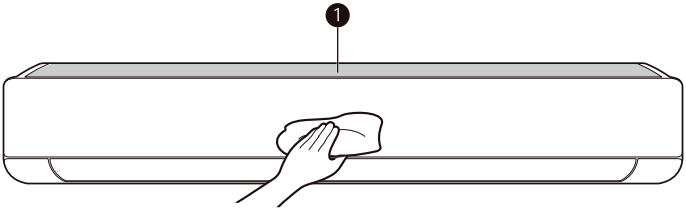

❶ Filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode variar, consoante o tipo do modelo.

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade interior	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do tubo de drenagem de condensados a um profissional.	A cada 4 meses
	Substitua as pilhas do comando à distância sem fios.	Uma vez por ano

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade exterior	Solicite a limpeza das aberturas do painel e das bobinas do permutador de calor a um profissional. (Confira com o técnico.)	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a verificação do aperto correto do conjunto do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com ar comprimido.	Uma vez por ano

Limpeza do filtro

Tipo	Descrição	Intervalo
Filtro de ar	Limpe com um aspirador ou lave à mão.	2 semanas
Ionizador (em alguns modelos)	Utilize algodão seco para reduzir as poeiras.	A cada 6 meses

OBSERVAÇÃO

- Quando limpar os filtros, nunca use água com uma temperatura superior a 40 °C. Caso contrário, pode provocar deformação ou descoloração.
- Quando limpar os filtros, nunca utilize substâncias voláteis. Caso contrário, pode danificar a superfície do aparelho.

Limpeza do filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- Não dobre o filtro de ar, pois pode partir-se.
- Monte corretamente o filtro de ar, com vista a evitar a entrada de poeira e de outras substâncias no produto.

1 Desligue o aparelho.

2 Encontre os manípulos do filtro de ar na parte superior dianteira do produto.

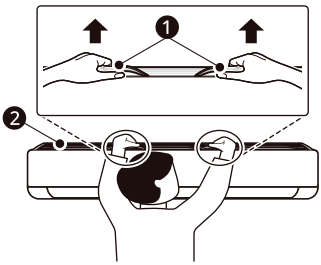

❶ Manípulos

❷ Filtro de ar

3 Puxe ligeiramente os manípulos para cima e, em seguida, levante todo o filtro para o retirar.

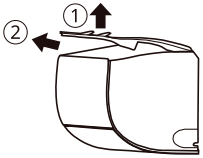

4 Limpe o filtro de ar com um aspirador ou lave-o com água tépida e um detergente neutro.

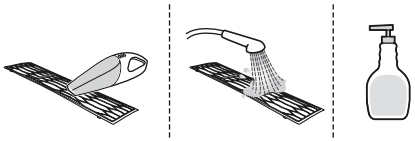

5 Seque o filtro à sombra.

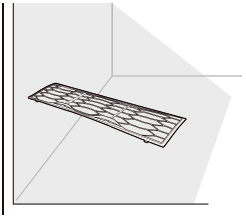

6 Introduza as abas do filtro de ar nas ranhuras na traseira do painel dianteiro.

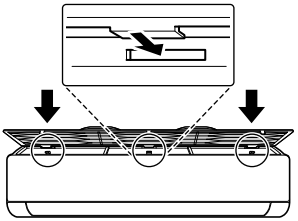

7 Pressione as abas para baixo até encaixarem no devido lugar.

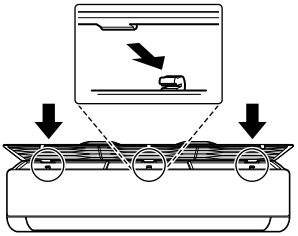

8 A fim de assegurar que o filtro está corretamente montado, pressione todo o comprimento dianteiro do filtro para baixo.

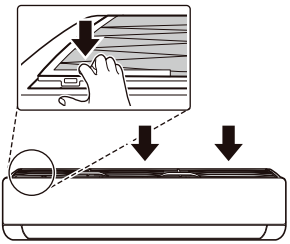

Dicas para a manutenção

Antes de longos períodos de inutilização

1 Utilize o ar condicionado no **modo de ventilador** durante 2 a 3 horas.
- Isto irá secar os mecanismos internos.

2 Desligue o aparelho.

3 Desligue o disjuntor.

Após longos períodos de inutilização

1 Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade interior.

2 Certifique-se de que a entrada e saída de ar da unidade interior/exterior não estão obstruídas.

3 Certifique-se de que o fio de terra está corretamente ligado.
- O fio de terra poderá ser ligado à parte lateral da unidade interior.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência

Antes de contactar o centro de assistência, verifique o seguinte. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência local.

OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.

Função de autodiagnóstico

Este aparelho dispõe de uma função de **Autodiagnóstico** incorporada. Se ocorrer um erro, o LED da unidade interior pisca em intervalos de 2 segundos. Se tal ocorrer, contacte o seu concessionário ou centro de assistência local.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não apresenta um funcionamento normal.	**O aparelho produz um cheiro a queimado e ruídos estranhos.** • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	Ocorre a saída de água da unidade interior, mesmo quando o nível de humidade é reduzido. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	O cabo de alimentação está danificado ou produz calor excessivo. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	Um interruptor, um disjuntor (segurança, terra) ou um fusível não está a funcionar corretamente. **O fusível queimou ou o disjuntor disparou?** • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	O aparelho gera um código de erro a partir do autodiagnóstico. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	**Está selecionado o modo Jato ou Funcionamento automático.** • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a velocidade do ventilador. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a velocidade do ventilador.

Sintomas	Possível causa e solução
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	**O fluxo de ar gerado pelo ar condicionado pode ser ajustado automaticamente durante a operação.** • Quando o ar condicionado atinge a temperatura definida, a velocidade do fluxo de ar é diminuída para evitar gerar um fluxo de ar frio durante o aquecimento, ou minimizar o consumo de energia e a alteração da humidade interior durante o arrefecimento.
Não é possível ajustar a temperatura.	**Está selecionado o modo Ventilador ou Jato.** • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a temperatura. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a temperatura.
O aparelho para durante o funcionamento.	**O aparelho desliga-se subitamente.** • A função **Temporizador de desativação** pode ter atingido o tempo limite, o que desliga o aparelho. Verifique as definições do temporizador.
	Cometeu um erro na operação do temporizador? • Defina corretamente o temporizador.
	Ocorreu uma falha de energia durante o funcionamento. • Aguarde pelo restabelecimento da energia. Se a função **Reinício automático** estiver ativada, o aparelho retoma o funcionamento mais recente alguns minutos após a energia ser restabelecida.
O aparelho não funciona.	**Um fusível queimou ou a alimentação eléctrica está obstruída.** • Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
	O equipamento está desligado. • Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada, ou se os isoladores de energia estão ligados.
	Ocorreu uma falha de energia. • Na ocorrência de uma falha de energia, desligue o aparelho. • Quando a energia for restabelecida, aguarde 3 minutos e, em seguida, ligue o aparelho.
	A tensão é demasiado elevada ou demasiado baixa. • Verifique se o disjuntor disparou.
	O aparelho foi automaticamente desligado a uma hora predefinida. • Ligue o aparelho.
	A orientação das pilhas no comando à distância sem fios está incorreta. • Certifique-se de que as pilhas estão corretamente colocadas no comando à distância sem fios. • Se as pilhas estiverem corretamente colocadas, mas o aparelho continuar a não funcionar, substitua as pilhas e volte a tentar.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não funciona.	**As aberturas de entrada e saída de ar da unidade interior estão obstruídas?** • Retire os obstáculos.
O aparelho não produz ar frio.	**O ar não circula corretamente.** • Certifique-se de que não existem cortinados, persianas ou mobiliário a obstruir a dianteira do aparelho.
	O filtro de ar está sujo. • Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. • Consulte "Limpeza do filtro de ar" para obter mais informações.
	A temperatura ambiente é demasiado elevada. • Durante o verão, o arrefecimento completo do ar interior pode demorar algum tempo. Neste caso, selecione o modo **Jato** para arrefecer rapidamente o ar interior.
	A divisão poderia estar muito quente quando o ar condicionado da divisão foi ligado pela primeira vez. • Permita que arrefeça.
	O ar frio está a sair da divisão. • Certifique-se de que não ocorre a fuga de ar frio através dos pontos de ventilação na divisão.
	A temperatura pretendida é superior à temperatura atual. • Configure a temperatura pretendida para um nível inferior à temperatura atual.
	Existe uma fonte de aquecimento nas proximidades. • Evite a utilização de geradores de calor, como fornos elétricos ou fogões a gás, durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
	Está selecionado o modo Ventilador. • No modo **Ventilador**, o ar é ventilado do aparelho sem arrefecer ou aquecer o ar interior. • Altere o modo de funcionamento para um funcionamento de arrefecimento.
	A temperatura exterior é demasiado elevada. • O efeito do arrefecimento poderá não ser suficiente.
O aparelho não produz ar quente.	**Quando o modo Aquecimento é iniciado, a persiana fica quase fechada e não sai ar, embora a unidade exterior esteja a funcionar.** • Isto é normal. Aguarde que o aparelho gere ar quente suficiente para ser ventilado pela unidade interior.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não produz ar quente.	**A unidade exterior está no modo Descongelação.** • No modo **Aquecimento**, ocorre a acumulação de gelo e geada nas bobinas quando a temperatura exterior desce. O modo **Descongelação** reduz a camada de geada na bobina e deve concluir o seu serviço em cerca de 15 minutos.
	A temperatura exterior é demasiado baixa. • O efeito do aquecimento poderá não ser suficiente.
O ar condicionado muda o fluxo de ar gerado durante o funcionamento.	**Quando o aparelho atinge a temperatura pretendida, a velocidade do fluxo de ar é diminuída para evitar gerar um fluxo de ar frio durante o aquecimento, ou minimizar o consumo de energia e a alteração da humidade interior durante o arrefecimento.** • Este sintoma é normal.
Aparentemente, existe uma fuga de condensação do ar condicionado.	**Ocorre condensação quando o fluxo de ar do ar condicionado arrefece o ar quente da divisão.** • Este sintoma é normal.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
A unidade interior continua a funcionar, mesmo quando o aparelho tiver sido desligado.	**A função Limpeza automáticaestá em execução.** • Permita que a função **Limpeza automática** continue a operar, já que isso reduz a humidade restante dentro da unidade interior. Se não pretender utilizar esta função, pode desligar a unidade interior.
A saída de ar na unidade interior está a descarregar neblina.	**O ar arrefecido proveniente do aparelho produz neblina.** • Quando a temperatura ambiente desce, este fenómeno desaparece.
Sai água da unidade exterior.	**Nas operações de aquecimento, a água condensada cai do permutador de calor.** • Instale uma mangueira de drenagem sob o recipiente da base. Contacte o técnico de instalação.
Ocorre ruído ou vibração.	**Quando o aparelho é iniciado ou parado, ouve-se um estalido devido ao movimento da válvula inversora.** **Rangido: as peças de plástico da unidade interior rangem aquando da respetiva retração ou expansão devido a alterações repentinas da temperatura.** • É normal a ocorrência de ruído durante ou após o funcionamento. Não se trata de um sinal de avaria.

Sintomas	Possível causa e solução
Ocorre ruído ou vibração.	**Som de fluxo: trata-se do fluxo do refrigerante pelo aparelho.** **Som de sopro: este som gerado quando o ar comprimido é libertado na atmosfera.** **Este é o som da água de desumidificação a ser processada no interior da unidade de ar condicionado.** • Estes são sintomas normais. O ruído irá parar.
É audível um som de fissura.	**Este som é gerado pela expansão ou constrição do painel frontal, etc. devido a mudanças da temperatura.** • Estes são sintomas normais. O ruído irá parar.
A unidade interior emite um odor.	**Os odores (como o fumo de cigarro) podem ser absorvidos pela unidade interior e descarregados com o fluxo de ar.** • Se o odor não desaparecer, é necessário lavar o filtro. Se isto não funcionar, contacte o centro de assistência para solicitar a limpeza do permutador de calor.
	Certifique-se de que não existe um cheiro a mofo proveniente das paredes, tapete, mobília ou tecidos na divisão. • Se o cheiro for proveniente das paredes, tapete, mobília ou tecido, limpe-os.
A imagem no comando à distância é ténue ou inexistente.	**As pilhas estão gastas?** • Substitua as pilhas por umas novas.
	As pilhas estão inseridas nas direções + e - opostas? • Certifique-se de que os terminais + e - das pilhas se encontram na orientação certa.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho e o smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	**A palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está a tentar estabelecer ligação não está correta.** • Descubra a rede Wi-Fi ligada ao smartphone e elimine-a. Em seguida, registe o aparelho em **LG ThinQ**.
	Os dados móveis do smartphone estão ligados. • Desligue os **Dados móveis** do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está incorreto. • O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize carateres especiais.)

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho e o smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	**A frequência do router não é 2,4 GHz.** • Apenas é suportada a frequência de 2,4 GHz no router. Configure o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. • Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ser fraco e a ligação pode não ficar corretamente configurada. Aproxime o router do aparelho.

Chamando para serviço

Situações nas quais é necessário contactar a assistência

Se o aparelho se encontrar numa das seguintes situações, contacte a assistência.

- Ocorre algo invulgar, tal como cheiro a queimado, ruídos intensos, etc.;
  - Desligue o aparelho e disjuntor.
  - Nunca tente reparar ou reiniciar o aparelho sozinho.
- O cabo de alimentação está demasiado quente ou danificado.
- O código de erro é gerado por autodiagnóstico.
- Ocorre a saída de água do aparelho, mesmo quando a humidade é reduzida.
- Algum interruptor, disjuntor (segurança, terra) ou fusível não funciona corretamente.

OBSERVAÇÃO

- O utilizador é responsável por verificações de rotina e limpeza para evitar um desempenho fraco do aparelho.
- Em casos que envolvam situações e circunstâncias invulgares ou especiais, a assistência só pode ser efetuada por técnicos de assistência qualificados.

Circular

KÉZIKÖNYV

LÉGKONDI-CIONÁLÓ

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

MAGYAR

falra szerelhető

www.lg.com

Szerzői jog © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST! 5

Biztonsági üzenetek 5

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez 6

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK 6

Műszaki biztonság 6

Telepítés 8

Működtetés 9

Vezeték nélküli távirányító 10

Karbantartás 10

Hűtőközeg 11

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK 12

Telepítés 12

Működtetés 13

Karbantartás 14

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt 16

Megjegyzések a működtetéshez 16

Energiatakarékossági tippek 16

A termék áttekintése 17

Falra szerelhető egység 17

Kijelző 18

Manuális működtetés 18

Az előző beállítások visszaállítása 19

Előkészületek a működtetéshez 19

Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba 19

A távirányító tartójának beszerelése 20

Az aktuális idő beállítása a vezeték nélküli távirányítón 20

A vezeték nélküli távirányító áttekintése 22

Vezeték nélküli távirányító 22

A vezeték nélküli távirányító használata 26

A vezeték nélküli távirányító működtetése 26

Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód 26
Gyors mód 27
A ventilátor fordulatszámának beállítása 28
A légáramlás irányának beállítása 29
Be- és kikapcsolás időzítő 29
Alvó funkció (bizonyos modelleknél) 31
Fényerőcsökkentő funkció (bizonyos modelleknél) 32
Energiatakarékos funkció (bizonyos modelleknél) 32
A szoba hőmérsékletének ellenőrzése 33

A különleges funkciók áttekintése 34
Különleges funkciók 34

A különleges funkciók használata 35
A különleges funkciók beállítása és törlése 35
Automata tisztítási funkció (bizonyos modelleknél) 35

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás 36
Az LG ThinQ alkalmazás funkciói 36
Az LG ThinQ alkalmazás használata előtt 36
Az LG ThinQ alkalmazás telepítése 37
Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban 37
RF nyilatkozat sugárzásnak való kitettségről 37

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással 37
Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén 37

KARBANTARTÁS

Tisztítás 38
Tisztítási intervallum 38
A levegőszűrő megtisztítása 40

Tippek a karbantartáshoz 41
Hosszú használaton kívüli időszakok előtt 41
Hosszú használaton kívüli időszak után 41

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot 42
Öndiagnosztikai funkció 42
Működtetés 42
Teljesítmény 45
Wi-Fi 46

Felhívja a szervizt 47

Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására 47

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

Az alábbi biztonsági iránymutatásokat azért állítottuk össze, hogy megelőzhetők legyenek a berendezés nem biztonságos vagy helytelen használatából származó, előre nem látható veszélyek vagy károsodások.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek

⚠ A szimbólum azért jelenik meg, hogy felhívja a figyelmét olyan körülményekre és műveletekre, amelyek veszélyt jelenthetnek.
Körültekintően olvassa át ezt a részt, ahol a szimbólumokat ismertetjük. A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezésben gyúlékony hűtőközeg található. Ha a hűtőközeg kiszivárog vagy külső gyújtóforrásnak van kitéve, akkor tűzveszély áll fenn.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- A berendezést csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek (a gyermekeket is ide értve) kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék

biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket és a biztonságukért felelős személy oktatást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket minden esetben felügyelni kell, hogy ne játszassanak a berendezéssel.

- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól , aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefúvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szerviszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A berendezést a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell bekötni.
- Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- A légkondicionáló tisztításához vagy karbantartásához forduljon a kereskedőhöz, az eladóhoz, szakképzett villanyszerelőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz.
- A készüléket ne szerelje fel, távolítsa el vagy szerelje vissza saját maga (a vásárló). Az illetéktelen személyek által végzett telepítés vagy javítás veszélyt jelenthet Önre és másokra.
- Az elektromos munkálatok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, az értékesítővel, egy szakképzett villanyszerelővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- Ne próbáljon meg elektromos munkákat vagy földelési munkákat végezni, ha nincs erre engedélye. Az elektromos és földelési munkákhoz forduljon a kereskedőhöz.
- Ne telepítse a terméket hibás szerelőállványra.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítési terület ne romoljon a kor előrehaladtával.
- Ügyeljen arra, hogy csak az LG által gyártott, kifejezetten a készülékhez tervezett tartozékokat használjon, és azokat szakemberrel szereltesse be.
- Soha ne telepítse a kültéri egységet mozgó alapra vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes légkörű helyekre.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt vagy festékhígítót tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A készülék használata előtt szereljen fel külön elektromos aljzatot és földzárlat-megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.

- Ne használjon többszörös aljzatot, hosszabbító tápkábelt vagy adaptert ezzel a készülékkel.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetéket ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Működtetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért a kábeleket ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, senki, főleg gyermekek ne másszanak fel a kültéri egységre, illetve ne üssék meg azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.

- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
  - Oxigénhiány lehetősége merül fel.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (freon, propán- vagy LP-gáz szivárgása esetén) alaposan szellőztesse ki a helyiséget, és csak ezt követően használja újból a légkondicionálót.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a működést, és csukja be az ablakot. Ha lehetséges, távolítsa el a terméket az ablakból, még a hurrikán megérkezése előtt.

Vezeték nélküli távirányító

- Soha ne használjon vegyesen különböző típusú elemeket, és ne keverje a régi elemeket az újakkal a távirányítóban.
- Ne töltse újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Soha ne hagyja, hogy a beltéri egység vagy a távirányító nedves legyen.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
  - A ventilátor üzemelés közben nagyon nagy sebességgel forog.

- Ha az egység belső alkatrészeinek tisztítása közben véletlenül visszaáll az egység áramellátása, sérülésveszély merülhet fel.

• A készüléket a szervizelés és az alkatrészek cseréje során le kell választani az áramforrásról.

Hűtőközeg

Általános tudnivalók

• A hűtőközeg kezelésére, valamint a légkondicionáló kezelésére és szétszerelésére vonatkozóan tartsa be az adott régió vagy ország szabványait.

• A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.

• A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.

• A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!

• Ha a telepítés során hűtőközeggáz szivárog, azonnal szellőztesse ki a területet.

• Minden esetben ellenőrizze a telepítést vagy a javítást követően, hogy a készülékből nem szivárog a hűtőközeg.

• Hűtőközegszivárgás esetén forduljon a kereskedőhöz. Ha a légkondicionálót kis helyiségben kell felszerelni, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kiszivárgó hűtőközeg mennyisége még szivárgás esetén se haladja meg a határkoncentrációt. Ha a hűtőközeg a határkoncentrációt meghaladó mértékben szivárog, oxigénhiányos baleset következhet be.

Kizárólag R32

- A berendezést jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez szükséges helyiség méretének.
- A készülékhez csatlakozó vezetékek nem tartalmazhatnak gyújtóforrást.
- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- A szervizelést kizárólag a berendezés gyártójának javaslatai szerint lehet végrehajtani. Az olyan karbantartási és javítási munkálatokat, ahol további szakember segítsége szükséges, olyan személy felügyelete alatt kell elvégezni, aki kompetens a gyúlékony hűtőközegek használata és kezelése terén.
- A szükséges szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).
- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

⚠ VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- A légkondicionáló szállítására használjon emelővillás targoncát, vagy szállítsa 2 vagy több emberrel.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).

- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.
- Különösen ügyeljen a ház éleire, valamint a kondenzátor és az elpárologtató lamelláira.
- A rezgés vagy vízszivárgás elkerülése érdekében a terméket még a telepítéskor is tartsa vízszintben.
- A készülék telepítésekor használja a termékhez mellékelt telepítőkészletet.
- A hőcserélő lamellák élei elég élesek ahhoz, hogy vágjanak. A sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt, vagy takarja le a lamellákat, amikor azok körül dolgozik.

Működtetés

- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Ne helyezzen tárgyakat a kültéri egység közvetlen közelébe, és ne hagyja, hogy levelek és egyéb törmelékek halmozódjanak fel a készülék körül. A levelek melegágyat jelentenek a kis állatok számára, amelyek bejuthatnak a készülékbe. Az egység belsejébe kerülve az ilyen állatok meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha elektromos alkatrészekkel érintkeznek.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.

- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.
- Ne kapcsolja be a megszakítót vagy a tápfeszültséget, ha az előlapot, a szekrényt, a felső burkolatot vagy a vezérlődoboz fedelét eltávolították vagy kinyitották.
- Ne nyissa ki a termék elülső rácsát működés közben. Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha a készülék ezzel van felszerelve.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson be víz a termékbe.
- Győződjön meg róla, hogy a kültéri egység közelében nincsenek akadályok. A kültéri egység közelében lévő akadályok csökkenthetik a kültéri egység teljesítményét vagy növelhetik a működéssel járó hangot.
- A működés leállítása után ne kapcsolja ki azonnal a készüléket. Mindig várjon legalább öt percet, mielőtt kikapcsolja a készüléket.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegység dugóját a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózacskókat, hogy a gyerekek ne játszhassanak velük.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a megszakítót.
- Ne döntse meg a készüléket, amikor eltávolítja vagy leszereli. A benne lévő kondenzvíz kifolyhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az alapozást a sérülések szempontjából, különösen akkor, ha a termék már hosszú ideje használatban van.

- A szűrőt mindig biztonságosan helyezze be. Tisztítsa meg a szűrőt kéthetente vagy szükség esetén gyakrabban. A piszkos szűrő csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát, és a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez

- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Időnként kapcsolja ki a berendezést és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. Ha túl sokáig jár a készülék, a beltéri levegő minősége lecsökkenhet.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl az adott helyiséget. Ez sem az egészségének, sem a villanyszámlájának nem tesz jót.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

A termék áttekintése

Falra szerelhető egység

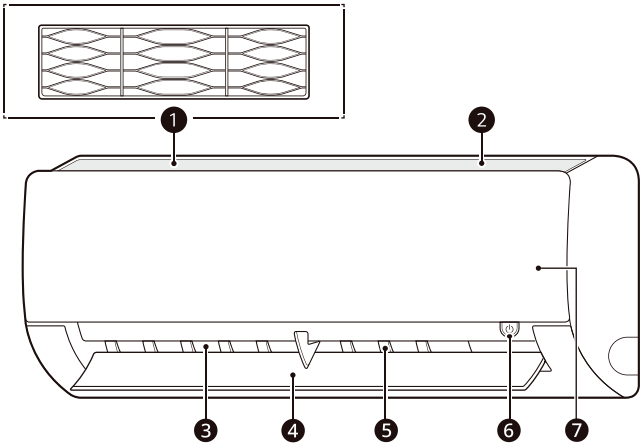

❶ **Levegőszűrő**

Lecsökkenti a levegőben található por mennyiségét.

❷ **Légbeszívó nyílások**

A levegőt a helyiségből szívja be.

❸ **Légkiömlő nyílások**

Visszaforgatja a levegőt a helyiségbe a kívánt hőmérsékleten.

❹ **Légterelő (felfelé/lefelé mozgó lamella)**

Felfelé vagy lefelé irányban beállítja a légáramlást.

❺ **Légterelő (balra-jobbra mozgó vízszintes légterelő)**

Bal vagy jobb irányban beállítja a légáramlást.

❻ **Bekapcsolás gomb**

A terméket be- vagy kikapcsolja.

❼ **Termékkijelző és a vezeték nélküli távirányító jelvevője**

Kijelzi a beállított hőmérsékletet és a működési állapotot. Tartalmazza a vezeték nélküli távirányító jelvevőjét.

MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Kijelző

A beltéri egység kijelzőjén a termék számos funkcióját megtekintheti.

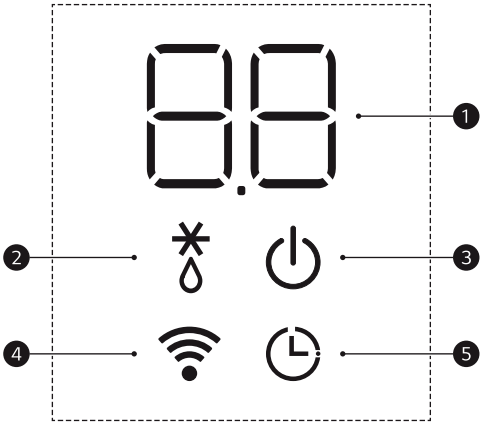

❶ Szegmens kijelző

Megjeleníti a beállított hőmérsékletet és az egyes alfunkciókat.

❷ Jégmentesítő működés

Kijelzi, ha a jégmentesítő funkció üzemel.

❸ Tápellátás és automatikus újraindulás

Kijelzi, mikor kapcsol be vagy mikor üzemel a termék.
Kijelzi, amikor a termék beállítja vagy törli az automatikus újraindulás funkciót.

❹ WIFI funkció*1

Kijelzi, ha a WIFI funkció csatlakozik.

*1 Ez a funkció csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

❺ Időzítő funkció

Kijelzi, ha az időzítő funkció beállításra került.

Manuális működtetés

Ha nem áll rendelkezése a vezeték nélküli távirányító, a berendezés **❶ Bekapcsolás** gombbal be- és kikapcsolható.

1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.

2 Nyomja meg a(z) **❶ Bekapcsolás** gombot.

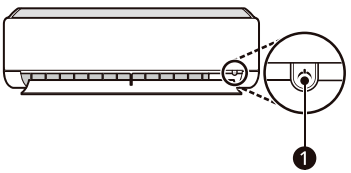

MEGJEGYZÉS

- Ha a felfelé/lefelé mozgó lamella gyorsan kinyílik, a léptető motor elromlott.
- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az ❶ **Bekapcsolás** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.
- A csak hűtésre alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 ℃-ra van beállítva.
- A hűtésre és fűtésre is alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 ℃ és 24 ℃ között van beállítva.

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az automatikus indítási funkció visszaállítja ez előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az automatikus újraindulás van beállítva. Ezt a funkciót a(z) ❶ **Bekapcsolás** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.

Az automatikus újraindulás törlése

1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.

2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.

3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

Az automatikus újraindulás beállítása

1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.

2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.

3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.

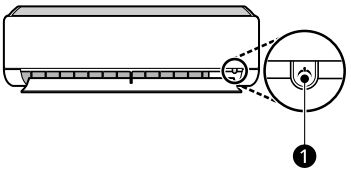

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

Előkészületek a működtetéshez

Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba

Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.

1 Távolítsa el az elemfedelet és helyezze be az új elemeket. Győződjön meg arról, hogy az

elemek + és - sarkai a megfelelő irányba néznek.



2 Helyezze vissza a fedelet a helyére.



MEGJEGYZÉS

- Ha a vezeték nélküli távirányító kijelzője elkezd halványulni, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ha a rendszert hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket, hogy megtakarítsa azok élettartamát.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.

A távirányító tartójának beszerelése

1 Válasszon egy megfelelő helyet, ahol biztonságos és könnyen elérhető.

2 Rögzítse szilárdan a falhoz a mellékelt csavarokkal.

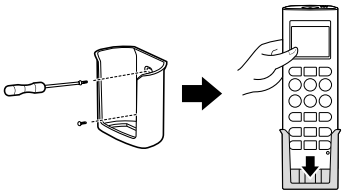

3 Csúsztassa a távirányítót a tartóba.

MEGJEGYZÉS

- A távirányítót soha ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A megfelelő kommunikáció érdekében a jeladónak és a vevőnek mindig tisztának kell lennie. Használjon puha ruhát a tisztításukhoz.
- Ha a távirányító véletlenül más készülékekre is hatással van, változtassa meg azok helyzetét, vagy forduljon a szerviz szakemberéhez.

Az aktuális idő beállítása a vezeték nélküli távirányítón

1 Helyezze be az elemeket.

- Az idő villogni fog a kijelző képernyőjének alján.

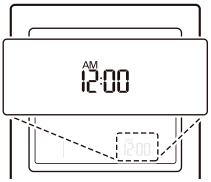

2 Az aktuális idő beállításához nyomja meg a(z) ⌄ vagy a(z) ⌃ gombot.

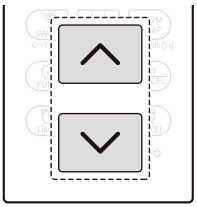

3 A villogás leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/ CANCEL** gombot.

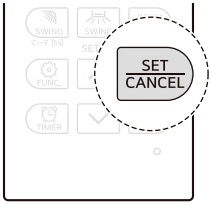

MEGJEGYZÉS

- A **bekapcsoló időzítő** és a **kikapcsoló időzítő** az aktuális idő beállítását követően áll rendelkezésre.
- Ha behelyezte az elemeket, helyezze be azokat újra, vagy használja az alaphelyzetbe állító gombot az aktuális idő beállításához.

A vezeték nélküli távirányító áttekintése

Vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányítóval a berendezést még kényelmesebben használhatja.

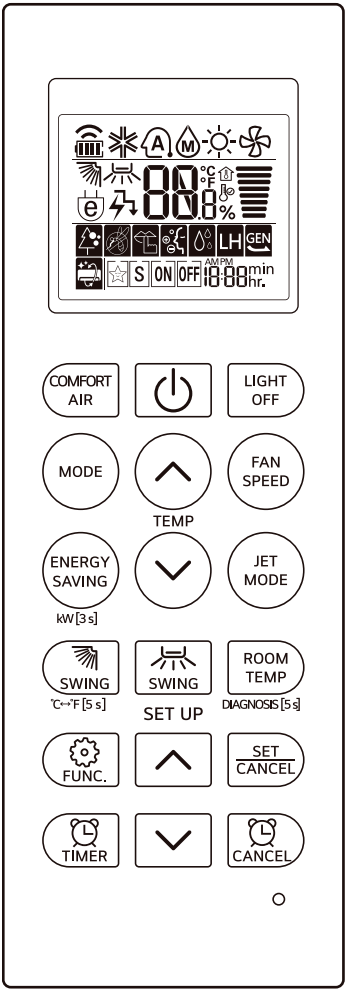

Gombok

Kép	Ismertetés
	COMFORT AIR Beállítja a légáramlást a szél elterelésére
	⏻ Bekapcsolás Be- vagy kikapcsolja a berendezést
	LIGHT OFF Be- vagy kikapcsolja a beltéri egység kijelzőjét
	MODE Kiválasztja a kívánt működési módot • Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik: **Cooling ⟶ Auto ⟶ Dehumidification ⟶ Heating**[*1]**⟶ Fan**.
	**Hőmérsékletbeállítás** ⌃, ⌄ Beállítja a kívánt hőmérsékletet
	FAN SPEED Beállítja a ventilátor fordulatszámát
	ENERGY SAVING Minimális energiafogyasztás **kW [3s]** Tartsa lenyomva a **ENERGY SAVING** gombot körülbelül 3 másodpercig annak kiválasztásához, hogy megjelenjen-e az energiára vonatkozó információ.
	JET MODE Gyorsan módosítja a szoba hőmérsékletét
	SWING (Fel-le mozgás) Felfelé és lefelé irányban beállítja a légáramlást **°C ⟷ °F [5s] (Selecting Fahrenheit or Celsius)** Nyomja le és tartsa 5 másodpercig lenyomva a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** gombot a hőmérséklet kijelzőjének beállításához és váltáshoz a Fahrenheit (°F) vagy Celsius (°C) hőmérséklet kijelzés között.
	SWING (Jobbra-balra mozgás)[*1] Bal és jobb irányban állítja be a légáramlást

Kép	Ismertetés
	ROOM TEMP (Szoba hőmérséklete) Kijelzi a szoba hőmérsékletét
	DIAGNOSIS [5s] Nyomja meg, és körülbelül 5 másodpercig tartsa lenyomva a(z) **ROOM TEMP (Szoba hőmérséklete)** gombot a berendezés karbantartási tudnivalóinak gyors ellenőrzéséhez.
	FUNC. (Funkció) Beállítja az egyes funkciókat, vagy módosítja a hőmérséklet mértékegységét
	Időzítő beállítása ⌄, ⌃ Beállítja a kijelzőn az időt
	SET/CANCEL Beállítja vagy törli a különleges funkciókat vagy az időzítőt
	TIMER Automatikusan be- és kikapcsolja a berendezést a kívánt időben
	CANCEL Törli az időzítő beállításait
	ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS Alaphelyzetbe állítja a vezeték nélküli távirányító beállításait

*1 Ez a funkció csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

Ikonok

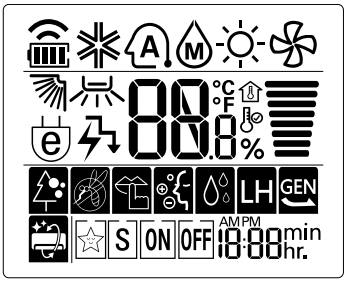

	Hűtés mód		Páramentesítés mód
	Fűtés mód		Ventilátor mód
AI	Automata mód		Fel-le mozgás
	Jobbra-balra mozgás		Eco fokozat funkció
	Energiatakarékos funkció		A szoba hőmérséklete
	Kívánt hőmérséklet		A ventilátor fordulatszámának beállítása
	Légtisztítás funkció		Szúnyogriasztó funkció
	Csendes funkció		Ionos ápolás funkció
	Gyors szárítás funkció	LH	Temperálás funkció
	Automata tisztítási funkció	GEN	Generátor mód (a berendezés generátorról üzemel)
	Alvás funkció	S	Szimpla időzítő
ON	Bekapcsolás időzítő	OFF	Kikapcsolás időzítő

A vezeték nélküli távirányító használata

A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a jelvevő irányába, a berendezés jobb oldala felé.

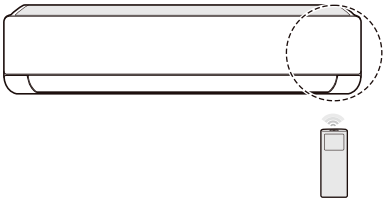

MEGJEGYZÉS

- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jelvevője felé mutat.
- A megfelelő üzemeléshez puha kendő segítségével tisztítsa meg a jeltovábbítót és a jelvevőt is.
- Ha a távirányítón található funkciót nem támogatja a berendezés,előfordulhat, hogy nem fogja hangjelzéssel jelezni a készülék. Kivétel ez alól például a **bal/jobb irány beállítása**, az **energia kijelző** és a **légtisztítás** funkció.

Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **MODE** gombot.

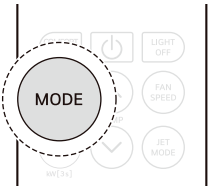

Ikon	Ismertetés
	Hűtés mód Hideg levegő áramlik ki a légkimenetekből.
AI	**Automata mód** A termék automatikusan beállítja a légáramlást.
	Páramentesítés mód Ez a funkció eltávolítja a beltéri levegő nedvességtartalmát.
	Fűtés mód Meleg levegő áramlik ki a légkimenetekből.
	Ventilátor mód Ez a funkció csupán keringeti a levegőt, de nem hűti le és nem is melegíti fel.

3 A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.

- Hűtés mód: 18 °C (64 °F) és 30 °C (86 °F) között állítja be a hőmérsékletet.
- Fűtés mód: 16 °C (60 °F) és 30 °C (86 °F) között állítja be a hőmérsékletet.
- Automata mód: 18 °C (64 °F) és 30 °C (86 °F) között állítja be a hőmérsékletet.

- Páramentesítés mód, ventilátor mód: nincs hőmérséklet-szabályozás.

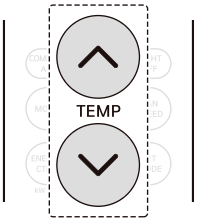

MEGJEGYZÉS

- Minden egyes megnyomás 1 °C-kal vagy 1 °F-tel növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.

Megjegyzések az egyes működési módokhoz

Hűtés mód

- A hűtési üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet.
  - Ha igen, kérjük, csökkentse a kívánt hőmérsékletet.
  - 5 °C megfelelő a helyiség és a külső hőmérséklet közötti különbségnek.
  - Ha a kívánt hőmérsékletet a szobahőmérsékletnél magasabbra állítja be, a hűtőszél helyett csak a szellőztető szél fúj ki.

Fűtés mód

- A fűtés üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet.
  - Ha igen, kérjük, növelje a kívánt hőmérsékletet.
  - 5 °C megfelelő a helyiség és a külső hőmérséklet közötti különbségnek.
  - Ha a kívánt hőmérsékletet a szobahőmérsékletnél alacsonyabbra állítja be, a hűtőszél helyett csak a szellőztető szél fúj ki.
- A fűtés mód nem működik a hűtés kizárólagos modellnél.

Páramentesítés mód

- Esős évszakban vagy magas páratartalmú éghajlaton a párátlanító és a hűtés mód egyidejűleg is működtethető a páratartalom hatékony eltávolítása érdekében.

Automata mód

- Az automatikus üzemmódban használhatja a(z) **FAN SPEED** gombot.
- Az Automata módban manuálisan módosíthatja a többi üzemmódot.

Ventilátor mód

- Szellőztetés közben az AHU kompresszora nem működik.
- A szellőztető üzemmód nem hűvös szelet, hanem általános szellőzést biztosít.
  - Mivel a szobához képest hőmérséklet-különbséggel nem rendelkező szelet engedi ki, a belső levegő keringetésére szolgál.
- Természetes szél a káosz logikája alapján
  - A többi ventilátorsebességnél frissebb érzéshez nyomja meg a beltéri ventilátor sebességválasztóját, és állítsa káosz módba. Ebben az üzemmódban a szél természetes szellőként fúj a ventilátor sebességének a káosz logika alapján történő automatikus változtatásával.
- Ventilátor mód alatt
  - A kültéri kompresszor nem működik. Van egy funkciója a beltéri keringetésre, mivel olyan levegőt enged ki, amely a szobához képest hőmérséklet-különbséggel nem rendelkezik.

Gyors mód

Ezt az üzemmódot használja, ha gyorsan szeretné módosítani a szoba hőmérsékletét.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **MODE** gombot.

- A **Gyors** mód a **hűtési**, **fűtési** és **páramentesítési** üzemmódokban áll rendelkezésre.

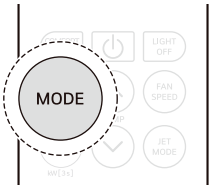

3 Nyomja meg a(z) **JET MODE** gombot.

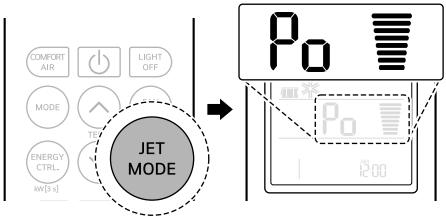

- **Gyors hűtési mód**

  A berendezés erős áramlású, hideg levegőt fúj ki 30 percen keresztül. 30 perc elteltével a hőmérsékletet 18 ℃ -on (alapértelmezett érték) tartja a rendszer.

  - A hőmérséklet módosításához és a kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.

- **Gyors fűtési mód**

  A berendezés erős áramlású, meleg levegőt fúj ki 30 percen keresztül. 30 perc elteltével a hőmérsékletet 30 ℃ -on (alapértelmezett érték) tartja a rendszer.

  - A hőmérséklet módosításához és a kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.

MEGJEGYZÉS

- A **Gyors**mód törléséhez nyomja meg a(z) **JET MODE**, a(z) **FAN SPEED**, a(z) ⌃, vagy a(z) ⌄ gombot.

A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor fordulatszáma 5 lépésben állítható be.

- A ventilátor kívánt sebességének kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FAN SPEED** gombot.

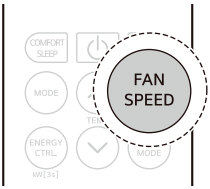

Fordulatszám	Vezeték nélküli távirányító ikon	Beltéri egység ikon
Magas		F5
Közepes - magas		F4
Közepes		F3
Közepes - alacsony		F2
Alacsony		F1
Természetes szél		-

MEGJEGYZÉS

- A ventilátor „Természetes szél" típusú fordulatszámának beállítása automata módon állítja be a fordulatszámot.

- A beltéri egység ikonja megjelenik bizonyos beltéri egységeken.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg a ventilátor fordulatszámát, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya függőlegesen és vízszintesen is állítható.

Fel/le irány beállítása

- A légáramlás irányának beállításához többször nyomja meg a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** gombot.



- A légáramlás fel/le irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

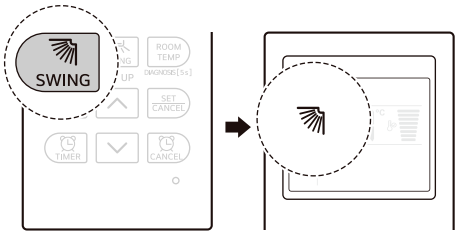

A bal/jobb irány beállítása

- A légáramlás irányának beállításához többször nyomja meg a(z) **SWING (Jobbra-balra mozgás)** gombot.

- A légáramlás bal/jobb irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

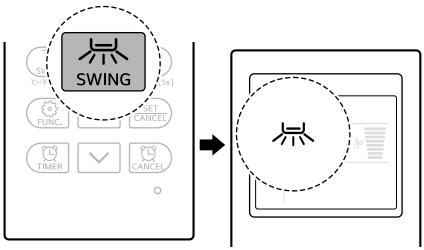

MEGJEGYZÉS

- A légterelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Az újbóli bekapcsoláskor a berendezés a legutóbb használt légáramlási irányt fogja alkalmazni. Lehetséges, hogy a légterelő iránya nem fog megegyezni a vezeték nélküli távirányítón található ikonnal. Ebben az esetben a légáramlás irányának ismételt beállításához nyomja meg a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** vagy a(z) **SWING (Jobbra-balra mozgás)** gombot.
- Ez a funkció a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.

Be- és kikapcsolás időzítő

A berendezést be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.

A **bekapcsolás időzítőt** és a **kikapcsolás időzítőt** együttesen lehet beállítani.

A bekapcsolás időzítő beállítása

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést be- vagy kikapcsolják.

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

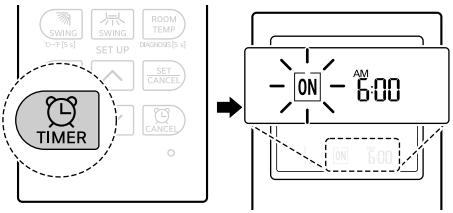

2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.

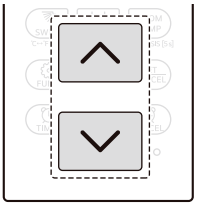

3 Az ikon villogásának leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és a bekapcsoló időzítő ikonja is megjelenik a kijelző képernyőjén, jelezve, hogy a rendszer beállította a kívánt időt.

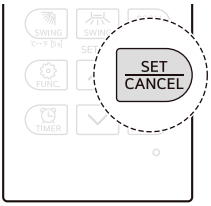

A bekapcsolás időzítő törlése

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

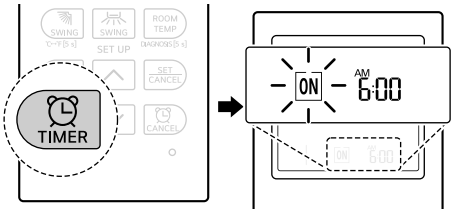

2 A beállítás törléséhez nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

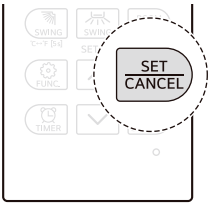

A kikapcsolás időzítő beállítása

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést be- vagy kikapcsolják.

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

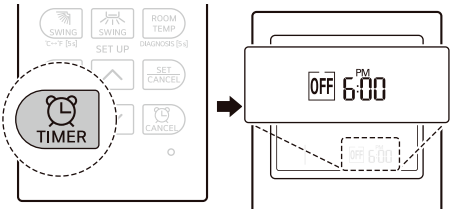

2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ^ vagy a(z) v gombot.

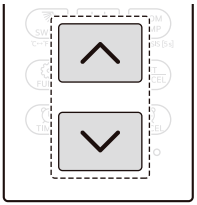

3 Az ikon villogásának leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és a kikapcsoló időzítő ikonja is megjelenik a kijelző képernyőjén, jelezve, hogy a rendszer beállította a kívánt időt.

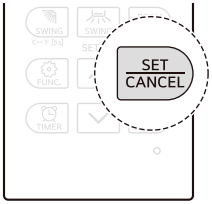

MEGJEGYZÉS

- A rendszer a **szimpla időzítő** beállításakor letiltja ezt a funkciót.

A kikapcsolás időzítő törlése

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

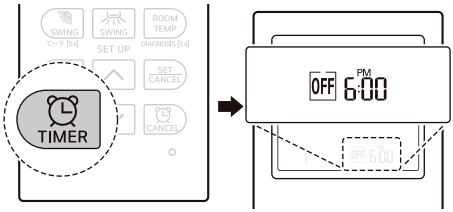

2 A beállítás törléséhez nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

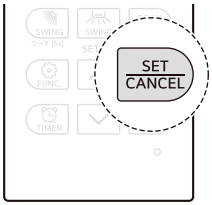

Az időzítő beállításának törlése

- Az összes időzítőbeállítás törléséhez nyomja meg a(z) **CANCEL** gombot.

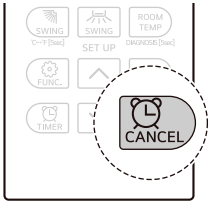

Alvó funkció (bizonyos modelleknél)

A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten és a ventilátor fordulatszámán.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

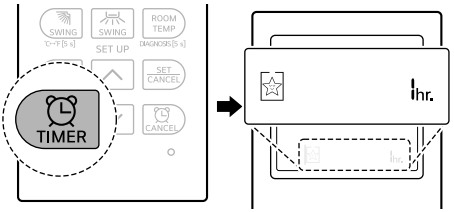

3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ^ vagy a(z) v gombot.

- A beállított idő maximálisan 7 óra lehet.

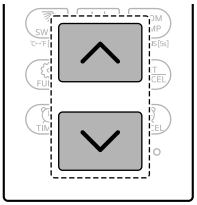

4 Az ikon villogásának leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

- Az **alvás** funkció ikonja megjelenik a kijelző képernyőjén.

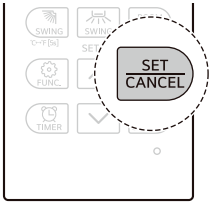

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) IH szimbólum.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg az 1 óra és 7 óra között beállított időt, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

MEGJEGYZÉS

- A **hűtés** és **páramentesítés** módban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 °C-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat, a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.

Fényerőcsökkentő funkció (bizonyos modelleknél)

A beltéri egység kijelzőjének fényereje beállítható.

- Nyomja meg a(z) **LIGHT OFF** gombot.

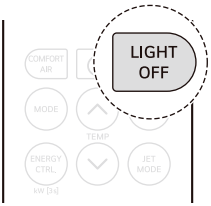

MEGJEGYZÉS

- A gombbal ki- vagy bekapcsolható a kijelző képernyője.
- Ha a beltéri egység kijelzője kikapcsolt állapotra van beállítva, akkor a vezeték nélküli távirányító bármelyik gombjának megnyomásával a kijelző egy időre automatikusan bekapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Energiatakarékos funkció (bizonyos modelleknél)

Hűtés közben minimalizálhatja az energiafogyasztást, és a beállított hőmérsékletet az optimális szintre emeli a kényelmesebb környezet érdekében.

- A hőmérséklet automatikusan visszaáll 22 °C értékre, ha a kívánt hőmérséklet ennél alacsonyabbra van állítva. Ha a hőmérséklet 22 °C fölé van állítva, a beállított hőmérséklet a beállított értéken marad.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A **Hűtés** mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **MODE** gombot.

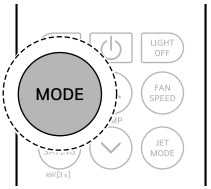

3 Nyomja meg a(z) **ENERGY SAVING** gombot.

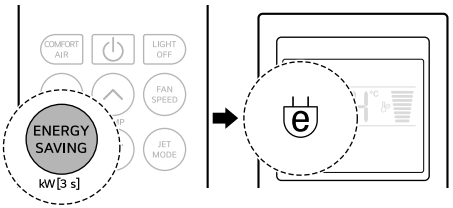

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) 80, 60, 40 vagy a(z) L (1. lépés), LL (2. lépés) szimbólum.
- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Energiatakarékos** funkciót választja ki.
- A rendszer kb. 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z) **FAN SPEED**, a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.
- A rendszer kb. 5 másodpercre megjeleníti a helyiség hőmérsékletét, ha megnyomja a(z) **ROOM TEMP (A szoba hőmérséklete)** gombot.

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése

Ellenőrizze a szoba aktuális hőmérsékletét.

- Nyomja meg a(z) **ROOM TEMP** gombot. A szoba aktuális hőmérséklete rövid időre megjelenik a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén.

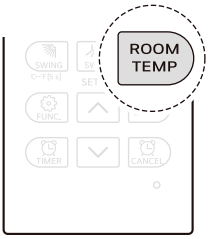

A különleges funkciók áttekintése

Különleges funkciók

Ikon	Ismertetés
	Automata tisztítási funkció Lecsökkenti a beltéri egységben képződő nedvesség mennyiségét

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.
- Egyes funkciók a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhetnek.

A különleges funkciók használata

A különleges funkciók beállítása és törlése

A különleges funkciók beállítása

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt funkció kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FUNC. (funkció)** gombot.

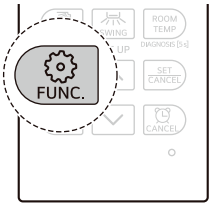

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

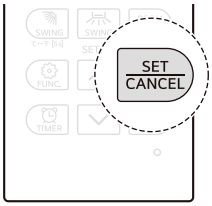

A különleges funkciók törlése

1 A kívánt funkció kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FUNC. (funkció)** gombot.

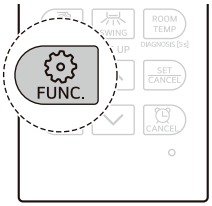

2 A funkció törléséhez nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

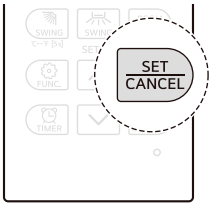

Automata tisztítási funkció (bizonyos modelleknél)

A **hűtési** és **páramentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.

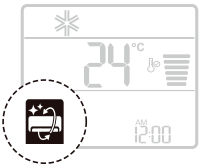

MEGJEGYZÉS

- Egyes funkciók nem használhatók, ha az**automata tisztítási** funkció működésben van.
- Ha kikapcsolja a berendezést, a ventilátor további 30 percig üzemelni fog, hogy megtisztítsa a beltéri egység belsejét.
- A modelltől függően, egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) ⊏▫ szimbólum.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Az okostelefonra telepített alkalmazással, a kényelmesen használható funkciók segítségével kommunikálhat a berendezéssel.

- **Smart Diagnosis**
  - Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.
- Beállítások
  - Lehetővé teszi a berendezés és az alkalmazás különböző opcióinak beállítását.

MEGJEGYZÉS

- Ha megváltoztatja a vezeték nélküli útválasztót, az internetszolgáltatót vagy a jelszavát, akkor törölje a regisztrált berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásból, majd regisztrálja újra.
- Az alkalmazást a berendezés fejlesztése érdekében a felhasználók előzetes értesítése nélkül bármikor módosíthatjuk.
- A funkciók modellenként változhatnak.

Az LG ThinQ alkalmazás használata előtt

1 Ellenőrizze a berendezés és a vezeték nélküli útválasztó közötti távolságot (WIFI-hálózat).
   - Ha a berendezés és a vezeték nélküli útválasztó túl messze van egymástól, a jel gyenge lesz, és hosszabb ideig tarthat, vagy az alkalmazás telepítése akár sikertelen is lehet.

2 Kapcsolja ki az okostelefonján a **mobiladatokat (mobiladatok)**.

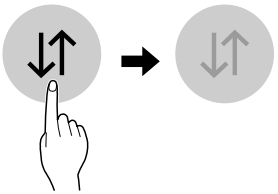

3 Csatlakoztassa okostelefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.

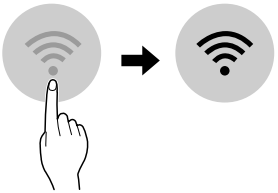

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a(z) ikon.
- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI- jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.

- Az otthoni hálózati környezet miatt elképzelhető, hogy a WIFI nem csatlakozik, vagy megszakad.
- Előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozás az internetszolgáltató miatt nem működik kellően.
- A vezeték nélküli hálózati környezet miatt a vezeték nélküli szolgáltatás lassú lehet.
- Ha a berendezés a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli útválasztón engedélyezve van a tűzfal, tiltsa le, vagy adja hozzá a kivételekhez.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobiltelefon operációs rendszerétől (OS) vagy a gyártótól függően eltérhet.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd regisztrálja újból a terméket.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése

Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást. A letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

RF nyilatkozat sugárzásnak való kitettségről

- A berendezést az emberi testtől legalább 20 cm-es távolságban kell használni.

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Ez a funkció kizárólag a(z) vagy a(z) logóval ellátott modelleknél áll rendelkezésre.

Az alkalmazással diagnosztizálhatja a berendezést, és megoldhatja a hozzá kapcsolódó problémákat.

MEGJEGYZÉS

- Az LGE gondatlanságán kívüli okokból előfordulhat, hogy a szolgáltatás külső tényezők miatt nem működik. Ilyen tényező lehet többek között ha a WIFI rendelkezésre állásának hiánya, a WIFI lecsatlakozása, a helyi alkalmazásáruház szabályzata, vagy ha az alkalmazás nem elérhető.
- A funkciót minden előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk és annak formája a felhasználás helyétől függően változhat.

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Tisztítási intervallum

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.

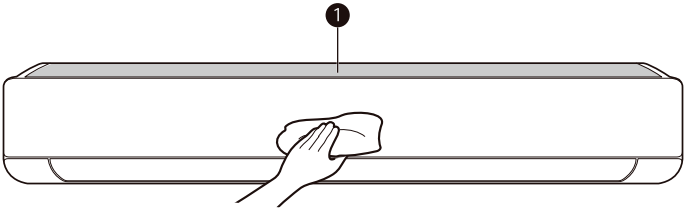

❶ Levegőszűrő

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.

Típus	Ismertetés	Intervallum
Beltéri egység	Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét.	Rendszeresen
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét.	4 havonta
	Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit.	Évente egyszer

Típus	Ismertetés	Intervallum
Kültéri egység	Szakemberrel tisztíttassa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.)	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a ventilátort.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A szűrő megtisztítása

Típus	Ismertetés	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente
Ionizáló (bizonyos modelleknél)	Száraz vattapamaccsal távolítsa el a port.	6 havonta

MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításánál soha ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Az ennél melegebb víz a szűrő deformációját vagy elszíneződését eredményezheti.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat, ellenkező esetben a berendezés felülete megsérülhet.

A levegőszűrő megtisztítása

MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.

2 Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék tetején.

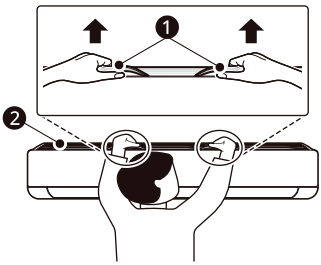

❶ Gombok

❷ Levegőszűrő

3 Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.

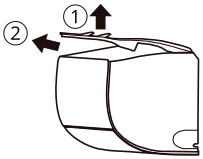

4 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

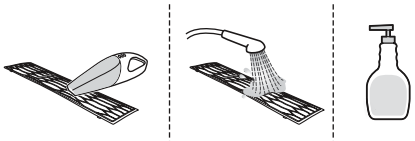

5 Árnyékos helyen szárítsa meg.

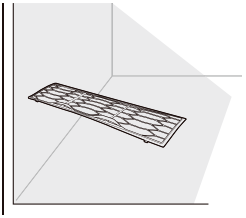

6 Illessze a levegőszűrő füleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.

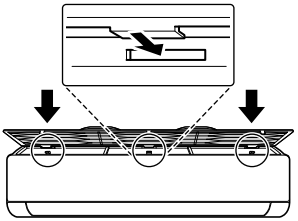

7 Nyomja le a füleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.

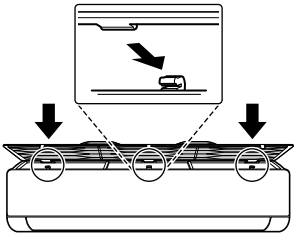

8 Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.

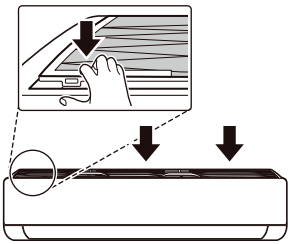

Tippek a karbantartáshoz

Hosszú használaton kívüli időszakok előtt

1 a légkondicionálót 2-3 órán keresztül **Ventilátor módban** működtesse.
- Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.

2 Kapcsolja ki a készüléket.

3 Kapcsolja ki a biztosítékot.

Hosszú használaton kívüli időszak után

1 tisztítsa meg a légszűrőt, és szerelje be a beltéri egységbe.

2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység levegő be- és kimeneti nyílása nincs-e elzárva.

3 Ellenőrizze, hogy a földelővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A földelővezetéket a beltéri egység oldalára lehet csatlakoztatni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy szervizközponttal.

Működtetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	**Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből.** • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. **Kiégett a biztosíték, vagy kioldott a megszakító?** • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A légkondicionáló által generált légáramlás működés közben automatikusan beállítható.** • Amikor a légkondicionálót eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	**A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	**A berendezés hirtelen kikapcsolt.** • Lehetséges, hogy lejárt a **kikapcsolás időzítő** funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Hibát követett el az időzítő működtetésében? • Állítsa be helyesen az időzítőt.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. • Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az **automatikus újraindíulás** funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	**Kiolvadt egy biztosíték vagy nincs tápellátás.** • Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A készülék ki van húzva. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Áramszünet történt. • Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. • Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. • Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. • Kapcsolja be a készüléket.
	Nem a helyes irányban állnak a vezeték nélküli távirányító elemei. • Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. • Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem működik.	**Eltorlaszolták a beltéri egység be- vagy kimeneti szellőzőnyílásait?** • Távolítsa el az akadályokat.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A levegő nem kering megfelelően.** • Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	A levegőszűrő szennyezett. • A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. • További tudnivalóért lásd a „Levegőszűrő megtisztítása” című részt.
	A helyiség hőmérséklete túl magas. • Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a **Gyors** módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A szoba nagyon meleg lehetett, amikor a szobai légkondicionálót először bekapcsolták. • Hagyjon időt, hogy kihűljön.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. • Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. • Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. • Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. • A **Ventilátor** üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. • Kapcsolja az üzemmódot hűtési módra.
	A külső hőmérséklet túl magas. • Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	**Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.** • Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fújni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. • A **fűtés** módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A **fagymentesítés** móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	**A külső hőmérséklet túl alacsony.** • Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.
A légkondicionáló berendezés működés közben megváltoztatja a generált légáramot.	**Amikor a légkondicionáló eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.** • Ez a tünet normális.
Úgy tűnik, hogy a légkondicionálóból kondenzvíz szivárog.	**Kondenzáció akkor keletkezik, amikor a légkondicionálóból érkező légáram lehűti a meleg szobai levegőt.** • Ez a tünet normális.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	**Az automata tisztítási funkció működik.** • Hagyja működni az **automata tisztítási funkciót,** mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet párát bocsát ki.	**A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.** • Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	**A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.** • Szereljen leeresztőcsövet az alsó tálca alá. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés telepítőjével.
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	**A visszafordító szelep mozgása miatt kattanó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.** **Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.** • A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
	Áramló hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja. **Fújó hang: Ez a hang akkor keletkezik, amikor sűrített levegő kerül a légkörbe.** **Ez a hang a légkondicionáló egységben feldolgozott páramentesítő víz hangja.** • Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Reccsenő hang hallatszik.	**Ez a hang az előlap stb. hőmérséklet-változás miatti tágulása vagy zsugorodása miatt keletkezik.** • Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.
A beltéri egységnek szaga van.	**A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.** • Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Ellenőrizze, hogy nem a falak, a szőnyeg, a bútorok vagy a helyiségben lévő ruhadarabok által árasztott nedves szagról van-e szó. • Ha a szag a falakból, szőnyegből, bútorból vagy ruhaneműből árad, tisztítsa meg.
A távirányító kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem jelenik meg.	**Lemerültek az elemek?** • Cserélje ki az elemeket újakra.
	Az elemek ellentétes + és - irányban vannak behelyezve? • Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok + és - pólusai helyesen vannak-e elhelyezve.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	**A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.** • Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.
	A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva. • Kapcsolja ki okostelefonja **mobiladatait** és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva. • A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. • A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerthez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	A berendezés és a router közötti távolság túl nagy. • Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.

Felhívja a szervizt

Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására

Ha a készülék az alábbi helyzetek valamelyikében van, kérjük, hívja a szervizt.

- Bármi rendellenes, például égő szag, hangos zajok stb. jelentkeznek;
  - Kapcsolja ki a készüléket és a megszakítót.
  - Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy újraindítani a készüléket.
- A fő tápkábel túl forró vagy sérült.
- Az öndiagnosztika által generált hibakód.
- Víz folyik a készülékből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.
- Bármely kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosíték nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó felelős a rendszeres ellenőrzésekért és tisztításért a készülék rossz teljesítményének elkerülése érdekében.
- Szokatlan vagy különleges helyzetekben és körülmények között a karbantartást csak képzett szervizszemélyzet végezheti el.

Megjegyzés

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК

Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

БЪЛГАРСКИ

Монтиран на стена

www.lg.com

Авторско право © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА 5

Съобщения за безопасност 5

Бележки за запалимия хладилен агент 6

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6

Техническа безопасност 6

Монтаж 8

Работа 9

Безжично дистанционно управление 10

Поддръжка 11

Хладилен агент 11

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ 13

Монтаж 13

Работа 14

Поддръжка 15

РАБОТА

Преди употреба 16

Бележки за работа 16

Съвети за пестене на енергия 16

Общ преглед на продукта 17

Модул за монтаж на стена 17

Дисплей 18

Ръчно управление 18

Възстановяване на предишните настройки 19

Подготовка преди работа 19

Поставяне на батериите в безжичното дистанционно управление 19

Монтиране на държача на дистанционното управление 20

Настройване на часа от безжичното дистанционно управление 20

Общ преглед на безжичното дистанционно управление 22

Безжично дистанционно управление 22

Използване на безжичното дистанционно управление 26

Работа с безжичното дистанционно управление 26

Режим на охлаждане, автоматичен, изсушаване, отопление, вентилатор....26
Режим на струя....27
Регулиране на скоростта на вентилатора....28
Регулиране на посоката на въздушния поток....29
Таймер за включване и изключване....29
Функция за сън (на някои модели)....31
Функция за изключване на светлината (на някои модели)....32
Функция за пестене на енергия (на някои модели)....32
Проверка на температурата в помещението....33

Общ преглед на специалните функции....34
Специални функции....34

Използване на специалните функции....35
Настройване и отмяна на специални функции....35
Функция за автоматично почистване (на някои модели)....35

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ....36
Функции на приложението LG ThinQ....36
Преди да използвате приложението LG ThinQ....36
Инсталиране на приложението LG ThinQ....37
Информация за софтуер с отворен код....37
Декларация за излагане на радиочестотно излъчване....37

Диагностика с LG ThinQ....37
Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми....37

ПОДДРЪЖКА

Почистване....39
Интервал на почистване....39
Почистване на въздушния филтър....41

Съвети за поддръжката....42
Преди дълги периоди, когато няма да се използва....42
След продължителни периоди без употреба....42

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза....43
Функция за самодиагностика....43
Работа....43
Производителност....46
Wi-Fi....47

Свързване със сервиза 48
Ситуации, когато се изисква свързване със сервиза.....48

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Следните указания за безопасност са предназначени да предотвратят непредвидени рискове или повреди от опасна или неправилна работа на уреда.

Указанията са разделени на „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност

⚠ Този символ се показва, за да обозначи въпроси и операции, които могат да причинят риск. Прочетете внимателно частта с този символ и следвайте инструкциите, за да избегнете риска.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

Бележки за запалимия хладилен агент

На уредите се показват следните символи.

	Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент. Ако хладилният агент изтече и бъде изложен на външен източник на запалване, има риск от пожар.
	Този символ показва, че Ръководството на потребителя трябва да се прочете внимателно.
	Този символ показва, че сервизният персонал трябва да борави с оборудването съобразно Ръководството за монтаж.
	Този символ показва, че е налична информация в Ръководството на потребителя или в Ръководството за монтаж.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За намаляване на риска от взрив, пожар, смърт, токов удар, нараняване или изгаряне на лица при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не бъдат наблюдавани

или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за безопасността им. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

- Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- Информацията в ръководството е предназначена за употреба от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и оборудван с правилните инструменти и тестови уреди.
- Ако всички инструкции в това ръководство не бъдат прочетени и спазени, това може да доведе до неизправност на оборудването, повреда на собствеността, физическо нараняване и/или смърт.
- Хладилният агент и разпенващият агент, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Консултирайте се със сервизен агент или подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, това трябва да се извърши от упълномощен персонал, като се използват единствено оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с националните разпоредби за електрическите инсталации.
- Този уред трябва да бъде правилно заземен.
- Не прекъсвайте или премахвайте заземяващия щифт от щепсела.
- Прикрепването на заземяващата жица към винта на капачето на контакта не заземява уреда, освен ако винтът на капачето не е метален, неизолиран, а контактът е заземен чрез инсталацията на дома.
- Ако имате някакви съмнения дали климатикът е заземен надлежно, нека контактът и веригата бъдат проверени от квалифициран електротехник.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център, когато монтирате или премествате климатика.
- Свържете се с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или оторизиран сервизен център, за да почистите или обслужите климатика.
- Не монтирайте, не премахвайте или не монтирайте повторно уреда сами (от клиента). Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- За електрическото свързване се свържете с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или упълномощен сервизен център.
- Не предприемайте електрически дейности или дейности за заземяването, ако не сте лицензирани за това. Консултирайте се с търговския представител относно електрическите дейности и дейностите за заземяването.
- Не монтирайте продукт на дефектна монтажна стойка.
- Уверете се, че монтажната зона не се влошава с времето.
- Непременно използвайте принадлежности от LG, специално конструирани за използване с оборудването, и нека те бъдат монтирани от специалист.
- Никога не монтирайте външното тяло на подвижна основа или място, откъдето то може да падне.
- Не монтирайте уреда в потенциално експлозивни атмосфери.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове, като бензин, пропан, разредител на боя и др.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Монтирайте специален електрически контакт и прекъсвач за заземяването, преди да използвате уреда.
- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналните електрически параметри на климатика.

- Не използвайте контакт за няколко изхода, удължителен кабел или адаптер с този уред.
- Вътрешните/външните кабелни връзки трябва да бъдат здраво закрепени и кабелът следва да бъде прокаран правилно, така че да няма сила, която да дърпа кабела от свързващите клеми. Неправилните или разхлабени връзки може да генерират топлина или да причинят пожар.
- Не свързвайте заземяващия проводник към газова тръба, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.
- Използвайте незапалим газ (азот), за да проверите за течове и за прочистване на въздуха; използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.

Работа

- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини или отлепена изолация на захранващите кабели може да доведат до пожар или токов удар и кабелите следва да се сменят.
- Уверете се, че захранващият кабел не е замърсен, разхлабен или скъсан.
- Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Никога не докосвайте, експлоатирайте или ремонтирайте климатика с мокри ръце.
- Не вкарвайте ръце или други предмети през отворите за входящ и изходящ въздух, докато климатикът работи.
- Уверете се, че никой не удря и не се качва върху външното тяло, особено деца.
- Внимавайте да използвате само тези части, посочени в списъка със сервизни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.

- Не докосвайте тръбата за хладилния агент, тръбата за водата или всякакви вътрешни части, докато уредът работи или веднага след работа.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разредител в близост до климатика.
- Не използвайте климатика за продължителен период от време на малко пространство без подходяща вентилация.
- Уверете се, че проветрявате достатъчно, когато климатикът и отоплителен уред, като например нагревател, се използват едновременно.
  - Има вероятност за недостиг на кислород.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Прекъснете захранването, ако от климатика излизат шум, миризма или дим.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е потопен от наводнения.
- В случай на изтичане на газ (напр. фреон, газ пропан или LP газ) проветрявайте достатъчно, преди да използвате климатика отново.
- Спрете работата и затворете прозореца по време на буря или ураган. Ако е възможно, свалете продукта от прозореца преди започването на урагана.

Безжично дистанционно управление

- Никога не смесвайте различни типове батерии или стари и нови батерии в дистанционното управление.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.
- Изхвърлете батериите на място, където няма опасност от пожар.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако има изтичане на течност от батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичащата течност от батерията, почистете ги с чиста вода.

- Ако изтичащата от батерията течност бъде погълната, изплакнете обилно вътрешността на устата и се консултирайте с лекар.
- Никога не допускайте да се намокри уредът или дистанционното управление.

Поддръжка

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
  - Вентилаторът се върти с много висока скорост по време на работа.
  - Съществува възможност за нараняване, ако захранването на уреда бъде случайно включено, докато почиствате вътрешните части на уреда.
- Уредът трябва да се изключва от източника на захранване по време на обслужване и замяна на части.

Хладилен агент

Общи положения

- Следвайте стандартите на съответния регион или държава за боравене с хладилен агент и климатика и за разглобяване на климатика.
- Използвайте единствено хладилния агент, посочен на етикета на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен посочения хладилен агент.
- Не докосвайте изтичащия хладилен агент по време на монтаж или ремонт.
- Ако по време на монтажа протече хладилен агент, незабавно проветрете зоната.
- Проверете за течове на хладилен агент след монтиране или ремонтиране на продукта.

- Ако протече хладилен агент, консултирайте се с търговския представител, Ако климатикът ще се монтира в малко помещение, трябва да се вземат мерки количеството на изтичащия хладилен агент да не превиши граничната концентрация, когато протича. Ако хладилният агент превиши нивото на граничната концентрация, възможен е нещастен случай поради недостиг на кислород.

Само R32

- Уредът трябва да се съхранява на добре проветрено място, където размерът на помещението отговаря на площта на помещението, както е посочено за работата.
- Свързаните с уреда въздуховоди не трябва да съдържат източници на запалване.
- Всяко лице, ангажирано с работа по кръга с хладилния агент или проникване в него, трябва да притежава актуален валиден сертификат от оценяващ орган, акредитиран от бранша, който удостоверява компетенцията му да борави с хладилни агенти безопасно в съответствие със спецификацията за оценяване, призната от бранша.
- Обслужването трябва да се извършва само според препоръките на производителя на оборудването. Поддръжката и ремонтът, които изискват помощ от друг квалифициран персонал, трябва да се извършват под наблюдението на лицето, компетентно за употребата на запалими хладилни агенти.
- Пазете всички необходими вентилационни отвори свободни от препятствия.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещ открит огън (напр. работещ газов уред) и източници на запалване (напр. работещ електрически нагревател).

- Уредът трябва да се съхранява, така че да се предотврати възникването на механична повреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от леки наранявания на хора, неизправност или повреда на продукта или собствеността при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Монтаж

- Използвайте мотокар или 2 или повече души, за да транспортирате климатика.
- Не монтирайте климатика в зона, където е пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Монтирайте дренажния маркуч правилно за плавното оттичане на кондензиралата вода.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да създават неудобства на съседите.
- Изхвърляйте по безопасен начин уплътнителни материали като винтове, пирони, найлонови пликове или батерии, като използвате подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Бъдете внимателни, когато разопаковате или монтирате климатика.
- Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.
- За избягване на вибрации или теч от вода, при монтажа нивелирайте продукта.
- При монтажа на уреда използвайте монтажния комплект, доставен с продукта.
- Краищата на ребрата на топлообменника са достатъчно остри, за да предизвикат порязване. За избягване на нараняване,

носете ръкавици или покрийте ребрата, докато работите около тях.

Работа

- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не поставяйте предмети в непосредствена близост до външното тяло и не допускайте листа и други частици да се натрупват около уреда. Листата привличат дребни животни, които може да влязат в уреда. След като влязат вътре, такива животни може да предизвикат повреди, задимяване или пожар, ако влязат в контакт с електрически части.
- Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е много висока или има оставени отворени врати или прозорци.
- Не излагайте хора, животни или растения на студен или горещ въздух от климатика за продължителни периоди от време.
- Не използвайте продукта за специални цели, като съхраняване на храни, произведения на изкуството и др. Климатикът е предназначен за потребителски цели и не е прецизна хладилна система. Съществува риск от повреда или загуба на имущество.
- Не включвайте прекъсвача или захранването, когато предният панел, шкафът, горният капак или капакът на контролната кутия са били свалени или отворени.
- Не отваряйте предната решетка на продукта по време на работа. Не докосвайте електростатичния филтър, ако уредът е оборудван с такъв.
- Внимавайте да предотвратите навлизането на вода в продукта.
- Уверете се, че няма препятствия близо до външното тяло. Наличието на препятствия близо до външното тяло може да влоши ефективността на външното тяло или да усили шума при работата му.
- Не изключвайте захранването веднага след спиране на работата. Винаги изчаквайте поне пет минути, преди да изключите захранването.

Поддръжка

- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате климатика, който се намира нависоко, използвайте стабилен стол или стълба.
- Не включвайте или изключвайте захранването от щепсела, за да включвате или изключвате уреда.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители и не пръскайте с вода, когато почиствате климатика. Използвайте мека кърпа.
- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато премахвате въздушния филтър.
- Скъсайте и изхвърлете пластмасовите торбички от опаковката, така че с тях да не си играят деца.
- Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, извадете щепсела на захранването или изключете прекъсвача.
- Не накланяйте устройството, когато го сваляте или демонтирате. Кондензираната вода вътре може да се разплиска.
- Проверявайте фундамента редовно за повреда, особено ако продуктът е бил използван дълго време.
- Винаги поставяйте филтъра сигурно. Почиствайте филтъра на всеки две седмици или по-често, ако е нужно. Замърсеният филтър намалява ефикасността на климатика и може да предизвика неправилна работа или повреда на продукта.

РАБОТА

Преди употреба

Бележки за работа

- Настройте вертикално или хоризонтално посоката на въздушния поток за циркулиране на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратък период от време.
- Изключете уреда и периодично отваряйте прозорците за проветряване. Качеството на въздуха в помещението може да се влоши, ако уредът се използва за дълъг период от време.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Натрупаните във въздушния филтър прах и замърсявания могат да блокират въздушния поток или да намалят производителността на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- Не охлаждайте твърде много помещението. Това може да бъде вредно за здравето ви и може да се консумира повече електричество.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или завеси, докато работите с уреда.
- Дръжте вратите или прозорците затворени плътно, докато работите с уреда.

Общ преглед на продукта

Модул за монтаж на стена

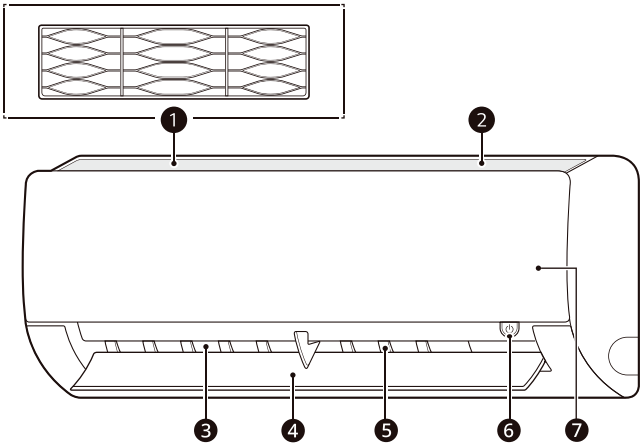

❶ **Въздушен филтър**

Намалява праха във въздуха.

❷ **Вентилационни отвори за всмукване на въздух**

Поемат въздуха от помещението.

❸ **Вентилационни отвори за изпускане на въздух**

Циркулира въздуха обратно в помещението с желаната температура.

❹ **Въздушен дефлектор (ламела с посока на движение нагоре-надолу)**

Регулира посоката на въздушния поток нагоре или надолу.

❺ **Въздушен дефлектор (жалузи с посока на движение наляво-надясно)**

Регулират посоката на въздушния поток наляво или надясно.

❻ **Бутон на захранването**

Включва или изключва продукта.

❼ **Приемник с дисплей и безжично дистанционно управление на продукта**

Показва зададената температура и работното състояние и съдържа приемника за безжичното дистанционно управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.

Дисплей

На дисплея на вътрешното тяло може да проверявате различни функции на продукта.

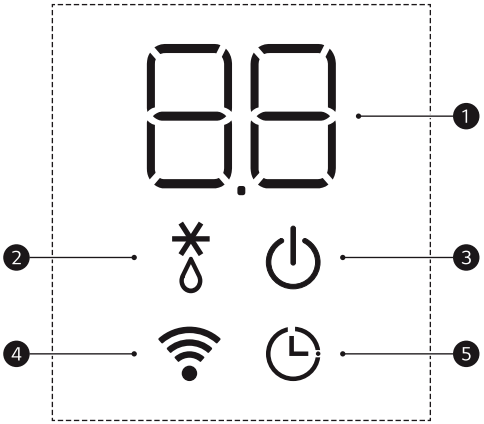

❶ **Дисплей на сегменти**

Показва зададената температура и подфункции.

❷ **Размразяване**

Показва се, когато е включена функцията за размразяване.

❸ **Захранване и автоматично рестартиране**

Показва се, когато продуктът се включва или работи.

Показва се, когато продуктът зададе или отмени функцията за автоматично рестартиране.

❹ **Функция Wi-Fi*1**

Показва се, когато е свързана функцията Wi-Fi.

*1 Тази функция е налична само на някои модели.

❺ **Функция таймер**

Показва се, когато е зададена функцията таймер.

Ръчно управление

Ако вашето безжично дистанционно управление не е налично, включете или изключете уреда като натиснете бутона **Захранване** ❶ на вътрешното тяло.

1 Отворете ламелата с посока на движение нагоре-надолу.

2 Натиснете бутона **Захранване** ❶.

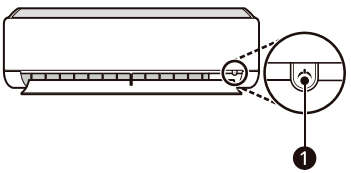

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стъпковият мотор може да е повреден, ако ламелата с движение нагоре-надолу се отваря бързо.
- Скоростта на вентилатора е зададена на висока по подразбиране.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.
- Температурата не може да се променя, когато се използва бутонът **Захранване** ❶.
- За модели само с охлаждане температурата е зададена по подразбиране на 22 ℃.
- За модели с охлаждане и отопление температурата е зададена по подразбиране между 22 ℃ и 24 ℃.

Възстановяване на предишните настройки

Когато климатикът се включи отново след спиране на електрозахранването, функцията „Автоматично стартиране“ възстановява предишните настройки.

Когато използвате уреда за първи път, функцията „Автоматично рестартиране“ е зададена. Може да я отмените и зададете, като натиснете бутона **Захранване** ❶ на вътрешното тяло.

Отмяна на автоматично рестартиране

1 Отворете ламелата с посока на движение нагоре-надолу.

2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване** ❶ за 6 секунди.

3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване** ❶. Индикаторът ще примигне два пъти. Това се повтаря 4 пъти.

Настройване на автоматично рестартиране

1 Отворете ламелата с посока на движение нагоре-надолу.

2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване** ❶ за 6 секунди.

3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване** ❶. Индикаторът ще примигне. Това се повтаря 4 пъти.

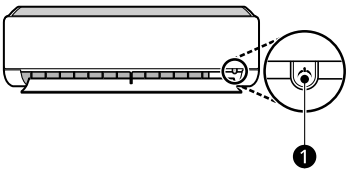

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да е различна в зависимост от типа модел.
- Ако натиснете и задържите за 3 – 5 секунди, вместо 6, бутона **Захранване** ❶, уредът ще премине към тестова операция. В тестова операция уредът духа силен охладен въздух за 18 минути, след което се връща към фабрични настройки.

Подготовка преди работа

Поставяне на батериите в безжичното дистанционно управление

Поставете батерии AAA (1,5 V) в безжичното дистанционно управление.

1 Махнете капака за батериите и поставете нови, батерии като се уверите, че изводите

+ и – на батериите са ориентирани правилно.



2 Закрепете отново капака като го плъзнете обратно на мястото му.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато дисплеят на безжичното дистанционно управление започне да избледнява, сменете батериите AAA (1,5 V).
- Ако системата няма да се използва за продължителен период от време, извадете батериите, за да ги запазите годни за работа.
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно.

Монтиране на държача на дистанционното управление

1 Изберете подходящо място, което е безопасно и с лесен достъп.

2 Закрепете го здраво към стената с помощта на доставените винтове.

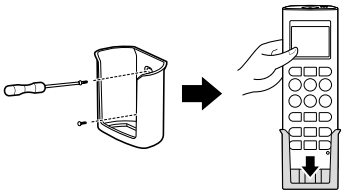

3 Плъзнете дистанционното управление вътре в държача.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дистанционното управление никога не трябва да се излага директно на слънчеви лъчи.
- Предавателят и приемникът на сигнала винаги трябва да са чисти, за да е нормална комуникацията. За да ги почистите, използвайте мека кърпа.
- Ако случайно други уреди се задействат от дистанционното управление, променете местата им или се консултирайте със своя техник.

Настройване на часа от безжичното дистанционно управление

1 Поставете батериите.

- Часът примигва в долната част на екрана.

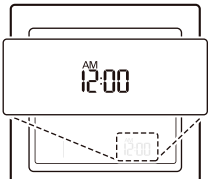

2 Натиснете бутона ⌄ или ⌃, за да настроите текущото време.

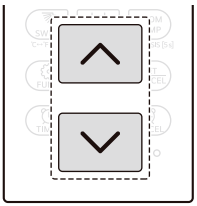

3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да спрете примигването.

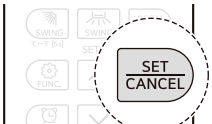

ЗАБЕЛЕЖКА

- **Таймер вкл.** и **Таймер изкл.** са налични след настройване на текущото време.
- Ако вече сте поставили батерията, поставете я отново или използвайте бутона за нулиране, за да настроите текущото време.

Общ преглед на безжичното дистанционно управление

Безжично дистанционно управление

Използвайте безжичното дистанционно управление, за да управлявате уреда по-удобно.

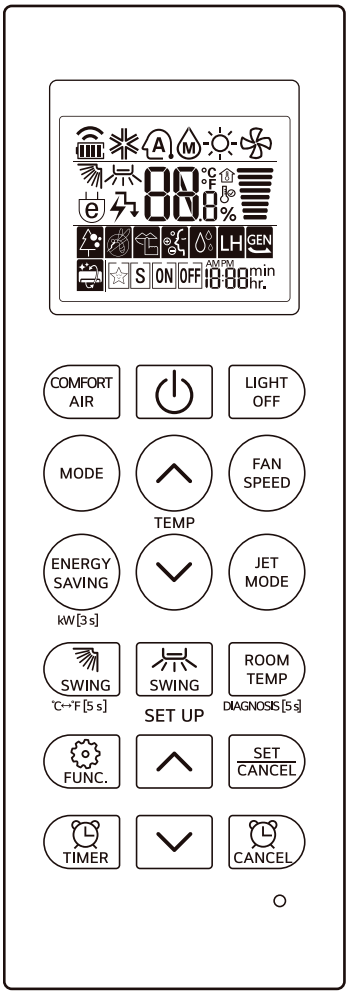

Бутони

Изображение	Описание
	COMFORT AIR Регулира въздушния поток, за да отклони струята
	Захранване ⏻ Включва/изключва уреда
	LIGHT OFF Включва или изключва дисплея на вътрешното тяло
	MODE Избира желания режим на работа • Всяко натискане променя режимите в следния ред: **Охлаждане** ⟶ **Автоматичен** ⟶ **Изсушаване** ⟶ **Отопление**[*1] ⟶ **Вентилатор**.
	**Задаване на температура** ⌃, ⌄ Регулира желаната температура
	FAN SPEED Регулира скоростта на вентилатора
	ENERGY SAVING Минимизира консумацията на енергия **kW [3s]** Натиснете и задръжте бутона **ENERGY SAVING** за около 3 секунди, за да изберете дали да се показва информация относно енергията или не.
	JET MODE Променя бързо температурата в помещението
	SWING (Движение на струя нагоре-надолу) Регулира посоката на въздушния поток нагоре и надолу **°C ↔ °F [5s] (Избор на Фаренхайт или Целзий)** Натиснете и задръжте бутона **SWING (Движение на струя нагоре-надолу)** за около 5 секунди, за да зададете температурния дисплей да показва единиците Фаренхайт (°F) или Целзий (°C).
	SWING (Движение на струя наляво-надясно)[*1] Регулира посоката на въздушния поток наляво и надясно

Изображение	Описание
	ROOM TEMP (Температура в помещението) Показва температурата в помещението
	DIAGNOSIS [5s] Натиснете и задръжте бутона **ROOM TEMP (Температура в помещението)** за около 5 секунди, за да проверите лесно информация за техническата поддръжка на уреда.
	FUNC. (Функция) Задава различна функция или промени в температурната единица
 	Настройване на таймера ⌄, ⌃ Регулира часа на дисплея
	SET/CANCEL Задава или отменя специалните функции или таймера
	TIMER Автоматично включва или изключва уреда в желания час
	CANCEL Отменя настройките на таймера
	НУЛИРАНЕ Нулира настройките на безжичното дистанционно управление

*1 Тази функция е налична само на някои модели.

Икони

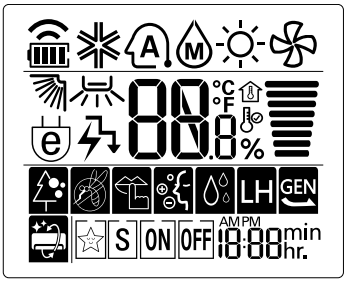

Режим на охлаждане	Режим на изсушаване
Режим на отопление	Режим на вентилатор
Автоматичен режим	Движение на струя нагоре-надолу
Движение на струя наляво-надясно	Функция за контрол на енергията
Енергоспестяваща функция	Температура в помещението
Желана температура	Регулиране на скоростта на вентилатора
Функция за пречистване на въздуха	Функция за прогонване на комари
Функция за тих режим	Функция за грижа чрез йони
Функция за суха струя	Функция за ниска температура на отопление
Функция за автоматично почистване	Функция на генератор (работа на уреда на генератор)
Функция за сън	Опростен таймер
Таймер вкл.	Таймер изкл.

Използване на безжичното дистанционно управление

Работа с безжичното дистанционно управление

Насочете безжичното дистанционно управление към приемника на сигнала в дясната страна на уреда, за да го управлявате.

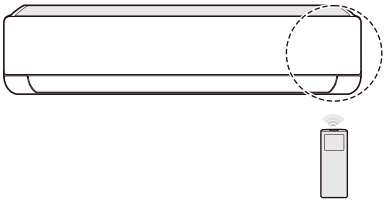

ЗАБЕЛЕЖКА

- Безжичното дистанционно управление може да управлява други електронни устройства, ако е насочено към тях. Уверете се, че го насочвате към приемника на сигнала на уреда.
- За правилна работа използвайте мека кърпа, за да почистите трансмитера и приемника на сигнала.
- Ако дадена функция, включена в дистанционното управление, не се поддържа на уреда, уредът може да не укаже това със звук. Изключенията са функциите **Регулиране на посоката на движение наляво-надясно** , **Дисплей за енергия** и **Пречистване на въздуха**.

Режим на охлаждане, автоматичен, изсушаване, отопление, вентилатор

Може да променяте работния режим, когато уредът е включен.

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколкократно бутона **MODE**, за да изберете желания режим.

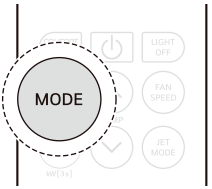

Икона	Описание
	Режим на охлаждане От въздухоотводните отвори излиза хладен въздух.
AI	**Автоматичен режим** Продуктът регулира автоматично въздушния поток.
	Режим на изсушаване Тази функция премахва влагата от въздуха в помещението.
	Режим на отопление От въздухоотводните отвори излиза топъл въздух.
	Режим на вентилатор Тази функция циркулира въздуха, без да го затопля или охлажда.

3 Натиснете бутона ⌃ или ⌄, за да зададете желаната температура.

- Режим на охлаждане: задава температурата от 18 °C (64°F) до 30 °C (86°F).
- Режим на отопление: задава температурата от 16 °C (60°F) до 30 °C (86°F).
- Автоматичен режим: задава температурата от 18 °C (64°F) до 30 °C (86°F).

- Изсушаване, режим на вентилатор: няма контрол на температурата.

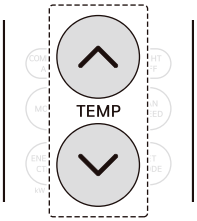

ЗАБЕЛЕЖКА

- Всяко натискане повишава или понижава температурата с 1 °C или 1°F.

Бележки за всеки режим на работа

Режим на охлаждане

- Режимът на охлаждане не действа ако желаната температура е по-висока от температурата в помещението.
  - В този случай намалете желаната температура.
  - 5 °C е подходящо за разлика между температурата в помещението и външната температура.
  - При задаване на желаната температура над температурата в помещението се издухва само вентилационен вятър вместо охлаждащ вятър.

Режим на отопление

- Режимът на отопление не действа ако желаната температура е по-ниска от температурата в помещението.
  - В този случай увеличете желаната температура.
  - 5 °C е подходящо за разлика между температурата в помещението и външната температура.
  - При задаване на желаната температура под температурата в помещението се издухва само вентилационен вятър вместо охлаждащ вятър.
- Режимът на отопление не работи при ексклузивен модел за охлаждане.

Режим на изсушаване

- В дъждовен сезон или климат с висока влажност е възможно да работите едновременно с изсушител и режим на охлаждане, за да премахнете ефективно влагата.

Автоматичен режим

- Може да използвате бутона **FAN SPEED** по време на Автоматичен режим.
- Може да променяте работния режим ръчно по време на автоматичния режим.

Режим на вентилатор

- По време на използване на вентилация компресорът на системата за обработка на въздуха (AHU) не работи.
- Режимът на вентилация не пуска студен вятър, а само вентилира.
  - Тъй като се освобождава вятър без температурна разлика спрямо помещението, функционира за циркулация на външния въздух.
- Естествен вятър, базиран на логиката на произволното
  - За по-свежо усещане в сравнение с другите скорости на вентилатора, натиснете селектора за скорост на вътрешния вентилатор и задайте режим за произволен избор. В този режим вятърът духа като естествен бриз, като автоматично променя скоростта на вентилатора въз основа на логиката на произволното.
- В режим на вентилатор
  - Външният компресор не работи. Има функция за циркулация на закрито, тъй като изпраща въздух, който няма голяма температурна разлика с този на закрито.

Режим на струя

Използвайте този режим за по-бърза промяна на температурата в помещението.

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколкократно бутона **MODE**, за да изберете желания режим.

- Режимът **Струя** е наличен с режими **Охлаждане**, **Отопление** и **Изсушаване**.

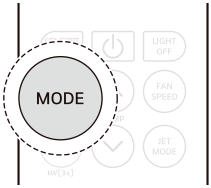

3 Натиснете бутона **JET MODE**.

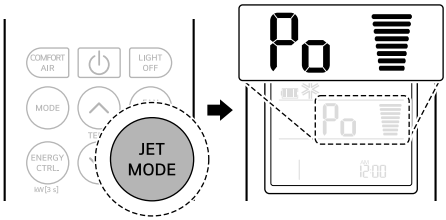

- **Режим на охлаждане със струя**

  Силен студен въздух духа за 30 минути. След 30 минути температурата се поддържа на 18 ℃ по подразбиране.

  - За да промените температурата, натиснете бутона ⌃ или ⌄, за да зададете желаната температура.

- **Режим на отопление със струя**

  Силен топъл въздух духа за 30 минути. След 30 минути температурата се поддържа на 30 ℃ по подразбиране.

  - За да промените температурата, натиснете бутона ⌃ или ⌄, за да зададете желаната температура.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете **JET MODE** или **FAN SPEED** или бутона ⌃ или ⌄, за да отмените режима **Струя**.

Регулиране на скоростта на вентилатора

Може да регулирате скоростта на вентилатора на 5 стъпки.

- Натиснете неколкократно бутона **FAN SPEED**, за да изберете желаната скорост на вентилатора.

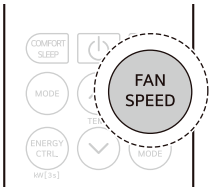

Скорост	Икона на безжичното дистанционно управление	Икона на вътрешно тяло
Висока		F5
Средна - Висока		F4
Средна		F3
Средна - Ниска		F2
Ниска		F1
Естествен вятър		–

ЗАБЕЛЕЖКА

- Настройката на скоростта на вентилатора на „Естествен вятър“ регулира автоматично скоростта.

- Иконите за вътрешно тяло се показват на някои вътрешни тела.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва иконите за скорост на вентилатора само за 5

секунди и се връща на зададената температура.

Регулиране на посоката на въздушния поток

Може да регулирате посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално.

Регулиране на посоката на движение нагоре-надолу

- Натиснете неколкократно бутона **SWING (Движение на струя нагоре-надолу)**, за да регулирате въздушния поток.



- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение нагоре-надолу на въздушния поток.

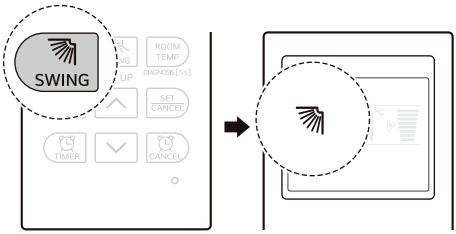

Регулиране на посоката на движение наляво-надясно

- Натиснете неколкократно бутона **SWING (Движение на струя наляво-надясно)**, за да регулирате посоката на въздушния поток.

- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение наляво-надясно на въздушния поток.

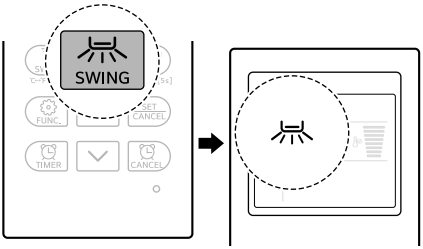

ЗАБЕЛЕЖКА

- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да причини неизправност на уреда.
- След рестартиране уредът използва последно зададената посока на въздушния поток. Положението на въздушния дефлектор може да не отговаря на иконата, показвана на безжичното дистанционно управление. Когато това възникне, натиснете бутона **SWING (Движение на струя нагоре-надолу)** или **SWING (Движение на струя наляво-надясно)**, за да регулирате отново посоката на въздушния потока.
- Тази функция може да работи различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.

Таймер за включване и изключване

Можете да зададете уредът да се включва и изключва автоматично в желан час.

Таймер вкл. и **Таймер изкл.** може да бъдат зададени заедно.

Настройване на таймера за включване

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен или изключен.

1 Натиснете неколкократно бутона **TIMER**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

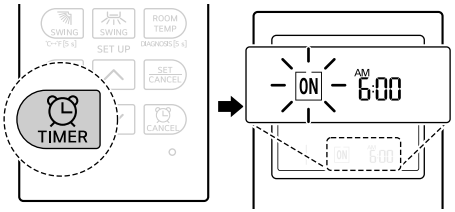

2 Натиснете бутона ⌃ или ⌄, за да зададете желания час.

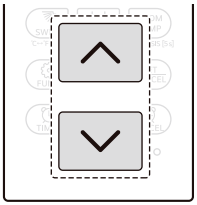

3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да спрете примигването на иконата.

- След настройване на таймера часът и иконата „Таймер вкл.“ се показват на екрана на дисплея, указвайки, че е зададен желаният час.

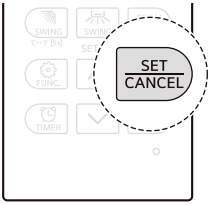

Отмяна на таймера за включване

1 Натиснете неколкократно бутона **TIMER**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

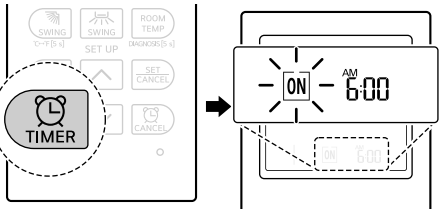

2 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да отмените настройката.

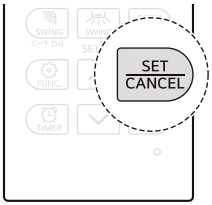

Настройване на таймера за изключване

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен или изключен.

1 Натиснете неколкократно бутона **TIMER**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

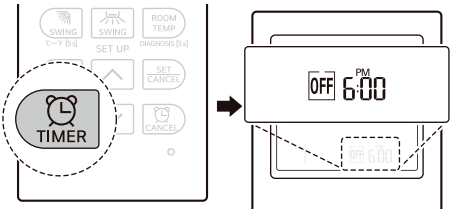

2 Натиснете бутона ⌃ или ⌄, за да зададете желания час.

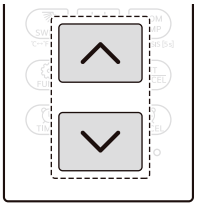

3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да спрете примигването на иконата.

- След настройване на таймера часът и иконата „Таймер изкл.“ се показват на екрана на дисплея, указвайки, че е зададен желаният час.

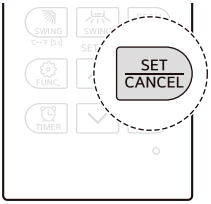

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е деактивирана, когато настройвате **Опростен таймер**.

Отмяна на таймера за изключване

1 Натиснете неколкократно бутона **TIMER**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

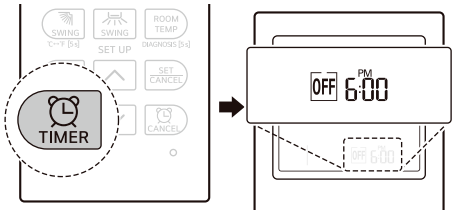

2 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да отмените настройката.

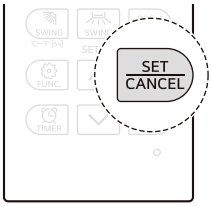

Отмяна на настройката на таймера

- Натиснете бутона **CANCEL**, за да отмените всички настройки на таймера.

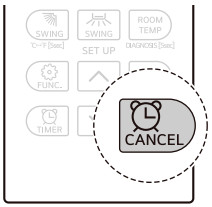

Функция за сън (на някои модели)

Можете да зададете уредът да се изключва автоматично след зададено време. Уредът ще променя автоматично температурата и скоростта на вентилатора.

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколкократно бутона **TIMER**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

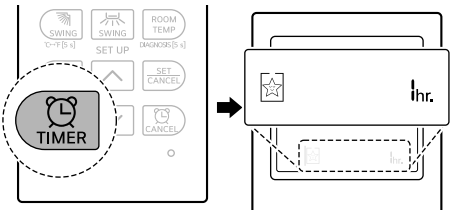

3 Натиснете бутона ⌃ или ⌄, за да зададете желания час.
- Времето може да бъде настроено до 7 часа.

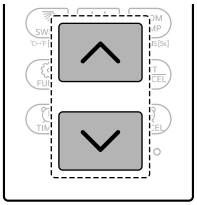

4 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да спрете примигването на иконата.
- Иконата на функцията **Сън** се показва на екрана на дисплея.

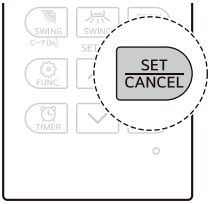

ЗАБЕЛЕЖКА

- На някои вътрешни тела се показва IH.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва зададеното време от 1 час до 7 часа само за 5 секунди, след което се връща на зададената температура.
- В режим **Охлаждане** и **Изсушаване** температурата се увеличава с 1℃ след 30 минути и допълнително с 1℃ след още 30 минути за по-комфортен сън. Температурата се увеличава до 2℃ от предварително зададената температура.
- Въпреки че обозначението за скорост на вентилатора на екрана на дисплея може да бъде променено, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.

Функция за изключване на светлината (на някои модели)

Можете да зададете яркостта на екрана на дисплея на вътрешното тяло.

- Натиснете бутона **LIGHT OFF**.

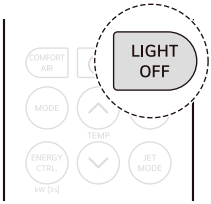

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът включва или изключва екрана на дисплея.
- Ако яркостта на дисплея на вътрешното тяло е зададена да бъде изключена, натискането на бутон върху безжичното дистанционно управление автоматично включва дисплея за малко.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.

Функция за пестене на енергия (на някои модели)

Можете да минимизирате консумацията на енергия по време на охлаждане и да увеличите зададената температура до оптималното ниво за по-комфортна среда.

- Температурата автоматично се връща на 22 ℃, ако желаната температура е зададена по-ниска от тази. Ако температурата е зададена по-висока от 22 ℃, зададената температура остава както е зададена.

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколкократно бутона **MODE**, за да изберете режим **Охлаждане**.

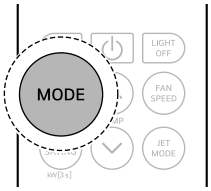

3 Натиснете бутона **ENERGY SAVING**

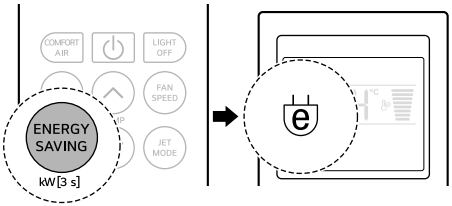

ЗАБЕЛЕЖКА

- 80, 60, 40 или L (1стъпка), LL (2стъпка) се показва на някои вътрешни тела.
- Тази функция е налична в режим **Охлаждане**.
- Капацитетът може да спадне, когато е избрана функцията **Енергоспестяване**.
- Желаната температура се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона **FAN SPEED**, ⌃ или бутона ⌄.
- Температура в помещението се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона **ROOM TEMP (Температура в помещението)**.

Проверка на температурата в помещението

Проверява текущата температура в помещението.

- Натиснете бутона **ROOM TEMP**. Текущата температура в помещението се показва за кратко на екрана на безжичното дистанционно управление за известно време.

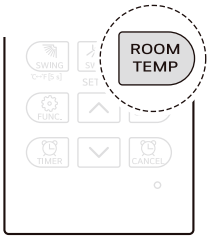

Общ преглед на специалните функции

Специални функции

Икона	Описание
	Функция за автоматично почистване Намалява генерираната във вътрешното тяло влага

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
- Някои функции могат да работят различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.

Използване на специалните функции

Настройване и отмяна на специални функции

Настройване на специалните функции

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколкократно бутона **FUNC. (Функция)**, за да изберете желаната функция.

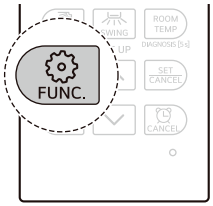

3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите.

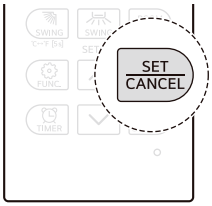

Отмяна на специалните функции

1 Натиснете неколкократно бутона **FUNC. (Функция)**, за да изберете желаната функция.

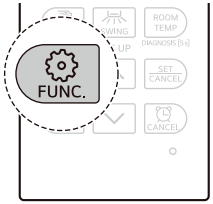

2 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да отмените функцията.

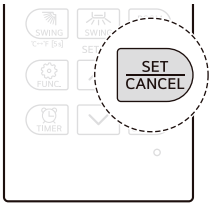

Функция за автоматично почистване (на някои модели)

В режими **Охлаждане** и **Изсушаване** във вътрешното тяло се натрупва влага. Тя може да бъде намалена.

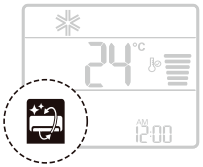

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции не могат да се използват, докато функцията **Автоматично почистване** работи.
- Ако изключите уреда, вентилаторът продължава да работи 30 минути, за да почисти вътрешността на вътрешното тяло.
- На някои вътрешни тела се показва Co в зависимост от модела.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Тази функция е налична само за моделите с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** позволява комуникацията с уреда посредством смартфон.

Функции на приложението LG ThinQ

Комуникация с уреда от смартфон с помощта на удобни интелигентни функции.

- **Smart Diagnosis**
  - Ако срещнете проблем, докато използвате уреда, функцията Smart Diagnosis ще ви помогне да диагностицирате проблема.
- Настройки
  - Позволяват ви да задавате различни опции на уреда и в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените безжичния рутер, интернет доставчика или паролата, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване.
- Функциите могат да варират според модела.

Преди да използвате приложението LG ThinQ

1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
   - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, сигналът отслабва. Може да отнеме дълго време да се регистрира уредът или инсталирането му може да е неуспешно.

2 Изключете **Мобилните данни** или **Клетъчните данни** на своя смартфон.

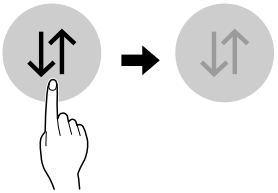

3 Свържете смартфона към безжичния рутер.

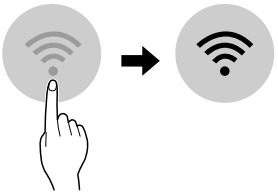

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, проверете дали иконата ᯤ на контролния панел свети.
- Уредът поддържа единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на своята мрежа, се свържете със своя интернет доставчик или проверете в ръководството на своя безжичен рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за никакви проблеми с мрежовата връзка или повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва затруднения със свързването към Wi-Fi мрежата, той може да е твърде далеч от рутера. Закупете Wi-Fi ретранслатор (разширител на обхват), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или може да бъде прекъсната поради средата на домашната мрежа.

- Мрежовата връзка може да не работи изправно в зависимост от интернет доставчика.
- Заобикалящата безжична среда може да забави работата на услугата за безжична мрежа.
- Ако уредът не може да се свърже поради проблеми с предаването на безжичния сигнал, изключете уреда от контакта и изчакайте минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на безжичния рутер е активирана, деактивирайте я или добавете изключение.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)
- Потребителският интерфейс (ПИ) на смартфона може да варира според мобилната операционна система (ОС) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е зададен на **WEP**, може да не успеете да настроите мрежата. Сменете го с други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте отново продукта.

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store на смартфона. Следвайте инструкциите за изтегляне и инсталирайте приложението.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: https://opensource.lge.com.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Декларация за излагане на радиочестотно излъчване

- Това оборудване трябва да се монтира и използва на минимално разстояние от 20 cm от човешкото тяло.

Диагностика с LG ThinQ

Тази функция е налична само за модели с емблемата или .

Използвайте тази функция за помощ при диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По независещи от LGE причини услугата може да не работи поради външни фактори, като например, но без да се ограничава до недостъпност на Wi-Fi, прекъсване на Wi-Fi, политика на локалния магазин за приложения или недостъпност на приложението.
- Функцията може да бъде обект на промяна без предизвестие и може да бъде с различна форма в зависимост от местоположението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако срещнете проблем със своя уред, оборудван с Wi-Fi, той може да предаде данни за отстраняване на проблеми към смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите в приложението **LG ThinQ**.

ПОДДРЪЖКА

Почистване

Интервал на почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.

Почистване на уреда

Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете го, за да го поддържате в добро състояние. Почиствайте уреда редовно, за да поддържате оптимална работа и да предотвратите възможна повреда.

- Сушете уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа и прекъснете захранването. Възможно е да възникне вътрешна повреда, ако в компонентите на уреда е останала влага.
- Преди да използвате уреда отново, сушете вътрешните компоненти на уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа. Това ще помогне да се намали миризмата от влагата.

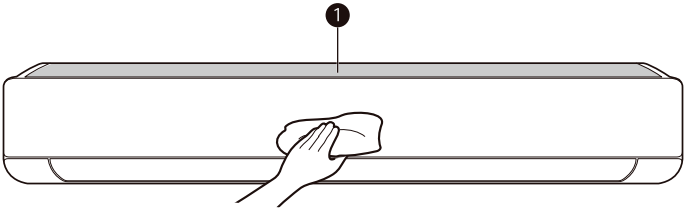

❶ Въздушен филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да варира в зависимост от типа модел.

Тип	Описание	Интервал
Вътрешно тяло	Почиствайте повърхността на вътрешното тяло с помощта на мека, суха кърпа.	Редовно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Тръбата за източване на кондензирана вода трябва да се почиства от специалист.	На всеки 4 месеца
	Сменяйте батериите на безжичното дистанционно управление.	Веднъж годишно

Тип	Описание	Интервал
Външно тяло	Серпентините на топлообменника и въздушните отвори на панела трябва да се почистват от специалист. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж годишно
	Вентилаторът трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Свързването на вентилатора трябва да се проверява дали е здраво затегнато от специалист.	Веднъж годишно
	Почиствайте електрическите компоненти със сгъстен въздух.	Веднъж годишно

Почистване на филтъра

Тип	Описание	Интервал
Въздушен филтър	Почиствайте с прахосмукачка или измийте на ръка.	2 седмици
Йонизатор (на някои модели)	Използвайте сух памучен тампон за намаляване на праха.	На всеки 6 месеца

ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не използвайте вода с температура над 40°C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или обезцветяване.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Това може да повреди повърхността на уреда.

Почистване на въздушния филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не огъвайте въздушния филтър, тъй като може да се счупи.
- Сглобете въздушния филтър правилно, за да предотвратите попадането на прах и други вещества в продукта.

1 Изключете захранването на уреда.

2 Поставете копчетата на въздушния филтър на предната горна страна на продукта.

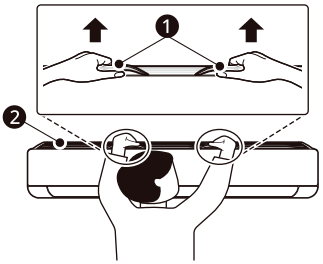

❶ Копчета

❷ Въздушен филтър

3 Дръпнете леко копчетата нагоре, след което повдигнете целия филтър, за да го отстраните.

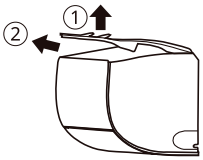

4 Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или го измийте с хладка вода и мек миещ препарат.

5 Изсушете филтъра на сянка.

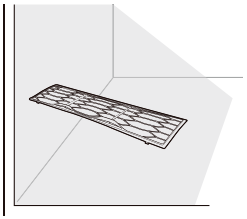

6 Пъхнете щифтовете на въздушния филтър в слотовете на гърба на предния панел.

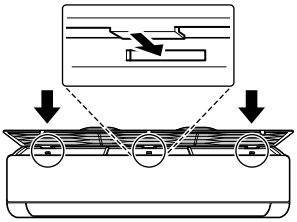

7 Натиснете ги надолу, докато щракнат на място.

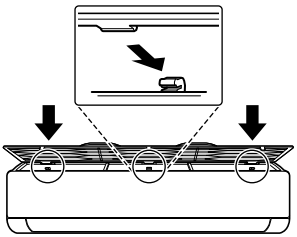

8 За да се уверите, че филтърът е сглобен правилно, натиснете надолу по цялата предна дължина на филтъра.

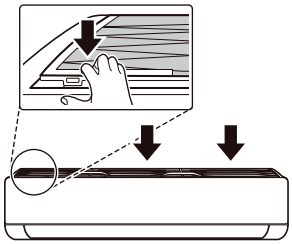

Съвети за поддръжката

Преди дълги периоди, когато няма да се използва

1 Оставете климатика да работи в режим **Вентилатор** за 2 до 3 часа.
- Това ще изсуши вътрешните механизми.

2 Изключете уреда.

3 Изключете прекъсвача.

След продължителни периоди без употреба

1 Почистете въздушния филтър и го монтирайте във вътрешното тяло.

2 Проверете дали отворите за входящ и изходящ въздух на вътрешното/външното тяло не са блокирани.

3 Проверете, че заземяващият проводник е свързан правилно.
- Заземяващият проводник може да бъде свързан отстрани на вътрешното тяло.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза

Проверете следното, преди да се свържете със сервизния център. Ако проблемът продължава, се свържете с местния сервизен център.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Функция за самодиагностика

Този уред има вградена функция **Самодиагностика**. Ако възникне грешка, светодиодът на вътрешното тяло ще примигва на 2-секундни интервали. Ако това се случи, свържете се с местния търговски представител или сервизния център.

Работа

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи нормално.	**От уреда се усеща миризма на изгоряло и се чуват странни звуци.** • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	От вътрешното тяло изтича вода дори когато нивото на влажност е ниско. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Превключвател, прекъсвач (защитен, заземяващ) или предпазител не работи изправно. **Изгорял ли е предпазителят, или се е изключил прекъсвачът?** • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Уредът генерира код за грешка от самодиагностиката. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	**Избран е режим Струя или Автоматична работа.** • В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате скоростта на вентилатора.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	**Въздушният поток, генериран от климатика, може да се регулира автоматично по време на работа.** • Когато климатикът достигне зададената температура, той намалява скоростта на въздушния поток, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност при охлаждане.
Температурата не може да се регулира.	**Избран е режим Вентилатор или Струя.** • В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате температурата.
Уредът спира по време на работа.	**Уредът внезапно се изключва.** • Функцията **Таймер изкл.** може да е изтекла, което изключва уреда. Проверете настройките на таймера.
	Направили сте грешка при работа с таймера? • Настройте правилно таймера.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването по време на работа. • Изчакайте електрозахранването да бъде възстановено. Ако сте включили функцията **Автоматично рестартиране**, уредът ще възобнови последната си операция няколко минути след възстановяване на захранването.
Уредът не работи.	**Изгорял е предпазител или електрозахранването е блокирано.** • Сменете предпазителя или проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът е изключен от контакта. • Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта или изолаторите на захранването са включени.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването. • Изключете уреда, когато възникне прекъсване на електрозахранването. • Когато захранването бъде възстановено, изчакайте 3 минути, след което включете отново уреда.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. • Проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът се е изключил автоматично в предварително зададения час. • Включете уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи.	**Ориентацията на батерията в безжичното дистанционно управление е неправилна.** • Уверете се, че батериите са поставени правилно в безжичното дистанционно управление. • Ако батериите са поставени правилно, но уредът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.
	Блокирани ли са входът или изходът за въздуха на вътрешното тяло? • Премахнете препятствията.
Уредът не извежда хладен въздух.	**Въздухът не циркулира правилно.** • Уверете се, че няма завеси, щори или части от мебели, които да блокират предната част на уреда.
	Въздушният филтър е замърсен. • Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. • Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Температурата в помещението е твърде висока. • През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнеме известно време. В този случай изберете режим **Струя**, за да го охладите по-бързо.
	При първото включване на климатика в помещението може да е било много горещо. • Изчакайте известно време, докато се охлади.
	Студеният въздух излиза от помещението. • Уверете се, че студеният въздух излиза през вентилационните точки в помещението.
	Желаната температура е по-висока от настоящата температура. • Задайте желаната температура на по-ниска степен от настоящата температура.
	В близост има източник на отопление. • Избягвайте използването на генератори на топлина, като електрически фурни или газови горелки, докато климатикът работи.
	Избран е режим Вентилатор. • По време на режим **Вентилатор** въздухът излиза от уреда, без да охлажда или затопля въздуха в помещението. • Превключете работния режим на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. • Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не извежда топъл въздух.	**Когато стартира режим Отопление, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи.** • Това е нормално. Изчакайте, докато уредът генерира достатъчно топъл въздух, който да изведе през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим „Размразяване“. • В режим **Отопление** по бобините се натрупва лед и скреж, когато външната температура спадне. Режим **Размразяване** намалява слоя скреж върху бобината и трябва да приключи след около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска. • Ефектът на отопление може да не е достатъчен.
Климатикът променя генерирания въздушен поток по време на работа.	**Когато уредът достигне желаната температура, скоростта на въздушния поток намалява, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност по време на охлаждане.** • Това е нормален симптом.
Възможно да изтича конденз от климатика.	**Кондензация възниква, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия въздух в помещението.** • Това е нормален симптом.

Производителност

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вътрешното тяло все още работи дори когато уредът е изключен.	**Функцията Автоматично почистване работи.** • Позволете на функцията **Автоматично почистване** да продължи, тъй като това намалява влагата във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите вътрешното тяло.
Въздухоотводният отвор на вътрешното тяло отделя мъгла.	**Охладеният въздух от уреда генерира мъгла.** • Когато температурата в помещението се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	**При отопление кондензираната вода капе от топлообменника.** • Монтирайте дренажен маркуч под съда на основата. Свържете се с монтажника.
Има шум или вибрация.	**Когато уредът стартира или спира, се чува щракащ звук поради движението на реверсивния клапан.** **Скърцащ звук: пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват поради внезапни промени в температурата.** • Шумът е обичаен по време на или след работа. Не е признак на неизправност.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има шум или вибрация.	**Звук от изтичане: това е от протичането на хладилния агент през уреда.** **Звук от духане: този звук се генерира при освобождаването на сгъстения въздух към атмосферата.** **Това е звукът на водата от отстраняване на влагата, обработвана вътре в климатика.** • Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Чува се скърцащ звук.	**Звукът се генерира, когато се разширява или свива предният панел и подобни поради промени в температурата.** • Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Вътрешното тяло издава миризма.	**Миризми (като цигарен дим) могат да бъдат абсорбирани във вътрешното тяло и освободени с въздушния поток.** • Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра. Ако това не подейства, се свържете със сервизния център за почистване на топлообменника.
	Проверете дали това не е миризма на влага от стените, килима, мебелите или дрехи в помещението. • Ако миризмата идва от стените, килима, мебелите или дрехи, почистете ги.
Дисплеят на дистанционното управление избледнява или въобще няма индикация.	**Дали батериите не са изтощени?** • Заменете батериите с нови.
	Дали батериите не са поставени с обратна ориентация на + и -? • Уверете се, че изводите + и – на батериите са ориентирани правилно.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежата.	**Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.** • Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте своя уред в **LG ThinQ**.
	Мобилните данни на вашия смартфон са включени. • Изключете **Мобилните данни** на своя смартфон и регистрирайте уреда чрез Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е зададено неправилно. • Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежата.	**Честотата на рутера не е 2,4 GHz.** • Поддържа се само 2,4 GHz честота на рутера. Задайте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, проверете при своя интернет доставчик или производител на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. • Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да бъде слаб и връзката може да не се конфигурира правилно. Преместете рутера, така че да е по-близо до уреда.

Свързване със сервиза

Ситуации, когато се изисква свързване със сервиза

Ако уредът е в някоя от следните ситуации, свържете се със сервиза.

- Отклонение от нормалното, например миризма на изгоряло, силен шум и подобни;
  - Изключете уреда и прекъсвача.
  - Никога не се опитвайте да ремонтирате или рестартирате уреда сами.
- Главният захранващ кабел е твърде горещ или е повреден.
- Генерира се код за грешка от самодиагностиката.
- Изтича вода от уреда дори когато нивото на влажността е ниско.
- Някой ключ, прекъсвач (във веригите на защитата или заземяването) или предпазител не работи изправно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Потребителят носи отговорност за рутинните проверки и почистването, за да се избегне незадоволителната работа на уреда.
- В случаите на необичайни или специфични ситуации обслужването може да се извършва само от обучен сервизен персонал.

KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

SRPSKI

montiran na zid

www.lg.com

Autorsko pravo © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA 5

Bezbednosne poruke 5

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo 6

UPOZORENJE 6

Tehnička bezbednost 6

Montaža 7

Rukovanje 9

Bežični daljinski upravljač 10

Održavanje 10

Rashladno sredstvo 10

OPREZ 12

Montaža 12

Rukovanje 13

Održavanje 13

RUKOVANJE

Pre upotrebe 15

Napomene za rukovanje 15

Predlozi za uštedu energije 15

Pregled proizvoda 16

Jedinica montirana na zid 16

Ekran 17

Ručno upravljanje 17

Vraćanje prethodnih podešavanja 18

Priprema pre rukovanja 18

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač 18

Postavljanje držača daljinskog upravljača 19

Podešavanje trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču 19

Pregled bežičnog daljinskog upravljača 21

Bežični daljinski upravljač 21

Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača 25

Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem 25

Režim Hlađenje, Automatski, Odvlaživanje vazduha, Grejanje, Ventilator .25
Režim brze promene temperature 26
Podešavanje brzine ventilatora 27
Podešavanje smera protoka vazduha 28
Vreme uključivanja i isključivanja 28
Funkcija režima za spavanje (na nekim modelima) 30
Funkcija isključivanja svetla (na nekim modelima) 31
Funkcija Energy Saving (na nekim modelima) 31
Provera sobne temperature 31

Pregled specijalnih funkcija 33
Specijalne funkcije 33

Korišćenje specijalnih funkcija 34
Podešavanje i otkazivanje specijalnih funkcija 34
Funkcija automatskog čišćenja (na nekim modelima) 34

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“ 35
Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“ 35
Pre upotrebe aplikacije „LG ThinQ“ 35
Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“ 36
Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda 36
Izjava o izloženosti RF zračenju 36

Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“ 36
Korišćenje aplikacije „LG ThinQ“ za dijagnostikovanje problema 36

ODRŽAVANJE

Čišćenje 37
Interval čišćenja 37
Čišćenje filtera za vazduh 39

Saveti za održavanje 40
Pre dugog perioda prekida upotrebe 40
Nakon dugog perioda prekida upotrebe 40

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa 41
Funkcija samostalne dijagnoze 41
Rukovanje 41
Performanse 44
Wi-Fi 45

Poziv za servis 45

Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge.....45

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Sledeće bezbednosne smernice služe za sprečavanje nepredviđenih rizika ili štete usled nebezbednog ili nepravilnog rukovanja uređajem.
Smernice su podeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke

⚠ Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.
Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva da biste izbegli te rizike.

⚠ **UPOZORENJE**
Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.

⚠ **OPREZ**
Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sledeći simboli.

	Ovaj simbol označava da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i bude izloženo spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.
	Ovaj simbol označava da uputstvo za upotrebu treba pažljivo pročitati.
	Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u skladu sa Priručnikom za montažu.
	Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Uputstvu za upotrebu ili Uputstvu za montažu.

UPOZORENJE

⚠ UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili imaju uputstva vezana za upotrebu uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog servisera koji je upoznat sa bezbednosnim postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviseri proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj bi trebalo da bude montiran u skladu sa nacionalnim propisima o ožičenju.
- Ovaj uređaj mora da ima pravilno uzemljenje.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveri kvalifikovani električar.

Montaža

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima uređaja.

- Nemojte da postavljate, uklanjate ili ponovo postavljate jedinicu samostalno (korisnik). Postavljanje ili popravke obavljeni od strane neovlašćenih lica mogu da predstavljaju opasnost po vas i druge.
- Za električne radove obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da pokušavate da obavljate električne radove ili radove uzemljenja osim ako za to imate licencu. Konsultujte se sa prodavcem za električne radove i radove uzemljenja.
- Nemojte da postavljate proizvod na defektno instalaciono postolje.
- Vodite računa da prostor za instalaciju ne propada sa godinama.
- Postarajte se da koristite samo dodatke koje je proizvela kompanija LG koji su posebno osmišljeni za upotrebu sa opremom, a postavljanje treba da obavi stručno lice.
- Nikada nemojte da postavljate spoljašnju jedinicu na pokretnu bazu ili na mesto odakle može da padne.
- Ne montirajte jedinicu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.
- Ne montirajte klima-uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan ili razređivač boje.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Montirajte namensku električnu utičnicu i osigurač za struju curenja pre upotrebe uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Nemojte da koristite višestruku utičnicu, produžni kabl ili adapter sa ovim uređajem.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rukovanje

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kablove je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da se niko, a naročito deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
  - Postoji mogućnost nedostatka kiseonika.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan ili LP gas) dobro provetrite prostoriju pre ponovne upotrebe klima-uređaja.

- Zaustavite rad i zatvorite prozor tokom oluje ili uragana. Ako je moguće, uklonite proizvod sa prozora pre nego što stigne uragan.

Bežični daljinski upravljač

- Nikada ne mešajte različite tipove baterija ili stare i nove baterije u daljinskom upravljaču.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Nikada nemojte da dopustite da se unutrašnja jedinica ili daljinski upravljač pokvase.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
  - Ventilator se okreće veoma velikom brzinom tokom rada.
  - Postoji mogućnost povrede ako se napajanje jedinice slučajno uključi kada čistite unutrašnje delove jedinice.
- Uređaj se isključuje iz izvora napajanja tokom servisiranja i zamene delova.

Rashladno sredstvo

Opšte

- Pratite standarde odgovarajućeg regiona ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klima uređajem i za rastavljanje klima uređaja.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.

- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Ako rashladni gas curi tokom postavljanja, odmah izventilirajte oblast.
- Obavezno proverite da li rashladno sredstvo curi nakon montiranja ili popravke proizvoda.
- U slučaju curenja rashladne tečnosti, konsultujte se sa prodavcem. Kada klima uređaj treba da se postavi u maloj sobi, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere da količina iscurele rashladne tečnosti ne prekorači graničnu koncentraciju čak i kada curi. Ako curenje rashladne tečnosti prekorači nivo granične koncentracije, može doći do nezgode sa nedostatkom kiseonika.

Samo R32

- Uređaj bi trebalo da se čuva u dobro provetrenom prostoru gde veličina prostorije odgovara površini prostorije koja je određena za rad.
- Cevi povezane sa uređajem ne smeju da sadrže izvor paljenja.
- Svaka osoba koja je uključena u rad na rashladnom krugu ili koja ima pristup rashladnom kolu trebalo bi da ima važeći sertifikat od strane akreditovanog organa za procenu, koji potvrđuje njenu kompetenciju da bezbedno rukuje rashladnim tečnostima u skladu sa specifikacijom za procenu priznatoj u industriji.
- Servisiranje se vrši samo prema preporuci proizvođača opreme. Održavanje i popravke za koje je potrebna pomoć drugog kvalifikovanog osoblja će se obavljati pod nadzorom lica kompetentnog za upotrebu zapaljivih rashladnih sredstava.
- Držite sve potrebne ventilacione otvore dalje od prepreka.

- Uređaj bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) i izvora paljenja (na primer, električnog grejača).
- Uređaj bi trebalo čuvati na način koji sprečava mehanička oštećenja.

OPREZ

⚠ OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Montaža

- Klimu prenesite pomoću viljuškara ili neka to obave dve ili više osoba.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskom vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima-uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.
- Naročito vodite računa o ivicama kućišta i krilcima kondenzatora i isparivača.
- Da bi se izbegle vibracije ili curenje vode, održavajte nivo čak i prilikom postavljanja proizvoda.
- Prilikom postavljanja jedinice koristite instalacioni komplet priložen uz proizvod.
- Krilca izmenjivača toplote imaju oštre ivice koje mogu da uzrokuju posekotine. Da biste izbegli povredu, nosite rukavice ili prekrijte krilca dok radite oko njih.

Rukovanje

- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete u neposrednoj blizini spoljašnje jedinice i nemojte da dopustite da se lišće i drune nečistoće nagomilavaju oko jedinice. Lišće pruža podložno okruženje za sitne životinje koje mogu da uđu u jedinicu. Kada se nađu unutar jedinice, takve životinje mogu da uzrokuju kvarove, pojavu dima ili vatre ako dođu u dodir sa električnim delovima.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.
- Ne uključujte prekidač ili struju kada su prednji panel, kućište, gornji poklopac ili poklopac kontrolne kutije uklonjeni ili otvoreni.
- Nemojte da otvarate prednju rešetku proizvoda tokom upotrebe. Nemojte da dodirujete elektrostatički filter ako je jedinica njime opremljena.
- Potrudite se da sprečite ulazak vode u proizvod.
- Postarajte se da nema prepreka u blizini spoljašnje jedinice. Prisustvo prepreka u blizini spoljašnje jedinice može da smanji performanse spoljašnje jedinice ili pojača zvuk tokom rada.
- Nemojte da isključujete napajanje odmah nakon zaustavljanja rada. Uvek sačekajte najmanje pet minuta pre isključivanja napajanja.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nemojte da priključujete ili isključujete utikač za napajanje da biste uključili ili isključili jedinicu.

- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Pokidajte i bacite plastičke kese za pakovanje da se deca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod neće koristite duže vreme, isključite utikač za napajanje ili isključite prekidač strujnog kola.
- Nemojte da naginjete jedinicu kada je uklanjate ili deinstalirate. Kondenzovana voda koja se nalazi unutra može se prosuti.
- Redovno proveravajte da li na osnovi ima oštećenja, naročito ako se proizvod već dugo koristi.
- Uvak ubacujte filter tako da bude pričvršćen. Očistite filter na svake dve nedelje ili češće po potrebi. Zaprljan filter smanjuje efikasnost klima uređaja i može da uzrokuje kvar ili oštećenje proizvoda.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje

- Podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru može da se pogorša ako se uređaj koristi duže vreme.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte previše hladiti prostor. To može biti štetno po zdravlje i može trošiti više električne energije.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregled proizvoda

Jedinica montirana na zid

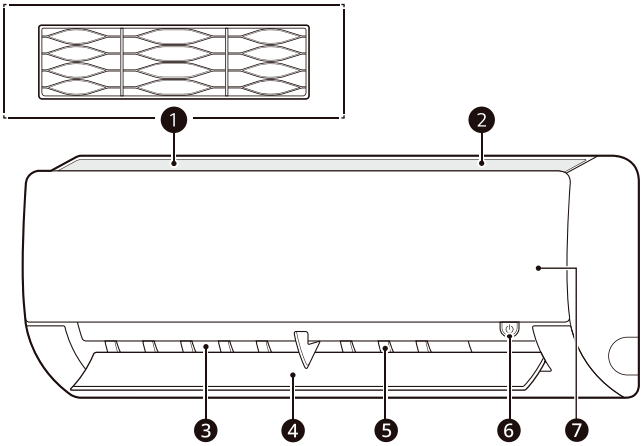

❶ **Filter za vazduh**

Smanjuje prašinu u vazduhu.

❷ **Otvori za ulaz vazduha**

Unosi vazduh iz sobe.

❸ **Otvori za izlaz vazduha**

Cirkuliše vazduh nazad u prostoriju na željenoj temperaturi.

❹ **Usmerivač vazduha (vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole)**

Podešava smer protoka vazduha nagore ili nadole.

❺ **Usmerivač vazduha (uspravni usmerivač koji se pomera levo-desno)**

Podešava smer protoka vazduha ulevo ili udesno.

❻ **Dugme za napajanje**

Uključuje ili isključuje proizvod.

❼ **Ekran proizvoda i prijemnik za bežični daljinski upravljač**

Prikazuje podešenu temperaturu i radni status i sadrži prijemnik za bežični daljinski upravljač.

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.

Ekran

Možete da proverite različite funkcije proizvoda na ekranu unutrašnje jedinice.

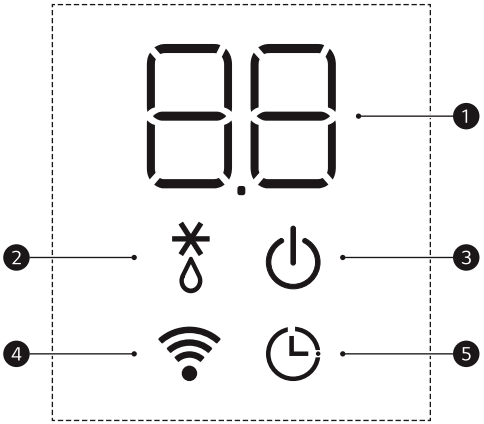

❶ **Prikaz segmenta**

Prikazuje podešenu temperaturu i podfunkcije.

❷ **Odmrzavanje**

Prikazuje se kada radi funkcija odmrzavanja.

❸ **Napajanje i automatsko ponovno uključivanje**

Prikazuje se kada se proizvod uključi ili radi.
Prikazuje se kada proizvod postavi ili otkaže funkciju automatskog ponovnog uključivanja.

❹ **Wi-Fi funkcija*1**

Prikazuje se kada je povezana Wi-Fi funkcija.

*1 Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima.

❺ **Funkcija tajmera**

Prikazuje se kada je podešena funkcija tajmera.

Ručno upravljanje

Ako bežični daljinski upravljač nije dostupan, uključite ili isključite uređaj pritiskom na dugme **Napajanje** ❶ na unutrašnjoj jedinici.

1 Otvorite vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole.

2 Pritisnite dugme **Napajanje** ❶.

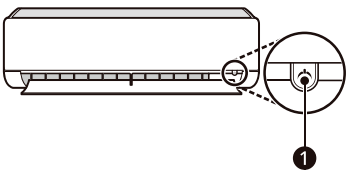

NAPOMENA

- Koračni motor može biti pokvaren ako se vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole brzo otvori.
- Brzina ventilatora je podrazumevano podešena na visoku.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
- Temperatura se ne može promeniti kada se koristi dugme **Napajanje** ❶.
- Za modele koji služe samo za hlađenje, temperatura je podrazumevano podešena na 22 ℃.
- Za modele koji služe za hlađenje i grejanje, temperatura je podrazumevano podešena između 22 ℃ i 24 ℃.

Vraćanje prethodnih podešavanja

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija automatskog pokretanja vraća prethodna podešavanja.

Kada prvi put koristite uređaj, funkcija automatskog ponovnog uključivanja je podešena. Ovu funkciju možete da otkažete i da podesite pritiskom na dugme **Napajanje** ❶ na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog uključivanja

1 Otvorite vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole.

2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje** ❶ 6 sekundi.

3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje** ❶. Lampica će trepnuti dva puta. To će se ponoviti 4 puta.

Podešavanje automatskog ponovnog uključivanja

1 Otvorite vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole.

2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje** ❶ 6 sekundi.

3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje** ❶. Lampica će treptati. To će se ponoviti 4 puta.

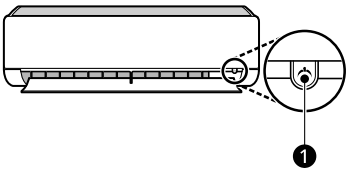

NAPOMENA

- Karakteristika se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
- Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje** ❶ 3–5 sekundi umesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj izduvava jak rashladni vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na fabrička podešavanja.

Priprema pre rukovanja

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.

1 Uklonite poklopac baterije i umetnite nove baterije, pazeći da su + i – terminali baterija pravilno orijentisani.



2 Ponovno prikačite poklopac tako što ćete ga kliznim pokretom vratiti u položaj.



NAPOMENA

- Kada ekran bežičnog daljinskog upravljača počne da bledi, zamenite AAA (1,5 V) baterije.
- Ako se sistem neće koristiti dugo vremena, izvadite baterije da biste im produžili radni vek.
- Ne koristite stare i nove baterije zajedno.

Postavljanje držača daljinskog upravljača

1 Izaberite odgovarajuće mesto koje je bezbedno i lako pristupačno.

2 Fiksirajte čvrsto na zid pomoću priloženih zavrtanja.

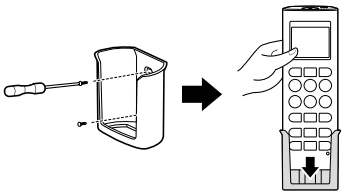

3 Ubacite kliznim pokretom daljinski upravljač u držač.

NAPOMENA

- Daljinski upravljač nikada ne treba da bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Predajnik i prijemnik signala uvek treba da budu čisti za pravilnu komunikaciju. Koristite meku krpu da biste ih očistili.
- Ako daljinski upravljač nenamerno utiče na druge uređaje, promenite njihov položaj ili se posavetujte sa serviserom.

Podešavanje trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču

1 Umetnite baterije.

- Vreme treperi na dnu ekrana.

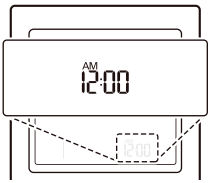

2 Pritisnite dugme ⌄ ili ⌃ da biste podesili trenutno vreme.

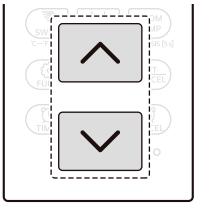

3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste zaustavili treperenje.

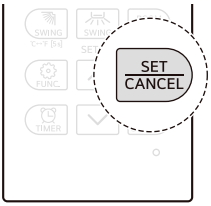

NAPOMENA

- **Vreme uključivanja** i **vreme isključivanja** dostupni su nakon podešavanja trenutnog vremena.
- Ako ste već stavili bateriju, ponovo je umetnite ili koristite dugme za resetovanje da biste podesili trenutno vreme.

Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Koristite bežični daljinski upravljač za praktičnije upravljanje uređajem.

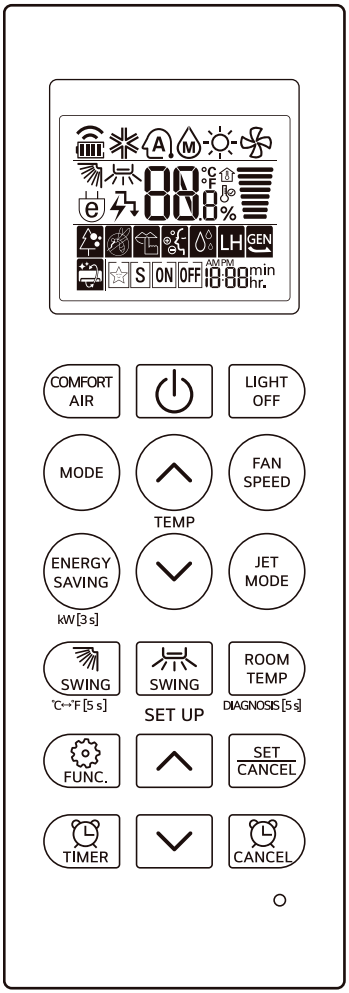

Dugmad

Slika	Opis
	COMFORT AIR Podešava protok vazduha u cilju odbijanja vetra
	Napajanje ⏻ Uključuje/isključuje uređaj
	LIGHT OFF Uključuje ili isključuje ekran unutrašnje jedinice
	MODE Bira željeni režim rada • Svaki pritisak menja režime ovim redosledom: **Hlađenje ⟶ Automatski ⟶ Odvlaživanje vazduha ⟶ Grejanje**[*1]**⟶ Ventilator**.
	**Podešavanje temperature** ⌃, ⌄ Podešava željenu temperaturu
	FAN SPEED Podešava brzinu ventilatora
	ENERGY SAVING Smanjuje potrošnju energije **kW [3s]** Pritisnite i držite dugme **ENERGY SAVING** oko 3 sekunde da biste izabrali da li da prikazujete ili ne prikazujete informacije o energiji.
	JET MODE Brzo menja sobnu temperaturu
	SWING (Pomeranje usmerivača gore-dole) Podešava smer protoka vazduha nagore i nadole **°C ⟷ °F [5 s] (Izbor Farenhajta ili Celzijusa)** Pritisnite i držite dugme **SWING (Pomeranje usmerivača gore-dole)** oko 5 sekundi da biste podesili prikaz temperature da prikazuje jedinice Farenhajta (°F) ili Celzijusa (°C).
	SWING (Pomeranje usmerivača levo-desno)[*1] Podešava smer protoka vazduha ulevo i udesno

Slika	Opis
	ROOM TEMP (Sobna temperatura) Prikazuje sobnu temperaturu
	DIAGNOSIS [5s] Pritisnite i držite dugme **ROOM TEMP (Sobna temperatura)** oko 5 sekundi da biste lako proverili informacije o održavanju uređaja.
	FUNC. (Funkcija) Podešava različite funkcije ili menja jedinicu temperature
 	Podešavanje tajmera ⌄, ⌃ Podešava vreme na ekranu
	SET/CANCEL Postavlja ili poništava posebne funkcije ili tajmer
	TIMER Automatski uključuje ili isključuje uređaj u željeno vreme
	CANCEL Poništava podešavanja tajmera
	RESETOVANJE Resetuje podešavanja bežičnog daljinskog upravljača

*1 Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima.

Ikone

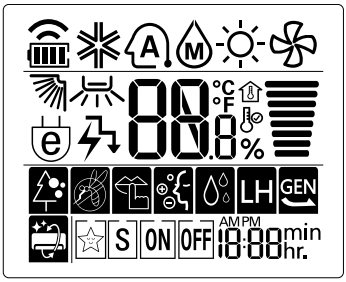

	Režim hlađenja		Režim odvlaživanja vazduha
	Režim grejanja		Režim ventilatora
AI	Automatski režim		Pomeranje usmerivača gore-dole
	Pomeranje usmerivača levo-desno		Funkcija kontrole energije
	Funkcija uštede energije		Sobna temperatura
	Željena temperatura		Podešavanje brzine ventilatora
	Funkcija pročišćavanja vazduha		Funkcija ometanja komaraca
	Funkcija tihog režima		Funkcija jonizacije
	Funkcija brzog sušenja vazduha	LH	Funkcija Laganog grejanja
	Funkcija automatskog čišćenja	GEN	Režim generatora (pokretanje uređaja na generatoru)
	Funkcija režima za spavanje	S	Jednostavni merač vremena
ON	Vreme uključivanja	OFF	Vreme isključivanja

Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača

Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

Usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala na desnoj strani uređaja da biste njime upravljali.

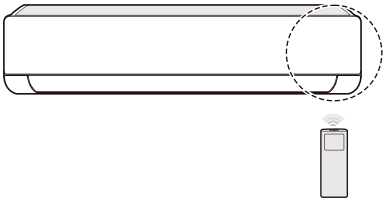

NAPOMENA

- Bežični daljinski upravljač će možda upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmeren ka njima. Obavezno usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala uređaja.
- Za pravilan rad, koristite mekanu krpu za čišćenje predajnika i prijemnika signala.
- Ako funkcija uključena na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem. Izuzeci uključuju funkcije **Podešavanja smera levo-desno**, **Prikaza energije** i **Pročišćavanja vazduha**.

Režim Hlađenje, Automatski, Odvlaživanje vazduha, Grejanje, Ventilator

Režim rada možete da promenite kada je uređaj uključen.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **MODE** više puta da biste izabrali željeni režim.

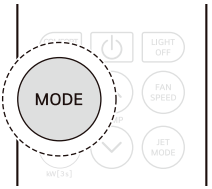

Ikona	Opis
	Režim hlađenja Iz otvora za vazduh duva hladan vazduh.
AI	**Automatski režim** Proizvod automatski podešava protok vazduha.
	Režim odvlaživanja vazduha Ova funkcija uklanja vlagu iz unutrašnjeg vazduha.
	Režim grejanja Iz otvora za vazduh duva topao vazduh.
	Režim ventilatora Ova funkcija cirkuliše vazduh bez zagrevanja ili hlađenja.

3 Pritisnite dugme ⌃ ili ⌄ da biste podesili željenu temperaturu.

- Režim hlađenja: Podesite temperaturu od 18 °C (64 °F) do 30 °C (86 °F).
- Režim grejanja: Podesite temperaturu od 16 °C (60 °F) do 30 °C (86 °F).
- Automatski režim: Podesite temperaturu od 18 °C (64 °F) do 30 °C (86 °F).

- Režim odvlaživanja vazduha i ventilatora: Nema kontrole temperature.

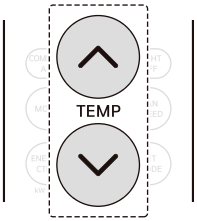

NAPOMENA

- Svakim pritiskom povećava se ili smanjuje temperatura za 1 °C ili 1 °F.

Napomene za svaki radni režim

Režim hlađenja

- Režim hlađenja ne radi ako je željena temperatura viša od sobne temperature.
  - Ako je tako, snizite željenu temperaturu.
  - Vrednost 5 °C je odgovarajuća za razliku između sobne i spoljašnje temperature.
  - Kada se podesi željena temperatura koja je viša od sobne temperature, izduvava se samo ventilaciono strujanje vazduha umesto hladnog vazduha.

Režim grejanja

- Režim grejanja ne radi ako je željena temperatura niža od sobne temperature.
  - Ako je tako, povećajte željenu temperaturu.
  - Vrednost 5 °C je odgovarajuća za razliku između sobne i spoljašnje temperature.
  - Kada se podesi željena temperatura koja je niža od sobne temperature, izduvava se samo ventilaciono strujanje vazduha umesto hladnog vazduha.
- Režim grejanja ne radi na modelima namenjenim samo za hlađenje.

Režim odvlaživanja vazduha

- Tokom kišne sezone ili u klimi sa dosta vlage moguće je da odvlaživač i režim hlađenja rade istovremeno radi efikasnog uklanjanja vlage.

Automatski režim

- Možete da koristite dugme **FAN SPEED** tokom automatskog režima.
- Možete da menjate druge režime rada ručno tokom automatskog režima.

Režim ventilatora

- Pri pokretanjuu ventilacije, kompresor AHU ne radi.
- Režim ventilacije ne oslobađa hladan vazduh, već se obavlja opšta cirkulacija vazduha.
  - Budući da oslobađa vazduh čija se temperatura ne razlikuje od sobne, funkcioniše radi cirkulacije unutrašnjeg vazduha.
- Prirodni vetar na osnovu logike haosa
  - Radi svežijeg osećaja u odnosu na ostale brzine ventilatora, pritisnite dugme za izbor brzine unutrašnjeg ventilatora i podesite na režim haosa. U ovom režimu vetar duva poput prirodnog povetarca tako što se automatski menja brzina ventilatora na osnovu logike haosa.
- Tokom režima ventilatora
  - Spoljašnji kompresor ne radi. Ima funkciju za cirkulaciju u unutrašnjosti jer izbacuje vazduh koji se ne razlikuje mnogo po temperaturi od unutrašnjeg.

Režim brze promene temperature

Koristite ovaj režim da biste brže promenili sobnu temperaturu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **MODE** više puta da biste izabrali željeni režim.

- **Režim brze promene temperature** je dostupan sa režimima **Hlađenja**, **Grejanja** i **Odvlaživanja vazduha**.

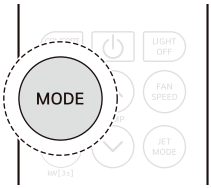

3 Pritisnite dugme **JET MODE**.

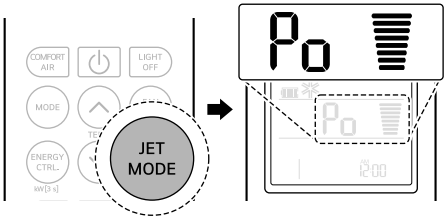

- **Režim brzog hlađenja**

  Snažan hladan vazduh izduvava se 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura se podrazumevano održava na 18 ℃.

  - Da biste promenili temperaturu, pritisnite dugme ⌃ ili ⌄ da biste podesili željenu temperaturu.

- **Režim brzog grejanja**

  Snažan topao vazduh izduvava se 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura se podrazumevano održava na 30 ℃.

  - Da biste promenili temperaturu, pritisnite dugme ⌃ ili ⌄ da biste podesili željenu temperaturu.

NAPOMENA

- Pritisnite dugme **JET MODE** ili **FAN SPEED** ili ⌃ ili ⌄ da biste otkazali **režim brze promene temperature**.

- Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste izabrali željenu brzinu ventilatora.

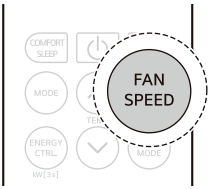

Brzina	Ikona bežičnog daljinskog upravljača	Ikona unutrašnje jedinice
Brzo		F5
Srednje – Brzo		F4
Srednje		F3
Srednje – Sporo		F2
Sporo		F1
Prirodni vetar		-

NAPOMENA

- Podešavanje brzine ventilatora kao Prirodni vetar automatski podešava brzinu.

- Ikone unutrašnje jedinice su prikazane na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikone brzine ventilatora samo 5 sekundi i vraća se na podešenu temperaturu.

Podešavanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete podesiti u 5 koraka.

Podešavanje smera protoka vazduha

Možete da podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno.

Podešavanje smera gore-dole

- Pritisnite dugme **SWING (Pomeranje usmerivača gore-dole)** više puta da biste podesili smer protoka vazduha.



  - Izaberite da biste automatski podesili smer protoka vazduha nagore-nadole.

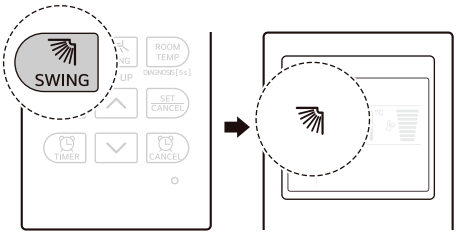

Podešavanje smera levo-desno

- Pritisnite dugme **SWING (Pomeranje usmerivača levo-desno)** više puta da biste podesili smer protoka vazduha.

  - Izaberite da biste automatski podesili smer protoka vazduha ulevo-udesno.

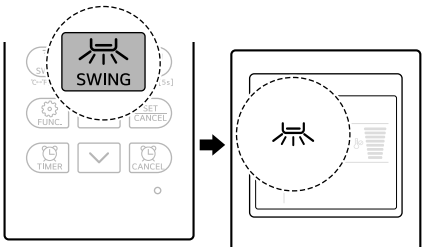

NAPOMENA

- Proizvoljno podešavanje usmerivača vazduha može dovesti do kvara uređaja.
- Kada se ponovo pokrene, uređaj koristi poslednji podešeni smer protoka vazduha. Položaj usmerivača vazduha možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite dugme **SWING (Pomeranje usmerivača gore-dole)** ili **SWING (Pomeranje usmerivača levo-desno)** da biste ponovo podesili smer protoka vazduha.
- Ova funkcija može raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Vreme uključivanja i isključivanja

Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje i isključuje u željeno vreme.

Vreme uključivanja i **Vreme isključivanja** mogu se podesiti zajedno.

Podešavanje vremena uključivanja

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite dugme **TIMER**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

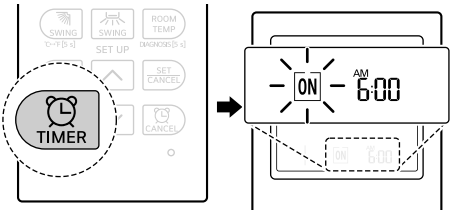

2 Pritisnite dugme ⌃ ili ⌄ da biste podesili željeno vreme.

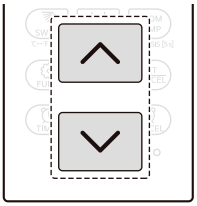

3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste zaustavili treperenje ikone.

- Nakon podešavanja tajmera, trenutno vreme i ikona Vreme uključivanja se prikazuju na ekranu što označava da je željeno vreme podešeno.

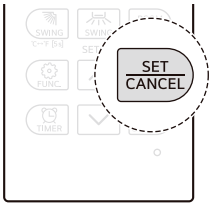

Otkazivanje vremena uključivanja

1 Više puta pritisnite dugme **TIMER**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

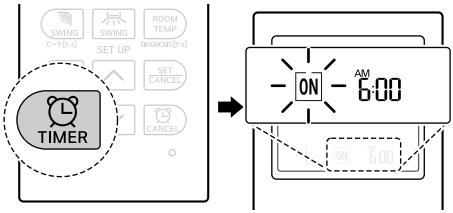

2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste poništili podešavanje.

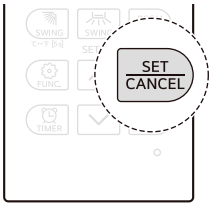

Podešavanje vremena isključivanja

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite dugme **TIMER**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

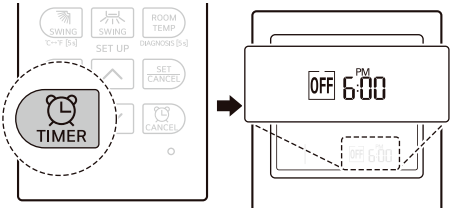

2 Pritisnite dugme ⌃ ili ⌄ da biste podesili željeno vreme.

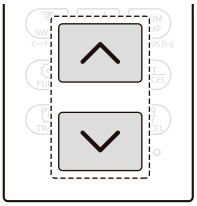

3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste zaustavili treperenje ikone.

- Nakon podešavanja tajmera, trenutno vreme i ikona Vreme isključivanja se prikazuju na ekranu što označava da je željeno vreme podešeno.

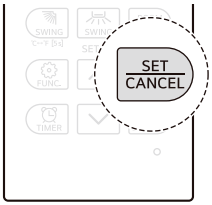

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada podesite **Jednostavni merač vremena**.

Otkazivanje vremena isključivanja

1 Više puta pritisnite dugme **TIMER**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

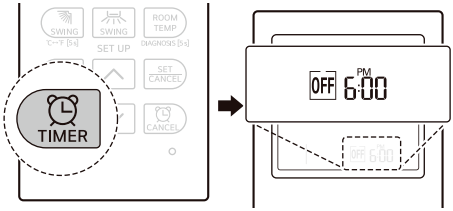

2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste poništili podešavanje.

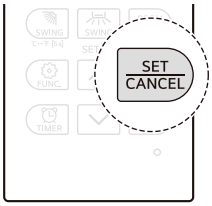

Otkazivanje podešavanja tajmera

- Pritisnite dugme **CANCEL** da biste poništili sva podešavanja tajmera.

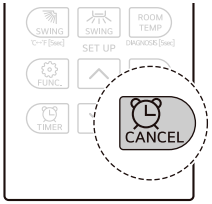

Funkcija režima za spavanje (na nekim modelima)

Možete da podesite da se uređaj automatski isključi nakon određenog vremena. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite dugme **TIMER**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

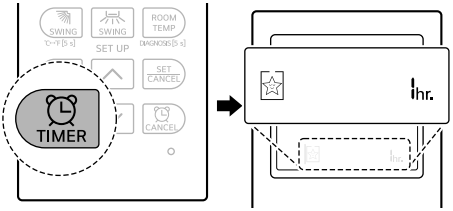

3 Pritisnite dugme ⌃ ili ⌄ da biste podesili željeno vreme.

- Vreme se može podesiti do 7 sati.

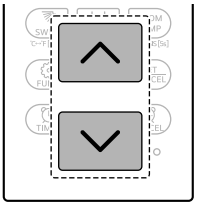

4 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste zaustavili treperenje ikone.

- Ikona funkcije **Režim za spavanje** je prikazana na ekranu.

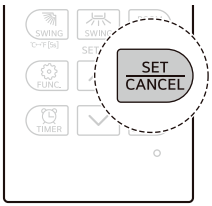

NAPOMENA

- 1H se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vreme od 1H do 7H samo 5 sekundi, a zatim se vraća na podešenu temperaturu.
- U režimu **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta za ugodniji san. Temperatura se povećava do 2 °C od unapred podešene temperature.

- Iako se napomena za brzinu ventilatora na ekranu može promeniti, brzina ventilatora se automatski podešava.

Funkcija isključivanja svetla (na nekim modelima)

Možete da podesite osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice.

- Pritisnite dugme **LIGHT OFF**.

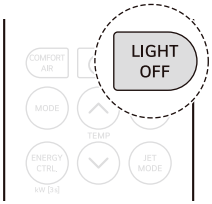

NAPOMENA

- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice isključena, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vreme.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.

Funkcija Energy Saving (na nekim modelima)

Možete smanjiti potrošnju energije tokom hlađenja i povećati podešenu temperaturu do optimalnog nivoa da biste osigurali prijatnije okruženje.

- Temperatura se automatski vraća na 22 ℃ ako je željena temperatura podešena niže od ove vrednosti. Ako je temperatura podešena na vrednost višu od 22 ℃, podešena temperatura ostaje na podešenoj vrednosti.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **MODE** više puta da biste izabrali režim **Hlađenje**.

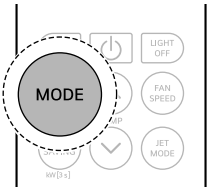

3 Pritisnite dugme **ENERGY SAVING**

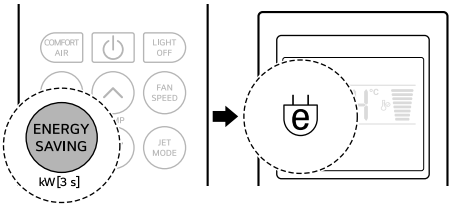

NAPOMENA

- 80, 60, 40 ili L (korak1), LL (korak2) se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.
- Kapacitet se može smanjiti kada je izabrana funkcija **Ušteda energije**.
- Željena temperatura se prikazuje na oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **FAN SPEED**, ⌃ ili ⌄.
- Sobna temperatura se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **ROOM TEMP (Sobna temperatura)**.

Provera sobne temperature

Proverite trenutnu temperaturu prostorije.

- Pritisnite dugme **ROOM TEMP**. Trenutna sobna temperatura se nakratko prikazuje na ekranu bežičnog daljinskog upravljača neko vreme.

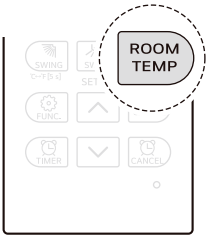

Pregled specijalnih funkcija

Specijalne funkcije

Ikona	Opis
	Funkcija automatskog čišćenja Smanjuje vlagu koja se stvara unutar unutrašnje jedinice

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
- Neke funkcije mogu raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Korišćenje specijalnih funkcija

Podešavanje i otkazivanje specijalnih funkcija

Podešavanje specijalnih funkcija

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **FUNC. (Funkcija)** više puta za izbor željene funkcije.

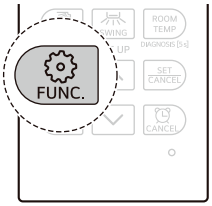

3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.

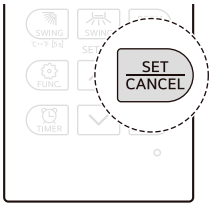

Otkazivanje specijalnih funkcija

1 Pritisnite dugme **FUNC. (Funkcija)** više puta za izbor željene funkcije.

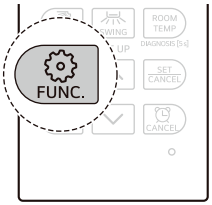

2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste otkazali funkciju.

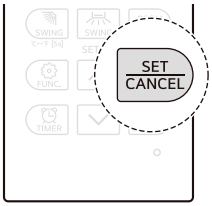

Funkcija automatskog čišćenja (na nekim modelima)

U režimima **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, vlaga se stvara unutar unutrašnje jedinice. Možete da smanjite tu vlagu.

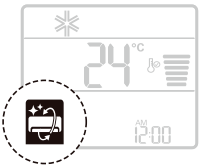

NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti dok je funkcija **Automatskog čišćenja** uključena.
- Ako isključite uređaj, ventilator nastavlja da radi 30 minuta kako bi očistio unutrašnjost unutrašnje jedinice.
- [o se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate sa uređajem pomoću pametnog telefona.

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“

Komunicirajte sa uređajem putem pametnog telefona pomoću praktičnih pametnih karakteristika.

- **Smart Diagnosis**
  - Ako naiđete na problem dok koristite uređaj, ova karakteristika pametnog dijagnostikovanja će vam pomoći da dijagnostikujete problem.
- Podešavanja
  - Omogućava vam da podesite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako promenite bežični ruter, pružaoca internet usluga ili lozinku, izbrišite registrovani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promenama u svrhu poboljšanja uređaja bez obaveštenja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Pre upotrebe aplikacije „LG ThinQ“

1 Proverite rastojanje između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).
   - Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, signal postaje slab. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se registrovali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.

2 Isključite **mobilne podatke** ili **celularne podatke** na pametnom telefonu.

3 Povežite pametni telefon sa bežičnim ruterom.

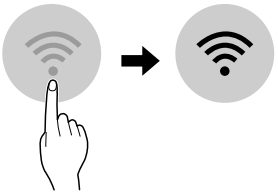

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li na upravljačkoj ploči svetli ikona ᯤ.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili frekvenciju mreže, obratite se pružaocu internet usluga ili pogledajte uputstvo za bežični ruter.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme sa mrežnom vezom ili bilo kakve greške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda se nalazi predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (proširivač dometa) da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza možda neće biti uspostavljena ili može biti prekinuta zbog okruženja kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno u zavisnosti od pružaoca internet usluga.

NAPOMENA

- Okolno bežično okruženje može prouzrokovati da usluga bežične mreže radi sporo.
- Ako uređaj ne može da se poveže zbog problema sa bežičnim prenosom signala, isključite uređaj i sačekajte oko minut pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je bezbednosni protokol rutera podešen na **WEP**, možda nećete uspeti da podesite mrežu. Promenite ga na druge bezbednosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registrujte proizvod.

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu. Pratite uputstva za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu https://opensource.lge.com.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Izjava o izloženosti RF zračenju

- Ova oprema se postavlja i koristi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od ljudskog tela.

Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“

Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa logotipom ili .

Koristite ovu funkciju radi lakšeg dijagnostikovanja i rešavanja problema sa uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, usluga možda neće raditi zbog spoljašnjih faktora kao što su, bez ograničavanja, nedostupnost Wi-Fi mreže, prekid Wi-Fi veze, pravila lokalne prodavnice aplikacija ili nedostupnost aplikacije.
- Funkcija može biti podložna promenama bez prethodnog obaveštenja i može imati drugačiji oblik u zavisnosti od vaše lokacije.

Korišćenje aplikacije „LG ThinQ“ za dijagnostikovanje problema

Ako naiđete na problem sa uređajem opremljenim Wi-Fi mrežom, on može da prenese podatke za rešavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva data u aplikaciji **LG ThinQ**.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja

⚠ UPOZORENJE

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, osušite ga da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj da biste održali optimalne performanse i sprečili mogući kvar.

- Sušite uređaj u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata i isključite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja, može da dođe do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovne upotrebe uređaja, osušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata. To će pomoći da se smanji miris koji se stvara od vlage.

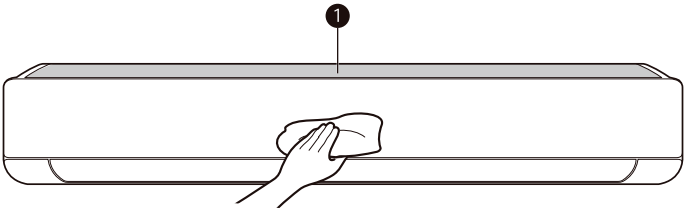

❶ Filter za vazduh

NAPOMENA

- Karakteristika se može razlikovati u zavisnosti od tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekanom, suvom krpom.	Redovno
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti cev za odvod kondenzata.	Svaka 4 meseci
	Zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje

Tip	Opis	Interval
Spoljašnja jedinica	Neka profesionalac očisti namotaje izmenjivača toplote i ventilacione otvore na ploči. (Konsultujte se sa tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac proveri da li je sav sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente komprimovanim vazduhom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Očistite usisivačem ili sredstvom za pranje ruku.	2 nedelje
Jonizator (na nekim modelima)	Koristite suvu vatu da smanjite prašinu.	Svaka 6 meseci

NAPOMENA

- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. To može dovesti do deformacije ili gubitka boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. To može oštetiti površinu uređaja.

Čišćenje filtera za vazduh

NAPOMENA

- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u proizvod.

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Pronađite jezičke filtera za vazduh na gornjoj prednjoj strani proizvoda.

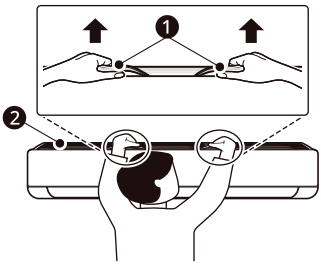

❶ Jezičci

❷ Filter za vazduh

3 Lagano povucite jezičke prema gore, a zatim podignite ceo filter da biste ga uklonili.

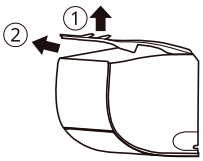

4 Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

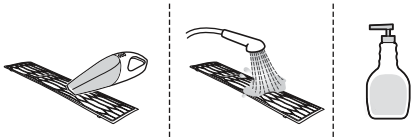

5 Osušite filter u hladu.

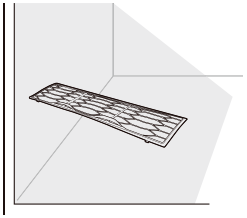

6 Umetnite jezičke na filteru za vazduh u proreze na zadnjoj strani prednje ploče.

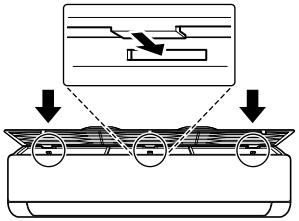

7 Gurnite jezičke nadole dok ne kliknu na svoje mesto.

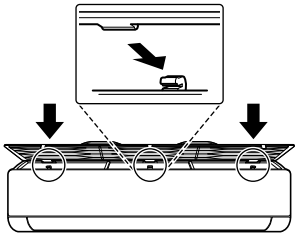

8 Da biste bili sigurni da je filter pravilno montiran, pritisnite ga duž cele prednje dužine.

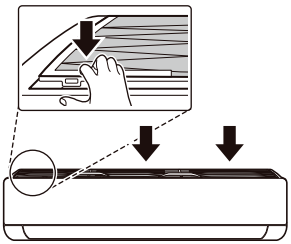

Saveti za održavanje

Pre dugog perioda prekida upotrebe

1 Pokrenite klima uređaj u **režimu Ventilator** na 2 do 3 sati.
- Tako se isušuju unutrašnji mehanizmi.

2 Isključite uređaj.

3 Isključite prekidač.

Nakon dugog perioda prekida upotrebe

1 Očistite filter za vazduh i postavite ga u unutrašnju jedinicu.

2 Proverite da li ulaz i izlaz za vazduh na unutrašnjoj/spoljašnjoj jedinici nisu blokirani.

3 Proverite da li je žica za uzemljenje pravilno povezana.
- Žica za uzemljenje je možda povezana sa bočnom stranom unutrašnje jedinice.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **Samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, LED unutrašnje jedinice će treptati u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rukovanje

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	**Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci.** • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. **Da li je osigurač pregoreo ili je prekidač strujnog kola aktiviran?** • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	**Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad.** • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	**Protok vazduha koji stvara klima-uređaj može automatski da se podesi tokom rada.** • Kada klima-uređaj postigne podešenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji prilikom hlađenja.
Temperatura se ne može podesiti.	**Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature.** • U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	**Uređaj se iznenada isključuje.** • Funkcija**Vreme isključivanja** je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	Da li ste napravili grešku u korišćenju tajmera? • Podesite tajmer pravilno.
	Tokom rada je došlo do nestanka struje. • Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju **Automatskog ponovnog uključivanja**, uređaj će nastaviti svoju poslednji funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	**Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje.** • Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	Uređaj je isključen iz struje. • Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	Došlo je do nestanka struje. • Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. • Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. • Uključite uređaj.
	Orijentacija baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije tačna. • Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. • Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
	Da li su ulazni i izlazni otvori na unutrašnjoj jedinici blokirani? • Uklonite prepreke.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	**Vazduh ne cirkuliše pravilno.** • Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. • Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. • Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. • Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite **režim brze promene temperature** da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	Moguće je da je u prostoriji bilo veoma vruće kada je sobni klima uređaj prvi put pokrenut. • Dajte mu vreme da se ohladi.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe. • Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. • Postavite željenu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. • Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili gasni gorionici dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. • Tokom režima **Ventilator**, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. • Prebacite režim rada na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. • Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.
Uređaj ne emituje topao vazduh.	**Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi.** • To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu Odleđivanja. • U režimu **Grejanja**, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim **Odleđivanja** smanjuje sloj inja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. • Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Klima uređaj menja generisan protok vazduha tokom rada.	**Kada uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje se brzina protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji tokom hlađenja.** • Ovaj simptom je normalan.
Čini se da kondenzat curi iz klima uređaja.	**Kondenzacija se javlja kada protok vazduha iz klima uređaja hladi topao sobni vazduh.** • Ovaj simptom je normalan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	**Funkcija Automatskog čišćenja je u toku.** • Dozvolite da se funkcija **Automatskog čišćenja** nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	**Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu.** • Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	**Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote.** • Postavite odvodno crevo ispod donje posude. Obratite se monteru.
Javlja se buka ili vibriranje.	**Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila.** **Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature.** • Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
	Zvuk protoka: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. **Zvuk duvanja: Ovaj zvuk se generiše da se komprimovani vazduh oslobodi u atmosferu.** **To je zvuk vode za odvlaživanje koja se obrađuje unutar klima uređaja.** • To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Čuje se zvuk pucanja.	**Ovaj zvuk se generiše širenjem ili skupljanjem prednjeg panela itd. usled promena temperature.** • To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	**Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha.** • Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	**Proverite da li to nije miris vlage koji se oslobađa iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenih predmeta u prostoriji.** • Ako miris dolazi iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenog predmeta, očistite ih.
Ekran na daljinskom upravljaču je bled ili nema prikaza.	**Da li su baterije istrošene?** • Zamenite baterije novima.
	Da li su baterije ubačene u suprotnim + i - smerovima? • Postarajte se da terminali + i - na baterijama budu pravilno usmereni.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	**Lozinka za Wi-Fi na koji pokušavate da se povežete je netačna.** • Pronađite Wi-Fi mrežu povezanu sa pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrujte uređaj na aplikaciji **LG ThinQ**.
	Mobilni podaci pametnog telefona su uključeni. • Isključite **Mobilne podatke** na pametnom telefonu i registrujte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. • Podržana je samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim ruterom. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se svom pružaocu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i rutera je prevelika. • Ako je rastojanje između uređaja i rutera preveliko, signal može biti slab i veza možda neće biti pravilno konfigurisana. Promenite lokaciju rutera tako da bude bliže uređaju.

Poziv za servis

Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge

Ako je uređaj u jednoj od sledećih situacija, pozovite servis.

- Pojava bilo kog vida neregularnosti, kao što je miris gorenja, buka itd.;
  - Isključite uređaj i prekidač strujnog kola.

- Nikada nemojte da pokušavate da sami restartujete uređaj.

- Strujni kabl je previše vruć ili oštećen.
- Šifra greške se generiše samostalnom dijagnozom.
- Voda curi iz uređaja čak i ako je nivo vlažnosti nizak.
- Bilo koji prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač postaje neispravan.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provere i čišćenje da bi se izbegle loše performanse uređaja.
- U slučajevima koji uključuju neobične ili posebne situacije i okolnosti servisiranje sme da obavlja samo obučeno servisno osoblje.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

HRVATSKI

Zidna ugradnja

www.lg.com

Autorska prava © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE 5

Sigurnosne poruke 5

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo 6

UPUTE UPOZORENJA 6

Tehnička sigurnost 6

Ugradnja 7

Rad 9

Bežični daljinski upravljač 10

Održavanje 10

Rashladno sredstvo 11

UPUTE OPREZA 12

Ugradnja 12

Rad 13

Održavanje 14

RAD

Prije uporabe 15

Napomene za rad 15

Prijedlozi za uštedu energije 15

Pregled proizvoda 16

Zidno ugrađena jedinica 16

Prikaz 17

Ručni rad 17

Vraćanje prethodnih postavki 18

Priprema prije rada 18

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač 18

Ugradnja držača za daljinski upravljač 19

Postavljanje trenutačnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču ... 19

Pregled bežičnog daljinskog upravljača 21

Bežični daljinski upravljač 21

Uporaba bežičnog daljinskog upravljača 25

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem 25

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom 25
Način rada sa zračnim mlazom 26
Namještanje brzine ventilatora 27
Namještanje smjera protoka zraka 28
Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen 28
Funkcija za spavanje (na nekim modelima) 30
Funkcija za isključivanje svjetla (na nekim modelima) 31
Funkcija uštede energije (na nekim modelima) 31
Provjera sobne temperature 31

Pregled posebnih funkcija 33
Posebne funkcije 33

Uporaba posebnih funkcija 34
Postavljanje i otkazivanje posebnih funkcija 34
Funkcija za automatsko čišćenje (na nekim modelima) 34

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ 35
Značajke aplikacije LG ThinQ 35
Prije uporabe aplikacije LG ThinQ 35
Instaliranje aplikacije LG ThinQ 36
Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom 36
Izjava o izlaganju radiofrekvencijskom zračenju (RF) 36

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ 36
Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema 36

ODRŽAVANJE

Čišćenje 37
Interval čišćenja 37
Čišćenje filtra zraka 39

Savjeti za održavanje 40
Prije dugog razdoblja neuporabe 40
Nakon dugog razdoblja neuporabe 40

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis 41
Funkcija za samodijagnozu 41
Rad 41
Radni učinak 44
Wi-Fi 45

Obraćanja servisnoj službi 45
Situacije u kojima je potrebno nazvati servis 45

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene za sprječavanje nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke

⚠ Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.
Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa za izbjegavanje rizika.

⚠ **UPOZORENJE**

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.

⚠ **OPREZ**

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.

	Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne curiti i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.
	Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.
	Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.
	Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

⚠ UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Uređaj smiju upotrebljavati djeca od 8 godina i starija te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s manjkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su primili upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja i ako razumiju povezane opasnosti. Djeca ne smiju upotrebljavati uređaj za igranje. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobama s manjkom iskustva i znanja ako nemaju nadzor ili upute u vezi s uporabom uređaja dobivene od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati da bi se zajamčilo da se ne igraju uređajem.

- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.
- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija radi sprječavanja opasnosti.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za ožičenje.
- Uređaj se mora pravilno uzemljiti.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima-uređaja.

- Nemojte samostalno (vi kao kupac) postavljati, uklanjati ili ponovno postavljati jedinicu. Ako ugradnju ili popravak prepustite neovlaštenim osobama, dovodite sebe i druge u opasnost.
- Za radove povezane s električnim instalacijama obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte pokušavati raditi na električnim instalacijama ili uzemljenju ako nemate odgovarajuću dozvolu. Obratite se zastupniku za pomoć s električarskim radovima i uzemljenjem.
- Nemojte postavljati proizvod na neispravan nosač za ugradnju.
- Pazite da mjesto ugradnje ne propadne s vremenom.
- Pazite da upotrebljavate samo dodatni pribor koji je proizveo LG jer je posebno namijenjen uporabi s vašom opremom i prepustite profesionalcu da ga ugradi.
- Nikad nemojte postaviti vanjsku jedinicu na pokretno postolje ili mjesto s kojeg može pasti.
- Ne ugrađujte jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjesto gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan ili razrjeđivač boje.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Ugradite namjensku električnu utičnicu i prekidač dozemnog spoja prije upotrebe uređaja.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- S uređajem nemojte upotrebljavati produžni kabel s više utičnica ni adapter.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.

- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Ne preinačujte ni ne produljujte kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.
- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pazite da se nitko, a posebno djeca, ne penje na vanjsku jedinicu i da je ne udara.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
  - Postoji mogućnost za pojavu nedostatka kisika.
- Ne blokirajte ulaz ni izlaz protoka zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan ili ukapljeni naftni plin) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Zaustavite uređaj i zatvorite prozor tijekom oluje ili uragana. Po mogućnosti skinite proizvod s prozora prije nego što uragan stigne do vas.

Bežični daljinski upravljač

- Nikada u daljinski upravljač ne stavljajte kombinaciju različitih vrsta baterija ni stare i nove baterije.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nikad nemojte pustiti da se unutarnja jedinica ili daljinski upravljač smoče.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
  - Ventilator se tijekom rada okreće vrlo velikom brzinom.
  - Ako se tijekom čišćenja unutarnjih dijelova jedinice napajanje jedinice nenamjerno uključi, postoji mogućnost ozljede.
- Uređaj se mora iskopčati iz izvora napajanja prije servisa ili zamjene dijelova.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Pridržavajte se normi odgovarajuće regije ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klimatizacijskim uređajem te za rastavljanje klima-uređaja.
- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljanja.
- Ako tijekom instalacije počne curiti rashladni plin, odmah prozračite prostor.
- Provjerite je li došlo do curenjā rashladnog sredstva nakon ugrađivanja ili popravljanja proizvoda.
- Ako rashladno sredstvo procuri, obratite se zastupniku za pomoć. Ako klimatizacijski uređaj namjeravate postaviti u malu prostoriju, morate poduzeti odgovarajuće mjere kako količina iscurenog rashladnog sredstva ne bi premašila graničnu koncentraciju čak ni u slučaju curenja. Ako ispušteno rashladno sredstvo premaši graničnu koncentraciju, moglo bi doći do nesreće zbog nedostatka kisika.

Samo R32

- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Vodovi spojeni na uređaj ne smiju sadržavati izvor paljenja.
- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovu otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenih strukovnih tijela za procjenu kojim se potvrđuje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u struci.

- Servisiranje se obavlja isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravljanje za koje treba zatražiti pomoć drugog obučenog osoblja treba obaviti pod nadzorom osobe stručne za uporabu zapaljivih rashladnih sredstava.
- Pobrinite se da nema zapreka na potrebnim ventilacijskim otvorima.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).
- Uređaj treba pohraniti radi sprječavanja mehaničkog oštećenja.

UPUTE OPREZA

⚠ OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Za transport klima-uređaja upotrijebite viljuškar ili pomoć 2 ili više.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevo za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klimatizacijski uređaj na mjesto na kojemu buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Posebno pazite na rubove kućišta i rebra kondenzatora i isparivača.
- Da biste spriječili vibraciju ili istjecanje vode proizvod držite u ravnini čak i prilikom postavljanja.

- Kad postavljate jedinicu, služite se kompletom za postavljanje koji ste dobili s proizvodom.
- Rubovi rebara izmjenjivača topline su oštri i na njih se možete porezati. Kako se ne biste ozlijedili, nosite rukavice ili prekrijte rebra dok radite oko njih.

Rad

- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Nemojte stavljati predmete u neposrednu blizinu vanjske jedinice i pazite da se lišće i drugi otpad ne gomilaju oko nje. Lišće je leglo za male životinje koje mogu ući u jedinicu. Jednom kada dospiju u jedinicu, te životinje mogu prouzročiti kvar, dim ili vatru ako dođu u dodir s električnim dijelovima.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Proizvod ne koristite za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte uključivati strujni prekidač ni napajanje kada su prednja ploča, ormarić, gornji poklopac ili poklopac upravljačke kutije skinuti ili otvoreni.
- Nemojte otvarati prednju rešetku proizvoda dok radi. Nemojte dirati elektrostatički filtar (ako je ugrađen na jedinici).
- Poduzmite mjere za sprječavanje ulaska vode u proizvod.
- Pobrinite se da u blizini vanjske jedinice nema zapreka. Nalaze li se blizu vanjske jedinice zapreke, to može smanjiti njezin radni učinak ili povećati buku tijekom rada.
- Nemojte isključiti jedinicu iz struje čim zaustavite njezin rad. Uvijek pričekajte barem pet minuta prije nego što je isključite iz struje.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nemojte uključivati ni isključivati jedinicu ukopčavanjem odnosno iskopčavanjem utikača za napajanje.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Poderite i bacite u smeće sve plastične vrećice pakiranja kako se djeca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod dugo neće koristiti, iskopčajte utikač za napajanje ili isključite strujni prekidač.
- Nemojte naginjati jedinicu kad je uklanjate ili demontirate jer biste mogli proliti kondenziranu vodu iz unutrašnjosti.
- Redovito provjeravajte ima li oštećenja na postolju, pogotovo ako se proizvod već dugo koristi.
- Uvijek čvrsto umetnite filtar. Očistite ga svaka dva tjedna ili prema potrebi češće. Prljavi filtar smanjuje učinkovitost klima-uređaja i mogao bi prouzročiti kvar ili oštećenje proizvoda.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad

- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i periodično otvarajte prozore radi provjetravanja. Može se smanjiti kvaliteta zraka zatvorenog prostora ako se uređaj upotrebljava dulje razdoblje.
- Očistite filtar zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.

Prijedlozi za uštedu energije

- Pazite da prekomjerno ne ohladite prostor. To može biti štetno za zdravlje i možete potrošiti više električne struje.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda

Zidno ugrađena jedinica

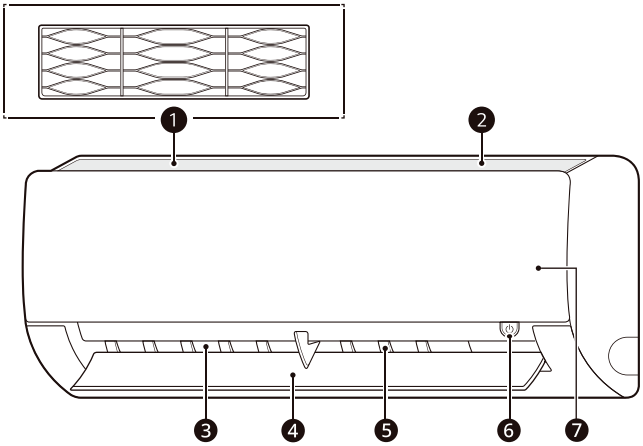

❶ **Filtar zraka**

Upotrebljava se za smanjivanje prašine u zraku.

❷ **Odušci za dovod zraka**

Upotrebljavaju se za „uzimanje" zraka iz prostorije.

❸ **Odušci za odvod zraka**

Upotrebljava se za cirkuliranje zraka natrag u prostoriju pri željenoj temperaturi.

❹ **Deflektor zraka (krilo gore-dolje)**

Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka gore ili dolje.

❺ **Deflektor zraka (rebro lijevo-desno)**

Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka lijevo ili desno.

❻ **Gumb za napajanje**

Upotrebljava se za uključivanje ili isključivanje proizvoda.

❼ **Prikaz proizvoda i prijamnik bežičnog daljinskog upravljača**

Upotrebljava se za prikazivanje zadane temperature i radnog statusa te sadrži prijamnik za bežični daljinski upravljač.

NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Prikaz

Možete provjeriti razne funkcije proizvoda na prikazu unutarnje jedinice.

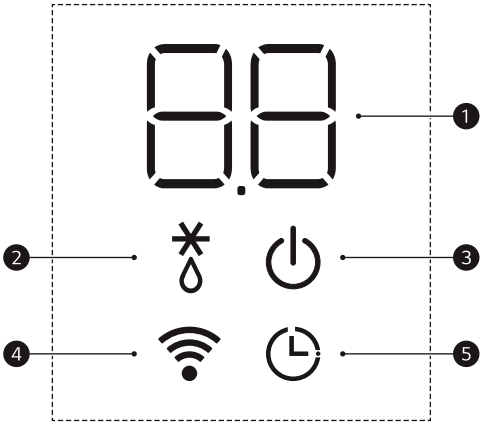

❶ **Segmentni prikaz**

Prikazuje zadanu temperaturu i podfunkcije.

❷ **Odmrzavanje**

Prikazuje se kada je funkcija odmrzavanja uključena.

❸ **Napajanje i automatsko ponovno pokretanje**

Prikazuje se kada se proizvod uključi ili kada radi.
Prikazuje se kada se proizvodom postavi ili otkaže funkcija automatskog ponovnog pokretanja.

❹ **Funkcija Wi-Fi*1**

Prikazuje se kada je funkcija mreže Wi-Fi uključena.

*1 Funkcija je dostupna samo na nekim modelima.

❺ **Funkcija brojača vremena**

Prikazuje se kada je funkcija brojača vremena postavljena.

Ručni rad

Ako bežični daljinski upravljač nije dostupan, uključite ili isključite uređaj pritiskanjem gumba za **napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.

2 Pritisnite gumb za **napajanje**, ❶.

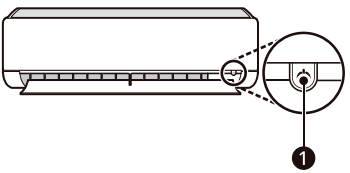

NAPOMENA

- Koračni je motor možda u kvaru ako se krilo za pomicanje gore-dolje brzo otvara.
- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **napajanje** ❶.
- Za modele namijenjene samo za hlađenje temperatura se zadano postavlja na 22 ℃.
- Za modele namijenjene za hlađenje i grijanje temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 ℃ i 24 ℃.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za automatsko pokretanje vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za automatsko ponovno pokretanje. Možete otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja

1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.

2 Pritisnite gumb za **napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.

3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje** ❶. Lampica blješti dvaput. To se ponavlja četiri (4) puta.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja

1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.

2 Pritisnite gumb za **napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.

3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje** ❶. Lampica blješti. To se ponavlja četiri (4) puta.

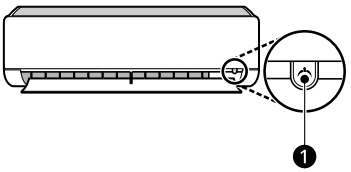

NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
- Ako pritisnite gumb za **napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim od tri (3) do pet (5) sekundi, umjesto šest (6) sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak osamnaest (18) minuta, a zatim se vraća na tvornički zadane postavke.

Priprema prije rada

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.

1 Uklonite baterijski poklopac i umetnite nove baterije pazeći da su terminali + i – baterija pravilno usmjereni.



2 Vratite poklopac na mjesto kliznim pokretom.



NAPOMENA

- Kada prikaz bežičnog daljinskog upravljača počne nestajati, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ako se nećete dugo služiti sustavom, izvadite baterije kako biste sačuvali njihov radni vijek.
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.

Ugradnja držača za daljinski upravljač

1 Odaberite prikladno mjesto na kojem se daljinski upravljač može sigurno i lako dohvatiti.

2 Čvrsto pričvrstite za zid isporučenim vijcima.

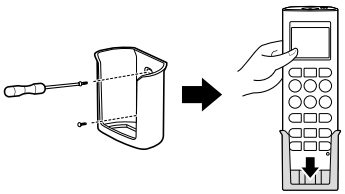

3 Stavite daljinski upravljač u držač kliznim pokretom.

NAPOMENA

- Daljinski upravljač nikad ne bi trebao biti izložen izravnoj Sunčevoj svjetlosti.
- Odašiljač i prijamnik signala uvijek bi trebali biti čisti kako bi se omogućila dobra komunikacija. Čistite ih mekanom krpom.
- Ako daljinski upravljač slučajno ometa druge uređaje, premjestite ih ili se posavjetujte sa serviserom.

Postavljanje trenutačnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču

1 Umetnite baterije.

- Vrijeme bliješti na dnu zaslona prikaza.

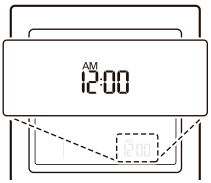

2 Pritisnite gumb ⌄ ili ⌃ za postavljanje trenutačnog vremena.

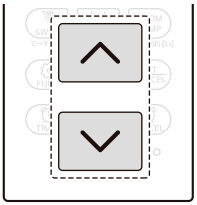

3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja.

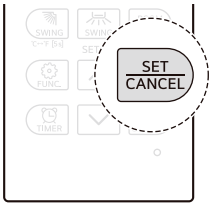

NAPOMENA

- Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** dostupne su nakon postavljanja trenutačnog vremena.
- Ako ste već umetnuli bateriju, ponovno je umetnite ili upotrijebite gumb za ponovno postavljanje da biste postavili trenutačno vrijeme.

Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Upotrijebite bežični daljinski upravljač za praktičnije upotrebljavanje uređaja.

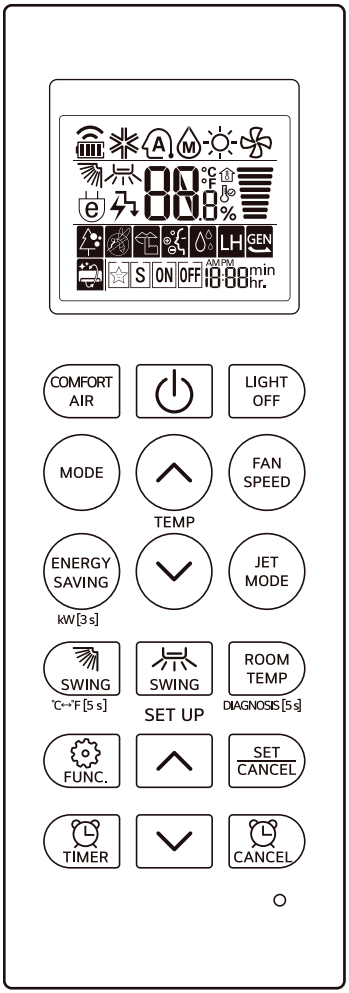

Gumbi

Slika	Opis
	COMFORT AIR Upotrebljava se za namještanje protoka zraka za deflektiranje vjetra
	Napajanje ⏻ Upotrebljava se za uključivanje/isključivanje uređaja
	LIGHT OFF Upotrebljava se za uključivanje/isključivanje prikaza unutarnje jedinice
	MODE Upotrebljava se za odabiranje željenog načina rada • Svakim se pritiskom mijenjaju načini rada sljedećim redoslijedom: **Hlađenje** ⟶ **Automatski** ⟶ **Odvlaživanje** ⟶ **Grijanje**[*1]⟶ **Ventilator**.
	**Postavka temperature** ⌃, ⌄ Upotrebljava se za namještanje željene temperature
	FAN SPEED Upotrebljava se za namještanje brzine ventilatora
	ENERGY SAVING Svodi potrošnju energije na najmanju mjeru **kW [3s]** Pritisnite i približno 3 sekunde držite tipku **ENERGY SAVING** kako biste odabrali želite li da se prikazuju informacije o energiji ili ne.
	JET MODE Upotrebljava se za brzo mijenjanje sobne temperature
	SWING (zamah gore-dolje) Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka gore i dolje **°C ⟷ °F [5 s] (odabir Fahrenheitovih ili Celzijevih stupnjeva)** Pritisnite gumb **SWING (zamah gore-dolje)** i držite ga pritisnutim otprilike pet (5) sekundi za postavljanje prikaza temperature u Fahrenheitovim (°F) ili Celzijevim (°C) stupnjevima.
	SWING (zamah lijevo-desno)[*1] Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka lijevo i desno

Slika	Opis
	ROOM TEMP (sobna temperatura) Upotrebljava se za prikazivanje sobne temperature
	DIAGNOSIS [5s] Pritisnite gumb **ROOM TEMP (sobna temperatura)** i držite ga pritisnutim otprilike pet (5) sekundi za jednostavno provjeravanje informacija o održavanju uređaja.
	FUNC. (funkcija) Upotrebljava se za postavljanje raznih funkcija ili promjena temperaturne jedinice
	Postavka brojača vremena ⌄, ⌃ Upotrebljava se za namještanje vremena na prikazu
	SET/CANCEL Upotrebljava se za postavljanje ili otkazivanje posebnih funkcija ili brojača vremena
	TIMER Upotrebljava se za automatsko uključivanje ili isključivanje uređaja u željenom vremenu
	CANCEL Upotrebljava se za otkazivanje postavki brojača vremena
	PONOVNO POSTAVLJANJE Upotrebljava se za ponovno postavljanje postavki bežičnog daljinskog upravljača

*1 Značajka je dostupna samo na nekim modelima.

Ikone

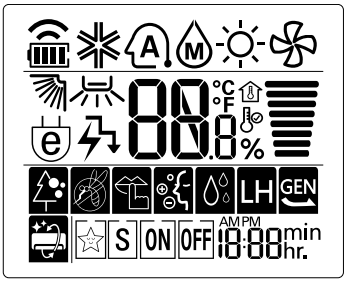

	Način rada za hlađenje		Način rada za odvlaživanje
	Način rada za grijanje		Način rada s ventilatorom
AI	Automatski način rada		Zamah gore-dolje
	Zamah lijevo-desno		Funkcija za kontrolu energije
	Funkcija za uštedu energije		Sobna temperatura
	Željena temperatura		Namještanje brzine ventilatora
	Funkcija za pročišćavanje zraka		Funkcija za odbijanje komaraca
	Funkcija za tihi rad		Funkcija za njegu ionima
	Funkcija za brzo odvlaživanje	LH	Funkcija za nisku razinu grijanja
	Funkcija za automatsko čišćenje	GEN	Način rada s generatorom (pokretanje uređaja uporabom generatora)
	Funkcija za spavanje	S	Jednostavan mjerač vremena
ON	Mjerač vremena uključen	OFF	Mjerač vremena isključen

Uporaba bežičnog daljinskog upravljača

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani uređaja da biste ga mogli upotrebljavati.

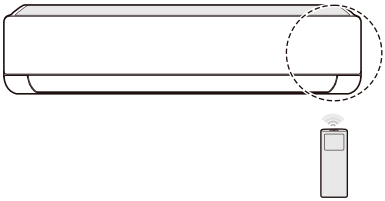

NAPOMENA

- Bežičnim daljinskim upravljačem mogu se kontrolirati drugi elektronički uređaji ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala uređaja.
- Za jamčenje pravilnog rada upotrijebite mekanu tkaninu za čišćenje odašiljača i prijamnika signala.
- Ako se funkcija na daljinskom upravljaču ne podržava uređajem, uređajem se možda to ne označi zvučnim signalom. Iznimke su funkcije **namještanje smjera lijevo-desno**, **prikaz energije** i **pročišćavanje zraka**.

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom

Možete promijeniti način rada kada se uključi uređaj.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **MODE** za odabiranje željenog načina rada.

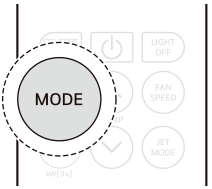

Ikona	Opis
	Način rada za hlađenje Hladni zrak puše iz izlaznih otvora zraka.
AI	**Automatski način rada** Proizvodom se automatski namješta protok zraka.
	Način rada za odvlaživanje Ovom se funkcija uklanja vlaga iz unutarnjeg zraka.
	Način rada za grijanje Topli zrak puše iz izlaznih otvora zraka.
	Način rada s ventilatorom Ovom funkcijom zrak cirkulira bez zagrijavanja ili hlađenja.

3 Pritisnite gumb ⌃ ili ⌄ za postavljanje željene temperature.

- Način rada za hlađenje: postavlja temperaturu od 18 °C (64 °F) do 30 °C (86 °F).
- Način rada za grijanje: postavlja temperaturu od 16 °C (60 °F) do 30 °C (86 °F).
- Automatski način rada: postavlja temperaturu od 18 °C (64 °F) do 30 °C (86 °F).

- Odvlaživanje, način rada s ventilatorom: nema kontrole temperature.

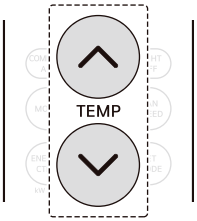

NAPOMENA

- Svakim pritiskom gumba temperatura se povećava ili smanjuje za 1 °C ili 1 °F.

Napomene za svaki način rada

Način rada za hlađenje

- Način rada za hlađenje ne radi ako je željena temperatura viša od sobne temperature.
  - U tom slučaju smanjite željenu temperaturu.
  - Pet °C prikladna je razlika između sobne i vanjske temperature.
  - Ako postavite željenu temperaturu tako da je viša od sobne temperature, puhat će samo zrak za ventilaciju, a ne zrak za hlađenje.

Način rada za grijanje

- Način rada za grijanje ne radi ako je željena temperatura niža od sobne temperature.
  - U tom slučaju povećajte željenu temperaturu.
  - Pet °C prikladna je razlika između sobne i vanjske temperature.
  - Ako postavite željenu temperaturu tako da je niža od sobne temperature, puhat će samo zrak za ventilaciju, a ne zrak za hlađenje.
- Način rada za grijanje ne radi na modelima koji su isključivo za hlađenje.

Način rada za odvlaživanje

- U kišnoj sezoni ili klimi s visokom vlagom, moguće je istodobno koristiti način rada za odvlaživanje i način rada za hlađenje radi učinkovitog uklanjanja vlage.

Automatski način rada

- Dok je uređaj u automatskom načinu rada, možete se služiti gumbom **FAN SPEED**.
- Dok je uređaj u automatskom načinu rada, možete ručno mijenjati način rada.

Način rada s ventilatorom

- Dok radi ventilacija, kompresor jedinice za pripremu zraka nije u funkciji.
- U ventilacijskom se načinu rada ne ispušta hladni zrak, nego radi osnovni ventilator.
  - Budući da uređaj ispušta zrak koji se temperaturom ne razlikuje od sobne temperature, on radi u načinu cirkuliranja unutarnjeg zraka.
- Prirodni vjetar na temelju logike kaosa
  - Za osjećaj svježine različit od onog pri ostalim brzinama ventilatora, pritisnite birač brzine unutarnjeg ventilatora i postavite na način kaosa. U ovom načinu rada vjetar puše poput prirodnog povjetarca automatski mijenjajući brzinu ventilatora na temelju logike kaosa.
- Tijekom načina rada s ventilatorom
  - Vanjski kompresor ne radi. Ima funkciju cirkulacije unutarnjeg zraka jer se zrak na izlazu temperaturom ne razlikuje znatno od unutarnjeg zraka.

Način rada sa zračnim mlazom

Upotrijebite ovaj način rada za brže mijenjanje sobne temperature.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **MODE** za odabiranje željenog načina rada.

- Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje**, **grijanje** i **odvlaživanje**.

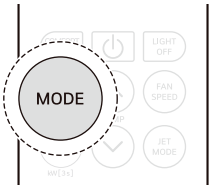

3 Pritisnite gumb **JET MODE**.

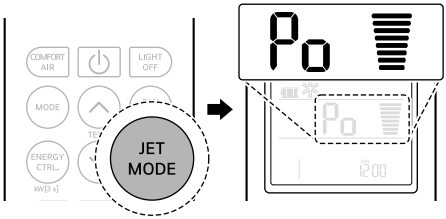

- **Način rada sa zračnim mlazom**

  Snažan hladan zrak puše 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura ostaje na 18 ℃ prema zadanim postavkama.

  - Kako biste promijenili temperaturu, pritisnite gumb ⌃ ili ⌄ za postavljanje željene temperature.

- **Način rada za grijanje zračnim mlazom**

  Snažan topao zrak puše 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura ostaje na 30 ℃ prema zadanim postavkama.

  - Kako biste promijenili temperaturu, pritisnite gumb ⌃ ili ⌄ za postavljanje željene temperature.

NAPOMENA

- Pritisnite gumb **JET MODE** ili **FAN SPEED** ili ⌃ ili ⌄ za otkazivanje načina rada sa **zračnim mlazom**.

Namještanje brzine ventilatora

Možete namjestiti brzinu ventilatora u pet (5) koraka.

- Više puta pritisnite gumb **FAN SPEED** za odabiranje željene brzine ventilatora.

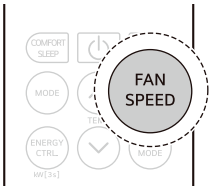

Brzina	Ikona Bežični daljinski upravljač	Ikona Unutarnja jedinica
Visoko		F5
Srednje – visoko		F4
Srednje		F3
Srednje – nisko		F2
Nisko		F1
Prirodni vjetar		–

NAPOMENA

- Postavkom brzine ventilatora prirodnog vjetra automatski se namješta brzina.

- Ikone unutarnje jedinice prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuju se ikone brzine ventilatora na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.

Namještanje smjera protoka zraka

Možete namjestiti smjer protoka zraka okomito ili vodoravno.

Namještanje smjera gore-dolje

- Više puta pritisnite gumb **SWING (zamah gore-dolje)** za namještanje smjera protoka zraka.



  - Odaberite za automatsko namještanje smjera gore-dolje protoka zraka.

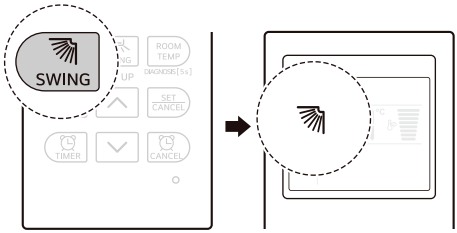

Namještanje smjera lijevo-desno

- Više puta pritisnite gumb **SWING (zamah lijevo-desno)** za namještanje smjera protoka zraka.

  - Odaberite za automatsko namještanje smjera lijevo-desno protoka zraka.

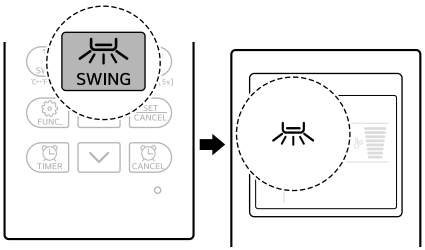

NAPOMENA

- Proizvoljnim se namještanjem deflektora zraka može prouzročiti kvar stroja.
- Kada se ponovno pokrene, uređajem se upotrebljava posljednji postavljeni smjer protoka zraka. Položaj deflektora zraka možda nije u skladu s ikonom prikazanom na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite gumb **SWING (zamah gore-dolje)** ili **SWING (zamah lijevo-desno)** za ponovno namještanje smjera protoka zraka.
- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen

Možete postaviti uređaj za automatsko uključivanje i isključivanje u željenom vremenu.

Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** možete postaviti istodobno.

Postavka funkcije Mjerač vremena uključen

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

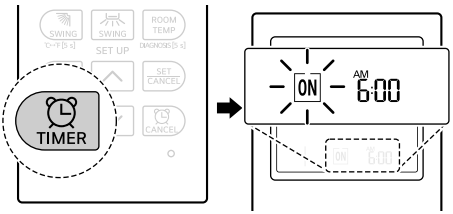

2 Pritisnite gumb ⌃ ili ⌄ za postavljanje željenog vremena.

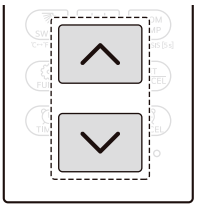

3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja ikone.

- Nakon postavljanja brojača vremena prikazuju se trenutačno vrijeme i ikona

Mjerač vremena uključen na zaslonu prikaza kojima se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

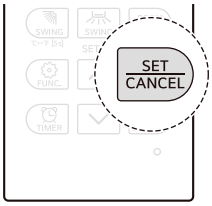

Otkazivanje funkcije Mjerač vremena uključen

1 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

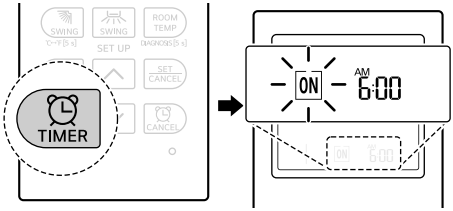

2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za otkazivanje postavke.

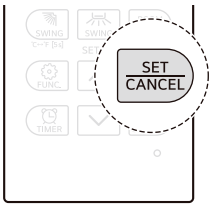

Postavka funkcije Mjerač vremena isključen

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

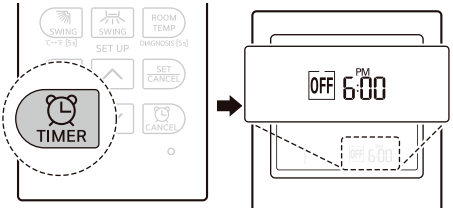

2 Pritisnite gumb ^ ili v za postavljanje željenog vremena.

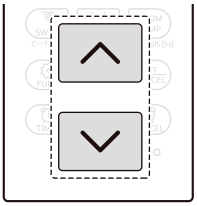

3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja ikone.

- Nakon postavljanja brojača vremena prikazuju se trenutačno vrijeme i ikona Mjerač vremena isključen na zaslonu prikaza kojima se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

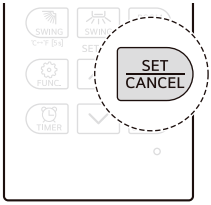

NAPOMENA

- Funkcija se onemogućuje kada postavite **Jednostavan mjerač vremena**.

Otkazivanje funkcije Mjerač vremena isključen

1 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

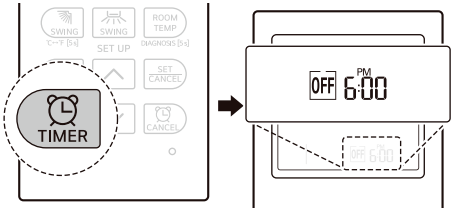

2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za otkazivanje postavke.

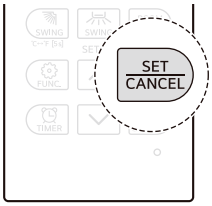

Otkazivanje postavke brojača vremena

- Pritisnite gumb **CANCEL** za otkazivanje svih postavki brojača vremena.

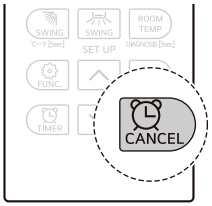

Funkcija za spavanje (na nekim modelima)

Možete postaviti automatsko isključivanje uređaja nakon zadanog vremena. Na uređaju se automatski mijenjaju temperatura i brzina ventilatora.

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

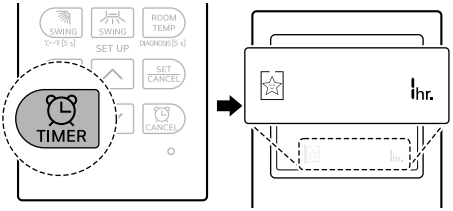

3 Pritisnite gumb ⌃ ili ⌄ za postavljanje željenog vremena.

- Vrijeme se može postaviti na do sedam (7) sati.

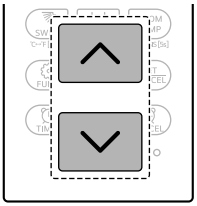

4 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja ikone.

- Ikona funkcije za **spavanje** prikazuje se na zaslonu prikaza.

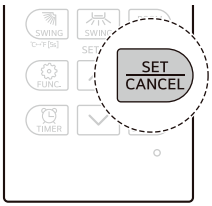

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 1H.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuje se zadano vrijeme od 1H do 7H na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.
- U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** temperatura se povećava za 1 °C nakon trideset (30) minuta i za dodatni 1 °C nakon još trideset (30) minuta za udobnije spavanje. Temperatura se povećava za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu.

- Iako se napomena za brzinu ventilatora na zaslonu prikaza može promijeniti, brzina ventilatora namješta se automatski.

Funkcija za isključivanje svjetla (na nekim modelima)

Možete postaviti svjetlinu zaslona prikaza unutarnje jedinice.

- Pritisnite gumb **LIGHT OFF**.

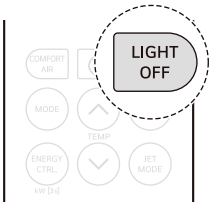

NAPOMENA

- Gumbom se uključuje ili isključuje zaslon prikaza.
- Ako je svjetlina prikaza unutarnje jedinice isključena, pritiskanjem gumba na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje prikaz na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija uštede energije (na nekim modelima)

Tijekom hlađenja moguće je smanjiti potrošnju energije i povećati postavljenu temperaturu na optimalnu razinu za ugodnije okružje.

- Temperatura se automatski vraća na 22 ℃ ako je željena temperatura postavljena na nižu temperaturu. Ako je temperatura postavljena na više od 22 ℃, ostaje postavljena temperatura.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **MODE** da biste odabrali način rada za **hlađenje**.

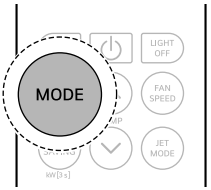

3 Pritisnite gumb **ENERGY SAVING**

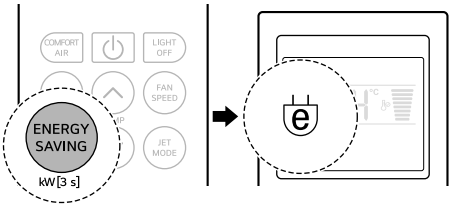

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 80, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova je funkcija dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- Kapacitet bi se mogao smanjiti kad odaberete funkciju **uštede energije**.
- Željena se temperatura prikazuje otprilike pet sekundi ako pritisnete gumb **FAN SPEED**, ⌃ ili ⌄.
- Sobna se temperatura prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb **ROOM TEMP (sobna temperatura)**.

Provjera sobne temperature

Provjerite trenutačnu sobnu temperaturu.

- Pritisnite gumb **ROOM TEMP**. Trenutačna se sobna temperatura nakratko prikazuje na prikazu bežičnog daljinskog upravljača.

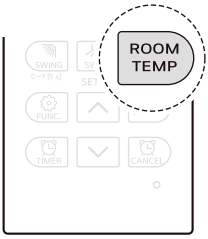

Pregled posebnih funkcija

Posebne funkcije

Ikona	Opis
	Funkcija za automatsko čišćenje Upotrebljava se za smanjivanje vlage u unutarnjoj jedinici

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.
- Neke funkcije mogu raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Uporaba posebnih funkcija

Postavljanje i otkazivanje posebnih funkcija

Postavljanje posebnih funkcija

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **FUNC. (funkcija)** za odabiranje željene funkcije.

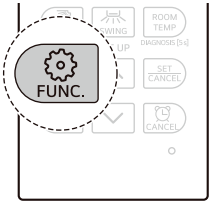

3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.

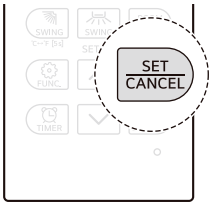

Otkazivanje posebnih funkcija

1 Više puta pritisnite gumb **FUNC. (funkcija)** za odabiranje željene funkcije.

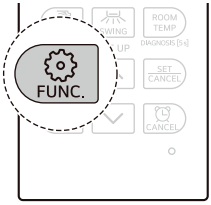

2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za otkazivanje funkcije.

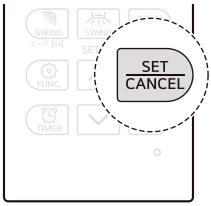

Funkcija za automatsko čišćenje (na nekim modelima)

U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.

NAPOMENA

- Neke funkcije ne možete upotrebljavati dok radi funkcija za **automatsko čišćenje**.
- Ako isključite uređaj, ventilator nastavlja raditi trideset (30) minuta za čišćenje unutrašnjosti unutarnje jedinice.
- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje ovisno o modelu.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fijem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona uporabom praktičnih pametnih značajki.

- **Smart Diagnosis**
  - Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.
- Postavke
  - Omogućava vam postavljanje raznih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, pružatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija podliježe promjenama u svrhu unaprjeđenja uređaja, a da se obavijest o tome ne šalje korisnicima.
- Funkcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Prije uporabe aplikacije LG ThinQ

1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (mreža Wi-Fi).
   - Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. Može trebati dulje vrijeme za registriranje ili možda instalacija aplikacije ne uspije.

2 Isključite funkciju **Mobilni podaci** ili **Mrežni podaci** na svom pametnom telefonu.

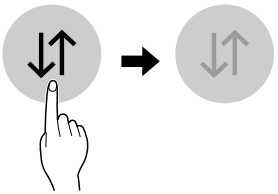

3 Povežite pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

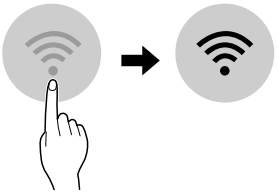

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li ikona ᯤ na upravljačkoj ploči.
- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Veza mreže Wi-Fi možda se ne uspostavlja ili se prekida zbog okruženja kućne mreže.

NAPOMENA

- Mrežna veza možda neće raditi pravilno ovisno o pružatelju internetskih usluga.
- Usluga bežične mreže možda je spora zbog okolnog bežičnog okruženja.
- Ako se uređaj ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala, iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Ako je vatrozid na bežičnom usmjerivaču omogućen, onemogućite vatrozid ili mu dodajte iznimku.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda ne budete mogli postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play Store ili Apple App Store na pametnom telefonu. Pridržavajte se uputa za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite https://opensource.lge.com.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Izjava o izlaganju radiofrekvencijskom zračenju (RF)

- Opremu treba ugrađivati i upotrebljavati na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od ljudskog tijela.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s logotipom ili .

Upotrijebite značajku za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru društva LGE usluga možda ne bude radila zbog vanjskih čimbenika kao što su, između ostalog, nedostupnost mreže Wi-Fi, odspajanje mreže Wi-Fi, pravilnika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnosti aplikacije.
- Značajka može podlijegati promjeni bez prethodne obavijesti i može imati drukčiji izgled ovisno o tome gdje se nalazite.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja

⚠ UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od tri (3) do četiri (4) sata. Time doprinosite smanjivanju mirisa koji nastaje zbog vlage.

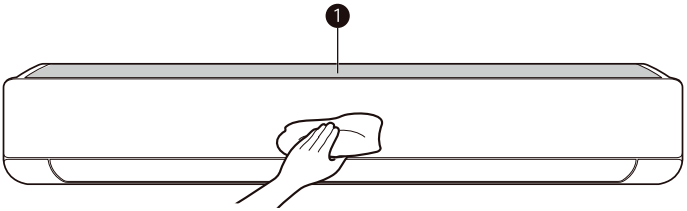

❶ Filtar zraka

NAPOMENA

- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispust kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispust kondenzata.	Svakih šest (4) mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje

Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispust kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje filtra

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	Dva (2) tjedna
Ionizator (na nekim modelima)	Upotrijebite suhu pamučnu vatu za smanjivanje prašine.	Svakih šest (6) mjeseci

NAPOMENA

- Nikada ne upotrebljavajte vodu topliju od 40 °C kada čistite filtre jer time možete prouzročiti promjenu oblika ili promjenu boje.
- Nikada ne upotrebljavajte hlapive tvari kada čistite filtre jer time možete oštetiti površinu uređaja.

Čišćenje filtra zraka

NAPOMENA

- Ne savijajte filtar zraka jer ga možete slomiti.
- Sastavite pravilno filtar zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u proizvod.

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani proizvoda.

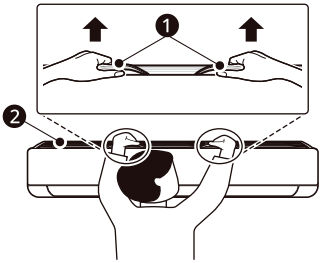

❶ Ručice

❷ Filtar zraka

3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filtar da biste ga uklonili.

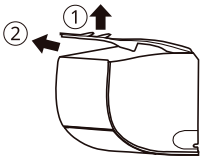

4 Očistite filtar zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

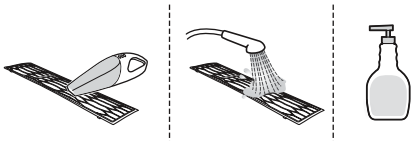

5 Osušite filtar u sjeni.

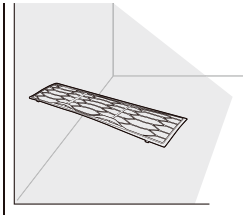

6 Umetnite jezičke na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.

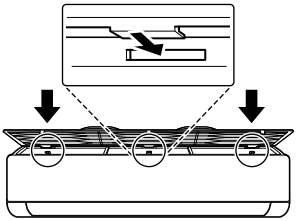

7 Gurajte jezičke prema dolje dok ne začujete zvuk klika.

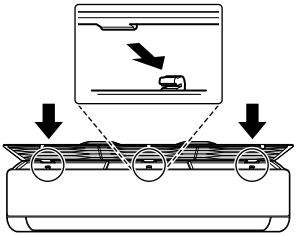

8 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filtar, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.

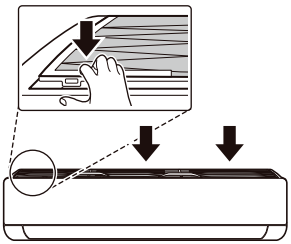

Savjeti za održavanje

Prije dugog razdoblja neuporabe

1 Pustite da klimatizacijski uređaj radi dva-tri sata u **načinu rada s ventilatorom**.
   • Time će se osušiti unutarnji mehanizmi.

2 Isključite uređaj.

3 Isključite strujni prekidač.

Nakon dugog razdoblja neuporabe

1 Očistite filtar zraka i stavite ga u unutarnju jedinicu.

2 Uvjerite se da ništa ne blokira dovod i odvod zraka na unutarnjoj/vanjskoj jedinici.

3 Provjerite je li žica za uzemljenje pravilno spojena.
   • Žica za uzemljenje mogla bi biti spojena na bočnoj strani unutarnje jedinice.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, indikator LED unutarnje jedinice bliješti u intervalima od dvije (2) sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	**Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja.** • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. **Je li pregorio osigurač ili iskočio strujni prekidač?** • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	**Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad.** • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	**Strujanje zraka koje stvara klimatizacijski uređaj može se automatski podešavati tijekom rada.** • Kada klimatizacijski uređaj postigne postavljenu temperaturu smanjuje brzinu strujanja zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja na najmanju mjeru smanjila potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru.
Nije moguće namjestiti temperaturu.	**Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom.** • U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	**Uređaj se iznenadno isključio.** • Funkcija **Mjerač vremena isključen** možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Jeste li pogriješili u postavkama rada mjerača vremena? • Pravilno postavite mjerač vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. • Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za **automatsko ponovno pokretanje**, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	**Osigurač je pregorio ili je električno napajanje blokirano.** • Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj je iskopčan. • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Došlo je do prekida napajanja. • Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. • Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. • Uključite uređaj.
	Usmjerenje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije pravilno. • Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. • Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
	Blokira li što oduške za dovod ili odvod zraka na unutarnjoj jedinici? • Uklonite zapreke.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	**Zrak ne cirkulira pravilno.** • Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. • Očistite filtar zraka svaka dva (2) tjedna. • Pogledajte „Čišćenje filtra zraka" za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. • Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa **zračnim mlazom** za brže hlađenje unutarnjeg zraka.
	U prostoriji je možda bilo vrlo vruće kad se klimatizacijski uređaj u prostoriji prvi put uključio. • Pustite da se ohladi.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. • Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Željena temperatura viša je od trenutačne temperature. • Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. • Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinski plamenici dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. • Tijekom načina rada s **ventilatorom** zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. • Prebacite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. • Hlađenje možda nije dovoljno.
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	**Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi.** • To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. • U načinu rada za **grijanje**, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za **odmrzavanje** smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. • Grijanje možda nije dovoljno.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Klimatizacijski uređaj mijenja protok zraka za vrijeme rada.	**Kad uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru svele na najmanju moguću mjeru.** • To je normalna pojava.
Čini se da iz klima-uređaja curi kondenzat.	**Do kondenzacije dolazi kad se protokom zraka iz klima-uređaja hladi topli zrak u prostoriji.** • To je normalna pojava.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	**Radi funkcija za automatsko čišćenje.** • Dopustite da funkcija za **automatsko čišćenje** nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	**Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica.** • Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	**Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline.** • Postavite ispusno crijevo ispod bazne posude. Obratite se ugraditelju.
Prisutna je buka ili vibracija.	**Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila.** **Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature.** • Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
	Zvuk protjecanja: riječ je o protoku rashladnog sredstva kroz uređaj. **Zvuk puhanja: riječ je o zvuku koji nastaje pri ispuštanju stlačenog zraka u atmosferu.** **To je zvuk obrade vode za odvlaživanje unutar klima-uređaja.** • Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Čuje se pucketanje.	**To je zvuk koji nastaje širenjem ili sužavanjem prednje ploče i sl. zbog promjena temperature.** • Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	**Mirisi (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka.** • Ako miris ne nestane, trebate oprati filtar. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	**Uvjerite se da nije riječ o mirisu vlage koji dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće u prostoriji.** • Ako miris dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće, očistite ih.
Prikaz na daljinskom upravljaču slabo se vidi ili se uopće ne vidi.	**Jesu li se baterije ispraznile?** • Zamijenite baterije novima.
	Jesu li baterije umetnute s polovima + i – u suprotnom smjeru? • Uvjerite se da su polovi + i – na baterijama pravilno okrenuti.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	**Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je.** • Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji **LG ThinQ**.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. • Isključite **mobilne podatke** pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

Obraćanja servisnoj službi

Situacije u kojima je potrebno nazvati servis

Ako na uređaju primijetite nešto od sljedećeg, nazovite servis.

- Na primjer, bilo što neuobičajeno poput mirisa gorenja, glasnih zvukova itd.
  - Isključite uređaj i strujni prekidač.
  - Nikad nemojte sami popravljati ili ponovno pokretati uređaj.

- Glavni je kabel prevruć ili oštećen.
- Kôd pogreške stvara se nakon samodijagnoze.
- Voda curi iz uređaja čak i kad je vlažnost niska.
- Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provjere i čišćenje kako uređaj ne bi loše radio.
- U neuobičajenim i posebnim situacijama i okolnostima servis smije obaviti samo kvalificirano servisno osoblje.

BRUKSANVISNING

LUFTKON-DITIONERARE

Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och spara den för framtida bruk.

SVENSKA

Väggmonterad

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING 5

Säkerhetsmeddelanden 5

Anmärkningar för brandfarligt kylmedel 6

VARNINGSINSTRUKTIONER 6

Teknisk säkerhet 6

Installation 7

Drift 9

Trådlös fjärrkontroll 10

Underhåll 10

Kylmedel 10

FÖRSIKTIGHETSINSTRUKTIONER 12

Installation 12

Drift 13

Underhåll 13

DRIFT

Före användning 15

Anmärkningar om drift 15

Förslag på energisparande 15

Produktöversikt 16

Väggmonterad enhet 16

Display 17

Manuell drift 17

Återställ föregående inställningar 18

Förberedelser inför drift 18

Sätta i batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen 18

Installera fjärrkontrollens hållare 19

Ställa in aktuell tid på den trådlösa fjärrkontrollen 19

Översikt av trådlös fjärrkontroll 21

Trådlös fjärrkontroll 21

Använda den trådlösa fjärrkontrollen 25

Användning av den trådlösa fjärrkontrollen 25

Kylning, Auto, Avfuktning, Uppvärmning, Fläktläge....25
Läge för hög effekt....26
Justera fläkthastigheten....27
Justering av luftflödesriktningen....27
På- och av-imer....28
Sömnfunktion (på vissa modeller)....30
Funktionen Ljus av (på vissa modeller)....30
Energisparande funktion (på vissa modeller)....31
Kontrollera rumstemperatur....31

Översikt av specialfunktioner....32
Specialfunktioner....32

Använda specialfunktioner....33
Ställa in och avbryta specialfunktioner....33
Funktion för autorengöring (på vissa modeller)....33

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ....34
Applikationsfunktioner för LG ThinQ....34
Innan du använder applikationen LG ThinQ....34
Installera applikationen LG ThinQ....35
Information om programvara med öppen källkod....35
Deklaration om exponering för radiofrekvent strålning (RF)....35

Diagnos för användning av LG ThinQ....35
Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem....35

UNDERHÅLL

Rengöring....36
Rengöringsintervall....36
Rengöra luftfiltret....38

Tips för underhåll....39
Före långa perioder utan användning....39
Efter långa perioder utan användning....39

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service....40
Funktion för självdiagnostik....40
Drift....40
Prestanda....43
Wi-Fi....44

Ringer efter service....45

Situationer där det är nödvändigt att ringa efter service.....45

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetsriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” och ”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsmeddelanden

⚠ Den här symbolen indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger.
Läs avsnittet med den här symbolen noga och följ anvisningarna för att undvika risker.

⚠ **VARNING**

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

Anmärkningar för brandfarligt kylmedel

Följande symboler visas på enheterna.

	Denna symbol indikerar att enheten använder ett brandfarligt kylmedel. Om kylmedlet läcker ut och utsätts för en extern antändningskälla finns det risk för brand.
	Denna symbol indikerar att bruksanvisningen bör läsas noggrant.
	Denna symbol indikerar att servicepersonal bör hantera denna utrustning med hänvisning till installationshandboken.
	Den här symbolen indikerar att information finns tillgänglig i instruktionsboken eller installationshandboken.

VARNINGSINSTRUKTIONER

⚠ VARNING

- För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna enhet kan användas av barn från 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av enheten och därmed förstår därtill förknippade risker. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som

ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

- Installation eller reparationer utförd av obehöriga personer kan utgöra fara för dig och andra.
- Informationen som finns i manualen är avsedd för användning av kvalificerade säkerhetstekniker som är bekanta med säkerhetsförfaranden och utrustade med rätta verktyg och testinstrument.
- Underlåtenhet att läsa och följa samtliga instruktioner i denna manual kan orsaka att utrustningen inte fungerar som den ska, skada på egendom, personskador och/eller dödsfall.
- Gasen som används för kylning och isolering i enheten kräver särskilda metoder för bortskaffande. Rådgör med en serviceagent eller en liknande kvalificerad person innan du gör dig av med dem.
- När nätsladden ska bytas ut ska åtgärden utföras av behörig personal och endast med genuina reservdelar.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, eller dennes servicetekniker eller en annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Enheten ska installeras i enlighet med gällande nationella bestämmelser.
- Denna enhet måste vara korrekt jordad.
- Skär inte av eller ta bort jordningsstiftet från strömkontakten.
- När adapterns jordterminal fästes till skruven i höljet för vägguttaget jordas enheten endast om skruven i höljet är av metall och oisolerad, samt om vägguttaget är jordat genom husets elinstallation.
- Om du har några tveksamheter gällande jordningen av luftkonditioneringsenheten, ska du be en behörig tekniker att kontrollera vägguttaget och kretsen.

Installation

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter när du installerar eller flyttar luftkonditioneringen.

- Kontakta återförsäljaren, säljaren, kvalificerad elektriker eller auktoriserat servicecenter för rengöring eller underhåll av luftkonditioneringen.
- Du ska inte installera, ta bort eller installera om enheten själv (kund). Installation eller reparationer som utförs av obehöriga personer kan innebära risker för dig och andra.
- För elarbeten, kontakta återförsäljaren, säljaren, en behörig elektriker eller ett auktoriserat servicecenter.
- Försök inte att utföra elearbete eller jordningsarbete om du inte har tillstånd att göra det. Kontakta återförsäljaren för elarbeten och jordningsarbeten.
- Installera inte produkten på ett defekt installationsstativ.
- Se till att installationsområdet inte försämras med tiden.
- Se till att endast använda tillbehör från LG som är särskilt utformade för användning med utrustningen och låt dem installeras av en yrkeskunnig.
- Installera aldrig utomhusenheten på ett rörligt underlag eller en plats där den kan falla ner.
- Installera inte enheten i potentiellt explosiva atmosfärer.
- Installera inte luftkonditioneringen på en plats där det förvaras antändliga vätskor eller gaser, såsom bensin, propan eller thinner.
- Installera panelen och höljet till kontrollådan på ett säkert sätt.
- Installera ett särskilt eluttag och en jordfelsbrytare innan du använder apparaten.
- Använd en standardbrytare och en säkring som överensstämmer med luftkonditioneringens klassificering.
- Använd inte en strömkabel med flera uttag, förlängningssladd eller adapter med denna enhet.
- Anslutningarna till kablarna för inomhus- och utomhusbruk måste fästas ordentligt, och kabeln bör ledas på rätt sätt så att det inte finns någon kraft som drar kabeln från anslutningsterminalerna. Felaktiga eller lösa anslutningar kan generera värme eller orsaka brand.
- Anslut inte jordledningen till ett gasrör, en blixtledare eller en telefonjordledning.

- Använd icke brandfarlig gas (kväve) för att kontrollera läckor och för att tömma luft. Användning av tryckluft eller brandfarlig gas kan orsaka brand eller explosion.

Drift

- Modifiera eller förläng inte strömkabeln. Repor eller flagnande isolering på strömkablarna kan leda till brand eller elektriska stötar och kablarna måste därför bytas ut.
- Se till att strömkabeln varken är smutsig, lös eller trasig.
- Placera inte några föremål på strömkabeln.
- Se till att strömkabeln inte kan dras ut eller skadas under drift.
- Vidrör, använd eller reparera aldrig luftkonditioneringen med våta händer.
- För inte in händer eller andra föremål genom luftinloppet eller utloppet medan luftkonditioneringen är i drift.
- Se till att ingen, särskilt inte barn, klättrar på eller slår på utomhusenheten.
- Se till att endast använda de delar som anges i reservdelslistan för service. Försök aldrig modifiera utrustningen.
- Rör inte kylmedelsröret, vattenröret eller några inre delar medan enheten är i drift eller omedelbart efter drift.
- Lämna inte brandfarliga ämnen som bensin, bensen eller thinner nära luftkonditioneringen.
- Använd inte luftkonditioneringen under en längre tid på ett litet område utan ordentlig ventilation.
- Se till att ventilera tillräckligt när luftkonditioneringen och en uppvärmningsenhet används samtidigt.
  - Det finns risk för syrebrist.
- Blockera inte luftflödets inlopp eller utlopp.
- Bryt strömförsörjningen om det kommer ljud, lukt eller rök från luftkonditioneringen.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter om luftkonditioneringen är nedsänkt i översvämningsvatten.

- I händelse av en gasläcka (som freon, propangas eller gasol) ska du ventilera tillräckligt innan du använder luftkonditioneringen igen.
- Stoppa driften och stäng fönstret under en storm eller orkan. Om det är möjligt ska du ta bort produkten från fönstret innan orkanen ankommer.

Trådlös fjärrkontroll

- Blanda aldrig olika typer av batterier, eller gamla och nya batterier, i fjärrkontrollen.
- Ladda inte om eller ta isär batterierna.
- Släng batterierna på en plats där det inte finns någon brandrisk.
- Sluta använda fjärrkontrollen om det läcker vätska i batteriet. Om kläder eller hud utsätts för den läckande batterivätskan ska du tvätta bort den med rent vatten.
- Om den läckande batterivätskan har svalts ska du skölja insidan av munnen noggrant och kontakta en läkare.
- Låt aldrig inomhusenheten eller fjärrkontrollen bli våt.

Underhåll

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.
  - Fläkten roterar med mycket hög hastighet under drift.
  - Risk för personskada föreligger om enhetens ström slås på oavsiktligt när du rengör enhetens insida pågår.
- Enheten ska kopplas bort från strömkällan under service och vid byte av delar.

Kylmedel

Allmänt

- Följ standarderna i motsvarande region eller land för hantering av kylmedlet och luftkonditioneringen och för isärtagning av luftkonditioneringen.

- Använd endast det kylmedel som är specificerat på etiketten på luftkonditioneringsenheten.
- Mata inte in luft eller gas i systemet förutom det specificerade kylmedlet.
- Vidrör inte det läckande kylmedlet under installation eller reparation.
- Om kylmedelgas läcker under installationen ska området omedelbart ventileras.
- Var noga med att kontrollera om det läcker kylmedel efter installation eller reparation av produkten.
- Vid läckage av kylmedel ska du kontakta återförsäljaren. När luftkonditioneringen ska installeras i ett litet rum är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder så att mängden läckande kylmedel inte överskrider gränsen för koncentrationsnivån även när det läcker. Om kylmedel läcker ut över den begränsande koncentrationsnivån kan en olycka med syrebrist inträffa.

Endast R32

- Utrustningen ska förvaras på ett område med bra ventilering där rummets storlek överensstämmer med rummets yta, i enlighet med specifikationerna för utförandet.
- Kanaler som är anslutna till en enhet får inte inkludera en antändningskälla.
- Alla som arbetar med eller bryter sig in i ett kretslopp med kylmedel ska inneha ett giltigt certifikat från en branschackrediterad bedömningsmyndighet, som auktoriserar att de har kompetensen att hantera kylmedel på ett säkert vis och i enlighet med branschens godkända kravspecifikation.
- Service ska endast utföras i enlighet med utrustningens tillverkare. Underhåll och reparation som kräver assistans från annan utbildad personal ska utföras under övervakning från en person som är specialiserad på användningen av brandfarliga kylmedel.

- Blockera inte ventileringshålen.
- Utrustningen ska förvaras i ett rum utan kontinuerligt brinnande lågor (till exempel en fungerande gasutrustning) och antändningskällor (till exempel ett fungerande elektriskt element).
- Utrustningen ska förvaras på ett sätt som förhindrar maskinskador.

FÖRSIKTIGHETSINSTRUKTIONER

⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Installation

- Använd en gaffeltruck eller 2 eller fler personer för att transportera luftkonditioneringen.
- Installera inte luftkonditioneringen i ett område där den är direkt utsatt för havsvind (saltsprej).
- Installera avloppsslangen ordentligt för en smidig dränering av kondensvatten.
- Installera luftkonditioneringsenheten på en plats där ljudet från utomhusenheten eller utloppsluften inte stör grannarna.
- Kassera förpackningsmaterial som skruvar, spikar, plastpåsar eller batterier på ett säkert sätt i lämpliga behållare efter installation eller reparation.
- Var försiktig när du packar upp eller installerar luftkonditioneringen.
- Var särskilt försiktig med kanterna på höljet och kondensatorns och förångarens flänsar.
- För att undvika vibrationer eller vattenläckage, nivellera produkten även vid installation.
- När du installerar enheten ska du använda installationssatsen som medföljer produkten.

- Kanterna på värmeväxlarens flänsar är tillräckligt vassa för att ge upphov till skärsår. För att undvika skada ska du använda handskar eller täcka flänsarna när du arbetar nära dem.

Drift

- Drick inte avrinningsvatten från luftkonditioneringen.
- Placera inte föremål i direkt närhet till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten. Löv är en grogrund för små djur som kan ta sig in i enheten. När de väl är inne i enheten kan sådana djur orsaka funktionsstörningar, rök eller brand om de kommer i kontakt med elektriska delar.
- Låt inte luftkonditioneringsenheten vara på för länge när luftfuktigheten är mycket hög eller när en dörr eller ett fönster har lämnats öppet.
- Utsätt inte människor, djur eller växter för den varma eller kalla luften från luftkonditioneringsenheten under långa tidsperioder.
- Använd inte produkten för speciella ändamål, som att konservera mat eller förvara konstverk etc. Luftkonditioneringen är utformad för konsumentändamål och är inte ett precisionskylsystem. Om du gör det riskerar du skada eller förlust av egendom.
- Slå inte på strömbrytaren eller strömmen när frontpanelen, skåpet, det övre locket eller kontrollboxens lock har tagits bort eller öppnats.
- Öppna inte produktens frontgrill under drift. Rör inte det elektrostatiska filtret om enheten har utrustats med ett sådant.
- Se till att vatten inte tränger in i produkten.
- Se till att det inte finns några hinder nära utomhusenheten. Om det finns hinder i närheten av utomhusenheten kan det minska utomhusenhetens prestanda eller öka dess driftljud.
- Stäng inte av strömmen omedelbart efter att du har stoppat driften. Vänta alltid i minst fem minuter innan du stänger av strömmen.

Underhåll

- Använd en stadig pall eller stege när du rengör, underhåller eller reparerar luftkonditioneringsenheten och den befinner sig högt upp.

- Sätt inte i eller dra ut kontakten för att slå på eller stänga av enheten.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel och spreja aldrig vatten när du rengör luftkonditioneringen. Använd en mjuk trasa.
- Vidrör aldrig metalldelarna på luftkonditioneringsenheten när du tar bort luftfiltret.
- Riv sönder och släng plastförpackningspåsar så att barn inte kan leka med dem.
- När produkten inte ska användas under en längre tid, koppla ur den ur eluttaget eller stäng av strömbrytaren.
- Luta inte enheten när du tar bort eller avinstallerar den. Det kondenserade vattnet inuti kan läcka ut.
- Kontrollera kontinuerligt att underlaget inte är skadat, särskilt om produkten har använts under lång tid.
- Sätt alltid i filtret ordentligt. Rengör filtret varannan vecka eller oftare om det behövs. Ett smutsigt filter minskar luftkonditioneringens effektivitet och kan orsaka funktionsfel eller skada.

DRIFT

Före användning

Anmärkningar om drift

- Justera luftflödets riktning vertikalt eller horisontellt för att cirkulera inomhusluften.
- Öka fläktens hastighet för att kyla eller värma inomhusluften snabbt och på kort tid.
- Stäng av apparaten och öppna regelbundet fönster för ventilation. Luftkvaliteten inomhus kan försämras om apparaten används under långa perioder.
- Rengör luftfiltret en gång varannan vecka. Damm och föroreningar som samlas i luftfiltret kan blockera luftflödet eller minska apparatens prestanda.

Förslag på energisparande

- Kyl inte ned utrymmet för mycket. Detta kan vara skadligt för din hälsa och kan förbruka mer elektricitet.
- Stäng ute solljus med persienner eller gardiner medan du använder enheten.
- Håll dörrar eller fönster tätt stängda medan du använder enheten.

Produktöversikt

Väggmonterad enhet

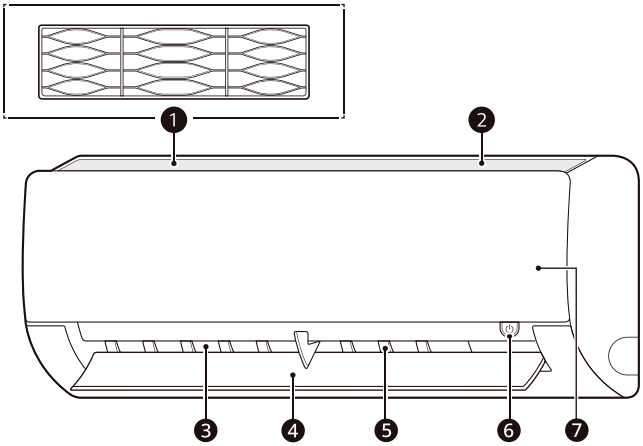

❶ **Luftfilter**

Minskar damm i luften.

❷ **Luftintagsventiler**

Tar in luft från rummet.

❸ **Luftutloppsventiler**

Cirkulerar luft tillbaka ut i rummet vid önskad temperatur.

❹ **Luftdeflektor (upp-/nerblad)**

Justerar luftflödets riktning uppåt eller nedåt.

❺ **Luftdeflektor (vänster-höger ventilationsgaller)**

Justerar luftflödets riktning åt vänster eller höger.

❻ På/av-**knapp**

Sätter på eller stänger av produkten.

❼ **Produktdisplay och mottagare för trådlös fjärrkontroll**

Visar inställd temperatur och driftstatus och innehåller mottagaren för den trådlösa fjärrkontrollen.

ANMÄRKNING

- Antalet och placeringen av delar kan variera beroende på enhetens modell.
- Funktioner kan ändras beroende på modelltyp.

Display

Du kan kontrollera olika funktioner hos produkten på inomhusenhetens display.

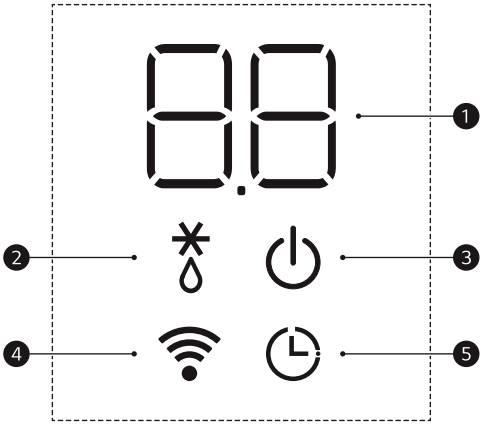

❶ **Segmentdisplay**

Visar inställd temperatur och underfunktioner.

❷ **Avfrostning**

Visas när avfrostningsfunktionen är igång.

❸ På/av **och autoomstart**

Visas när produkten slås på eller är igång.
Visas när produkten ställer in eller avbryter autoomstartsfunktionen.

❹ **Wi-Fi-funktion*1**

Visas när Wi-Fi-funktionen är ansluten.

*1 Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

❺ **Timerfunktion**

Visas när timerfunktionen är inställd.

Manuell drift

Om din trådlösa fjärrkontroll inte är tillgänglig slår du på eller av enheten genom att trycka på **På/av**-knappen ❶ på inomhusenheten.

1 Öppna upp-/nerbladet.

2 Tryck på **På/av**-knappen ❶.

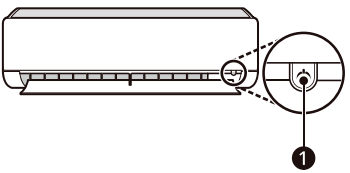

ANMÄRKNING

- Stegmotorn kan gå sönder om upp-/nerbladet öppnas snabbt.
- Fläkthastigheten är inställd på hög som standard.
- Funktioner kan ändras beroende på modelltyp.
- Temperaturen kan inte ändras när du använder **På/av**-knappen ❶.
- För modeller med endast kylning är temperaturen inställd på 22 ℃ som standard.
- För modeller med både kylning och uppvärmning är temperaturen inställd på mellan 22 ℃ och 24 ℃ som standard.

Återställ föregående inställningar

När luftkonditioneringen slås på igen efter ett strömavbrott, återställer Auto Start-funktionen de tidigare inställningarna.

När enheten används för första gången är funktionen för autoomstart inställd. Du kan avbryta och ställa in den här funktionen genom att trycka på **På/av**-knappen ❶ på inomhusenheten.

Avsluta autoomstart

1 Öppna upp-/nerbladet.

2 Tryck och håll **På/av**-knappen ❶ intryckt i 6 sekunder.

3 När enheten piper två gånger släpper du **På/av**-knappen ❶. Lampan blinkar två gånger. Detta upprepas 4 gånger.

Ställa in autoomstart

1 Öppna upp-/nerbladet.

2 Tryck och håll **På/av**-knappen ❶ intryckt i 6 sekunder.

3 När enheten piper två gånger släpper du **På/av**-knappen ❶. Lampan blinkar. Detta upprepas 4 gånger.

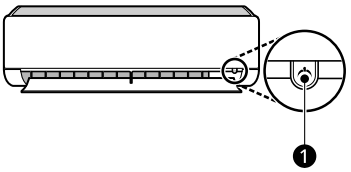

ANMÄRKNING

- Funktionen kan ändras beroende på modelltyp.
- Om du trycker och håller ned **På/av**-knappen ❶ i 3–5 sekunder, istället för 6 sekunder, växlar enheten till testdrift. I testoperationen blåser enheten ut stark kylluft i 18 minuter och återgår sedan till fabriksinställningarna.

Förberedelser inför drift

Sätta i batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen

Sätt i AAA-batterier (1,5 V) i den trådlösa fjärrkontrollen.

1 Ta bort batterilocket och sätt i de nya batterierna Se till att batteriernas poler (+ och –) är rätt orienterade.



2 Sätt tillbaka luckan genom att skjuta tillbaka den på plats.



ANMÄRKNING

- Byt ut AAA-batterierna (1,5 V) när den trådlösa fjärrkontrollens display börjar blekna.
- Om systemet inte ska användas under en längre tid ska du ta ut batterierna för att öka deras livslängd.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.

Installera fjärrkontrollens hållare

1 Välj en lämplig plats där den är säker och lätt att nå.

2 Fäst den ordentligt på väggen med de medföljande skruvarna.

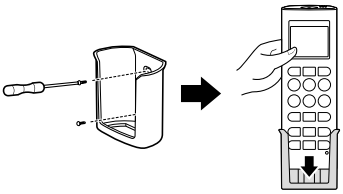

3 Skjut in fjärrkontrollen i hållaren.

ANMÄRKNING

- Fjärrkontrollen får aldrig utsättas för direkt solljus.
- Signalsändaren och signalmottagaren ska rengöras för att kommunikationen ska fungera. Använd en mjuk trasa för att rengöra dem.
- Om andra enheter av misstag påverkas av fjärrkontrollen ska du ändra deras position eller kontakta en servicetekniker.

Ställa in aktuell tid på den trådlösa fjärrkontrollen

1 Sätt i batterierna.

- Tiden blinkar längst ner på skärmen.

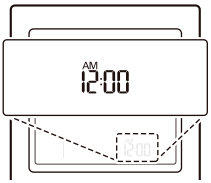

2 Tryck på knappen ⌄ eller ⌃ för att ställa in aktuell tid.

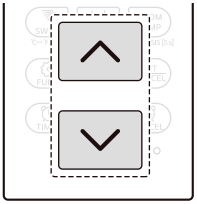

3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att stoppa blinkandet.

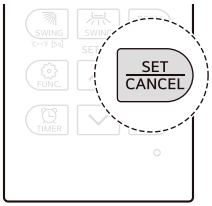

ANMÄRKNING

- **På-timer** och **Av-timer** är tillgängliga efter inställning av aktuell tid.

ANMÄRKNING

- Om du redan har satt i batteriet, sätt i det igen eller använd återställningsknappen för att ställa in den aktuella tiden.

Översikt av trådlös fjärrkontroll

Trådlös fjärrkontroll

Använd den trådlösa fjärrkontrollen för bekvämare användning av enheten.

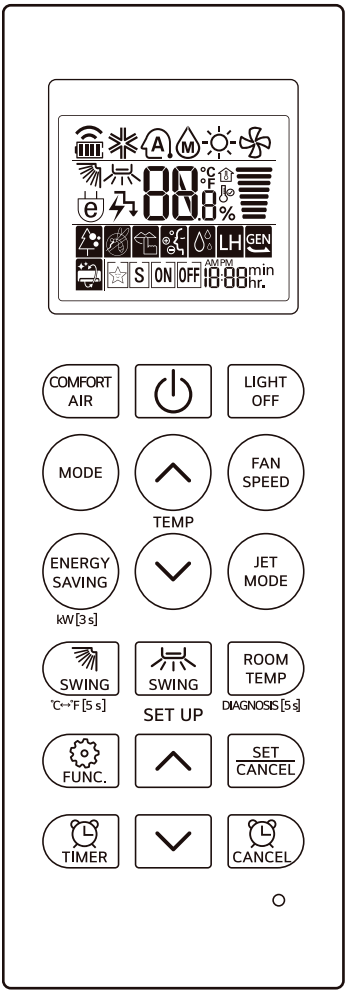

Knappar

Bild	Beskrivning
	COMFORT AIR Justerar luftflödet för att avleda vinden
	På/av ⏻ Slår på/stänger av enheten
	LIGHT OFF Slår på eller av inomhusenhetens display
	MODE Väljer önskat driftläge • Varje tryck ändrar lägena i följande ordning: **Kylning ⟶ Auto ⟶ Avfuktning ⟶ Uppvärmning**[*1]**⟶ Fläkt**.
	**Temperaturinställning** ⌃, ⌄ Justerar önskad temperatur
	FAN SPEED Justerar fläkthastigheten
	ENERGY SAVING Minimerar elförbrukningen **kW [3s]** Tryck och håll knappen **ENERGY SAVING** intryckt i cirka 3 sekunder för att välja om information om energi ska visas eller inte.
	JET MODE Ändrar rumstemperaturen snabbt
	SWING (Upp-/nersvängning) Justerar luftflödets riktning upp och ner **°C ⟷ °F [5s] (Väljer Fahrenheit eller Celsius)** Tryck och håll ned knappen **SWING (Upp-/nersvängning)** i cirka 5 sekunder för att ställa in temperaturdisplayen att visa enheter i antingen Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).
	SWING (Vänster-/högersvängning)[*1] Justerar luftflödets riktning åt vänster och höger

Bild	Beskrivning
	ROOM TEMP (Rumstemperatur) Visar rumstemperaturen
	DIAGNOSIS [5s] Tryck och håll ned knappen **ROOM TEMP (Rumstemperatur)** i cirka 5 sekunder för att enkelt kontrollera underhållsinformationen för en enhet.
	FUNC. (Funktion) Ställer in olika funktioner eller ändrar temperaturenhet
 	Timerinställning ⌄, ⌃ Justerar tiden på displayen
	SET/CANCEL Ställer in eller avbryter specialfunktionerna eller timern
	TIMER Slår på eller av enheten automatiskt vid önskad tidpunkt
	CANCEL Avbryter timerinställningarna
	RESET Återställer inställningarna för den trådlösa fjärrkontrollen

*1 Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Ikoner

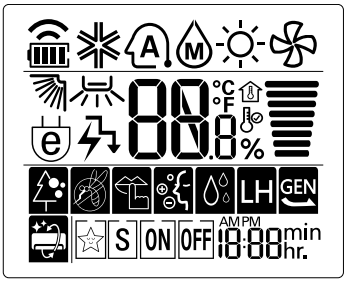

Kylningsläge	Avfuktningsläge
Uppvärmningsläge	Fläktläge
Autoläge	Upp-/nersvängning
Vänster-/högersvängning	Funktion för energikontroll
Funktion för energisparande	Rumstemperatur
Önskad temperatur	Justera fläkthastigheten
Funktion för luftrening	Funktion för att mota bort mygg
Funktion för tyst drift	Funktion för jonspridning
Funktion för effektiv torkning	Funktion för låg uppvärmning
Funktion för autorengöring	Gen-läge (kör enheten på en generator)
Sömnfunktion	Enkel timer
Påtimer	Av-timer

Använda den trådlösa fjärrkontrollen

Användning av den trådlösa fjärrkontrollen

Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot signalmottagaren på höger sida av enheten för att styra den.

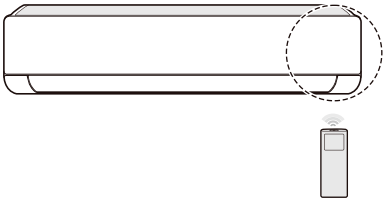

ANMÄRKNING

- Den trådlösa fjärrkontrollen kan styra andra elektroniska enheter om den är riktad mot dem. Se till att rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens signalmottagare.
- För korrekt drift ska man använda en mjuk trasa för att rengöra signalmottagaren och -sändaren.
- Om en funktion som ingår på fjärrkontrollen inte stöds på enheten kanske enheten inte indikerar detta genom att surra. Undantag inkluderar funktionerna **Justera vänster-/högerriktningen**, **Energiskärm** och **Luftrening**.

Kylning, Auto, Avfuktning, Uppvärmning, Fläktläge

Du kan ändra driftläget när enheten är påslagen.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja önskat läge.

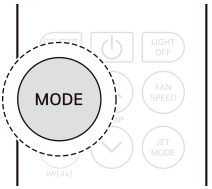

Ikon	Beskrivning
	Kylningsläge Sval luft blåser från luftutloppen.
AI	**Autoläge** Produkten justerar luftflödet automatiskt.
	Avfuktningsläge Denna funktion tar bort fukt i inomhusluften.
	Uppvärmningsläge Varm luft blåser från luftutloppen.
	Fläktläge Denna funktion cirkulerar luften utan att värma eller kyla den.

3 Tryck på knappen ⌃ eller ⌄ för att ställa in önskad temperatur.

- Kylningsläge: Ställ in temperaturen mellan 18 °C (64 °F) och 30 °C (86 °F).
- Uppvärmningsläge: Ställ in temperaturen mellan 16 °C (60 °F) och 30 °C (86 °F).
- Autoläge: Ställ in temperaturen mellan 18 °C (64 °F) och 30 °C (86 °F).
- Avfuktning, fläktläge: Ingen temperaturkontroll.

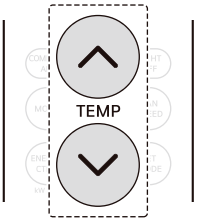

ANMÄRKNING

- Varje tryck ökar eller minskar temperaturen med 1 °C eller 1 °F.

Anmärkningar för varje driftläge

Kylningsläge

- Kylningsläget fungerar inte om önskad temperatur är högre än rumstemperaturen.
  - Om så är fallet, sänk den önskade temperaturen.
  - 5 °C är lämplig skillnaden mellan rumstemperatur och utomhustemperatur.
  - När du ställer in önskad temperatur till en temperatur som är högre än rumstemperatur blåser endast ventilationsvinden ut istället för kylvinden.

Uppvärmningsläge

- Uppvärmningsläget fungerar inte om önskad temperatur är lägre än rumstemperaturen.
  - Om så är fallet, höj den önskade temperaturen.
  - 5 °C är lämplig skillnaden mellan rumstemperatur och utomhustemperatur.
  - När du ställer in önskad temperatur till en temperatur som är lägre än rumstemperatur blåser endast ventilationsvinden ut istället för kylvinden.
- Uppvärmningsläget fungerar inte på en modell som endast kyler.

Avfuktningsläge

- Under regnperioden, eller i ett klimat med hög luftfuktighet, går det att driva både avfuktnings- och kylningsläget samtidigt för att effektivt avlägsna fuktighet.

Autoläge

- Du kan använda knappen **FAN SPEED** i autoläget.
- Du kan ändra till ett annat driftläge manuellt under autoläget.

Fläktläge

- När ventilationen körs fungerar inte kompressorn för AHU.
- Ventilationsläget frigör inte kall vind utan är bara en fläkt.
  - Eftersom den släpper ut vind som inte har någon temperaturskillnad från rummet, cirkulerar den inomhusluften.
- Naturlig vind baserat på kaoslogik
  - För en fräschare känsla än andra fläkthastigheter trycker du på hastighetsväljaren för inomhusfläkten och väljer kaosläge. I detta läge blåser vinden på ett naturligt sätt genom att fläkthastigheten varierar automatiskt, baserat på kaoslogik.
- Under Fläktläget
  - Utomhuskompressorn fungerar inte. Har en funktion som cirkulerar inomhusluften när den skickar ut luft som inte har en stor temperaturskillnad med inomhus.

Läge för hög effekt

Använd detta läge för att ändra rumstemperaturen snabbare.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja önskat läge.
- **Läget för hög effekt** finns tillgängligt med lägena **Kylning**, **Uppvärmning** och **Avfuktning**.

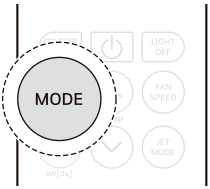

3 Tryck på knappen **JET MODE**.

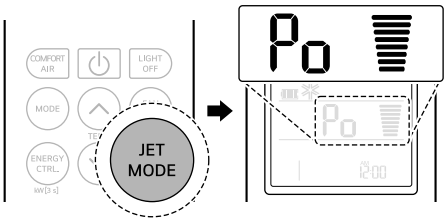

- **Kylningsläge med hög effekt**

  Stark kall luft blåser ut i 30 minuter. Efter 30 minuter hålls temperaturen på 18 ℃ som standard.

  - För att ändra temperaturen trycker du på knappen ⌃ eller ⌄ för att ställa in önskad temperatur.

- **Uppvärmningsläge med hög effekt**

  Stark kall luft blåser ut i 30 minuter. Efter 30 minuter hålls temperaturen på 30 ℃ som standard.

  - För att ändra temperaturen trycker du på knappen ⌃ eller ⌄ för att ställa in önskad temperatur.

ANMÄRKNING

- Tryck på knappen **JET MODE** eller **FAN SPEED** eller ⌃ eller ⌄ för att avbryta **läget för hög effekt**.

Justera fläkthastigheten

Du kan justera fläkthastigheten i 5 steg.

- Tryck på knappen **FAN SPEED** upprepade gånger för att välja önskad fläkthastighet.

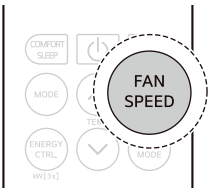

Hastighet	Ikon för trådlös fjärrkontroll	Ikon för inomhusenhet
Hög		F5
Medium – Hög		F4
Medium		F3
Medium – Låg		F2
Låg		F 1
Naturlig vind		–

ANMÄRKNING

- Inställningen för fläkthastigheten Naturlig vind justerar hastigheten automatiskt.

- Ikonerna för inomhusenhet visas på vissa inomhusenheter.
- Inomhusenhetens display visar fläkthastighetsikonerna i endast 5 sekunder och återgår sedan till den inställda temperaturen.

Justering av luftflödesriktningen

Du kan justera luftflödets riktning vertikalt eller horisontellt.

Justera riktningen upp/ner

- Tryck på knappen **SWING (Upp-/nersvängning)** upprepade gånger för att justera luftflödets riktning.

- Välj för att justera luftflödets riktning upp och ner automatiskt.

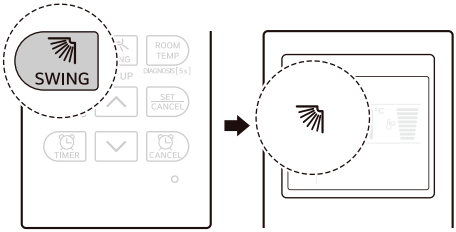

Justera riktningen vänster/höger

- Tryck på knappen **SWING (Vänster-/högersvängning)** upprepade gånger för att justera luftflödets riktning.

- Välj för att justera luftflödets riktning till vänster och höger automatiskt.

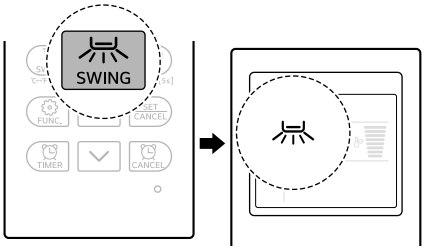

ANMÄRKNING

- Om luftdeflektorn justeras godtyckligt kan det orsaka fel på enheten.
- När den startas om använder enheten den senast inställda luftflödesriktningen. Luftriktarens position kanske inte matchar ikonen som visas på den trådlösa fjärrkontrollen. När detta inträffar, tryck på knappen **SWING (Upp-/nersvängning)** eller **SWING (vänster-/högersvängning)** för att justera luftflödets riktning igen.
- Denna funktion kan fungera annorlunda från den trådlösa fjärrkontrollens display.

På- och av-imer

Du kan ställa in enheten så att den slås på och av automatiskt vid önskad tid.

På-t**imer** och **av-timer** kan ställas in tillsammans.

Ställa in på-timern

Denna funktion kan ställas in när enheten är på eller av.

1 Tryck på knappen **TIMER** upprepade gånger.

- Ikonen nedan blinkar längst ner på skärmen.

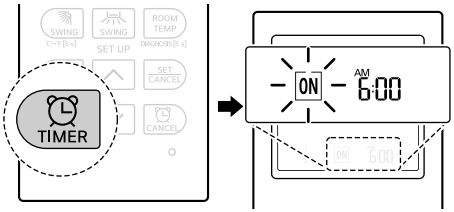

2 Tryck på knappen ^ eller v för att ställa in önskad tid.

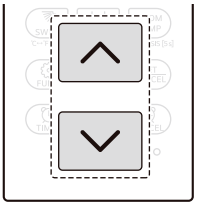

3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att stoppa ikonen från att blinka.

- Efter att ha ställt in timern visas den aktuella tiden och ikonen för på-timern på displayen, vilket indikerar att den önskade tiden är inställd.

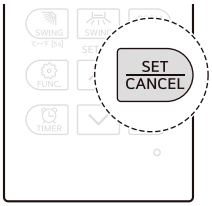

Avsluta på-timern

1 Tryck på knappen **TIMER** upprepade gånger.
- Ikonen nedan blinkar längst ner på skärmen.

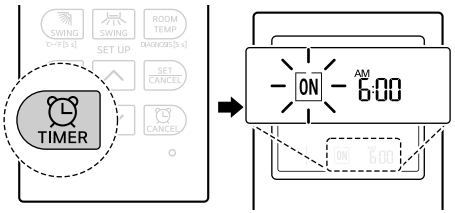

2 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avbryta inställningen.

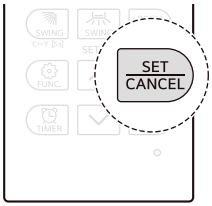

Ställa in av-timern

Denna funktion kan ställas in när enheten är på eller av.

1 Tryck på knappen **TIMER** upprepade gånger.
- Ikonen nedan blinkar längst ner på skärmen.

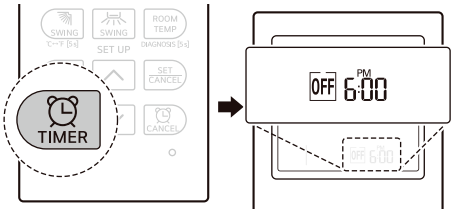

2 Tryck på knappen ^ eller v för att ställa in önskad tid.

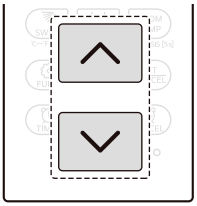

3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att stoppa ikonen från att blinka.
- Efter att ha ställt in timern visas den aktuella tiden och ikonen för av-timern på displayen, vilket indikerar att den önskade tiden är inställd.

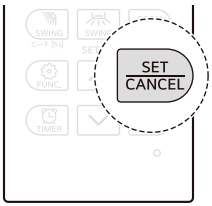

ANMÄRKNING

- Denna funktion inaktiveras när du ställer in **Enkel timer**.

Avsluta av-timern

1 Tryck på knappen **TIMER** upprepade gånger.
- Ikonen nedan blinkar längst ner på skärmen.

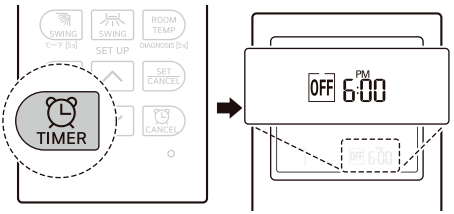

2 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avbryta inställningen.

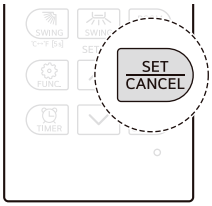

Avsluta Timer-inställningen

- Tryck på knappen **CANCEL** för att avsluta alla timerinställningar.

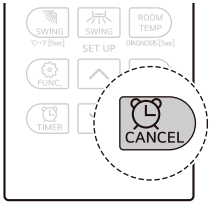

Sömnfunktion (på vissa modeller)

Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt efter en viss tid. Apparaten ändrar automatiskt temperaturen och fläkthastigheten.

Denna funktion kan ställas in när enheten är påslagen.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **TIMER** upprepade gånger.

- Ikonen nedan blinkar längst ner på skärmen.

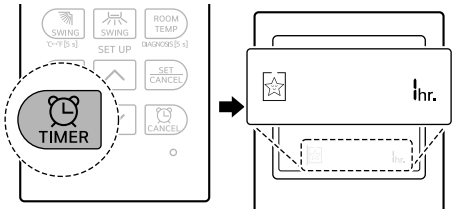

3 Tryck på knappen ^ eller v för att ställa in önskad tid.

- Tiden kan ställas in upp till 7 timmar.

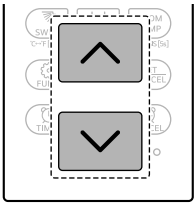

4 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att stoppa ikonen från att blinka.

- Ikonen för funktionen **Sömn** visas på skärmen.

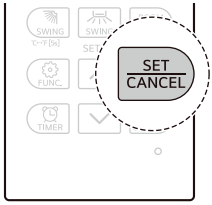

ANMÄRKNING

- IH visas på vissa inomhusenheter.
- Inomhusenhetens display visar den inställda tiden från 1 h till 7 h i endast 5 sekunder och återgår sedan till den inställda temperaturen.
- I lägena **Kylning** och **Avfuktning** ökar temperaturen med 1 °C efter 30 minuter och ytterligare 1 °C efter ytterligare 30 minuter för en behagligare sömn. Temperaturen ökar upp till 2 °C från den förinställda temperaturen.
- Även om inställning för fläkthastigheten på displayen kan ändras justeras fläkthastigheten automatiskt.

Funktionen Ljus av (på vissa modeller)

Du kan ställa in ljusstyrkan på inomhusenhetens skärm.

- Tryck på knappen **LIGHT OFF**.

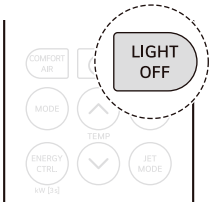

ANMÄRKNING

- Knappen slår på eller av skärmen.
- Om ljusstyrkan på en inomhusenhets display är avstängd, slås displayen på automatiskt ett tag genom ett tryck på en knapp på den trådlösa fjärrkontrollen.
- Denna funktion kan fungera olika beroende på modell.

Energisparande funktion (på vissa modeller)

Du kan minimera strömförbrukningen under kylning och öka den inställda temperaturen till den optimala nivån för en behagligare omgivning.

- Temperaturen återgår automatiskt till 22 ℃ om önskad temperatur är inställd på en lägre temperatur. Om den önskade temperaturen ställs in på högre än 22 ℃behålls den inställda temperaturen.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja **Kylnings**-läget.

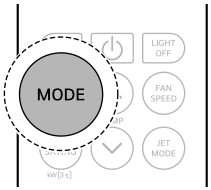

3 Tryck på knappen **ENERGY SAVING**

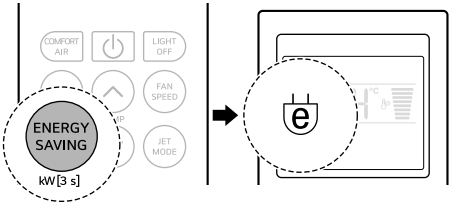

ANMÄRKNING

- 80, 60, 40 eller L (1 steg), LL (2 steg) visas på vissa inomhusenheter.
- Denna funktion är tillgänglig med läget K**ylning**.
- Kapaciteten kan minska när funktionen **Energisparande** är vald.
- Den önskade temperaturen visas i cirka 5 sekunder om du trycker på knappen **FAN SPEED**, ⌃ eller ⌄.
- Rumstemperaturen visas i cirka 5 sekunder om du trycker på knappen **ROOM TEMP (Rumstemperatur)**.

Kontrollera rumstemperatur

Kontrollera aktuell rumstemperatur.

- Tryck på knappen **ROOM TEMP**. Den aktuella rumstemperaturen visas en kort stund på den trådlösa fjärrkontrollens skärm.

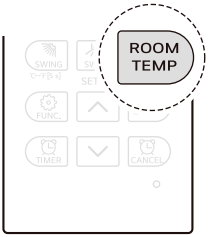

Översikt av specialfunktioner

Specialfunktioner

Ikon	Beskrivning
	Funktion för autorengöring Minskar fukt som genereras inuti inomhusenheten

ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.
- Vissa funktioner kan fungera annorlunda än den trådlösa fjärrkontrollens display.

Använda specialfunktioner

Ställa in och avbryta specialfunktioner

Ställa in specialfunktioner

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **FUNC. (Funktion)** upprepade gånger för att välja önskad funktion.

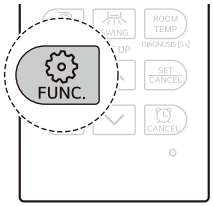

3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att slutföra.

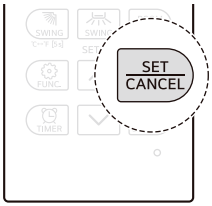

Avbryta specialfunktionerna

1 Tryck på knappen **FUNC. (Funktion)** upprepade gånger för att välja önskad funktion.

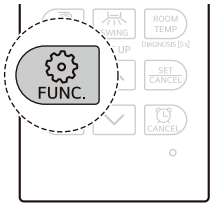

2 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avbryta funktionen.

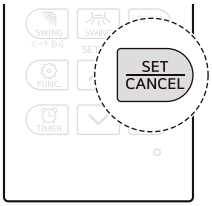

Funktion för autorengöring (på vissa modeller)

I lägena **Kylning** och **Avfuktning** genereras fukt inuti inomhusenheten. Du kan minska den fukten.

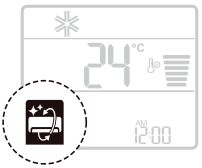

ANMÄRKNING

- Vissa funktioner kan inte användas medan funktionen för **Autorengöring** är igång.
- Om du stänger av enheten fortsätter fläkten att gå i 30 minuter för att rengöra insidan av inomhusenheten.
- visas på vissa inomhusenheter, beroende på modell.

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ

Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** lgör det möjligt för dig att kommunicera med enheten via en smarttelefon.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med enheten från en smartphone med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

- **Smart Diagnosis**
  - Om det uppstår problem när du använder enheten får du hjälp att diagnostisera problemet av funktionen Smart Diagnosis.
- Inställningar
  - Tillåter dig att ställa in olika alternativ för enheten och i applikationen.

ANMÄRKNING

- Om du byter din trådlösa router, internetleverantör eller lösenord ska du radera den registrerade enheten från **LG ThinQ**-applikationen och registrera den på nytt.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av enheten utan att användare meddelas.
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Innan du använder applikationen LG ThinQ

1 Kontrollera avståndet mellan enheten och den trådlösa routern (Wi-Fi-nätverket).
   - Om avståndet mellan enheten och den trådlösa routern är för långt blir signalen svag. Det kan ta lång tid att registrera eller misslyckas med att installera programmet.

2 Stäng av **mobildata** eller **mobilnätet** på din smartphone.

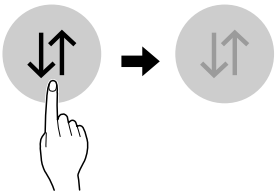

3 Anslut din smartphone till den trådlösa routern.

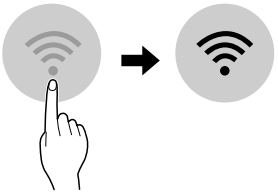

ANMÄRKNING

- Kontrollera att ikonen ᯤ på kontrollpanelen lyser för att verifiera Wi-Fi-anslutningen.
- enheten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. Du kan kontrollera ditt nätverks frekvens genom att kontakta din internetleverantör eller söka efter svaret i manualen för din trådlösa router.
- **LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller misstag som orsakas av nätverksanslutning.
- Om enheten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Skaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte fungerar eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kanske inte fungerar ordentligt på grund av internetleverantören.

- Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- enheten kan inte anslutas på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Koppla bort enheten och försök på nytt efter några minuter.
- Om brandväggen på din trådlösa router är aktiverad inaktiverar du den eller lägger till ett undantag för den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken.)
- Smartphonens användargränssnitt (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och på tillverkaren.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP** kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.

Installera applikationen LG ThinQ

Sök efter applikationen **LG ThinQ** i Google Play Butik eller Apple App Store på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen https://opensource.lge.com för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Deklaration om exponering för radiofrekvent strålning (RF)

- Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm från en människokropp.

Diagnos för användning av LG ThinQ

Denna funktion finns bara tillgänglig på modeller med logotypen eller .

Använd den här funktionen som hjälp för att diagnostisera och lösa problem med din enhet.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas LGE:s försumlighet kan det hända att tjänsten inte fungerar på grund av externa faktorer som, men inte begränsat till, Wi-Fi-avbrott, policy för lokal appbutik eller att applikationen är otillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din Wi-Fi-utrustade enhet kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

UNDERHÅLL

Rengöring

Rengöringsintervall

⚠ VARNING

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Rengöring av enheten

Om enheten inte ska användas under en längre tid ska du torka enheten för att hålla den i bästa skick. Rengör enheten regelbundet för att bibehålla optimal prestanda och för att förhindra eventuellt haveri.

- Torka enheten i läget **Fläkt** i 3 till 4 timmar och koppla bort strömmen. Det kan bli inre skador om fukt finns kvar i enhetens komponenter.
- Innan du använder enheten igen ska du torka enhetens inre delar i läget **Fläkt** i 3 till 4 timmar. Detta kommer att bidra till att minska lukten som genereras av fukt.

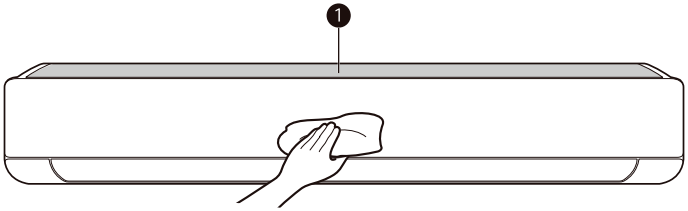

❶ Luftfilter

ANMÄRKNING

- Funktionen kan variera beroende på modelltyp.

Typ	Beskrivning	Intervall
Inomhusenhet	Rengör inomhusenhetens yta med en mjuk, torr trasa.	Regelbundet
	Låt en yrkeskunnig rengöra dräneringsbrickan för kondensat.	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra dräneringsröret för kondensation.	Var fjärde månad
	Byt ut batterierna till den trådlösa fjärrkontrollen.	En gång om året

Typ	Beskrivning	Intervall
Utomhusenhet	Låt ett proffs rengöra kolvarna till uppvärmningväxlaren och panelspringorna. (Konsultera en tekniker.)	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra fläkten.	En gång om året
	Låt en yrkeskunnig rengöra dräneringsbrickan för kondensat.	En gång om året
	Låt ett proffs verifiera att hela fläktaggregatet är ordentligt åtdraget.	En gång om året
	Rengör de elektriska komponenterna med tryckluft.	En gång om året

Rengöring av filtret

Typ	Beskrivning	Intervall
Luftfilter	Rengör med dammsugare eller handtvätt.	2 veckor
Jonisator (på vissa modeller)	Använd en torr bomullstuss för att minska damm.	Var sjätte månad

ANMÄRKNING

- Använd aldrig vatten som är varmare än 40 °C när du rengör filtren. Om du gör det kan det orsaka deformation eller missfärgning.
- Använd aldrig flyktiga ämnen när du rengör filtren. Om du gör det kan ytan på apparaten skadas.

Rengöra luftfiltret

ANMÄRKNING

- Böj inte luftfiltret, eftersom det kan gå sönder.
- Montera luftfiltret ordentligt för att förhindra att damm och andra ämnen kommer in i produkten.

1 Stäng av strömmen till enheten.

2 Leta reda på vreden på luftfiltret på den övre framsidan av produkten.

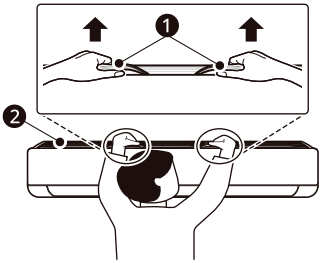

❶ Vred

❷ Luftfilter

3 Dra vreden något uppåt och lyft sedan hela filtret för att ta bort det.

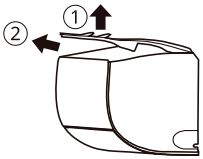

4 Rengör luftfiltret med en dammsugare eller tvätta det med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.

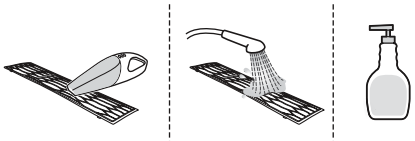

5 Torka filtret i skuggan.

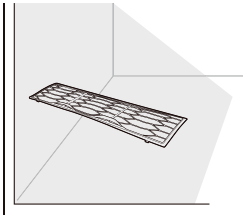

6 För in flikarna på luftfiltret i skårorna på baksidan av frontpanelen.

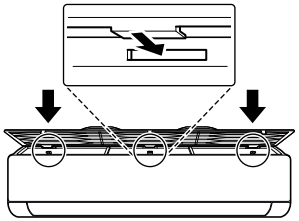

7 Tryck ned flikarna tills de klickar på plats.

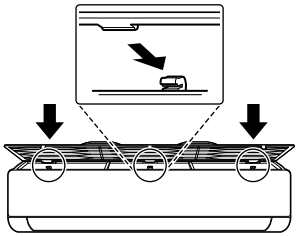

8 Tryck ner längs hela filtrets främre längd för att säkerställa att filtret är korrekt monterat.

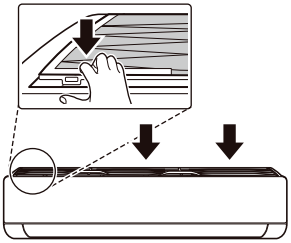

Tips för underhåll

Före långa perioder utan användning

1 Kör luftkonditioneringen i **Fläktläge** i 2 till 3 timmar.
   - Detta kommer att torka ut de inre mekanismerna.

2 Stäng av enheten.

3 Stäng av brytaren.

Efter långa perioder utan användning

1 Rengör luftfiltret och installera det i inomhusenheten.

2 Kontrollera att luftintaget och luftutloppet på inomhus-/utomhusenheten inte är blockerade.

3 Kontrollera att jordledningen är korrekt ansluten.
   - Jordledningen kan anslutas till sidan av inomhusenheten.

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service

Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret. Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala servicecenter.

ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.

Funktion för självdiagnostik

Denna enhet har en inbyggd funktion för **Självdiagnostik**. Om ett fel uppstår kommer inomhusenhetens lysdiod att blinka i 2-sekundersintervaller. Om detta inträffar kontaktar du din lokala återförsäljare eller servicecentret.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
enheten fungerar inte normalt.	**Brännlukt och konstiga ljud kommer från enheten.** • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	Vattenläckor från inomhusenheten till och med när luftfuktigheten är låg. • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	Strömkabeln är skadad eller blir för varm. • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	En strömbrytare, en dvärgbrytare (säkerhet, jord) eller en säkring fungerar inte korrekt. **Har säkringen gått eller har strömbrytaren ändrat läge?** • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	enheten genererar en felkod från sin självdiagnostik. • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
Fläkthastigheten kan inte justeras.	**Lägena Hög effekt eller Autodrift är valda.** • I vissa driftlägen kan du inte justera fläkthastigheten. Välj ett driftläge där du kan justera fläkthastigheten.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Fläkthastigheten kan inte justeras.	**Luftflödet som genereras av luftkonditioneringen kan justeras automatiskt under drift.** • När luftkonditioneringen når den inställda temperaturen minskar den luftflödet för att undvika att blåsa kall luft vid uppvärmning, eller för att minimera energiförbrukningen och förändringar i luftfuktigheten inomhus vid kylning.
Temperaturen kan inte justeras.	**Lägena Fläkt eller Hög effekt är valda.** • I vissa driftlägen kan du inte justera temperaturen. Välj ett driftläge där du kan justera temperaturen.
enheten stannar under drift.	**enheten stängs plötsligt av.** • Tiden för funktionen **Av-timer** kan ha löpt ut, vilket stänger av enheten. Kontrollera timerinställningarna.
	Har timerdriften ställts in på fel sätt? • Ställ in timern på rätt sätt.
	Ett strömavbrott har inträffat under drift. • Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om du har aktiverat funktionen **Autoomstart** kommer din enhet att återuppta sin senaste drift flera minuter efter att strömmen återställts.
enheten fungerar inte.	**En säkring gick eller strömförsörjningen är blockerad.** • Byt ut säkringen eller kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Enheten är urkopplad. • Kontrollera om strömsladden är ansluten till uttaget samt om strömisolatorerna är påslagna.
	Ett strömavbrott har inträffat. • Stäng av enheten när ett strömavbrott inträffar. • När strömmen kommer tillbaka ska du vänta tre minuter och därefter starta enheten.
	Spänningen är för hög eller för låg. • Kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	enheten stängdes av automatiskt på en förinställd tid. • Slå på enheten.
	Batteriorienteringen i den trådlösa fjärrkontrollen är felaktig. • Se till att batterierna är korrekt isatta i din trådlösa fjärrkontroll. • Om batterierna är korrekt placerade men enheten fortfarande inte fungerar byter du ut batterierna och försöker igen.
	Är inomhusenhetens luftinlopps- eller utloppsventiler blockerade? • Ta bort det som blockerar.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Enheten avger inte kall luft.	**Luften cirkulerar inte korrekt.** • Se till att det inte finns några gardiner, persienner eller möbler som blockerar enhetens framsida.
	Luftfiltret är smutsigt. • Rengör luftfiltret varannan vecka. • Se ”Rengöra luftfiltret” för mer information.
	Temperaturen i rummet är för hög. • På sommaren kan det ta en stund att kyla ned inomhusluften. I detta fall ska du välja läget för **Hög effekt** för att snabbt kyla ned inomhusluften.
	Rummet kan ha varit mycket varmt när luftkonditioneringen slogs på. • Vänta lite för att se om det svalnar.
	Kall luft kommer ut ur rummet. • Se till att ingen kall luft försvinner genom rummets ventilationspunkter.
	Den önskade temperaturen är högre än den inställda. • Ställ in den önskade temperaturen på en lägre nivå än den nuvarande temperaturen.
	Det finns en uppvärmningkälla i närheten. • Undvik att använda uppvärmningskapande källor som ugnar eller gasbrännare medan luftkonditioneringsenheten används.
	Läget Fläkt är valt. • I läget **Fläkt** blåses luft från enheten utan att varken värma upp eller kyla ned inomhusluften. • Växla driftläge till nedkylning.
	Utomhustemperaturen är för hög. • Det är möjligt att kylningseffekten inte är tillräcklig.
enheten släpper inte ut varm luft.	**När läget Uppvärmning startar är bladet nästan stängt och ingen luft kommer ut trots att utomhusenheten är igång.** • Det här är normalt. Vänta tills enheten har genererat tillräckligt med varm luft för att blåsa genom inomhusenheten.
	Utomhusenheten är i avfrostningsläget. • I läget **Uppvärmning** byggs is och frost upp på spolarna när utetemperaturen sjunker. Läget **Avfrostning** minskar ett lager av frost på spolen och det bör vara klart på cirka 15 minuter.
	Utomhustemperaturen är för låg. • Det är möjligt att uppvärmningseffekten inte är tillräcklig.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Luftkonditioneringen ändrar det genererade luftflödet under drift.	**När enheten når önskad temperatur minskar luftflödet för att undvika att generera kallt luftflöde vid uppvärmning eller för att minimera energiförbrukningen och förändringen av inomhusfuktigheten vid kylning.** • Detta är normalt.
Det verkar som om kondens läcker från luftkonditioneringen.	**Kondens uppstår när luftflödet från luftkonditioneringen kyler den varma luften i rummet.** • Detta är normalt.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Inomhusenheten är fortfarande i drift även när enheten har stängts av.	**Funktionen Autorengöring körs.** • Låt funktionen **Autorengöring** fortsätta eftersom den tar bort fukt som blivit kvar inuti inomhusenheten. Om du inte vill ha kvar denna funktion kan du stänga av enheten.
Luftutgången på inomhusenheten släpper ut dimma.	**Den kylda luften från enheten skapar dimma.** • När rumstemperaturen sjunker kommer detta fenomen att försvinna.
Vatten läcker ut från utomhusenheten.	**Under uppvärmning droppar det kondenserat vatten från uppvärmningväxlaren.** • Installera en dräneringsslang under bottenpannan. Kontakta installatören.
Det förekommer buller och vibrationer.	**Ett klickande ljud kan höras när enheten startar eller stannar på grund av en rörelse från backventilen.** **Knarrande ljud: Plastdelarna på inomhusenheten knarrar när de krymper eller expanderar på grund av plötsliga temperaturförändringar.** • Buller är normalt under eller efter drift. Det är inte ett tecken på funktionsfel.
	Flödande ljud: Detta är flödet av kylmedel genom enheten. **Blåsande ljud: Detta ljud uppstår när tryckluft släpps ut i atmosfären.** **Detta är ljudet från vatten som avfuktas när det bearbetas i luftkonditioneringsenheten.** • Detta är normalt. Detta ljud kommer att upphöra.
Knakande ljud hörs.	**Detta ljud uppstår när frontpanelen expanderar eller dras ihop på grund av temperaturförändringar.** • Detta är normalt. Detta ljud kommer att upphöra.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Det kommer lukt från inomhusenheten.	**Lukt (såsom cigarettrök) kan absorberas av inomhusenheten och släppas ut med luftflödet.** • Om lukten inte går bort måste du rengöra filtret. Om detta inte fungerar ber du servicecentret att rengöra uppvärmningväxlaren.
	Kontrollera att det inte beror på att fuktig lukt kommer från väggar, mattor, möbler eller klädesplagg i rummet. • Om lukten kommer från väggar, mattor, möbler eller klädesplagg ska du rengöra dem.
Fjärrkontrollen visas svagt eller inte alls.	**Är batterierna urladdade?** • Byt ut batterierna mot nya.
	Är batterierna insatta i motsatt + och - riktning? • Kontrollera att batteriernas + och - terminaler är vända åt rätt håll.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din enhet och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	**Lösenordet är ogiltigt för det Wi-Fi som du försöker ansluta till.** • Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det. Registrera därefter din enhet på **LG ThinQ**.
	Mobildata för din smartphone har aktiverats. • Stäng av **mobildata** på din smartphone och registrera enheten med användning av Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken.)
	Routerns frekvens är inte 2,4 GHz. • Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. Kontrollera routerns frekvens genom att rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan enheten och routern är för stort. • Om avståndet mellan enheten och routern är för stort kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare enheten.

Ringer efter service

Situationer där det är nödvändigt att ringa efter service

Om apparaten befinner sig i en av följande situationer ska du ringa servicen.

- Om något onormalt inträffar, t.ex. det luktar bränt, höga ljud, etc.;
  - Stäng av enheten och strömbrytaren.
  - Försök aldrig reparera eller starta om enheten själv.
- Nätsladden är för varm eller skadad.
- Felkoden genereras av självdiagnos.
- Vatten läcker från apparaten även om luftfuktigheten är låg.
- Om någon brytare, strömbrytare (säkerhet, jord) eller säkringar inte fungerar som de ska.

ANMÄRKNING

- Användaren ansvarar för rutinkontroller och rengöring för att undvika försämring av enhetens prestanda.
- Vid ovanliga eller speciella situationer och omständigheter ska service endast utföras av utbildad servicepersonal.

Anteckningar

BRUKERHÅNDBOK

KLIMAANLEGG

Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

NORSK

Veggmontert

www.lg.com

Opphavsrett © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK 5

Sikkerhetsmeldinger 5

Merknader til brennbart kjølemiddel 6

ADVARSELSINSTRUKSJONER 6

Teknisk sikkerhet 6

Installasjon 7

Bruk 9

Trådløs fjernkontroll 10

Vedlikehold 10

Kjølemiddel 10

FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER 12

Installasjon 12

Bruk 12

Vedlikehold 13

BRUK

Før bruk 15

Merknader for bruk 15

Forslag til energisparing 15

Produktoversikt 16

Veggmontert enhet 16

Display 17

Manuell drift 17

Gjenopprette tidligere innstillinger 18

Klargjøring før bruk 18

Sette batteriene inn i den trådløse fjernkontrollen 18

Installering av fjernkontrollholderen 19

Stille inn gjeldende klokkeslett på den trådløse fjernkontrollen 19

Oversikt over trådløs fjernkontroll 20

Trådløs fjernkontroll 20

Bruke trådløs fjernkontroll 24

Bruke den trådløse fjernkontrollen 24

Modus for kjøling, automatisk drift, avfukting, oppvarming, vifte.....24
Strålemodus.....25
Justere viftehastigheten.....26
Justere luftstrømretningen.....26
På- og Av-timer.....27
Søvnfunksjon (på noen modeller).....29
Lys av-funksjon (på noen modeller).....30
Energisparefunksjon (på noen modeller).....30
Kontrollere romtemperatur.....30

Oversikt over spesielle funksjoner.....32
Spesialfunksjoner.....32

Bruke spesialfunksjoner.....33
Stille inn og avbryte spesialfunksjoner.....33
Automatisk rengjøring-funksjon (på noen modeller).....33

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen.....34
LG ThinQ-programfunksjoner.....34
Før bruk av LG ThinQ-programmet.....34
Installere LG ThinQ-programmet.....35
Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode.....35
Eksponeringserklæring for RF-stråling.....35

Diagnose ved hjelp av LG ThinQ.....35
Bruke LG ThinQ til å diagnostisere problemer.....35

VEDLIKEHOLD

Rengjøring.....36
Rengjøringsintervall.....36
Rengjøring av luftfilteret.....38

Vedlikeholdstips.....39
Før lengre perioder uten bruk.....39
Etter lengre perioder uten bruk.....39

FEILSØKING

Før du kontakter service.....40
Selvdiagnosefunksjon.....40
Bruk.....40
Ytelse.....43
Wi-Fi.....44

Ringer etter service.....45

Situasjoner der det er nødvendig å be om service.....45

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

Følgende sikkerhetsretningslinjer er ment å forhindre uforutsette risikoer eller skader fra usikker eller feil bruk av apparatet.

Retningslinjene er adskilt i ADVARSEL og FORSIKTIG som beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsmeldinger

⚠ Dette symbolet vises for å indikere situasjoner og handlinger som kan forårsake risiko.
Les delen med dette symbolet nøye, og følg instruksjonene for å unngå risiko.

⚠ **ADVARSEL**

Dette indikerer at unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

⚠ **FORSIKTIG**

Dette indikerer at unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake mindre personskade eller skade på produktet.

Merknader til brennbart kjølemiddel

Følgende symboler vises på enhetene.

	Dette symbolet indikerer at dette apparatet bruker et brennbart kjølemiddel. Det oppstår fare for brann hvis kjølemiddelet lekkes og eksponeres for en ekstern antennelseskilde.
	Dette symbolet indikerer at brukerhåndboken må leses nøye.
	Dette symbolet indikerer at servicepersonell skal håndtere dette utstyret med henvisning til installasjonshåndboken.
	Dette symbolet indikerer at informasjonen er tilgjengelig i brukerhåndboken eller installasjonshåndboken.

ADVARSELSINSTRUKSJONER

⚠ ADVARSEL

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, personskade eller skålding for personer ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har vært under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har vært under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

- Installasjon eller reparasjoner utført av uautoriserte personer, kan utgjøre farer for deg og andre.
- Informasjonen i håndboken er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og utstyrt med riktige verktøy og testinstrumenter.
- Hvis du ikke leser og følger alle instruksjonene i denne håndboken, kan det føre til utstyrssvikt, skade på eiendom, personskade og/eller dødsfall.
- Kjølemiddelet og isolasjonsgassen som brukes i apparatet, krever spesielle avhendingsprosedyrer. Kontakt en servicerepresentant eller en lignende kvalifisert person før avhending av disse.
- Når strømkabelen skal skiftes ut, skal erstatningsarbeidet utføres av autorisert personell som kun bruker originale reservedeler.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentanter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Apparatet skal monteres i samsvar med nasjonale kablingsforskrifter.
- Dette apparatet må være riktig jordet.
- Ikke skjær av eller fjern jordingspluggen fra støpselet.
- Festing av jordledningen til strømuttakets dekselskrue jorder ikke apparatet med mindre dekselskruen er av metall, er uisolert og strømuttaket er jordet gjennom huskablingen.
- Hvis du er i tvil om klimaanlegget er korrekt jordet, få en kvalifisert elektriker til å kontrollere strømuttaket og kretsen.

Installasjon

- Kontakt et autorisert servicesenter når du installerer eller flytter klimaanlegget.
- Kontakt forhandleren, selgeren, kvalifisert elektriker eller autorisert servicesenter for rengjøring eller vedlikehold av klimaanlegget.
- Ikke installer, fjern eller reinstaller enheten selv (kunden). Installasjon eller reparasjoner utført av uautoriserte personer kan utgjøre en fare for deg og andre.

- For elektrisk arbeid, kontakt forhandler, selger, en kvalifisert elektriker eller et autorisert servicesenter.
- Ikke prøv å utføre elektrisk arbeid eller jordingsarbeid med mindre du er kvalifisert til å gjøre det. Rådfør deg med forhandleren angående elektrisk arbeid og jordingsarbeid.
- Ikke installer produktet i en defekt holder.
- Sørg for at installasjonsområdet ikke forringes over tid.
- Sørg for å kun bruke tilbehør laget av LG som er spesielt designet for bruk med utstyret, og få dem installert av en fagperson.
- Installer aldri utendørsenheten på en bevegelig base eller et sted der den kan falle ned.
- Ikke installer enheten i potensielt eksplosive atmosfærer.
- Ikke installer klimaanlegget på et sted der brennbare væsker eller gasser som bensin, propan eller malingtynner er lagret.
- Installer panelet og dekselet til kontrollboksen på en sikker måte.
- Installer en dedikert stikkontakt og jordfeilbryter før du bruker apparatet.
- Bruk en standard strømbryter og sikring som samsvarer med klassifiseringen til klimaanlegget.
- Ikke bruk en forgreningskontakt, skjøteledning eller adapter med dette apparatet.
- De innendørs/utendørs ledningsforbindelsene må være godt sikret, og kabelen bør rutes riktig slik at det ikke er noe som trekker kabelen fra tilkoblingsterminalene. Feilaktige eller løse tilkoblinger kan generere varme eller forårsake brann.
- Ikke koble jordledningen til et gassrør, en lynavlederstang eller en telefonjordledning.
- Bruk ikke-brennbar gass (nitrogen) for å se etter lekkasjer og for å tømme luft. Bruk av trykkluft eller brennbar gass kan forårsake brann eller eksplosjon.

Bruk

- Ikke modifiser eller forleng strømkabelen. Riper eller avskalling av isolasjon på strømkablene kan føre til brann eller elektrisk støt, og kablene bør skiftes ut.
- Pass på at strømkabelen ikke er skitten, løs eller ødelagt.
- Ikke plasser gjenstander på strømkabelen.
- Pass på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under bruk.
- Det er ikke tillatt å berøre, betjene eller reparere klimaanlegget med våte hender.
- Ikke før hender eller andre gjenstander inn gjennom luftinntaket eller -utløpet mens klimaanlegget er i drift.
- Forsikre deg om at ingen, spesielt barn, klatrer på eller treffer utendørsenheten.
- Bruk kun de delene som er oppført i listen over servicedeler. Prøv aldri å endre utstyret.
- Ikke berør kjølemiddelrøret, vannrøret eller noen innvendige deler mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter bruk.
- Ikke sett brennbare stoffer som bensin, benzen eller tynnere i nærheten av klimaanlegget.
- Ikke bruk klimaanlegget over lengre tid i et lite område uten skikkelig ventilasjon.
- Sørg for å ventilere tilstrekkelig når klimaanlegget og et varmeapparat, for eksempel en varmeovn, brukes samtidig.
  - Det er mulig at det oppstår oksygenmangel.
- Ikke blokker innløpet eller utløpet av luftstrømmen.
- Slå av strømforsyningen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra klimaanlegget .
- Kontakt et autorisert servicesenter hvis klimaanlegget er nedsenket av flomvann.
- I tilfelle en gasslekkasje (som Freon, propangass eller LP-gass), må du lufte tilstrekkelig før du bruker klimaanlegget igjen.

- Stopp driften og lukk vinduet under en storm eller orkan. Hvis mulig, fjern produktet fra vinduet før orkanen kommer.

Trådløs fjernkontroll

- Bland aldri forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier i fjernkontrollen.
- Ikke lad opp eller demonter batteriene.
- Kast batteriene på et sted der det ikke er fare for brann.
- Stopp bruken av fjernkontrollen hvis det lekker væske fra batteriet. Hvis klærne eller huden blir eksponert for batterivæsken som lekker, vask den av med rent vann.
- Hvis den lekkende batterivæsken svelges, skyll innsiden av munnen grundig og oppsøk lege.
- La aldri innendørsenheten eller fjernkontrollen bli våt.

Vedlikehold

- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.
  - Viften roterer med veldig høy hastighet under drift.
  - Det er en mulighet for skade hvis enhetens strøm ved et uhell utløses mens du rengjør de indre delene av enheten.
- Apparatet skal kobles fra strømkilden under service og utskifting av deler.

Kjølemiddel

Generelt

- Følg standardene i den tilsvarende regionen eller landet for håndtering av kjølemiddelet og klimaanlegget samt for demontering av klimaanlegget.
- Bruk kun kjølemiddelet som er angitt på klimaanleggets etikett.
- Ikke før luft eller gass inn i systemet, unntatt det angitte kjølemiddelet.

- Ikke berør det lekkende kjølemiddelet under installasjon eller reparasjon.
- Hvis det lekker kjølemiddel under installasjonen, må du ventilere området umiddelbart.
- Etter at du har installert eller reparert produktet, må du sjekke om det lekker kjølemiddel.
- Kontakt forhandleren hvis det lekker kjølemiddel. Når klimaanlegget skal installeres i et lite rom, er det nødvendig å treffe tiltak for å sikre at mengden av eventuelt lekket kjølemiddel ikke overstiger den begrensede konsentrasjonen selv ved lekkasje. Hvis kjølemiddelet lekker og overskrider den begrensede konsentrasjonen, kan det oppstå ulykker på grunn av oksygenmangel.

Kun R32

- Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert område der romstørrelsen samsvarer med romområdet som spesifisert for bruk.
- Kanaler koblet til et apparat skal ikke inneholde en tennkilde.
- Enhver person som er involvert i arbeid på eller bryter en kjølekrets, skal ha et gyldig sertifikat fra en bransjeakkreditert vurderingsmyndighet, som autoriserer vedkommendes kompetanse til å håndtere kjølemidler trygt i samsvar med en bransjeanerkjent vurderingsspesifikasjon.
- Service skal kun utføres som anbefalt av utstyrsprodusenten. Vedlikehold og reparasjon som krever assistanse fra annet faglært personale, skal utføres under oppsyn av en person som er kompetent i bruk av brennbare kjølemidler.
- Hold alle nødvendige ventilasjonsåpninger frie for hindringer.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten kontinuerlig åpen ild (f.eks. et apparat som bruker gass) og antennelseskilder (for eksempel elektrisk varmeovn i drift).
- Apparatet skal oppbevares slik at det ikke oppstår mekanisk skade.

FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER

⚠ FARE

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for mindre personskader, funksjonssvikt eller skade på produktet eller eiendommen ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:

Installasjon

- Bruk en gaffeltruck eller 2 eller flere personer til å transportere klimaanlegget.
- Ikke installer klimaanlegget på et område der det er direkte eksponert for havvind (saltspray).
- Installer avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.
- Installer klimaanlegget på et sted der støyen fra utendørsenheten eller eksosgassene ikke vil være til bry for naboene.
- Etter installasjon eller reparasjon skal emballasjematerialer som skruer, spiker, plastposer og batterier, avhendes på riktig måte ved hjelp av riktig emballasje.
- Utvis forsiktighet når du pakker ut eller installerer klimaanlegget.
- Vær spesielt forsiktig med kantene på kabinettet og finnene på kondensatoren og fordamperviften.
- For å unngå vibrasjoner eller vannlekkasje, hold produktet vannrett selv når du installerer det.
- Når du installerer enheten, bruk installasjonssettet som følger med produktet.
- Kantene på varmevekslerfinnene er skarpe nok til å kuttes. For å unngå skade, bruk hansker eller dekk til finnene mens du arbeider rundt dem.

Bruk

- Ikke drikk vannet som dreneres fra klimaanlegget.
- Ikke plasser gjenstander i umiddelbar nærhet av utendørsenheten og la ikke løv og annet rusk samle seg rundt enheten. Blader er et

arnested for små dyr som kan komme inn i enheten. Inne i enheten kan slike dyr forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann hvis de kommer i kontakt med elektriske deler.

- Ikke kjør klimaanlegget i lang tid når luftfuktigheten er svært høy eller med en åpen dør eller et åpent vindu.
- Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for kald eller varm luft fra klimaanlegget i lengre perioder.
- Ikke bruk produktet til spesielle formål, som for eksempel konservering av matvarer, kunstverk osv. Klimaanlegget er designet for forbrukerformål, og er ikke et presisjonskjølesystem. Det er fare for skade eller tap av eiendom.
- Ikke slå på bryteren eller strømmen når frontpanelet, skapet, toppdekselet eller kontrollboksdekselet er fjernet eller åpnet.
- Ikke åpne frontgrillen på produktet under drift. Ikke berør det elektrostatiske filteret, hvis enheten er utstyrt med det.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i produktet.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer i nærheten av utendørsenheten. Tilstedeværelsen av hindringer i nærheten av utendørsenheten kan redusere ytelsen til utendørsenheten eller øke driftslyden.
- Ikke slå av strømmen umiddelbart etter at drift er stoppet. Vent alltid i minst fem minutter før du slår av strømmen.

Vedlikehold

- Bruk en solid krakk eller stige ved rengjøring, vedlikehold eller reparasjon av klimaanlegget i en høyde.
- Ikke slå enheten av eller på ved å trekke ut eller sette inn strømkabelen.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, løsemidler eller vannstråler når du rengjør klimaanlegget. Bruk en myk klut.
- Du må aldri berøre metalldelene på klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- Riv i stykker og kast plastemballasjeposer slik at barn ikke kan leke med dem.

- Når produktet ikke skal brukes på lang tid, koble fra strømforsyningsstøpselet eller slå av bryteren.
- Ikke vipp enheten når du fjerner eller avinstallerer den. Kondensvannet i enheten kan lekke ut.
- Sjekk fundamentet for skader med jevne mellomrom, spesielt hvis produktet har vært i bruk over lengre tid.
- Sett alltid filteret på plass på en sikker måte. Rengjør filteret hver annen uke eller oftere hvis nødvendig. Et skittent filter reduserer effektiviteten til klimaanlegget og kan føre til produktfeil eller skade.

BRUK

Før bruk

Merknader for bruk

- Juster retningen på luftstrømmen vertikalt eller horisontalt for å sirkulere inneluften.
- Øk viftehastigheten for å kjøle ned eller varme opp inneluften raskt, innen kort tid.
- Slå av apparatet og åpne jevnlig vinduer for ventilasjon. Luftkvaliteten innendørs kan svekkes hvis apparatet brukes i lengre perioder.
- Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. Støv og urenheter som samles opp i luftfilteret, kan blokkere luftstrømmen eller redusere apparatets ytelse.

Forslag til energisparing

- Ikke kjøl ned rommet for mye. Dette kan være skadelig for helsen din og kan bruke mer strøm.
- Blokker sollys med persienner eller gardiner mens du bruker apparatet.
- Hold dører og vinduer lukket mens du bruker apparatet.

Produktoversikt

Veggmontert enhet

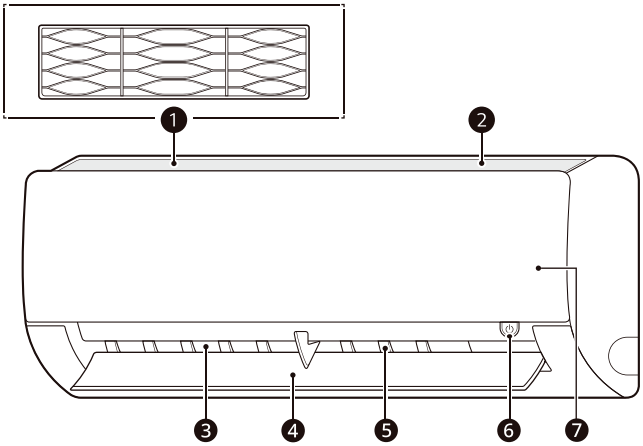

❶ **Luftfilter**

Reduserer støv i luften.

❷ **Luftinntaksventiler**

Tar inn luft fra rommet.

❸ **Luftutløpsventiler**

Sirkulerer luft tilbake til rommet ved ønsket temperatur.

❹ **Luftdeflektor (opp/ned-lamell)**

Justerer luftstrømretningen opp eller ned.

❺ **Luftdeflektor (venstre/høyre-luftspjeld)**

Justerer luftstrømretningen mot venstre eller høyre.

❻ **Av/på-knapp**

Slår produktet på eller av.

❼ **Produktets display og mottaker for trådløs fjernkontroll**

Viser angitt temperatur og bruksstatus og inneholder mottakeren for den trådløse fjernkontrollen.

MERK

- Antall og plassering av deler kan variere avhengig av modellen til apparatet.
- Funksjoner kan variere avhengig av modelltypen.

Display

Du kan sjekke forskjellige funksjoner for produktet på innendørsenhetens display.

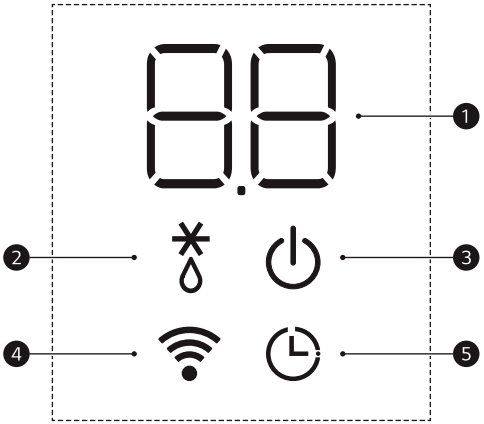

❶ **Segmentdisplay**

Viser angitt temperatur og underfunksjoner.

❷ **Avrimingsdrift**

Viser når avrimingsfunksjonen er i drift.

❸ **Av/på og Automatisk omstart**

Viser når produktet slås på eller er i drift.
Viser når produktet stiller inn eller avbryter Automatisk omstart-funksjonen.

❹ **Wi-Fi-funksjon*1**

Viser når Wi-Fi-funksjonen er tilkoblet.

*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller.

❺ **Timerfunksjon**

Viser når timerfunksjonen er stilt inn.

Manuell drift

Hvis den trådløse fjernkontrollen ikke er tilgjengelig, slår du apparatet på eller av ved å trykke på **Av/på**-knappen ❶ på innendørsenheten.

1 Åpne opp/ned-lamellen.

2 Trykk på **Av/på**-knappen ❶.

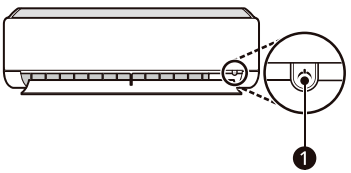

MERK

- Trinnmotoren kan være ødelagt hvis opp/ned-lamellen åpnes raskt.
- Viftehastigheten er satt til høy som standard.
- Funksjoner kan variere avhengig av modelltypen.
- Temperaturen kan ikke endres når du bruker **Av/på**-knappen ❶.
- For modeller som kun kjøler, er temperaturen stilt inn til 22 °C som standard.
- For kjøle- og varmemodeller er temperaturen stilt inn til mellom 22 °C og 24 °C som standard.

Gjenopprette tidligere innstillinger

Når klimaanlegget slås på igjen etter strømbrudd, gjenoppretter Automatisk omstart-funksjonen de tidligere innstillingene.

Når apparatet brukes for første gang, stilles Automatisk omstart-funksjonen inn. Du kan avbryte og stille inn denne funksjonen ved å trykke på **Av/på**-knappen ❶ på innendørsenheten.

Avbryte Automatisk omstart

1 Åpne opp/ned-lamellen.

2 Trykk på og hold inne **Av/på**-knappen ❶ i seks sekunder.

3 Når apparatet piper to ganger, slipper du **Av/på**-knappen ❶. Lampen blinker to ganger. Dette gjentas fire ganger.

Stille inn Automatisk omstart

1 Åpne opp/ned-lamellen.

2 Trykk på og hold inne **Av/på**-knappen ❶ i seks sekunder.

3 Når apparatet piper to ganger, slipper du **Av/på**-knappen ❶. Lampen blinker. Dette gjentas fire ganger.

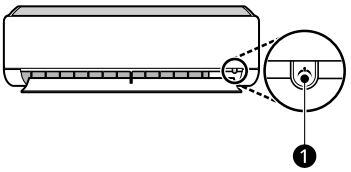

MERK

- Funksjonen kan variere avhengig av modelltypen.
- Hvis du trykker på og holder inne **Av/på**-knappen ❶ i tre til fem sekunder, i stedet for seks sekunder, vil apparatet bytte til testmodus. I testmodusen blåser apparatet ut sterk kjøleluft i 18 minutter og går deretter tilbake til fabrikkinnstillingene.

Klargjøring før bruk

Sette batteriene inn i den trådløse fjernkontrollen

Sett AAA (1,5 V)-batterier inn i den trådløse fjernkontrollen.

1 Fjern batteridekselet og sett inn de nye batteriene. Påse at batteriterminalene + og – er riktig innrettet.



2 Sett på dekselet igjen ved å skyve det tilbake på plass.



MERK

- Når displayet på den trådløse fjernkontrollen begynner å tone ned, må du skifte ut AAA-batteriene (1,5 V).
- Hvis systemet ikke skal brukes over lang tid, ta ut batteriene for å forlenge levetiden.
- Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.

Installering av fjernkontrollholderen

1 Velg et egnet sted der fjernkontrollholderen er trygg og enkel å nå.

2 Fest den godt til veggen med de medfølgende skruene.

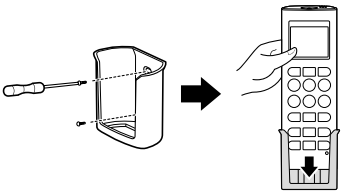

3 Skyv fjernkontrollen inn i holderen.

MERK

- Fjernkontrollen bør aldri utsettes for direkte sollys.
- Signalsenderen og -mottakeren bør alltid være rene for å sikre riktig kommunikasjon. Bruk en myk klut til å rengjøre dem.
- Hvis andre apparater blir påvirket av fjernkontrollen, må du flytte dem eller kontakte servicepersonen din for råd.

Stille inn gjeldende klokkeslett på den trådløse fjernkontrollen

1 Sett i batteriene.

- Tiden blinker nederst på displayet.

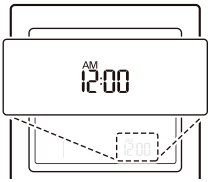

2 Trykk på ⌄- eller ⌃-knappen for å stille inn gjeldende klokkeslett.

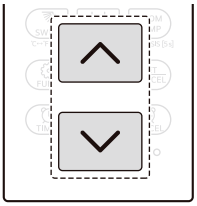

3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å stoppe blinkingen.

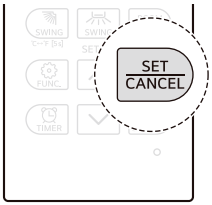

MERK

- **På-timeren** og **Av-timeren** er tilgjengelig etter innstilling av gjeldende klokkeslett.
- Hvis du allerede har satt inn batteriet, setter du det inn igjen eller bruker tilbakestillingsknappen for å stille inn gjeldende klokkeslett.

Oversikt over trådløs fjernkontroll

Trådløs fjernkontroll

Bruk den trådløse fjernkontrollen til å betjene apparatet på en enklere måte.

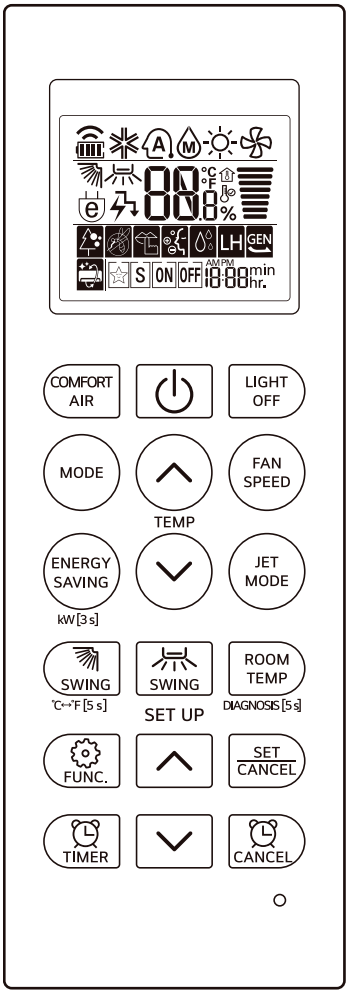

Knapper

Bilde	Beskrivelse
	COMFORT AIR Justerer luftstrømmen i en bestemt retning
	Av/på ⏻ Slår apparatet på/av
	LIGHT OFF Slår innendørsenhetens display på eller av
	MODE Velger ønsket driftsmodus • Hvert trykk endrer modusen i denne rekkefølgen: **Kjøling** ⟶ **Automatisk** ⟶ **Avfukting** ⟶ **Oppvarming**[*1]⟶ **Vifte**.
	**Temperaturinnstilling** ⌃, ⌄ Justerer ønsket temperatur
	FAN SPEED Justerer viftehastigheten
	ENERGY SAVING Minimerer strømforbruket **kW [3s]** Trykk på og hold inne **ENERGY SAVING**-knappen i ca. tre sekunder for å velge om informasjon om energi skal vises eller ikke.
	JET MODE Endrer romtemperaturen raskt
	SWING (Opp/ned-sving) Justerer luftstrømretningen opp og ned **°C ⟷ °F [5sek] (velge fahrenheit eller celsius)** Trykk på og hold inne knappen **SWING (Opp/ned-sving)** i ca. fem sekunder for å stille inn temperaturvisningen til å vise enten fahrenheit (°F) eller celsius (°C).
	SWING (Venstre/høyre-sving)[*1] Justerer luftstrømretningen til venstre og høyre

Bilde	Beskrivelse
	ROOM TEMP (Romtemperatur) Viser romtemperaturen
	DIAGNOSIS [5s] Trykk på og hold inne **ROOM TEMP (Romtemperatur)**-knappen i ca. fem sekunder for å sjekke vedlikeholdsinformasjonen for et apparat.
	FUNC. (Funksjon) Stiller inn de ulike funksjonene eller endrer temperaturenheten
 	Timerinnstilling ⌄, ⌃ Justerer tiden på displayet
	SET/CANCEL Stiller inn eller avbryter spesialfunksjonene eller timeren
	TIMER Slår apparatet automatisk på eller av ved ønsket klokkeslett
	CANCEL Avbryter timerinnstillingene
	TILBAKESTILL Tilbakestiller innstillingene for den trådløse fjernkontrollen

*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller.

Ikoner

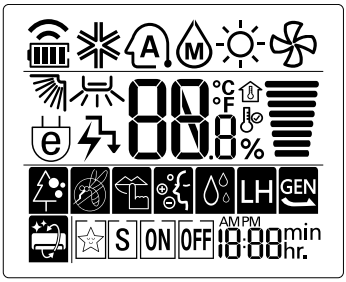

	Kjølingsmodus		Avfuktingsmodus
	Oppvarmingsmodus		Viftemodus
AI	Automatisk modus		Opp/ned-sving
	Venstre/høyre-sving		Energikontrollfunksjon
	Energisparingsfunksjon		Romtemperatur
	Ønsket temperatur		Justere viftehastigheten
	Luftrensingsfunksjon		Myggfjerningsfunksjon
	Stillegående funksjon		Ionbasert pleie-funksjon
	Hurtig avfukting-funksjon	LH	Lav oppvarming-funksjon
	Automatisk rengjøring-funksjon	GEN	Generatormodus (kjøre apparatet med en generator)
	Søvnfunksjon	S	Enkel timer
ON	På-timer	OFF	Av-timer

Bruke trådløs fjernkontroll

Bruke den trådløse fjernkontrollen

Rett den trådløse fjernkontrollen mot signalmottakeren på høyre side av apparatet for å betjene det.

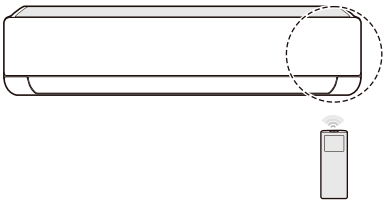

MERK

- Den trådløse fjernkontrollen kan styre andre elektroniske enheter hvis den rettes mot dem. Pass på å peke den trådløse fjernkontrollen mot apparatets signalmottaker.
- For riktig bruk bruker du en myk klut til å rengjøre signalsenderen og -mottakeren.
- Hvis en funksjon som er inkludert på fjernkontrollen, ikke støttes av apparatet, kan det hende at apparatet ikke indikerer dette ved å summe. Unntak inkluderer funksjonene **Justere retningen til venstre/høyre**, **Energidisplay** og **Luftrensing**.

Modus for kjøling, automatisk drift, avfukting, oppvarming, vifte

Du kan endre driftsmodus når apparatet er slått på.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket modus.

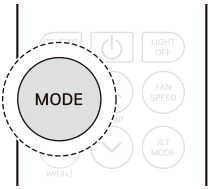

Ikon	Beskrivelse
	Kjølingsmodus Kjølig luft blåses fra luftutløpene.
AI	**Automatisk modus** Produktet justerer luftstrømmen automatisk.
	Avfuktingsmodus Denne funksjonen fjerner fuktighet i inneluften.
	Oppvarmingsmodus Varm luft blåses fra luftutløpene.
	Viftemodus Denne funksjonen sirkulerer luften uten å varme den opp eller kjøle den ned.

3 Trykk på ⌃- eller ⌄-knappen for å stille inn ønsket temperatur.

- Kjølingsmodus: Still inn temperaturen fra 18 °C (64 °F) til 30 °C (86 °F).
- Oppvarmingsmodus: Still inn temperaturen fra 16 °C (60 °F) til 30 °C (86 °F).
- Auto-modus: Still inn temperaturen fra 18 °C (64 °F) til 30 °C (86 °F).

- Avfukting, viftemodus: Det finnes ingen temperaturkontroll.

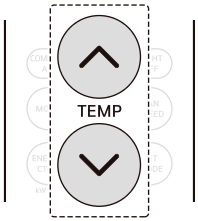

MERK

- Hvert trykk øker eller reduserer temperaturen med 1 °C eller 1 °F.

Merknader om hver driftsmodus

Kjølingsmodus

- Kjølemodus fungerer ikke hvis ønsket temperatur er høyere enn romtemperaturen.
  - I så fall kan du senke ønsket temperatur.
  - 5 °C er riktig for forskjellen mellom rom- og utetemperatur.
  - Når du stiller inn en ønsket temperatur som er høyere enn romtemperaturen, vil det bare blåse ut ventilasjonsluft i stedet for kjøleluft.

Oppvarmingsmodus

- Oppvarmingsmodus fungerer ikke hvis ønsket temperatur er lavere enn romtemperaturen.
  - I så fall kan du øke ønsket temperatur.
  - 5 °C er riktig for forskjellen mellom rom- og utetemperatur.
  - Når du stiller inn en ønsket temperatur som er lavere enn romtemperaturen, vil det bare blåse ut ventilasjonsluft i stedet for kjøleluft.
- Oppvarmingsmodusen fungerer ikke på modeller som eksklusivt er for nedkjøling.

Avfuktingsmodus

- I regntunge perioder eller klima med høy luftfuktighet er det mulig å bruke modusene avfukting og nedkjøling samtidig for å fjerne fuktighet på effektivt vis.

Automatisk modus

- Du kan bruke **FAN SPEED**-knappen i automatisk modus.
- Du kan endre til en annen driftsmodus manuelt i Auto-modus.

Viftemodus

- Når ventilasjonen kjører, fungerer ikke kompressoren i AHU.
- Ventilasjonsmodus slipper ikke ut kjølig luft, men fungerer som en vanlig vifte.
  - Fordi den slipper ut luft med samme temperatur som luften i rommet, arbeider den for å sirkulere luften inne i rommet.
- Naturlig vind basert på kaoslogikk
  - Trykk på Hastighetsvelger for innendørs vifte og still den inn til kaosmodusen for å få en friskere følelse enn ved andre viftehastigheter. I denne modusen blåser vinden som en naturlig bris ved å endre viftehastigheten automatisk, basert på kaoslogikken.
- Ved Viftemodus
  - Utendørskompressoren fungerer ikke. Har en funksjon for å sirkulere luften innendørs, siden den sender ut luft som ikke har stor temperaturforskjell med luften innendørs.

Strålemodus

Bruk denne modusen til å endre romtemperaturen raskere.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket modus.

- **Hurtig luftstrøm**-modusen er tilgjengelig med modusene **Kjøling**, **Oppvarming** og **Avfukting**.

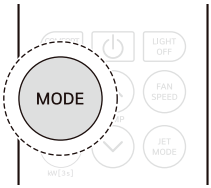

3 Trykk på **JET MODE**-knappen.

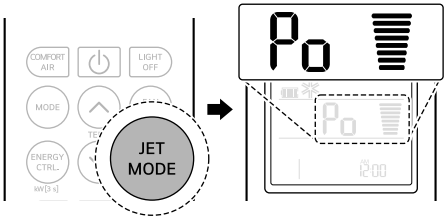

- **Strålekjøling-modus**

  Kjølig luft blåses kraftig ut i 30 minutter. Etter 30 minutter opprettholdes temperaturen ved 18 °C som standard.

  - For å endre temperaturen trykker du på ⌃- eller ⌄-knappen for å stille inn ønsket temperatur.

- **Strålevarming-modus**

  Varm luft blåses kraftig ut i 30 minutter. Etter 30 minutter opprettholdes temperaturen ved 30 °C som standard.

  - For å endre temperaturen trykker du på ⌃- eller ⌄-knappen for å stille inn ønsket temperatur.

MERK

- Trykk på knappen **JET MODE**, **FAN SPEED**, ⌃ eller ⌄ for å avbryte **Hurtig luftstrøm**-modusen.

Justere viftehastigheten

Du kan justere viftehastigheten i fem trinn.

- Trykk på **FAN SPEED**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket viftehastighet.

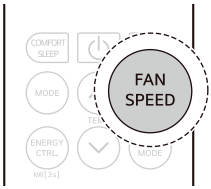

Hastighet	Ikon for trådløs fjernkontroll	Innendørsenhet-ikon
Høy		F5
Middels – høy		F4
Middels		F3
Middels – lav		F2
Lav		F1
Naturlig luftstrøm		–

MERK

- Viftehastighetsinnstillingen for naturlig luftstrøm justerer hastigheten automatisk.

- Ikonene for innendørsenheten vises på noen innendørsenheter.
- Innendørsenhetens display viser ikonene for viftehastighet i kun fem sekunder og går tilbake til angitt temperatur.

Justere luftstrømretningen

Du kan justere luftstrømretningen vertikalt eller horisontalt.

Justere opp/ned-retningen

- Trykk på knappen **SWING (Opp/ned-sving)** gjentatte ganger for å justere luftstrømretningen.



- Velg for å justere opp/ned-retningen for luftstrømmen automatisk.

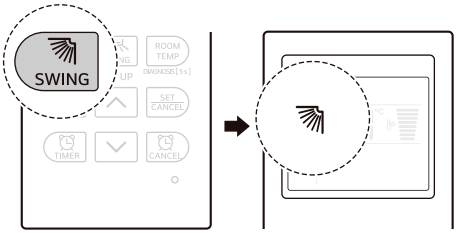

Justere retningen til venstre eller høyre

- Trykk på knappen **SWING (Venstre/høyre-sving)** gjentatte ganger for å justere luftstrømretningen.

- Velg for å justere retningen for luftstrømmen til venstre/høyre automatisk.

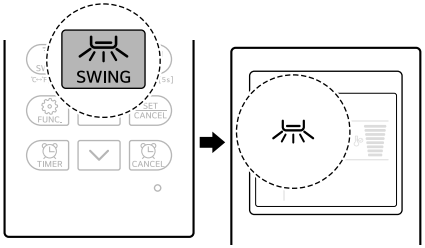

MERK

- Skjønnsmessig justering av luftdeflektoren kan føre til at apparatet svikter.
- Når apparatet startes på nytt, bruker det den sist angitte luftstrømretningen. Posisjonen for luftdeflektoren stemmer kanskje ikke overens med ikonet som vises på den trådløse fjernkontrollen. Når dette skjer, trykker du på knappen **SWING (Opp/ned-sving)** eller **SWING (Venstre/høyre-sving)** for å justere luftstrømretningen igjen.
- Denne funksjonen kan fungere forskjellig fra displayet på den trådløse fjernkontrollen.

På- og Av-timer

Du kan stille inn apparatet til å slås av og på automatisk ved ønsket klokkeslett.

På-timeren og **Av-timeren** kan stilles inn sammen.

Stille inn På-timeren

Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått på eller av.

1 Trykk på **TIMER**-knappen gjentatte ganger.

- Ikonet nedenfor blinker nederst på displayet.

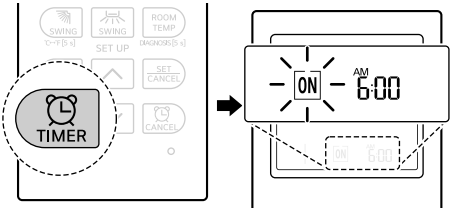

2 Trykk på ^- eller v-knappen for å stille inn ønsket klokkeslett.

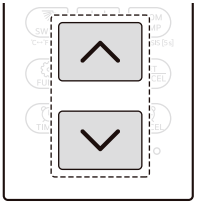

3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å stoppe blinkingen av ikonet.

- Når du har stilt inn timeren, vises ikonet for gjeldende klokkeslett og På-timer på

displayet, noe som indikerer at ønsket klokkeslett er stilt inn.

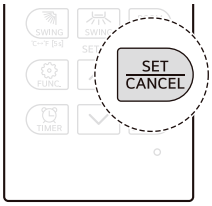

Avbryte På-timeren

1 Trykk på **TIMER**-knappen gjentatte ganger.

- Ikonet nedenfor blinker nederst på displayet.

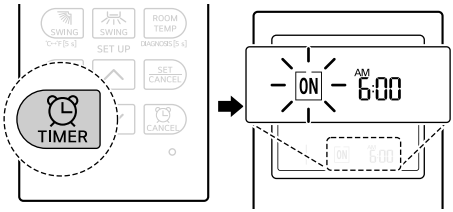

2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avbryte innstillingen.

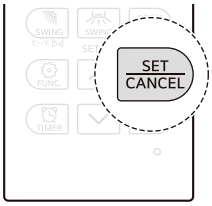

Stille inn Av-timeren

Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått på eller av.

1 Trykk på **TIMER**-knappen gjentatte ganger.

- Ikonet nedenfor blinker nederst på displayet.

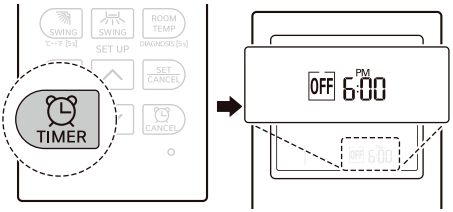

2 Trykk på ^- eller v-knappen for å stille inn ønsket klokkeslett.

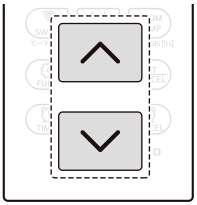

3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å stoppe blinkingen av ikonet.

- Når du har stilt inn timeren, vises ikonet for gjeldende klokkeslett og Av-timeren på displayet, noe som indikerer at ønsket klokkeslett er stilt inn.

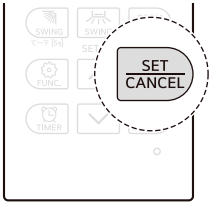

MERK

- Denne funksjonen deaktiveres når du angir **Enkel timer**.

Avbryte Av-timeren

1 Trykk på **TIMER**-knappen gjentatte ganger.

- Ikonet nedenfor blinker nederst på displayet.

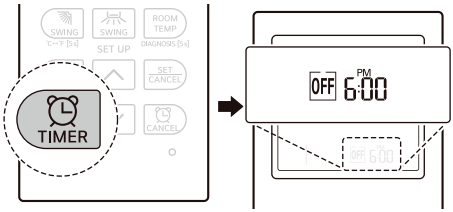

2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avbryte innstillingen.

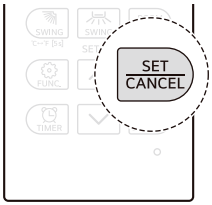

Avbryte timerinnstillingen

- Trykk på **CANCEL**-knappen for å avbryte alle timerinnstillinger.

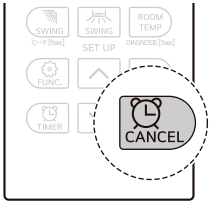

Søvnfunksjon (på noen modeller)

Du kan stille inn at apparatet skal slås av automatisk etter en angitt tid. Apparatet vil automatisk endre temperatur- og viftehastigheten.

Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått på.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **TIMER**-knappen gjentatte ganger.

- Ikonet nedenfor blinker nederst på displayet.

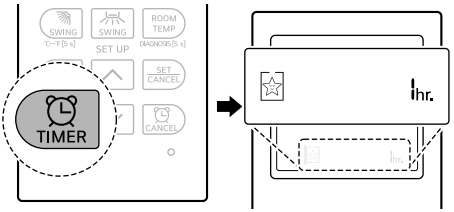

3 Trykk på ^- eller v-knappen for å stille inn ønsket klokkeslett.

- Tiden kan stilles inn til opptil sju timer.

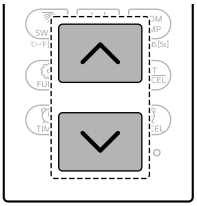

4 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å stoppe blinkingen av ikonet.

- **Søvn**-funksjonsikonet vises på displayet.

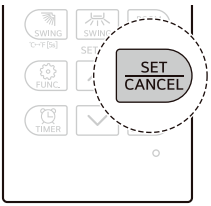

MERK

- IH vises på noen innendørsenheter.
- Displayet på innendørsenheten viser innstilt tid fra 1 t til 7 t i bare fem sekunder og går deretter tilbake til angitt temperatur.
- I **Kjøling**- og **Avfukting**-modus økes temperaturen med 1 °C etter 30 minutter og ytterligere 1 °C etter de neste 30 minuttene for en mer behagelig søvn. Temperaturen økes opptil 2 °C fra den forhåndsinnstilte temperaturen.

MERK

- Viftehastigheten justeres automatisk selv om kommentaren for viftehastigheten på displayet kan endres.

Lys av-funksjon (på noen modeller)

Du kan stille inn lysstyrken på displayet til innendørsenheten.

- Trykk på **LIGHT OFF**-knappen.

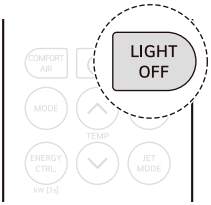

MERK

- Knappen slår displayet på eller av.
- Displayet aktiveres en stund hvis lysstyrken på displayet på en innendørsenhet er satt til av og du trykker på en knapp på den trådløse fjernkontrollen.
- Denne funksjonen kan fungere forskjellig avhengig av modellen.

Energisparefunksjon (på noen modeller)

Du kan minimere strømforbruket under kjøling og øke den innstilte temperaturen til det optimale nivået for en mer komfortabel atmosfære.

- Temperaturen går automatisk tilbake til 22 ℃ hvis ønsket temperatur er satt lavere enn det. Hvis temperaturen er satt høyere enn 22 ℃, brukes innstilt temperatur.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge **kjøle**modus.

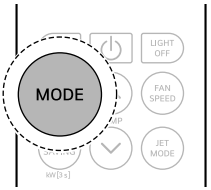

3 Trykk på **ENERGY SAVING**-knappen

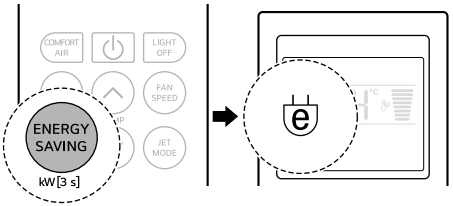

MERK

- 80, 60 eller 40 L (1trinn) LL (2trinn) vises på noen innendørsenheter.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med **Kjøling**-modus.
- Kapasiteten kan reduseres når **energisparings**funksjonen er valgt.
- Ønsket temperatur vises i ca. fem sekunder hvis du trykker på knappen **FAN SPEED**, ⌃ eller ⌄.
- Romtemperaturen vises i ca. fem sekunder hvis du trykker på **ROOM TEMP (Romtemperatur)**-knappen.

Kontrollere romtemperatur

Kontroller gjeldende romtemperatur.

- Trykk på **ROOM TEMP**-knappen. Den gjeldende romtemperaturen vises en kort stund på displayet til den trådløse fjernkontrollen.

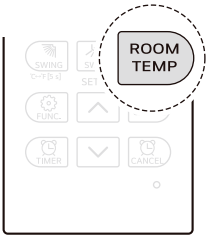

Oversikt over spesielle funksjoner

Spesialfunksjoner

Ikon	Beskrivelse
	Automatisk rengjøring-funksjon Reduserer fuktighet i innendørsenheten

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
- Noen funksjoner kan fungere forskjellig fra displayet på den trådløse fjernkontrollen.

Bruke spesialfunksjoner

Stille inn og avbryte spesialfunksjoner

Stille inn spesialfunksjonene

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **FUNC. (Funksjon)**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket funksjon.

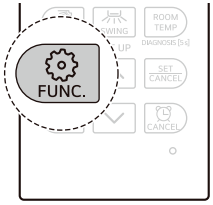

3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.

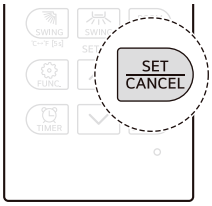

Avbryte spesialfunksjonene

1 Trykk på **FUNC. (Funksjon)**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket funksjon.

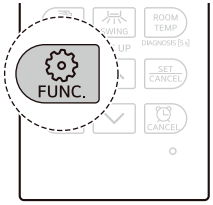

2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avbryte funksjonen.

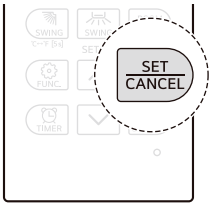

Automatisk rengjøring-funksjon (på noen modeller)

I modusene **Kjøling** og **Avfukting** genereres fuktighet i innendørsenheten. Du kan redusere den fuktigheten.

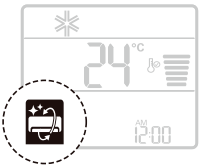

MERK

- Noen funksjoner kan ikke brukes mens **Automatisk rengjøring**-funksjonen er i bruk.
- Hvis du slår av apparatet, fortsetter viften å kjøre i 30 minutter for å rengjøre innsiden av innendørsenheten.
- vises på noen innendørsenheter, avhengig av modellen.

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Wi-Fi.

LG ThinQ-programmet lar deg kommunisere med apparatet ved hjelp av en smarttelefon.

LG ThinQ-programfunksjoner

Du kan styre apparatet fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

- **Smart Diagnosis**
  - Hvis du opplever et problem mens du bruker apparatet, vil Smart Diagnosis-funksjonen hjelpe deg med å diagnostisere problemet.
- Innstillinger
  - Lar deg stille inn ulike alternativer på apparatet og i programmet.

MERK

- Hvis du skal endre den trådløse ruteren, Internett-tjenesteleverandøren eller passordet, sletter du det registrerte apparatet fra **LG ThinQ**-programmet og registrerer det på nytt.
- Programmet kan endres for forbedringsformål uten varsel til brukere.
- Funksjonene kan variere etter modell.

Før bruk av LG ThinQ-programmet

1 Kontroller avstanden mellom apparatet og den trådløse ruteren (Wi-Fi-nettverk).
   - Signalet vil være svakt hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruteren er for lang. Det kan ta lang tid å registrere programmet, eller det blir kanskje ikke installert.

2 Slå av **mobildata** på smarttelefonen.

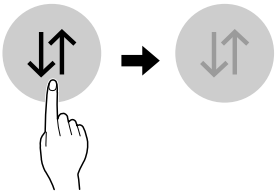

3 Koble smarttelefonen til den trådløse ruteren.

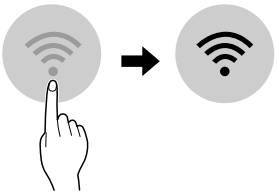

MERK

- For å bekrefte Wi-Fi-tilkoblingen, kontroller at -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- Apparatet støtter kun Wi-Fi-nettverk på 2,4 GHz. For å sjekke nettverksfrekvensen tar du kontakt med Internett-tjenesteleverandøren eller ser i brukerhåndboken for den trådløse ruteren.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for nettverkstilkoblingsproblemer eller eventuelle feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkobling.
- Hvis apparatet har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverket, kan det være for langt fra ruteren. Kjøp en Wi-Fi-forsterker (rekkeviddeforlenger) for å forbedre signalstyrken for Wi-Fi.
- Wi-Fi-tilkoblingen kobles kanskje ikke til eller kan avbrytes på grunn av nettverksmiljøet i hjemmet.
- Nettverkstilkoblingen fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren.

- Det trådløse miljøet kan få den trådløse nettverkstjenesten til å kjøre sakte.
- Hvis apparatet ikke kan kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen, kobler du fra apparatet og venter i omtrent ett minutt før du prøver på nytt.
- Hvis brannmuren på den trådløse ruteren er aktivert, deaktiverer du brannmuren eller legger til et unntak for den.
- Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av det mobile operativsystemet (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen til ruteren er satt til **WEP**, kan det hende du ikke kan konfigurere nettverket. Endre den til en annen sikkerhetsprotokoll (**WPA2** anbefales), og registrer produktet på nytt.

Installere LG ThinQ-programmet

Søk etter programmet fra **LG ThinQ** Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksjonene for å laste ned og installere programmet.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk https://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Eksponeringserklæring for RF-stråling

- Dette utstyret skal installeres og brukes i en minimumsavstand på 20 cm fra menneskekroppen.

Diagnose ved hjelp av LG ThinQ

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med - eller -logoen.

Bruk denne funksjonen til å hjelpe deg med å diagnostisere og løse problemer med apparatet.

MERK

- Av grunner som ikke kan skyldes LGs uaktsomhet, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, den lokale appbutikkens retningslinjer eller at programmet er utilgjengelig.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel og kan ha en annen form avhengig av hvor du befinner deg.

Bruke LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever et problem med det Wi-Fi-utstyrte apparatet, kan det overføre feilsøkingsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-programmet.

- Start **LG ThinQ**-programmet og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-programmet.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Rengjøringsintervall

⚠ ADVARSEL

- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.

Rengjøring av apparatet

Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, tørk apparatet for å holde det i best mulig stand. Rengjør apparatet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse og for å forhindre mulig driftsfeil.

- Tørk apparatet i **Vifte**-modus i tre til fire timer, og koble fra strømmen. Det kan oppstå innvendig skade hvis fuktighet etterlates i apparatets komponenter.
- Før du bruker apparatet igjen, må du tørke de innvendige komponentene i apparatet i **Vifte**-modus i tre til fire timer. Dette vil bidra til å redusere lukten som genereres fra fuktighet.

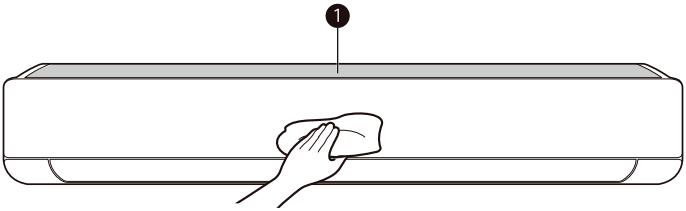

❶ Luftfilter

MERK

- Funksjonen kan variere avhengig av modelltypen.

Type	Beskrivelse	Intervall
Innendørsenhet	Rengjør overflaten på innendørsenheten med en myk, tørr klut.	Regelmessig
	Få en profesjonell til å rengjøre kondenspannen.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre kondensavløpsrøret.	Hver fjerde måned
	Skift ut batteriene for den trådløse fjernkontrollen.	Èn gang i året

Type	Beskrivelse	Intervall
Utendørsenhet	Få en profesjonell til å rengjøre varmevekslerspolene og panelventilene. (Rådfør deg med tekniker.)	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre viften.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre kondenspannen.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å bekrefte at hele vifteenheten er godt strammet til.	Èn gang i året
	Rengjør de elektriske komponentene med trykkluft.	Èn gang i året

Rengjøring av filteret

Type	Beskrivelse	Intervall
Luftfilter	Rengjør med en støvsuger eller vask for hånd.	To uker
Ionisator (på noen modeller)	Bruk en tørr bomullsdott til å redusere støv.	Hver sjette måned

MERK

- Bruk aldri vann som er varmere enn 40 °C når du rengjør filtrene. Hvis du gjør det, kan filteret deformeres eller misfarges.
- Bruk aldri flyktige stoffer når du rengjør filtrene. Dette kan skade apparatets overflate.

Rengjøring av luftfilteret

MERK

- Ikke bøy luftfilteret, da det kan brekke.
- Monter luftfilteret riktig for å forhindre at støv og andre stoffer kommer inn i produktet.

1 Slå av strømmen til apparatet.

2 Plasser knottene på luftfilteret øverst på forsiden av produktet.

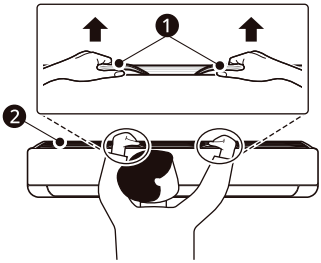

❶ Knotter

❷ Luftfilter

3 Trekk knottene litt oppover, og løft deretter hele filteret for å fjerne det.

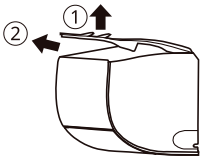

4 Rengjør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det med lunkent vann og skånsomt vaskemiddel.

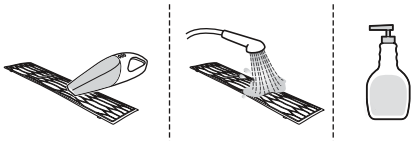

5 Tørk filteret i skyggen.

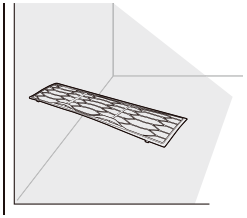

6 Sett flikene på luftfilteret inn i sporene på baksiden av frontpanelet.

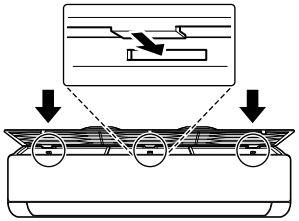

7 Trykk ned flikene til de klikker på plass.

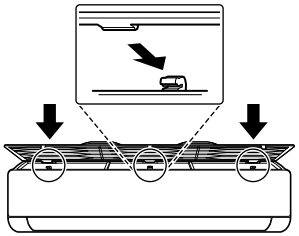

8 For å sikre at filteret er riktig montert, trykker du ned langs hele forlengden på filteret.

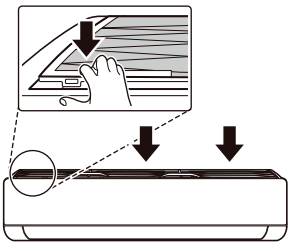

Vedlikeholdstips

Før lengre perioder uten bruk

1 Kjør klimaanlegget i **viftemodus** i 2 til 3 timer.
- Dette vil tørke ut de interne mekanismene.

2 Slå av apparatet.

3 Slå av bryteren.

Etter lengre perioder uten bruk

1 Rengjør luftfilteret og installer det i innendørsenheten.

2 Sjekk at luftinntaket og luftutløpet til innedelen/utedelen ikke er blokkert.

3 Sjekk at jordingsledningen er tilkoblet korrekt.
- Jordingsledningen kan kobles til på siden av innedelen.

FEILSØKING

Før du kontakter service

Kontroller følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.

Selvdiagnosefunksjon

Dette apparatet har en innebygd **Selvdiagnose**-funksjon. Hvis det oppstår en feil, vil LED-en til innendørsenheten blinke i to sekunders intervaller. Hvis dette skjer, ta kontakt med den lokale forhandleren eller servicesenteret.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet fungerer ikke som normalt.	**Brennende lukt og merkelige lyder kommer fra apparatet.** • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	Det oppstår vannlekkasjer fra innendørsenheten selv når fuktighetsnivået er lavt. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	Strømkabelen er skadet eller den genererer for høy varme. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	En bryter, en kretsbryter (sikkerhet, jording) eller en sikring fungerer ikke som den skal. **Har sikringen gått, eller er kretsbryteren utløst?** • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	Apparatet genererer en feilkode fra selvdiagnosen. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
Viftehastigheten kan ikke justeres.	**Modusen Hurtig luftstrøm eller Automatisk drift er valgt.** • I noen driftsmoduser kan du ikke justere viftehastigheten. Velg en driftsmodus som lar deg justere viftehastigheten.

Symptomer	Årsak & Løsning
Viftehastigheten kan ikke justeres.	**Luftstrømmen som genereres av klimaanlegget kan justeres automatisk under drift.** • Når klimaanlegget når den innstilte temperaturen, reduserer det luftstrømhastigheten for å unngå å generere kjølig luftstrøm ved oppvarming, eller for å minimere energiforbruket og innendørs fuktighetsendringer ved avkjøling.
Temperaturen kan ikke justeres.	**Modusen Vifte eller Hurtig luftstrøm er valgt.** • I noen driftsmoduser kan du ikke justere temperaturen. Velg en driftsmodus som lar deg justere temperaturen.
Apparatet stopper under bruk.	**Apparatet slås plutselig av.** • Funksjonen **Av-timer** kan ha blitt tidsavbrutt, noe som slår apparatet av. Kontroller timerinnstillingene.
	Har du gjort en feil med timeren? • Still inn timeren riktig.
	Det har oppstått et strømbrudd under bruk. • Vent til strømmen slås på igjen. Hvis funksjonen **Automatisk omstart** er aktivert, vil apparatet gjenoppta den siste driftsmodusen flere minutter etter at strømmen er gjenopprettet.
Apparatet fungerer ikke.	**En sikring gikk eller strømforsyningen er blokkert.** • Skift ut sikringen eller kontroller om kretsbryteren er utløst.
	Apparatet er frakoblet. • Sjekk om strømkabelen er koblet til uttaket eller om strømisolatorene er slått på.
	Det har oppstått et strømbrudd. • Slå av apparatet når det oppstår strømbrudd. • Når strømmen gjenopprettes, vent i tre minutter og slå deretter på apparatet.
	Spenningen er for høy eller for lav. • Kontroller om kretsbryteren er utløst.
	Apparatet ble slått av automatisk på et forhåndsinnstilt tidspunkt. • Slå på apparatet.
	Batteriretningen i den trådløse fjernkontrollen er feil. • Kontroller at batteriene er satt riktig inn i den trådløse fjernkontrollen. • Hvis batteriene er riktig plassert, men apparatet fremdeles ikke fungerer, må du skifte ut batteriene og prøve på nytt.
	Er luftinntaket eller luftutløpet til innendørsenheten blokkert? • Fjern hindringene.

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet avgir ikke kjølig luft.	**Luften sirkulerer ikke ordentlig.** • Påse at ingen gardiner, persienner eller møbler blokkerer forsiden av apparatet.
	Luftfilteret er skittent. • Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. • Se «Rengjøring av luftfilteret» for mer informasjon.
	Romtemperaturen er for høy. • Om sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned inneluften. I dette tilfellet velger du **Hurtig luftstrøm**-modusen for å kjøle ned inneluften raskt.
	Rommet kan ha vært veldig varmt da romklimaanlegget ble slått på. • Gi det tid til å kjøles ned.
	Kald luft slipper ut av rommet. • Sørg for at kald luft ikke slipper ut gjennom ventilasjonspunktene i rommet.
	Ønsket temperatur er høyere enn gjeldende temperatur. • Still inn ønsket temperatur til et nivå som er lavere enn gjeldende temperatur.
	Det finnes en varmekilde i nærheten. • Unngå å bruke varmegeneratorer som elektriske ovner eller gassovner mens klimaanlegget er i bruk.
	Vifte-modus er valgt. • I **Vifte**-modus blåses luft fra apparatet uten å kjøle ned eller varme opp inneluften. • Bytt driftsmodus til en kjølemodus.
	Utetemperaturen er for høy. • Kjøleeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.
Apparatet avgir ikke varm luft.	**Når Oppvarming-modusen starter, er lamellen nesten lukket og ingen luft kommer ut, selv om utendørsenheten er i drift.** • Dette er normalt. Vent til apparatet har generert nok varm luft til at det kan blåse den gjennom innendørsenheten.
	Utendørsenheten er i avisingsmodus. • I **Oppvarming**-modus bygges is og frost opp på spolene når utetemperaturen faller. **Avising**-modusen reduserer et lag frost på spolen, og den skal avsluttes etter ca. 15 minutter.
	Utetemperaturen er for lav. • Varmeeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.

Symptomer	Årsak & Løsning
Klimaanlegget endrer generert luftstrøm under drift.	**Når apparatet når den ønskede temperaturen, reduseres luftstrømhastigheten for å unngå å generere kjølig luftstrøm under oppvarming, eller for å minimere energiforbruket og endringer i innendørs luftfuktighet under nedkjøling.** • Dette symptomet er normalt.
Det virker som det lekker kondensvann fra klimaanlegget.	**Kondens oppstår når luftstrømmen fra klimaanlegget kjøler ned den varme romluften.** • Dette symptomet er normalt.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten er fremdeles i drift selv når apparatet er slått av.	**Automatisk rengjøring-funksjonen brukes.** • La **Automatisk rengjøring**-funksjonen fortsette siden den reduserer eventuell gjenværende fuktighet i innendørsenheten. Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, kan du slå av innendørsenheten.
Luftutløpet på innendørsenheten produserer tåke.	**Den avkjølte luften fra apparatet produserer tåke.** • Når romtemperaturen faller, forsvinner dette fenomenet.
Det oppstår vannlekkasjer fra utendørsenheten.	**I varmemodusene faller kondenserte vanndråper fra varmeveksleren.** • Installer en dreneringsslange under basepannen. Kontakt installatøren.
Det er støy eller vibrasjon.	**En klikkelyd kan høres når apparatet starter eller stopper på grunn av bevegelse av reversventilen.** **Knirkelyd: Plastdelene på innendørsenheten knirker når de krymper eller utvider seg på grunn av plutselige temperaturendringer.** • Støy er normalt under eller etter bruk. Det er ikke et tegn på funksjonssvikt.
	Væskelyd: Dette er strømmen av kjølemiddel gjennom apparatet. **Blåselyd: Denne lyden oppstår når komprimert luft slippes ut i atmosfæren.** **Dette er lyden av avfuktingsvannet som behandles inne i klimaanlegget.** • Dette er normale symptomer. Støyen vil stoppe.
Sprekkelyd høres.	**Denne lyden kommer av utvidelsen eller sammentrekningen av frontpanelet osv. på grunn av temperaturforandringer.** • Dette er normale symptomer. Støyen vil stoppe.

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten avgir lukt.	**Lukt (slik som sigarettrøyk) kan absorberes i innendørsenheten og blåses ut med luftstrømmen.** • Hvis lukten ikke forsvinner, må du vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med servicesenteret for å rengjøre varmeveksleren.
	Sjekk at dette ikke er en fuktig lukt som kommer fra veggene, teppet, møblene eller tekstilartikler i rommet. • Hvis lukten kommer fra vegger, tepper, møbler eller tekstilartikler, bør du rengjøre disse.
Fjernkontrollens display er svakt eller vises ikke i det hele tatt.	**Er batteriene tomme?** • Bytt ut batteriene med nye.
	Er batteriene satt inn feil vei? • Pass på at pluss- og minuspolene på batteriene står riktig vei.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	**Passordet for Wi-Fi som du prøver å koble til, er feil.** • Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen, og fjern det. Registrer deretter apparatet på **LG ThinQ**.
	Mobildata for smarttelefonen er slått på. • Slå av **mobildata** på smarttelefonen og registrer apparatet ved hjelp av Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil angitt. • Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4 GHz. • Bare en ruterfrekvens på 2,4 GHz støttes. Sett den trådløse ruteren til 2,4 GHz og koble apparatet til den trådløse ruteren. For å sjekke ruterfrekvensen kan du sjekke med Internett-tjenesteleverandøren eller produsenten av ruteren.
	Avstanden mellom apparatet og ruteren er for stor. • Hvis avstanden mellom apparatet og ruteren er for stor, kan signalet være svakt og tilkoblingen blir kanskje ikke konfigurert riktig. Flytt plasseringen av ruteren slik at den er nærmere apparatet.

Ringer etter service

Situasjoner der det er nødvendig å be om service

Hvis apparatet befinner seg i en av følgende situasjoner, vennligst kontakt service.

- Hvis noe unormalt, for eksempel brent lukt, høye lyder, osv., forekommer:
  - Slå av apparatet og strømbryteren.
  - Forsøk aldri å reparere eller starte apparatet på nytt selv.
- Hovedstrømledningen er for varm eller skadet.
- Feilkode genereres ved selvdiagnose.
- Det lekker vann fra apparatet selv om luftfuktigheten er lav.
- En bryter, kretsbryter (sikkerhet, jord) eller sikring fungerer ikke som den skal.

MERK

- Brukeren er ansvarlig for rutinemessige undersøkelser og rengjøring for å unngå dårlig ytelse av apparatet.
- I tilfeller som involverer uvanlige eller spesielle situasjoner og omstendigheter, må service kun utføres av opplært servicepersonell.

Notater

BRUGERVEJLEDNING

KLIMAANLÆG

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid ved hånden til senere brug.

DANSK

Vægmonteret

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG 5
Sikkerhedsmeddelelser 5
Bemærkninger vedrørende brandbart kølemiddel 6

ADVARSELSINSTRUKTIONER 6
Teknisk sikkerhed 6
Installation 7
Drift 9
Trådløs fjernbetjening 10
Vedligeholdelse 10
Kølemiddel 11

FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER 12
Installation 12
Drift 13
Vedligeholdelse 14

DRIFT

Før brug 15
Bemærkninger vedrørende drift 15
Forslag til energibesparelse 15

Produktoversigt 16
Vægmonteret enhed 16
Display 17
Manuel drift 17
Gendannelse af de tidligere indstillinger 18

Forberedelse før brug 18
Isætning af batterier i den trådløse fjernbetjening 18
Installation af fjernbetjeningsholderen 19
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt på den trådløse fjernbetjening 19

Oversigt over trådløs fjernbetjening 20
Trådløs fjernbetjening 20

Brug af den trådløse fjernbetjening 24
Betjening med den trådløse fjernbetjening 24

Tilstandene køling, automatisk, affugtning, opvarmning, ventilator.....24
Hurtig tilstand.....25
Justering af ventilatorhastigheden.....26
Justering af luftstrømmens retning.....27
Tænd/sluk-timer.....27
Funktionen nat (på visse modeller).....29
Funktionen sluk lys (på visse modeller).....30
Energibesparelsesfunktion (på visse modeller).....30
Kontrol af rumtemperaturen.....31

Oversigt over specielle funktioner.....32
Specielle funktioner.....32

Brug af specielle funktioner.....33
Indstilling og annullering af specielle funktioner.....33
Funktionen automatisk rengøring (på visse modeller).....33

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation.....34
Funktioner i LG ThinQ-applikationen.....34
Før brug af LG ThinQ-applikationen.....34
Installation af LG ThinQ-applikationen.....35
Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse.....35
Erklæring om eksponering for RF-stråling.....35

Diagnose ved brug af LG ThinQ.....35
Brug af LG ThinQ til diagnosticering af problemer.....35

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring.....36
Rengøringsinterval.....36
Rengøring af luftfilteret.....38

Tips til vedligeholdelse.....39
Før lange perioder uden brug.....39
Efter lange perioder uden brug.....39

FEJLFINDING

Før du tilkalder service.....40
Funktionen selvdiagnose.....40
Drift.....40
Ydeevne.....43
Wi-Fi.....44

Ringer efter service.....44

Situationer, hvor det er nødvendigt at ringe efter service 44

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Følgende sikkerhedsanvisninger har til formål at forhindre uforudsete risici eller skader som følge af usikker eller forkert betjening af apparatet.

Anvisningerne er opdelt i "ADVARSEL" og "FORSIGTIG" som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser

⚠ Dette symbol vises for at angive forhold og handlinger, der kan medføre risiko.
Læs omhyggeligt den del, der er forsynet med dette symbol, og følg vejledningen for at undgå risici.

⚠ **ADVARSEL**

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

⚠ **FORSIGTIG**

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre mindre tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.

Bemærkninger vedrørende brandbart kølemiddel

Følgende symboler vises på enheder.

	Dette symbol angiver, at dette apparat anvender et brandbart kølemiddel. Hvis kølemidlet lækkes og udsættes for en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.
	Dette symbol angiver, at brugervejledningen skal læses omhyggeligt.
	Dette symbol angiver, at servicepersonale skal håndtere dette apparat med henvisning til installationsvejledningen.
	Dette symbol angiver, at der findes oplysninger i brugervejledningen eller installationsvejledningen.

ADVARSELSINSTRUKTIONER

⚠ ADVARSEL

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning for personer, der bruger dette produkt:

Teknisk sikkerhed

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de overvåges eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Installation eller reparationer udført af uautoriserede personer kan udgøre en fare for dig og andre.
- Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker, som er bekendt med sikkerhedsprocedurerne og udstyret med de rette værktøjer og testinstrumenter.
- Hvis alle instruktioner i denne vejledning ikke læses og følges, kan det medføre fejlfunktion i udstyret, materielle skader, personskade og/eller dødsfald.
- Kølemidlet og isoleringsblæsegassen, der anvendes i apparatet, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person, før du bortskaffer dem.
- Når strømkablet skal udskiftes, skal udskiftningsarbejdet udføres af autoriseret personale, der kun anvender originale reservedele.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentanter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale forskrifter for ledningsføring.
- Apparatet skal jordforbindes korrekt.
- Du må ikke klippe eller fjerne jordbenet fra stikket.
- Fastgørelse af jordledningen til stikkontaktdækslets skrue jorder ikke apparatet, medmindre dækslets skrue er af metal og uisoleret, og stikkontakten er jordet via husets ledninger.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klimaanlægget er jordet korrekt, skal du få en autoriseret elektriker til at kontrollere stikkontakten og kredsløbet.

Installation

- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller ændrer placering af klimaanlægget.
- Kontakt forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter for rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget.

- Undlad at installere, fjerne eller geninstallere enheden selv (kunden). Installation eller reparationer, der foretages af uautoriserede personer, kan udgøre en fare for dig og andre.
- Kontakt forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter for at få udført elektrisk arbejde.
- Forsøg ikke at foretage elektrisk arbejde eller tilslutning til jord, medmindre du har licens til at gøre dette. Konsulter forhandleren vedrørende elektrisk arbejde og jordingsarbejde.
- Installer ikke produktet på et defekt installationsstativ.
- Sørg for, at installationsområdet ikke forældres med tiden.
- Sørg for kun at bruge tilbehør, der er fremstillet af LG, og som er specifikt designet til brug med udstyret, og få det installeret af professionelle.
- Installer aldrig udendørsenheden på en base, der bevæger sig, eller et sted, hvor den kan falde ned.
- Installer ikke apparatet i potentielt eksplosive atmosfærer.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor der opbevares brandfarlige væsker eller gasser som f.eks. benzin, propan eller malingsfortynder.
- Monter panelet og dækslet til kontrolboksen sikkert.
- Installer en dedikeret stikkontakt og en jordafbryder, før apparatet tages i brug.
- Brug en standardafbryder og sikring, der er i overensstemmelse med klimaanlæggets klassificering.
- Brug ikke en multidåse, forlængerledning eller adapter med dette apparat.
- De indendørs og udendørs ledningsforbindelser skal fastgøres sikkert, og kablet bør føres korrekt, så der ikke er nogen kraft, der trækker kablet fra forbindelsesterminalerne. Forkerte eller løse forbindelser kan generere varme eller forårsage en brand.
- Slut ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en telefonjordledning.

- Brug ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for utætheder og udluftning. Brug af trykluft eller brændbar gas kan forårsage brand eller eksplosion.

Drift

- Strømkablet må ikke modificeres eller forlænges. Ridser eller afskalning af isolering på strømkablerne kan medføre brand eller elektrisk stød, og kablerne bør udskiftes.
- Kontrollér, at strømkablet ikke er snavset, sidder løst eller er knækket.
- Placer ikke genstande på strømkablet.
- Kontrollér, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller blive beskadiget under drift.
- Berør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder.
- Før ikke hænder eller andre genstande ind gennem luftindtaget eller -udgangen, mens klimaanlægget er i drift.
- Hold øje med, at ingen, især børn, ikke klatrer på eller slår på udendørsenheden.
- Sørg for kun at bruge de dele, der er anført i listen over servicedele. Forsøg aldrig at modificere udstyret.
- Rør ikke ved kølemiddelrøret, vandrøret eller andre indvendige dele, mens enheden er i drift eller umiddelbart efter drift.
- Efterlad ikke brændbare stoffer som f.eks. benzin, benzen eller fortynder i nærheden af klimaanlægget.
- Brug ikke klimaanlægget i længere tid på et lille område uden ordentlig ventilation.
- Sørg for at ventilere tilstrækkeligt, når klimaanlægget og en varmekilde som f.eks. et varmeapparat bruges samtidigt.
  - Der er risiko for iltmangel.
- Bloker ikke luftstrømmens indgang eller udgang.
- Afbryd strømforsyningen, hvis der kommer støj, lugt eller røg fra klimaanlægget.

- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er nedsænket i store mængder vand.
- I tilfælde af en gaslækage (f.eks. freon, propangas eller LP-gas,) skal der ventileres tilstrækkeligt, før klimaanlægget bruges igen.
- Stop driften, og luk vinduet i forbindelse med storm eller orkan. Fjern produktet fra vinduet, hvis det er muligt, før stormen ankommer.

Trådløs fjernbetjening

- Bland aldrig forskellige batterityper eller gamle og nye batterier i fjernbetjeningen.
- Undlad at genoplade batterierne eller adskille dem.
- Bortskaf batterierne på et sted, hvor der ikke er brandfare.
- Stop brugen af fjernbetjeningen, hvis der er løber væske ud fra batteriet. Hvis dit tøj eller din hud udsættes for lækkende batterivæske, skal du vaske den af med rent vand.
- Skyl munden omhyggeligt og søg læge ved indtagelse af udløbende batterivæske.
- Lad aldrig indendørsenheden eller fjernbetjeningen blive våd.

Vedligeholdelse

- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.
  - Ventilatoren roterer med meget høj hastighed under drift.
  - Der er risiko for personskade, hvis enhedens strøm ved et uheld udløses, mens du rengør enhedens indvendige dele.
- Apparatet skal afbrydes fra strømkilden under service og udskiftning af dele.

Kølemiddel

Generelt

- Følg standarderne for det pågældende område eller land vedrørende håndtering af kølemidlet og klimaanlægget og for adskillelse af klimaanlægget.
- Brug kun det kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets mærkat.
- Fyld ikke luft eller gas i systemet ud over det angivne kølemiddel.
- Rør ikke ved udløbende kølemiddel under installation eller reparation.
- Hvis der lækker kølemiddelgas under installation, skal området udluftes med det samme.
- Kontrollér altid for kølemiddellækage efter installation eller reparation af produktet.
- Kontakt forhandleren i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis klimaanlægget skal installeres i et lille rum, er det nødvendigt at tage de rette foranstaltninger, så mængden af eventuelt lækket kølemiddel ikke overskrider grænsekoncentrationen, selv når det lækker. Hvis kølemiddellækager overskrider niveauet for grænsekoncentration, kan der ske et uheld relateret til iltmangel.

Kun R32

- Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det rumareal, der er angivet for drift.
- Rør, der er forbundet med et apparat, må ikke indeholde en antændingskilde.
- Enhver person, der arbejder på eller åbner et kølemiddelkredsløb, skal være i besiddelse af et aktuelt gyldigt certifikat fra en brancheakkrediteret vurderingsmyndighed, som godkender vedkommendes kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i

overensstemmelse med en brancheanerkendt vurderingsspecifikation.

- Service må kun udføres som anbefalet af udstyrsproducenten. Vedligeholdelse og reparation, der kræver bistand fra andet faguddannet personale, skal udføres under tilsyn af den person, der er kompetent til at anvende brændbare kølemidler.
- Hold nødvendige ventilationsåbninger fri for blokeringer.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden konstant åben ild (f.eks. et gasapparat i drift) og uden antændelseskilder (f.eks. et elektrisk varmelegeme i drift).
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekaniske skader.

FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER

⚠ FORSIGTIG

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for mindre personskade, fejlfunktion eller produktskade eller materiel skade ved brug af dette produkt:

Installation

- Brug en gaffeltruck eller 2 eller flere personer i forbindelse med transport af klimaanlægget.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor det er direkte udsat for havvind (saltsprøjt).
- Installer afløbsslangen korrekt for at sikre problemfrit afløb af kondensvand.
- Installer klimaanlægget et sted, hvor støjen fra udendørsenheden eller udstødningsgasserne ikke generer naboerne.
- Bortskaf emballagematerialer såsom skruer, søm, plastikposer eller batterier på forsvarlig vis ved brug af korrekt emballage efter installation eller reparation.
- Udvis forsigtighed, når klimaanlægget pakkes ud eller installeres.

- Vær særlig forsigtig med kanterne og finnerne på kondensatoren og fordamperen.
- For at undgå vibration eller vandlækage skal produktet holdes vandret, når det installeres.
- Brug installationssættet, der fulgte med produktet, ved installation af enheden.
- Kanterne på varmevekslerens finner er skarpe. Sørg for at anvende handsker eller tildæk finnerne, når der foretages arbejde omkring dem.

Drift

- Drik ikke vand, der er tappet af klimaanlægget.
- Placer ikke genstande i direkte nærhed af udendørsenheden, og lad ikke blade eller andet snavs ophobe sig nær enheden. Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de er inde i enheden, kan sådanne dyr forårsage fejlfunktioner, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.
- Lad ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller når en dør eller et vindue står åbent.
- Udsæt ikke personer, dyr eller planter for kold eller varm luft fra klimaanlægget i længere tid.
- Brug ikke produktet til særlige formål som f.eks. konservering af fødevarer eller kunstværker osv. Klimaanlægget er beregnet til forbrugerformål og er ikke et præcisionskølesystem. Der er risiko for at beskadige eller miste ejendom.
- Undlad at slå afbryderen til eller tænde for strømmen, når frontpanelet, kabinettet, topdækslet eller dækslet til kontrolboksen er fjernet eller står åbent.
- Åbn ikke luftindtaget på produktet under drift. Rør ikke ved det elektrostatiske filter, hvis enheden er udstyret med et sådant.
- Pas på, at der ikke kommer vand ind i produktet.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i nærheden af udendørsenheden. Tilstedeværelsen af forhindringer i nærheden af

udendørsenheden kan reducere dens ydeevne eller give flere driftslyde.

- Afbryd ikke strømmen med det samme efter brug. Vent altid nogle minutter, før du afbryder strømmen.

Vedligeholdelse

- Brug en solid skammel eller stige, når du rengør, vedligeholder eller reparerer klimaanlægget i højden.
- Undlad at tage stikket ud af stikkontakten eller sætte det i kontakten for at tænde eller slukke for enheden.
- Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller opløsningsmidler eller sprøjtevand, når du rengør klimaanlægget. Brug en blød klud.
- Rør aldrig ved klimaanlæggets metaldele, når du fjerner luftfilteret.
- Riv eventuelle plastikposer i stykker og smid dem væk, så børn ikke kan lege med dem.
- Hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, skal strømforsyningsstikket tages ud, eller afbryderen skal slås fra.
- Vip ikke enheden, når den fjernes eller afinstalleres. Dette kan forårsage, at kondenseret vand inde i den kan spildes.
- Kontrollér regelmæssigt fundamentet for skader, særligt hvis produktet ikke har været brugt i lang tid.
- Indsæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Et beskidt filter reducerer klimaanlæggets ydeevne og kan forårsage produktfejl eller -skade.

DRIFT

Før brug

Bemærkninger vedrørende drift

- Juster luftstrømmens retning lodret eller vandret for at cirkulere indendørsluften.
- Øg ventilatorhastigheden for at køle eller opvarme indendørsluften hurtigt på kort tid.
- Sluk apparatet, og åbn jævnligt vinduer for at lufte ud. Kvaliteten af indendørsluften kan blive forringet, hvis apparatet bruges over længere tid.
- Rengør luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der har samlet sig i luftfilteret, kan blokere luftstrømme eller reducere apparatets ydeevne.

Forslag til energibesparelse

- Afkøl ikke rummet for meget. Det kan være skadeligt for helbredet og kan bruge mere elektricitet.
- Bloker sollys med persienner eller gardiner, mens du betjener apparatet.
- Hold døre og vinduer tæt tillukket, mens du betjener apparatet.

Produktoversigt

Vægmonteret enhed

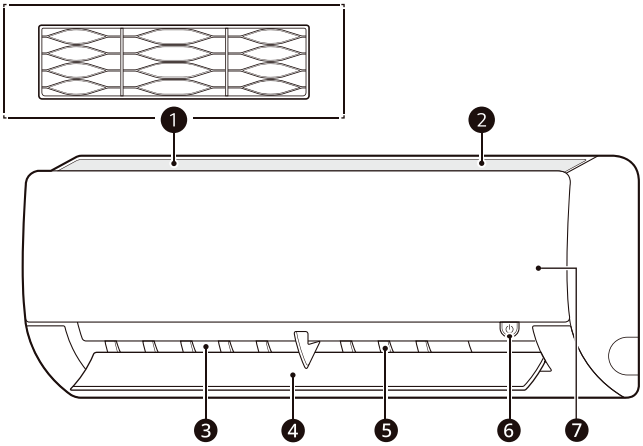

❶ **Luftfilter**

Reducerer støvet i luften.

❷ **Ventilationsåbninger til luftindtag**

Suger luft ind fra rummet.

❸ **Ventilationsåbninger til luftudtag**

Cirkulerer luft tilbage i rummet med den ønskede temperatur.

❹ **Deflektor (op-ned-vinge)**

Justerer luftstrømmens retning op eller ned.

❺ **Deflektor (venstre-højre-jalousispjæld)**

Justerer luftstrømmens retning venstre eller højre.

❻ **Tænd/sluk-knap**

Tænder eller slukker produktet.

❼ **Produktdisplay og modtager til trådløs fjernbetjening**

Viser den indstillede temperatur og driftsstatus, og indeholder modtageren til den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRK

- Antal og placering af dele kan variere afhængigt af apparatmodel.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.

Display

Du kan kontrollere forskellige af produktets funktioner i indendørsenhedens display.

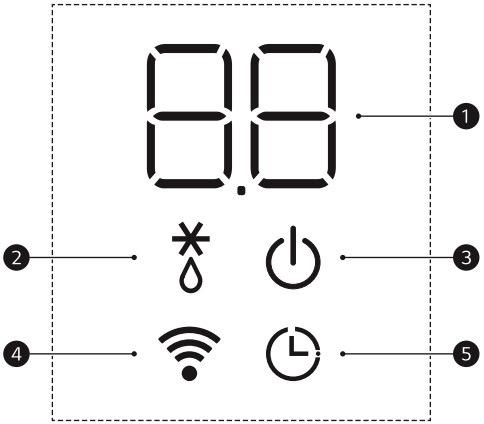

❶ **Segment Display** (Segmentdisplay)

Viser den indstillede temperatur og underfunktioner.

❷ **Defrost Operation** (Afrimning)

Viser, at afrimningsfunktionen kører.

❸ **Power and Auto Restart** (Tænd/sluk og automatisk genstart)

Vises, når produktet tændes eller kører.
Vises, når produktet indstiller eller annullerer funktionen automatisk genstart.

❹ **Wi-Fi-funktion**[*1]

Viser, at Wi-Fi-funktionen er forbundet.

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

❺ **Timer Function** (Funktionen timer)

Viser, at timerfunktionen er indstillet.

Manuel drift

Hvis den trådløse fjernbetjening ikke er tilgængelig, tændes eller slukkes apparatet ved at trykke på knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶ på indendørsenheden.

1 Åbn op-ned-vingen.

2 Tryk på knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶.

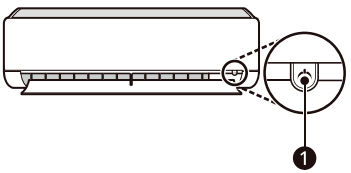

BEMÆRK

- Stepmotoren kan være defekt, hvis op-ned-vingen åbnes hurtigt.
- Ventilatorhastigheden er indstillet til høj som standard.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.
- Temperaturen kan ikke ændres ved brug af knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶.
- For modeller, der kun køler, er temperaturen som standard indstillet til 22 ℃.
- For modeller, der køler og varmer, er temperaturen som standard indstillet til mellem 22 ℃ og 24 ℃.

Gendannelse af de tidligere indstillinger

Når klimaanlægget startes igen efter et strømsvigt, gendanner funktionen automatisk start de tidligere indstillinger.

Når apparatet bruges første gang, er funktionen automatisk genstart indstillet. Du kan annullere og indstille denne funktion ved at trykke på knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶ på indendørsenheden.

Annullering af automatisk genstart

1 Åbn op-ned-vingen.

2 Tryk på og hold knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶ nede i 6 sekunder.

3 Slip knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶, når apparatet bipper to gange. Lampen blinker to gange. Dette gentages 4 gange.

Indstilling af automatisk genstart

1 Åbn op-ned-vingen.

2 Tryk på og hold knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶ nede i 6 sekunder.

3 Slip knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶, når apparatet bipper to gange. Lampen blinker. Dette gentages 4 gange.

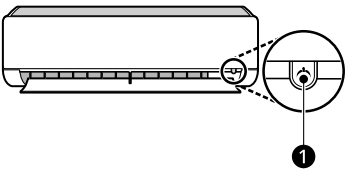

BEMÆRK

- Funktionen kan variere afhængigt af modeltype.
- Hvis du trykker på knappen **Power** (Tænd/sluk) ❶ i 3-5 sekunder i stedet for 6 sekunder, skifter apparatet til testdrift. Under testdrift blæser apparatet kraftig køleluft ud i ca. 18 minutter, hvorefter det vender tilbage til fabriksindstillingerne.

Forberedelse før brug

Isætning af batterier i den trådløse fjernbetjening

Sæt AAA-batterier (1,5 V) i den trådløse fjernbetjening.

1 Fjern batteridækslet, og sæt de nye batterier i. Kontrollér, at batteriernes pluspol (+) og minuspol (-) vender rigtigt.



2 Sæt dækslet på igen ved at skubbe det tilbage i position.



BEMÆRK

- Udskift AAA-batterierne (1,5 V), når den trådløse fjernbetjenings display begynder at blive udtonet.
- Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne, så de holder længere.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen.

Installation af fjernbetjeningsholderen

1 Vælg et egnet sted, hvor den er sikkert og nem at nå.

2 Fastgør den på væggen med de medfølgende skruer.

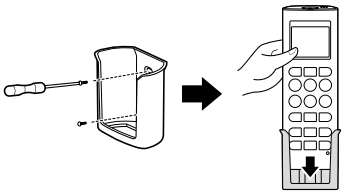

3 Skub fjernbetjeningen ind i holderen.

BEMÆRK

- Fjernbetjeningen bør aldrig udsættes for direkte sollys.
- Signalsenderen og -modtageren bør altid være rene for korrekt kommunikation. Brug en blød klud til at rengøre dem med.
- Hvis andre apparater utilsigtet påvirkes af fjernbetjeningen, skal du ændre deres position eller kontakte personen, der foretager service.

Indstilling af det aktuelle klokkeslæt på den trådløse fjernbetjening

1 Sæt batterierne i.

- Klokkeslættet blinker nederst på displayskærmen.

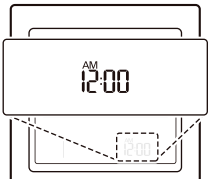

2 Tryk på knappen ▽ eller △ for at indstille det aktuelle klokkeslæt.

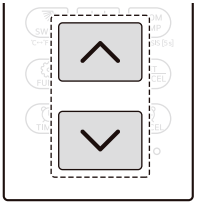

3 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at stoppe blinkningen.

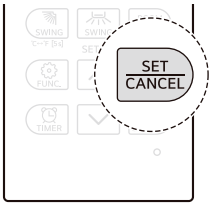

BEMÆRK

- **On Timer** (Tænd-timeren) og **Off Timer** (Sluk-timeren) er tilgængelige efter indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
- Hvis du allerede har sat batteriet i, skal du sætte det i igen eller bruge nulstillingsknappen til at indstille det aktuelle klokkeslæt.

Oversigt over trådløs fjernbetjening

Trådløs fjernbetjening

Den trådløse fjernbetjening gør det lettere at betjene apparatet.

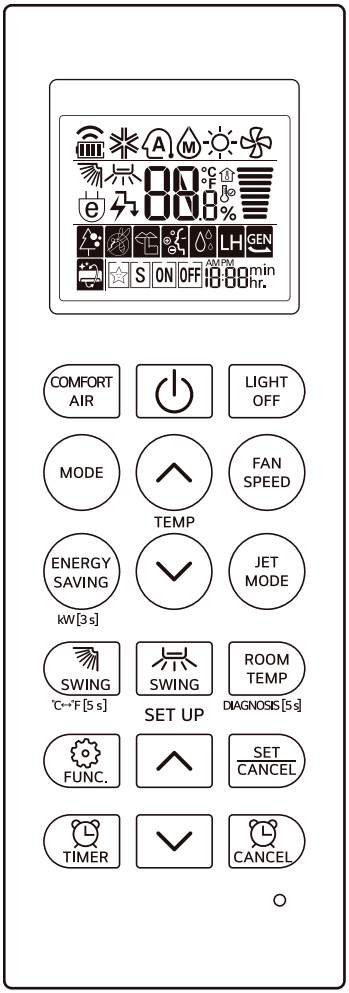

Knapper

Billede	Beskrivelse
	COMFORT AIR Justerer luftstrømmen for at afbøje luften
	Power (Tænd/sluk) ⏻ Tænder/slukker apparatet
	LIGHT OFF Tænder eller slukker indendørsenhedens display
	MODE Vælger den ønskede driftstilstand • Tilstanden ændres ved hvert tryk i denne rækkefølge: **Cooling ⟶ Auto ⟶ Dehumidification ⟶ Heating**[*1]**⟶ Fan**.
	**Temperature Setting** (Temperaturindstilling) ⌃, ⌄ Justerer den ønskede temperatur
	FAN SPEED Justerer ventilatorhastigheden
	ENERGY SAVING Minimerer strømforbruget **kW [3s]** Tryk på og hold knappen **ENERGY SAVING** nede i ca. 3 sekunder for at vælge, om der skal vises oplysninger vedrørende energi.
	JET MODE Ændrer rumtemperaturen hurtigt
	SWING (Up-Down Swing) (Svingning op-ned) Justerer luftstrømmens retning op og ned **°C ⟷ °F [5s] (Selecting Fahrenheit or Celsius)** ([5 sek.] (Valg af Fahrenheit eller Celsius)) Tryk på og hold knappen **SWING (Up-Down Swing)** (Svingning op-ned) nede i ca. 5 sekunder for at indstille temperaturen til at blive vist i enten Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).

Billede	Beskrivelse
	SWING (Left-Right Swing) (Svingning venstre-højre)*1 Justerer luftstrømmens retning mod venstre og højre
	ROOM TEMP (Room Temperature) (Rumtemperatur) Viser rumtemperaturen
	DIAGNOSIS [5s] Tryk på og hold knappen **ROOM TEMP (Room Temperature)** (Rumtemperatur) nede i ca. 5 sekunder for let at kontrollere oplysningerne om vedligeholdelse af et apparat.
	FUNC. (Function) (Funktion) Indstiller de forskellige funktioner eller skifter temperaturenhed
 	Timer Setting (Timerindstilling) ⌄, ⌃ Justerer tiden på displayet
	SET/CANCEL Indstiller eller annullerer de specielle funktioner eller timeren
	TIMER Tænder eller slukker automatisk apparatet på det ønskede tidspunkt
	CANCEL Annullerer timerindstillingerne
	RESET (Nulstilling) Nulstiller den trådløse fjernbetjenings indstillinger

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Ikoner

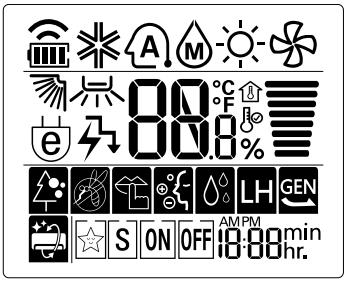

	Tilstanden køling		Tilstanden affugtning
	Tilstanden opvarmning		Tilstanden ventilator
AI	Tilstanden automatisk		Svingning op-ned
	Svingning venstre-højre		Tilstanden energistyring
	Tilstanden energibesparelse		Rumtemperatur
	Ønsket temperatur		Justering af ventilatorhastigheden
	Funktionen luftrensning		Funktionen myggeskræmmer
	Funktionen lydløs		Funktionen ionpleje
	Funktionen hurtig tørring	LH	Funktionen lav varme
	Funktionen automatisk rengøring	GEN	Tilstanden gen (apparatet kører ved hjælp af en generator)
	Tilstanden nat	S	Enkel timer
ON	Tænd-timer	OFF	Sluk-timer

Brug af den trådløse fjernbetjening

Betjening med den trådløse fjernbetjening

Ret den trådløse fjernbetjening mod signalmodtageren på højre side af apparatet for at betjene det.

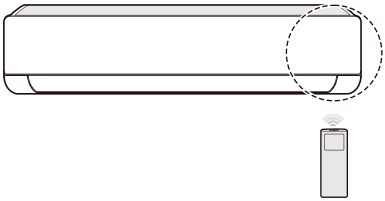

BEMÆRK

- Den trådløse fjernbetjening kan betjene andre elektroniske enheder, hvis den rettes mod dem. Sørg for at rette den trådløse fjernbetjening mod apparatets signalmodtager.
- Brug en blød klud til rengøring af signalsender og -modtager af hensyn til korrekt betjening.
- Hvis en funktion i fjernbetjeningen ikke understøttes af apparatet, viser apparatet muligvis ikke dette med en summelyd. Undtagelser er funktionerne **Adjusting the Left-Right Direction** (Justering af venstre-højre-retning), **Energy Display** (Energidisplay) og **Air Purification** (Luftrensning).

Tilstandene køling, automatisk, affugtning, opvarmning, ventilator

Du kan ændre driftstilstand, når apparatet er tændt.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **MODE** (Tilstand), og vælg den ønskede tilstand.

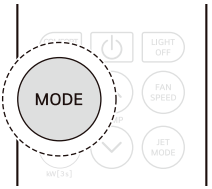

Ikon	Beskrivelse
	Tilstanden køling Kølig luft blæser ud af luftudgangene.
AI	**Tilstanden automatisk** Produktet justerer automatisk luftstrømmen.
	Tilstanden affugtning Denne funktion fjerner fugt i indendørsluften.
	Tilstanden opvarmning Varm luft blæser ud af luftudgangene.
	Tilstanden ventilator Denne funktion cirkulerer luften uden at opvarme eller køle den.

3 Tryk på knappen ⌃ eller ⌄ for at indstille den ønskede temperatur.

- Tilstanden køling: Indstil temperaturen fra 18 °C (64 °F) til 30 °C (86 °F).
- Tilstanden opvarmning: Indstil temperaturen fra 16 °C (60 °F) til 30 °C (86 °F).
- Tilstanden automatisk: Indstil temperaturen fra 18 °C (64 °F) til 30 °C (86 °F).

- Tilstandene affugtning, ventilator: Der er ingen temperaturstyring.

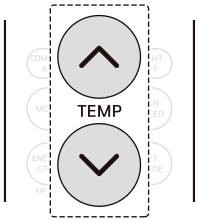

BEMÆRK

- Hvert tryk øger eller reducerer temperaturen med 1 °C eller 1 °F.

Bemærkninger for hver driftsfunktion

Tilstanden køling

- Kølingstilstanden virker ikke, hvis den ønskede rumtemperatur er højere end rumtemperaturen.
  - Hvis det er tilfældet, skal du sænke den ønskede temperatur.
  - 5 °C er passende for forskellen mellem rumtemperaturen og den udvendige temperatur.
  - Hvis den ønskede temperatur indstilles højere end rumtemperaturen, er det kun ventilationsvind, der blæses ud, i stedet for kølingsvind.

Tilstanden opvarmning

- Opvarmningstilstanden virker ikke, hvis den ønskede rumtemperatur er lavere end rumtemperaturen.
  - Hvis det er tilfældet, skal du øge den ønskede temperatur.
  - 5 °C er passende for forskellen mellem rumtemperaturen og den udvendige temperatur.
  - Hvis den ønskede temperatur indstilles lavere end rumtemperaturen, er det kun ventilationsvind, der blæses ud, i stedet for kølingsvind.
- Tilstanden opvarmning virker ikke på modeller, der kun har køling.

Tilstanden affugtning

- I regntiden eller et klima med høj luftfugtighed er det muligt at anvende tilstandene affugtning og køling samtidigt for effektivt at fjerne luftfugtighed.

Tilstanden automatisk

- Du kan bruge knappen **FAN SPEED** under den automatiske tilstand.
- Du kan ændre anden driftstilstand manuelt under automatisk tilstand.

Tilstanden ventilator

- Når ventilatoren kører, virker kompressor for AHU ikke.
- Ventilatortilstand udløser ikke kølig vind men generel ventilator.
  - Eftersom den lukker vind ud, der ikke har nogen temperaturforskel i forhold til rummet, bliver den indvendige luft cirkuleret.
- Naturlig vind baseret på kaoslogik
  - For at opleve en friskere følelse end ved andre ventilatorhastigheder, tryk på den indendørs ventilatorhastighedsvælger og indstil den til tilstanden kaos. I denne tilstand blæser vinden som en naturlig brise ved automatisk at ændre ventilatorhastigheden på basis af kaoslogikken.
- Under tilstanden ventilator
  - Den udendørs kompressor kører ikke. Har en funktion til at cirkulere indendørsluften, hvor den sender luft ud, som ikke har stor temperaturforskel i forhold til indendørs.

Hurtig tilstand

Brug denne tilstand til at ændre rumtemperaturen hurtigere.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **MODE** (Tilstand), og vælg den ønskede tilstand.

- Tilstanden **Jet** (Hurtig) er tilgængelig sammen med tilstandene **Cooling** (Køling), **Heating** (Opvarmning) og **Dehumidification** (Affugtning).

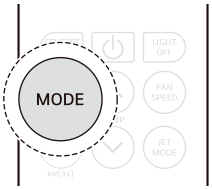

3 Tryk på knappen **JET MODE** (Hurtig tilstand).

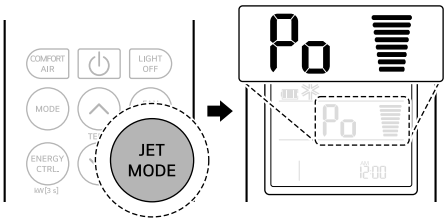

- **Tilstanden hurtig køling**

  Kraftig kølig luft blæses ud i 30 minutter. Efter 30 minutter opretholdes temperaturen som standard ved 18 ℃.

  - Temperaturen kan ændres ved at trykke på knappen ⌃ eller ⌄ for at indstille den ønskede temperatur.

- **Tilstanden hurtig opvarmning**

  Kraftig varm luft blæses ud i 30 minutter. Efter 30 minutter opretholdes temperaturen som standard ved 30 ℃.

  - Temperaturen kan ændres ved at trykke på knappen ⌃ eller ⌄ for at indstille den ønskede temperatur.

BEMÆRK

- Tryk på knappen **JET MODE** (Hurtig tilstand) eller **FAN SPEED** (Ventilatorhastighed) eller ⌃ eller ⌄ for at annullere tilstanden **Jet** (Hurtig).

Justering af ventilatorhastigheden

Ventilatorhastigheden kan justeres i 5 trin.

- Tryk flere gange på knappen **FAN SPEED** (Ventilatorhastighed), og vælg den ønskede ventilatorhastighed.

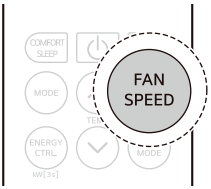

Hastighed	Ikon på den trådløse fjernbetjening	Ikon på indendørsenheden
Høj		F5
Medium - Høj		F4
Medium		F3
Medium - Lav		F2
Lav		F1
Naturlig vind		-

BEMÆRK

- Ventilatorhastighedsindstillingen Naturlig vind justerer hastigheden automatisk.

- Ikonerne på indendørsenheden vises på visse indendørsenheder.
- Indendørsenhedens display viser kun ikonerne for ventilatorhastighed i 5 sekunder, hvorefter det vender tilbage til den indstillede temperatur.

Justering af luftstrømmens retning

Du kan justere luftstrømmens retning lodret eller vandret.

Justering af luftstrømmens op-ned-retning

- Tryk flere gange på knappen **SWING (Up-Down Swing)** (Svingning op-ned) for at justere luftstrømmens retning.



  - Vælg for at justere luftstrømmens op-ned-retning automatisk.

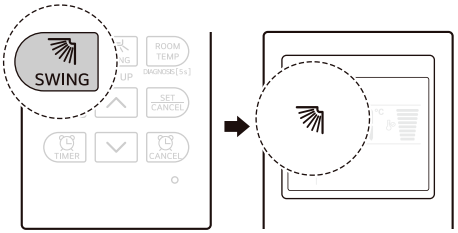

Justering af luftstrømmens venstre-højre-retning

- Tryk flere gange på knappen **SWING (Left-Right Swing)** (Svingning venstre-højre) for at justere luftstrømmens retning.

  - Vælg for at justere luftstrømmens venstre-højre-retning automatisk.

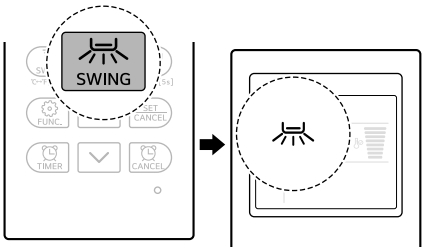

BEMÆRK

- En vilkårlig justering af deflektoren kan forårsage fejl i apparatet.
- Når apparatet genstartes, anvender det den sidste indstillede luftstrømsretning. Deflektorens position stemmer muligvis ikke overens med det ikon, der vises på den trådløse fjernbetjening. Når dette opstår, skal du trykke på knappen **SWING (Up-Down Swing)** (Svingning op-ned) eller **SWING (Left-Right Swing)** (Svingning venstre-højre) for at justere luftstrømmens retning igen.
- Denne funktion kan fungere anderledes end det trådløse fjernbetjeningsdisplay.

Tænd/sluk-timer

Du kan indstille apparatet til automatisk at tænde og slukke på et ønsket tidspunkt.

On Timer (Tænd-timer) og **Off Timer** (Sluk-timer) kan indstilles sammen.

Indstilling af tænd-timeren

Denne funktion kan indstilles, når der tændes eller slukkes for apparatet.

1 Tryk flere gange på knappen **TIMER** (Timer).

- Nedenstående ikon blinker nederst på displayskærmen.

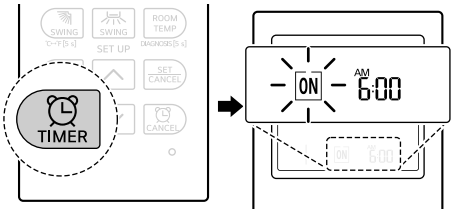

2 Tryk på knappen ⌃ eller ⌄ for at indstille den ønskede tid.

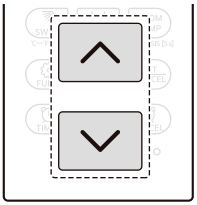

3 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at få ikonet til at holde op med at blinke.

- Efter indstilling af timeren vises det aktuelle klokkeslæt og ikonet for tænd-timeren på displayskærmen for at vise, at det ønskede klokkeslæt er indstillet.

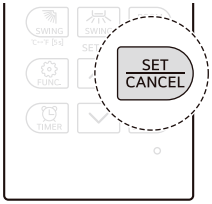

Annullering af tænd-timeren

1 Tryk flere gange på knappen **TIMER** (Timer).

- Nedenstående ikon blinker nederst på displayskærmen.

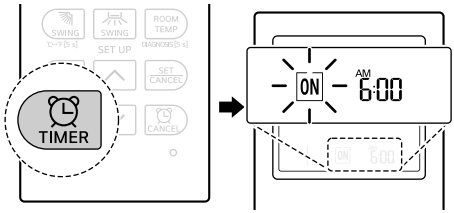

2 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at annullere indstillingen.

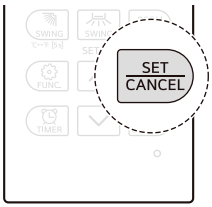

Indstilling af sluk-timeren

Denne funktion kan indstilles, når der tændes eller slukkes for apparatet.

1 Tryk flere gange på knappen **TIMER** (Timer).

- Nedenstående ikon blinker nederst på displayskærmen.

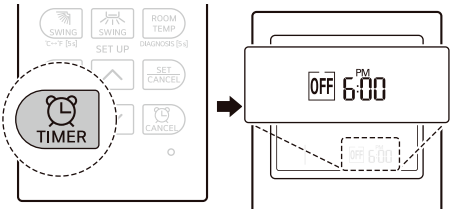

2 Tryk på knappen ⌃ eller ⌄ for at indstille den ønskede tid.

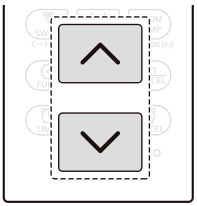

3 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at få ikonet til at holde op med at blinke.

- Efter indstilling af timeren vises det aktuelle klokkeslæt og ikonet for sluk-timeren på displayskærmen for at vise, at det ønskede klokkeslæt er indstillet.

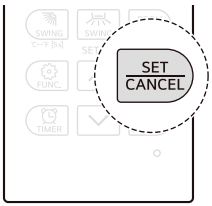

BEMÆRK

- Denne funktion deaktiveres, når du indstiller **Simple Timer** (Enkel timer).

Annullering af sluk-timeren

1 Tryk flere gange på knappen **TIMER** (Timer).

- Nedenstående ikon blinker nederst på displayskærmen.

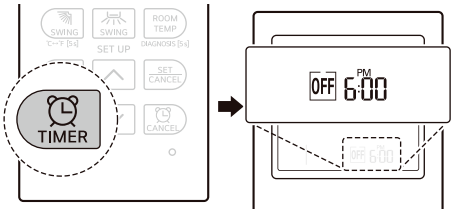

2 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at annullere indstillingen.

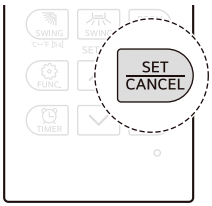

Annullering af timerindstillingen

- Tryk på knappen **CANCEL** (Annuller) for at annullere alle timerindstillinger.

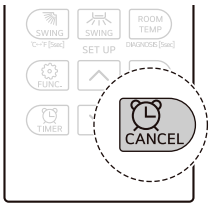

Funktionen nat (på visse modeller)

Du kan indstille apparatet til at slukke efter en indstillet tid. Apparatet ændrer automatisk temperatur og ventilatorhastighed.

Denne funktion kan indstilles, når der tændes for apparatet.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **TIMER** (Timer).

- Nedenstående ikon blinker nederst på displayskærmen.

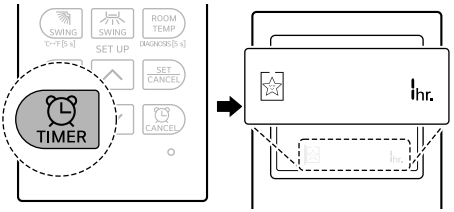

3 Tryk på knappen ⌃ eller ⌄ for at indstille den ønskede tid.

- Der kan indstilles op til 7 timer.

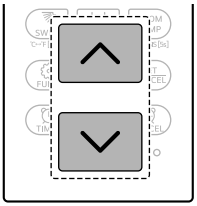

4 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at få ikonet til at holde op med at blinke.

- Ikonet for funktionen **Sleep** (Nat) vises på displayskærmen.

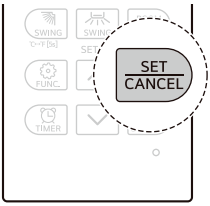

BEMÆRK

- 1H vises på visse indendørsenheder.
- Indendørsenhedens display viser kun den indstillede tid mellem 1 og 7 timer i 5 sekunder, hvorefter det vender tilbage til den indstillede temperatur.

BEMÆRK

- I tilstandene **Cooling** (Køling) og **Dehumidification** (Affugtning) øges temperaturen med 1 °C efter 30 minutter og yderligere 1 °C efter de næste 30 minutter med henblik på en mere komfortabel søvn. Temperaturen øges op til 2 °C i forhold til den forudindstillede temperatur.
- Selvom bemærkningen vedrørende ventilatorhastigheden på displayskærmen muligvis ændres, justeres ventilatorhastigheden automatisk.

Funktionen sluk lys (på visse modeller)

Du kan indstille lysstyrken for indendørsenhedens displayskærm.

- Tryk på knappen **LIGHT OFF** (Hurtig tilstand).

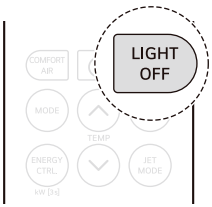

BEMÆRK

- Knappen tænder og slukker displayskærmen.
- Hvis lysstyrken i et indendørsenhedsdisplay er indstillet til slukket, tændes displayet automatisk i et stykke tid, når der trykkes på en knap på den trådløse fjernbetjening.
- Denne funktion kan fungere anderledes afhængigt af model.

Energibesparelsesfunktion (på visse modeller)

Du kan minimere strømforbruget under afkøling og øge den indstillede temperatur til det optimale niveau for et mere komfortabelt miljø.

- Temperaturen vender automatisk tilbage til 22 °C, hvis den ønskede temperatur er indstillet til lavere end det. Hvis temperaturen er indstillet til højere end 22 °C, forbliver temperaturen som indstillet.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **MODE** for at vælge tilstanden **Cooling**.

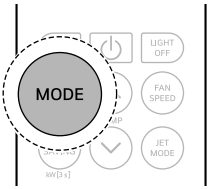

3 Tryk på knappen **ENERGY SAVING**

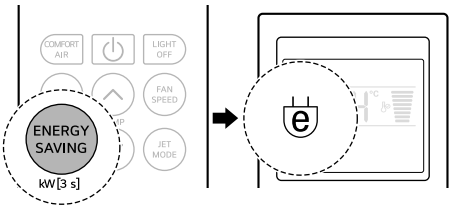

BEMÆRK

- 80, 60, 40 eller L (1 trin), LL (2 trin) vises på visse indendørsenheder.
- Denne funktion er tilgængelig med tilstanden **Cooling** (Køling).
- Kapaciteten kan falde, når funktionen **Energy Saving** er valgt.
- Den ønskede temperatur vises i ca. 5 sekunder, hvis du trykker på knappen **FAN SPEED** (Ventilatorhastighed), ⌃ eller ⌄.
- Rumtemperaturen vises i ca. 5 sekunder, hvis du trykker på knappen **ROOM TEMP (Room Temperature)** (Rumtemperatur).

Kontrol af rumtemperaturen

Kontrollér den aktuelle rumtemperatur.

- Tryk på knappen **ROOM TEMP** (Rumtemperatur). Den aktuelle rumtemperatur vises kortvarigt på den trådløse fjernbetjenings skærm.

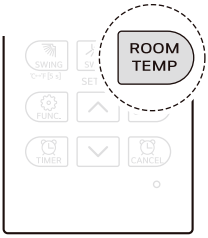

Oversigt over specielle funktioner

Specielle funktioner

Ikon	Beskrivelse
	Funktionen automatisk rengøring Reducerer fugt, der er genereret inde i indendørsenheden

BEMÆRK

- Visse funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af model.
- Visse funktioner kan fungere anderledes fra den trådløse fjernbetjenings display.

Brug af specielle funktioner

Indstilling og annullering af specielle funktioner

Indstilling af de specielle funktioner

1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **FUNC. (Function)** (Funktion) for at vælge den ønskede funktion.

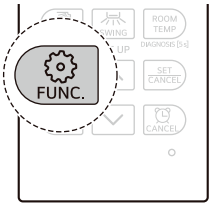

3 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at afslutte.

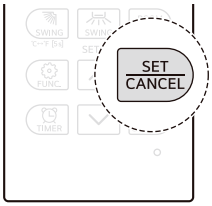

Annullering af de specielle funktioner

1 Tryk flere gange på knappen **FUNC. (Function)** (Funktion) for at vælge den ønskede funktion.

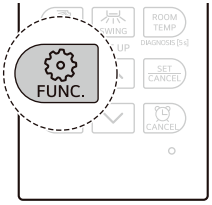

2 Tryk på knappen **SET/CANCEL** (Indstil/Annuller) for at annullere funktionen.

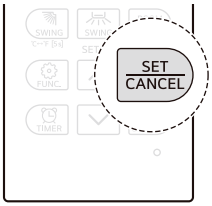

Funktionen automatisk rengøring (på visse modeller)

I tilstandene **Cooling** (Køling) og **Dehumidification** (Affugtning) opstår der fugt inde i indendørsenheden. Du kan reducere denne fugt.

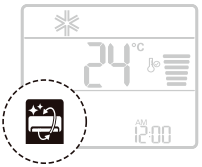

BEMÆRK

- Visse funktioner kan ikke bruges, mens funktionen **Auto Clean** (Automatisk rengøring) kører.
- Hvis du slukker apparatet, fortsætter ventilatoren med at køre i 30 minutter for at rengøre indendørsenheden indvendigt.
- vises på visse indendørsenheder afhængigt af model.

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

Funktioner i LG ThinQ-applikationen

Kommuniker med apparatet fra en smartphone ved hjælp af de praktiske og smarte funktioner.

- **Smart Diagnosis**
  - Hvis du oplever et problem under brugen af apparatet, hjælper funktionen smart diagnosis dig med at diagnosticere problemet.
- Indstillinger
  - Giver dig mulighed for at indstille forskellige muligheder på apparatet og i applikationen.

BEMÆRK

- Hvis du skifter trådløs router, internetudbyder eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat fra**LG ThinQ**-applikationen og registrere det igen.
- Applikationen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet, uden at brugerne får besked.
- Funktioner kan variere afhængigt af model.

Før brug af LG ThinQ-applikationen

1 Kontrollér afstanden mellem apparatet og den trådløse router (Wi-Fi-netværk).
   - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalet svagt. Det kan tage lang tid at registrere applikationen, eller installationen mislykkes muligvis.

2 Deaktiver **Mobildata** på smartphonen.

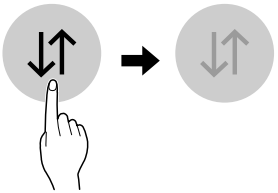

3 Forbind smartphonen til den trådløse router.

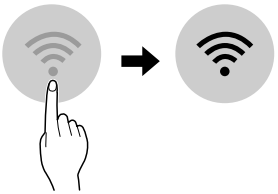

BEMÆRK

- Tjek Wi-Fi-forbindelsen ved at kontrollere, at Wi-Fi-ikonet på betjeningspanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til den trådløse router for at kontrollere netværksfrekvensen.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for problemer eller fejl i forbindelse med netværksforbindelsen, ej heller for fejl, der er forårsaget af netværksforbindelsen.
- Hvis apparatet har problemer med at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket, kan det skyldes, at det befinder sig for langt væk fra routeren. Køb en signalforstærker til Wi-Fi for at forbedre Wi-Fi-signalstyrken.
- Wi-Fi-forbindelse oprettes muligvis ikke eller kan blive afbrudt på grund af hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.

- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Hvis apparatet ikke kan oprette forbindelse på grund af problemer med den trådløse signaltransmission, skal du tage apparatets stik ud af stikkontakten og vente et minuts tid, før du forsøger igen.
- Hvis den trådløse routers firewall er aktiveret, skal du deaktivere eller føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal (brug ikke specialtegn).
- Smartphone-brugerfladen (UI) kan variere afhængigt af det mobile styresystem (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol er indstillet til **WEP**, kan du muligvis ikke konfigurere netværket. Skift til andre sikkerhedsprotokoller (**WPA2** anbefales), og registrer produktet igen.

Installation af LG ThinQ-applikationen

Søg efter **LG ThinQ**-applikationen hos Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone. Følg vejledningen for at downloade og installere applikationen.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på https://opensource.lge.com.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Erklæring om eksponering for RF-stråling

- Dette udstyr skal installeres og anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra menneskekroppen.

Diagnose ved brug af LG ThinQ

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med - eller -logoet.

Brug denne funktion som hjælp til diagnosticering og løsning af problemer med dit apparat.

BEMÆRK

- Af årsager, der ikke kan tilskrives LGE's forsømmelighed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer såsom, men ikke begrænset til, manglende tilgængelighed af Wi-Fi, afbrydelse af Wi-Fi, politik for lokal app-butik eller manglende tilgængelighed af applikationer.
- Funktionen kan blive ændret uden forudgående varsel og kan have en anden form, afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til diagnosticering af problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyrede apparat, kan det sende fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg vejledningen i **LG ThinQ**-applikationen.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

Rengøringsinterval

⚠ ADVARSEL

- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.

Rengøring af apparatet

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det tørres for at holde det i den bedste stand. Rengør apparatet regelmæssigt for at bevare den optimale ydeevne og for at forhindre eventuelle nedbrud.

- Tør apparatet i tilstanden **Fan** (Ventilator) i 3 til 4 timer, og afbryd strømmen. Der kan opstå indvendige skader, hvis apparatet efterlades med fugt på komponenterne.
- Tør apparatets indvendige komponenter i tilstanden **Fan** (Ventilator) i 3 til 4 timer, før apparatet bruges igen. Det medvirker til at reducere den lugt, der opstår på grund af fugt.

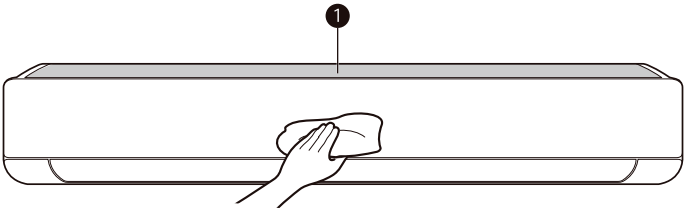

❶ Luftfilter

BEMÆRK

- Funktionen kan variere afhængigt af modeltype.

Type	Beskrivelse	Interval
Indendørsenhed	Rengør indendørsenhedens overflade med en blød, tør klud.	Regelmæssigt
	Få kondensatafløbsbeholderen rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få kondensatafløbsrøret rengjort af en fagmand.	Hver 4. måned
	Udskift batterierne i den trådløse fjernbetjening.	En gang om året

Type	Beskrivelse	Interval
Udendørsenhed	Få varmevekslerspiralerne og panelets ventilationsåbninger rengjort af en fagmand (kontakt en tekniker).	En gang om året
	Få ventilatoren rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få kondensatafløbsbeholderen rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få en fagmand til at kontrollere, at hele ventilatorenheden er spændt korrekt.	En gang om året
	Rengør de elektriske komponenter med trykluft.	En gang om året

Rengøring af filteret

Type	Beskrivelse	Interval
Luftfilter	Rengør med en støvsuger, eller vask det manuelt.	Hver 2. uge
Ionisator (på visse modeller)	Brug en tør vatkugle til at reducere støv.	Hver 6. måned

BEMÆRK

- Brug aldrig vand, der er varmere end 40 °C, til rengøring af filtrene. Det kan medføre deformering eller misfarvning.
- Brug aldrig flygtige stoffer, når du rengør filtrene. Det kan beskadige apparatets overflade.

Rengøring af luftfilteret

BEMÆRK

- Bøj ikke luftfilteret, da det kan knække.
- Saml luftfilteret korrekt for at forhindre, at der kommer støv og andre stoffer ind i produktet.

1 Sluk for strømmen til apparatet.

2 Find luftfilterets knapper øverst på produktets forside.

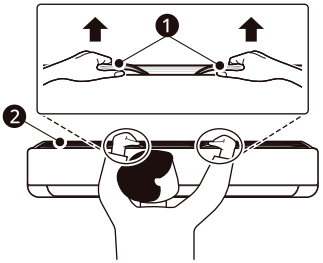

❶ Knapper

❷ Luftfilter

3 Træk knapperne en smule opad, løft hele filteret, og tag det ud.

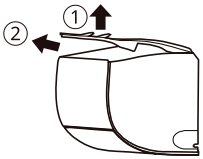

4 Rengør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det i lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel.

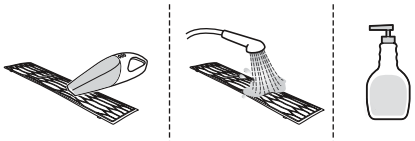

5 Tør filteret i skyggen.

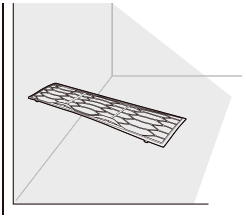

6 Sæt fligene på luftfilteret ind i slidserne på bagsiden af frontpanelet.

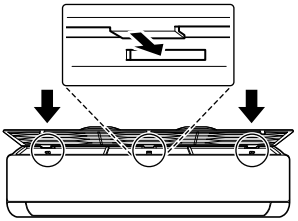

7 Tryk fligene ned, til de klikker på plads.

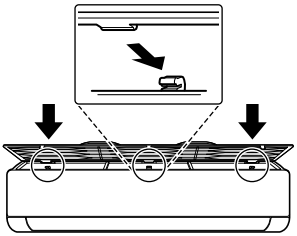

8 Tryk ned langs hele filterets forreste længde for at sikre, at filteret er monteret korrekt.

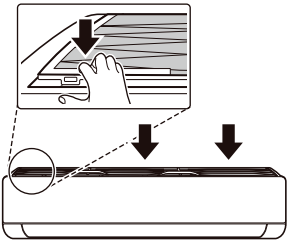

Tips til vedligeholdelse

Før lange perioder uden brug

1 Betjen klimaanlægget i **ventilatortilstand** i 2 til 3 timer.
   - Dette vil tørre interne mekanismer.

2 Sluk for apparatet.

3 Sluk for afbryderen.

Efter lange perioder uden brug

1 Rengør luftfilteret, og installer det i indendørsenheden.

2 Kontrollér, at luftindtaget og -udtaget for indendørs-/udendørsenheden ikke er blokeret.

3 Kontrollér, at det jordforbundne kabel er korrekt tilsluttet.
   - Det jordforbundne kabel kan være tilsluttet på siden af indendørsenheden.

FEJLFINDING

Før du tilkalder service

Kontrollér følgende, før du kontakter servicecenteret. Kontakt det lokale servicecenter, hvis problemet varer ved.

BEMÆRK

- Visse funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af model.

Funktionen selvdiagnose

Dette apparat har en indbygget funktion til **Self-Diagnosis** (Selvdiagnose). Hvis der opstår en fejl, blinker indendørsenhedens LED i intervaller på 2 sekunder. Kontakt den lokale forhandler eller dit servicecenter, hvis dette sker.

Drift

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke normalt.	**Der kommer en lugt af røg og mærkelige lyde fra apparatet.** • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Der løber vand ud af indendørsenheden, selvom fugtniveauet er lavt. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Netkablet er beskadiget, eller det skaber en kraftig varme. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	En kontakt, en afbryder (sikkerhed, jord) eller en sikring fungerer ikke korrekt. **Er sikringen sprunget, eller er afbryderen blevet udløst?** • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Apparatet genererer en fejlkode under selvdiagnose. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
Ventilatorhastigheden kan ikke justeres.	**Tilstanden Jet (Hurtig) eller Auto Operation (Automatisk drift) er valgt.** • I visse driftstilstande kan ventilatorhastigheden ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere ventilatorhastigheden.

Symptomer	Årsag & Løsning
Ventilatorhastigheden kan ikke justeres.	**Luftstrømmen, der genereres af klimaanlægget, kan automatisk justeres under drift.** • Når klimaanlægget når den indstillede temperatur, reducerer det luftstrømshastigheden for at undgå at generere kølig luftstrøm ved opvarmning, eller for at minimere energiforbruget og indendørs luftfugtighedsændringer ved afkøling.
Temperaturen kan ikke justeres.	**Tilstanden Fan (Ventilator) eller Jet (Hurtig) er valgt.** • I visse driftstilstande kan temperaturen ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere temperaturen.
Apparatet stopper under drift.	**Apparatet er stoppet pludseligt.** • Funktionen **Off Timer** (Sluk-timer) kan have haft timeout, så apparatet slukkes. Kontrollér timerindstillingerne.
	Har du lavet en fejl i betjening af timeren? • Indstil timeren korrekt.
	Der opstod et strømsvigt under drift. • Vent, til strømmen kommer tilbage. Hvis funktionen **Auto Restart** (Automatisk genstart) er aktiveret, genoptager apparatet den seneste driftstype nogle minutter efter, at strømmen er vendt tilbage.
Apparatet fungerer ikke.	**Der er gået en sikring, eller strømforsyningen er blokeret.** • Udskift sikringen eller kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	Apparatet er ikke sat i stikket. • Kontrollér, om strømkablet er sat i stikket, eller om strømisolatorerne er slået til.
	Der opstod et strømsvigt. • Sluk apparatet, når der opstår et strømsvigt. • Vent 3 minutter, når strømmen er vendt tilbage, og tænd derefter apparatet.
	Spændingen er for høj eller for lav. • Kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	Apparatet blev slukket automatisk på et forudindstillet tidspunkt. • Tænd apparatet.
	Batteriet vender forkert i den trådløse fjernbetjening. • Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i den trådløse fjernbetjening. • Hvis batterierne er placeret korrekt, men apparatet fortsat ikke virker, skal du udskifte batterierne og prøve igen.
	Er indendørsenhedens ventilationsåbninger for luftindtag eller -udtag obstruerede? • Fjern forhindringerne.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet udsender ikke kølig luft.	**Luften cirkulerer ikke korrekt.** • Kontrollér, at der ikke er gardiner, persienner eller møbler, der blokerer apparatets forside.
	Luftfilteret er snavset. • Rengør luftfilteret hver anden uge. • Se "Rengøring af luftfilteret" for at få flere oplysninger.
	Rumtemperaturen er for høj. • Om sommeren kan fuld køling af indendørsluften tage nogen tid. Vælg i så tilfælde tilstanden **Jet** (Hurtig) for at køle indendørsluften hurtigt.
	Rummet kan have været meget varmt, da klimaanlægget i rummet først blev slået til. • Lad det køle ned.
	Kold luft slipper ud af rummet. • Kontrollér, at kold luft ikke slipper ud via ventilationssteder i rummet.
	Den ønskede temperatur er højere end den aktuelle temperatur. • Indstil den ønskede temperatur til et niveau lavere end den aktuelle temperatur.
	Der er en varmekilde i nærheden. • Undgå at bruge varmeenheder såsom elektriske ovne eller gasbrændere, mens klimaanlægget kører.
	Tilstanden Fan (Ventilator) er valgt. • I tilstanden **Fan** (Ventilator) blæser luften fra apparatet uden køling eller opvarmning af indendørsluften. • Skift driftsfunktion til køledrift.
	Udetemperaturen er for høj. • Køleeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
Apparatet udsender ikke varm luft.	**Når tilstanden Heating (Opvarmning) starter, er vingen næsten lukket, og der kommer ingen luft ud, selvom udendørsenheden kører.** • Dette er normalt. Vent, til apparatet har genereret tilstrækkelig varme at blæse gennem indendørsenheden.
	Udendørsenheden er i tilstanden afrimning. • I tilstanden **Heating** (Opvarmning) dannes der is og frost på varmespiralerne, når udetemperaturen falder. Tilstanden **Defrosting** (Afrimning) reducerer et lag af frost på spiralen, og det skulle ophøre i løbet af ca. 15 minutter.
	Udetemperaturen er for lav. • Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.

Symptomer	Årsag & Løsning
Klimaanlægget ændrer den genererede luftstrøm under drift.	**Når apparatet når den ønskede temperatur, reduceres luftstrømhastigheden for at undgå at generere kølig luftstrøm ved opvarmning eller for at minimere energiforbruget og indendørs luftfugtighedsændringer ved afkøling.** • Dette symptom er normalt.
Det ser ud til, at der lækker kondensation fra klimaanlægget.	**Kondensation forekommer, når luftstrømmen fra klimaanlægget afkøler den varme rumluft.** • Dette symptom er normalt.

Ydeevne

Symptomer	Årsag & Løsning
Indendørsenheden kører stadig, selvom apparatet er slukket.	**Funktionen Auto Clean (Automatisk rengøring) udføres.** • Lad funktionen **Auto Clean** (Automatisk rengøring) fortsætte, da den reducerer resterende fugt i indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker denne funktion, kan du slukke indendørsenheden.
Der kommer dis ud af indendørsenhedens luftudgang.	**Den afkølede luft fra apparatet danner dis.** • Fænomenet forsvinder, når rumtemperaturen falder.
Der løber vand ud af udendørsenheden.	**Der drypper kondensvand fra varmeveksleren under opvarmning.** • Monter en aftapningsslange under bundkarret. Kontakt installatøren.
Der er støj eller vibration.	**Der høres en kliklyd, når apparatet starter eller stopper på grund af vendeventilens bevægelse.** **Knirkende lyd: Indendørsenhedens plastikdele knirker, når de krymper eller udvider sig på grund af pludselige temperaturændringer.** • Støj er normalt under eller efter drift. Dette er ikke tegn på en fejlfunktion.
	Strømmende lyd: Dette er kølemiddelflowet gennem apparatet. **Blæsende lyd: Denne lyd genereres, når der lukkes komprimeret luft ind i atmosfæren.** **Dette er lyden af affugtningsvandet, der bliver behandlet inde i klimaanlægget.** • Dette er normale symptomer. Støjen vil stoppe.
Der lyder en knæklyd.	**Denne lyd genereres af udvidelse eller forsnævring af frontpanelet osv. på grund af temperaturændringer.** • Dette er normale symptomer. Støjen vil stoppe.
Indendørsenheden afgiver lugt.	**Lugt (som f.eks. cigaretrøg) kan blive absorberet i indendørsenheden og ledes ud sammen med luftstrømmen.** • Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret vaskes. Kontakt servicecenteret for at få renset varmeveksleren, hvis dette ikke virker.

Symptomer	Årsag & Løsning
Indendørsenheden afgiver lugt.	**Kontrollér, at det ikke er en fugtig lugt, der udsendes af vægge, gulvtæpper, møbler eller tøj i rummet.** • Hvis lugten udsendes fra vægge, gulvtæpper, møbler eller tøj, skal de rengøres.
Fjernbetjeningens skærm er svag eller viser slet ikke noget.	**Er batterierne afladede?** • Udskift batterierne med nye batterier.
	Er batterierne indsat i modsatte retninger for + og -? • Sørg for, terminalerne for + og - vender korrekt.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit apparat og din smartphone er ikke forbundet til Wi-Fi-netværket.	**Adgangskoden til det Wi-Fi-netværk, du forsøger at oprette forbindelse til, er ikke korrekt.** • Find det Wi-Fi-netværk, der er forbundet til din smartphone, fjern det, og registrer dit apparat på **LG ThinQ**.
	Mobildata for din smartphone er aktiveret. • Deaktiver **Mobile data** (Mobildata) for din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af Wi-Fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. • Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal (brug ikke specialtegn).
	Routerfrekvensen er ikke 2,4 GHz. • Kun en routerfrekvens på 2,4 GHz understøttes. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og forbind apparatet til den trådløse router. Kontakt din internetudbyder eller producenten af routeren for at kontrollere routerfrekvensen.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. • Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelsen konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routeren tættere på apparatet.

Ringer efter service

Situationer, hvor det er nødvendigt at ringe efter service

Hvis apparatet er i én af følgende situationer, skal du ringe efter service.

- Hvis der forekommer noget unormalt, f.eks. lugter brændt, høje lyde osv.
  - Sluk for apparatet og afbryderen.

- Forsøg aldrig selv at reparere eller genstarte apparatet.

- Hovedkablet er for varmt eller beskadiget.
- Fejlkode genereres af selvdiagnose.
- Der løber vand ud af apparatet, selvom fugtniveauet er lavt.
- En kontakt, afbryder (sikkerhed, jordforbindelse) eller sikring fungerer ikke korrekt.

BEMÆRK

- Brugeren er ansvarlig for rutinekontroller og rengøring for at undgå dårlige ydeevne.
- I tilfælde af usædvanlige eller specielle situationer og omstændigheder må der kun foretages service af uddannet servicepersonale.

Notat

MANUAL DE L'USUARI

CONDICIONADOR D'AIRE

Llegiu el manual de l'usuari amb atenció abans d'utilitzar l'aparell i guardeu-lo a mà per consultar-lo quan calgui.

CATALÀ

Muntat a la paret

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL 5

Missatges de seguretat 5

Comentaris sobre el refrigerant inflamable 6

INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA 6

Seguretat tècnica 6

Instal·lació 7

Funcionament 9

Control remot sense fil 10

Manteniment 10

Refrigerant 11

INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ 12

Instal·lació 12

Funcionament 13

Manteniment 14

FUNCIONAMENT

Abans d'utilitzar l'aparell 15

Comentaris sobre el funcionament 15

Suggeriments per estalviar energia 15

Descripció del producte 16

Unitat muntada a la paret 16

Pantalla 17

Control manual 17

Restaurar configuracions anteriors 18

Preparació prèvia a l'ús 18

Inserir les piles al control remot sense fil 18

Instal·lar el suport del control remot 19

Configurar l'hora actual en el control remot sense fil 19

Descripció general del control remot sense fil 20

Control remot sense fil 20

Utilitzar el control remot sense fil 24

Funcionament amb el control remot sense fil 24

Modes de Refrigeració, Automàtic, Deshumidificació, Calefacció, Ventilador 24
Mode d'Alta potència 25
Ajustar la velocitat del ventilador 26
Ajustar la direcció del flux d'aire 26
Temporitzador per encendre i apagar 27
Funció de descans (en alguns models) 29
Funció sense llum (en alguns models) 30
Funció d'estalvi d'energia (en alguns models) 30
Comprovar la temperatura de l'ambient 31

Descripció de les funcions especials 32
Funcions especials 32

Utilitzar les funcions especials 33
Configurar i cancel·lar funcions especials 33
Funció de neteja automàtica (en alguns models) 33

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ 34
Funcions de l'aplicació LG ThinQ 34
Abans d'utilitzar l'aplicació LG ThinQ 34
Instal·lar l'aplicació LG ThinQ 35
Informació del avís de software de codi obert 35
Declaració d'exposició a la radiació RF 35

Diagnòstic utilitzant LG ThinQ 35
Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes 35

MANTENIMENT

Neteja 36
Intervals del neteja 36
Netejar el filtre d'aire 38

Consells de manteniment 39
Abans de llargs períodes sense ús 39
Després de llargs períodes sense ús 39

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions 40
Funció d'autodiagnòstic 40
Funcionament 40
Rendiment 43
Wi-Fi 44

Trucar al servei tècnic.....45
Situacions en les quals és necessari trucar al servei tècnic.....45

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos o danys imprevistos deguts a un funcionament insegur o incorrecte de l'aparell.

Les directrius es divideixen en "ADVERTÈNCIA" i "PRECAUCIÓ", tal com es descriu a continuació.

Missatges de seguretat

⚠ Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc.
Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguiu les instruccions per evitar riscos.

⚠ **ADVERTÈNCIA**

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.

⚠ **PRECAUCIÓ**

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

Comentaris sobre el refrigerant inflamable

Els símbols següents es mostren a l'aparell.

	Aquest símbol indica que l'aparell utilitza un refrigerant inflamable. Si hi ha una fuga del refrigerant i s'exposa a una font d'ignició externa, hi ha perill d'incendi.
	Aquest símbol indica que cal llegir el manual de l'usuari atentament.
	Aquest símbol indica que el personal de servei hauria de manejar aquest material consultant el manual d'instal·lació.
	Aquest símbol indica que la informació està disponible al manual de l'usuari o al manual d'instal·lació.

INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA

⚠ ADVERTÈNCIA

- Per reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o escaldades a les persones quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Seguretat tècnica

- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens majors de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, sempre que sigui sota supervisió o que hagin rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i entenguin els riscos associats. Cal evitar que els nens juguin amb l'aparell i que el netegin o en duguin a terme el manteniment sense supervisió.
- Aquest aparell no està pensat per ser utilitzat per persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, tret que hagin rebut la supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable de la seva seguretat. Cal vigilar que els nens no juguin amb l'aparell.

- Les instal·lacions o reparacions fetes per persones no autoritzades poden suposar un perill per a vostè i altres persones.
- La informació continguda al manual està dirigida a un tècnic de servei qualificat que estigui familiaritzat amb els procediments de seguretat i equipat amb les eines i instruments de prova adequats.
- No llegir i seguir les instruccions d'aquest manual pot provocar avaries, danys materials, danys personals i/o la mort.
- El refrigerant i l'espuma aïllant de l'aparell són residus que requereixen una gestió especial. Consulteu un agent de servei o persona qualificada abans de llençar-los.
- Quan calgui substituir el cable d'alimentació, la tasca de substitució l'ha de dur a terme personal autoritzat que utilitzi només peces de recanvi autèntiques.
- Si el cable d'alimentació està deteriorat, l'ha de substituir el fabricant, els seus agents de servei o una persona igualment qualificada per tal de prevenir riscos.
- L'aparell s'ha d'instal·lar d'acord amb les normatives nacionals sobre el cablejat.
- Aquest aparell ha d'estar correctament connectat a terra.
- No talleu o retireu la connexió de terra de l'endoll.
- Per connectar l'aparell a terra no n'hi ha prou d'acoblar el cable de terra al cargol de la coberta de la presa a no ser que aquest sigui de metall, no estigui aïllat i la presa estigui connectada a terra a través de la instal·lació elèctrica de l'habitatge.
- Si teniu dubtes sobre si el condicionador d'aire està connectat a terra adequadament, feu que un electricista qualificat comprovi la presa i el circuit.

Instal·lació

- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat a l'hora d'instal·lar o canviar de lloc el condicionador d'aire.
- Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor, venedor, electricista qualificat o centre de servei autoritzat per a la neteja o el manteniment del condicionador d'aire.

- No instal·leu, desmunteu ni torneu a instal·lar la unitat vostè mateix (client). La instal·lació o les reparacions realitzades per persones no autoritzades poden suposar un perill per a vostè i per a altres persones.
- Per a treballs elèctrics, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor, el venedor, un electricista qualificat o un centre de servei autoritzat.
- No intenteu fer treballs elèctrics o de connexió a terra tret que estigueu autoritzat per a això. Consulteu amb el distribuïdor per fer treballs elèctrics i de connexió a terra.
- No instal·leu el producte en un suport d'instal·lació defectuós.
- Assegureu-vos que la zona d'instal·lació no es deteriora amb el temps.
- Assegureu-vos d'utilitzar únicament accessoris fabricats per LG que estiguin específicament dissenyats per al seu ús amb l'equip i faci que els instal·li un professional.
- No instal·leu mai la unitat exterior sobre una base mòbil o un lloc des del qual pugui caure.
- No instal·leu l'aparell en atmosferes potencialment explosives.
- No instal·leu el condicionador d'aire on hi hagi emmagatzemats líquids o gasos inflamables, com ara gasolina, propà o dissolvent de pintura.
- Instal·leu el panell i la coberta de la caixa de control de manera segura.
- Instal·leu una presa elèctrica exclusiva i un interruptor diferencial abans d'utilitzar l'aparell.
- Utilitzeu un disjuntor i un fusible estàndards que s'ajustin a la potència del condicionador d'aire.
- No utilitzeu endolls múltiples, cables allargadors ni adaptadors amb aquest aparell.
- Cal que el cablejat interior i exterior estiguin ben assegurats i que el recorregut del cable garanteixi que cap força l'estiri del terminal. Les connexions inadequades o soltes poden generar calor o provocar un incendi.

- No connecteu el cable de terra a un tub de gas, un parallamps o un cable de terra del telèfon.
- Utilitzeu gasos no inflamables (nitrogen) per comprovar que no hi hagi fuites i per purgar l'aire; l'ús d'aire comprimit o gasos inflamables pot provocar incendis o explosions.

Funcionament

- No modifiqueu o allargueu el cable d'alimentació. Les ratllades o pelar l'aïllant dels cables d'alimentació poden provocar incendis o descàrregues elèctriques i els cables s'haurien de substituir.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no estigui brut, solt ni trencat.
- No col·loqueu objectes sobre el cable d'alimentació.
- Prengueu mesures per assegurar-vos que el cable d'alimentació no s'arrenqui o es faci malbé durant el funcionament.
- No toqueu, manegeu o repareu mai el condicionador d'aire amb les mans mullades.
- No inseriu les mans o altres objectes per l'entrada o la sortida d'aire mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
- Assegureu-vos que ningú, especialment els infants, no colpegin o s'enfilin a la unitat exterior.
- Assegureu-vos d'utilitzar només les parts incloses a la llista de recanvis. No intenteu modificar l'aparell mai.
- No toqueu el tub refrigerant, el tub d'aigua o cap de les parts internes mentre l'aparell estigui en funcionament o just després.
- No deixeu substàncies inflamables com la gasolina, el benzè o dissolvents a prop del condicionador d'aire.
- No utilitzeu el condicionador d'aire durant períodes llargs de temps en espais petits sense una ventilació adequada.
- Assegureu-vos que hi ha una ventilació suficient quan s'utilitzen simultàniament el condicionador d'aire i un aparell de calefacció com ara un calefactor.
  - Existeix la possibilitat de deficiència d'oxigen.

- No bloquegeu l'entrada i la sortida d'aire.
- Talleu l'alimentació elèctrica si hi ha cap soroll, olor o fum que surti del condicionador d'aire.
- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei si una inundació submergeix el condicionador d'aire.
- En cas de fuita de gas (com ara freó, gas propà o gas LP) ventileu bé abans de tornar a utilitzar el condicionador d'aire.
- Detingueu el funcionament i tanqueu la finestra durant una tempesta o un huracà. Si és possible, retireu el producte de la finestra abans que arribi l'huracà.

Control remot sense fil

- No barregeu mai tipus de piles diferents, o piles velles i noves en el control remot.
- No recarregueu o desmunteu les piles.
- Llenceu les piles a un lloc en què no hi hagi perill de foc.
- Deixeu d'utilitzar el control remot si hi ha un vessament líquid de la pila. Si la roba o la pell han estat exposades al líquid vessat de la ila, netegeu-los amb aigua neta.
- Si s'ha ingerit el líquid vessat de la pila, esbandiu la boca a fons i consulteu un metge.
- Mai deixeu que la unitat interior o el control remot es mullin.

Manteniment

- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.
  - El ventilador gira a gran velocitat durant el funcionament.
  - Existeix la possibilitat que es produeixin lesions si es connecta accidentalment l'alimentació de la unitat mentre es netegen les parts internes d'aquesta.
- L'aparell ha de desconnectar-se de la font d'alimentació durant el manteniment i la substitució de peces.

Refrigerant

General

- Seguiu les normes de la regió o el país corresponent per manipular el refrigerant i el condicionador d'aire i per desmuntar el condicionador d'aire.
- Utilitzeu només el refrigerant especificat a l'etiqueta del condicionador d'aire.
- No introduïu aire o gas al sistema a excepció del refrigerant especificat.
- No toqueu el refrigerant que vessi durant la instal·lació o reparació.
- Si es produeix una fuga de gas refrigerant durant la instal·lació, ventileu la zona immediatament.
- Assegureu-vos que no hi hagi fuites de refrigerant després d'instal·lar o reparar el producte.
- En cas de fuita de refrigerant, consulteu al distribuïdor. Quan el condicionador d'aire vagi a instal·lar-se en una habitació petita, és necessari prendre les mesures adequades perquè la quantitat de refrigerant que es filtri no superi la concentració límit encara que es produeixin fuites. Si les fuites de refrigerant superen el nivell de concentració límit, pot produir-se un accident per falta d'oxigen.

Nomes R32

- Cal emmagatzemar l'aparell en una zona ben ventilada en què la mida de l'habitació es correspongui a l'àrea especificada per al funcionament.
- Els conductes connectats a un aparell no hauran de contenir una font d'ignició.
- Les persones involucrades en la manipulació o obertura d'un circuit de refrigeració han d'estar acreditades amb un certificat actual vàlid d'una autoritat avaluadora acreditada del sector, que n'autoritzi la

competència de manipular refrigerants amb seguretat d'acord amb una especificació d'avaluació reconeguda pel sector.

- El manteniment només s'ha de dur a terme com recomana el fabricant de l'aparell. El manteniment i reparació que requereixin l'ajuda d'altre personal qualificat, ha de dur-se a terme sota la supervisió de la persona competent en l'ús de refrigerants inflamables.
- Mantingueu les entrades de ventilació establertes lliures d'obstruccions.
- Cal emmagatzemar l'aparell en habitacions en què no hi hagi flames obertes en funcionament continu (per exemple, aparells de gas en funcionament) i fonts d'ignició (per exemple, calefactors elèctrics en funcionament).
- Cal emmagatzemar l'aparell de manera que s'evitin danys mecànics.

INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ

⚠ PRECAUCIÓ

- Per reduir el risc de lesions lleus, avaries o danys al producte o a l'habitatge quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Instal·lació

- Utilitzeu un toro o 2 o més persones per transportar el condicionador d'aire.
- No instal·leu el condicionador d'aire en una zona esposada directament al vent marí (aerosol marí).
- Instal·leu el tub de desguàs adequadament per drenar correctament la condensació d'aigua.
- Instal·leu el condicionador d'aire en un lloc que la unitat exterior ni els gasos d'escapament suposin un inconvenient pels veïns.
- Llenceu de forma segura els materials d'embalatge, com ara caragols, claus, bosses de plàstic i bateries amb l'embalatge adequat després de fer la instal·lació o reparació.

- Exerciu la precaució quan desemboliqueu o instal·leu el condicionador d'aire.
- Tingueu especial compte amb les vores de la carcassa i les aletes del condensador i l'evaporador.
- Per evitar vibracions o fuites d'aigua, mantingueu el producte anivellat fins i tot en instal·lar-lo.
- Quan instal·leu la unitat, utilitzeu el kit d'instal·lació subministrat amb el producte.
- Les vores de les aletes de l'intercanviador de calor són prou esmolades com per a tallar. Per evitar lesions, utilitzeu guants o cobriu les aletes quan treballeu prop d'elles.

Funcionament

- No ingeriu l'aigua drenada del condicionador d'aire.
- No col·loqueu objectes prop de la unitat exterior i no deixeu que s'acumulin fulles i altres residus al voltant de la unitat. Les fulles són un brou de cultiu per a petits animals que poden entrar en la unitat. Una vegada dins de la unitat, aquests animals poden provocar avaries, fum o foc si entren en contacte amb les peces elèctriques.
- No deixeu funcionar el condicionador d'aire molta estona quan hi hagi molta humitat o quan una porta o finestra hagi quedat oberta.
- No exposeu persones, animals o plantes a l'aire fred o calent del condicionador d'aire durant períodes llargs de temps.
- No utilitzeu el producte per a finalitats específiques, com ara preservar menjar, obres d'art, etc. El condicionador d'aire està dissenyat per als consumidors i no és un sistema de refrigeració precís. Hi ha perill de danys o pèrdua material.
- No connecteu el disjuntor o l'alimentació quan el panell frontal, l'armari, la coberta superior o la coberta de la caixa de control estiguin retirats o oberts.
- No obriu la reixeta davantera del producte durant el funcionament. No toqueu el filtre electroestàtic si la unitat està equipada amb ell.
- Procureu que no entre aigua en el producte.

- Assegureu-vos que no hi hagi obstacles prop de la unitat exterior. La presència d'obstacles prop de la unitat exterior pot reduir el rendiment de la unitat exterior o augmentar el seu soroll de funcionament.
- No desconnecteu l'alimentació immediatament després de detenir el funcionament. Espereu sempre almenys cinc minuts abans de desconnectar l'alimentació.

Manteniment

- Utilitzeu un tamboret o escala resistent quan netegeu, feu manteniment o repareu el condicionador d'aire a certa alçada.
- No endolleu ni desendolleu la clavilla d'alimentació per encendre o apagar la unitat.
- No utilitzeu productes de neteja forts o dissolvents ni ruixeu amb aigua l'aparell mentre el netegeu. Utilitzeu un drap suau.
- No toqueu mai les parts de metall del condicionador d'aire quan n'extraieu el filtre d'aire.
- Trenqueu i llenceu les bosses de plàstic dels envasos perquè els nens no juguin amb elles.
- Quan no utilitzeu el producte durant un període prolongat, desconnecteu la clavilla d'alimentació o apagueu el disjuntor.
- No inclineu la unitat en desmuntar-la o desinstal·lar-la. L'aigua condensada a l'interior pot vessar-se.
- Comproveu periòdicament que la base no estigui danyada, sobretot si el producte s'ha utilitzat durant molt de temps.
- Inseriu sempre el filtre de manera segura. Netegeu el filtre cada dues setmanes o més sovint si és necessari. Un filtre brut redueix l'eficiència del condicionador d'aire i podria causar un mal funcionament o danys en el producte.

FUNCIONAMENT

Abans d’utilitzar l'aparell

Comentaris sobre el funcionament

- Ajusteu la direcció de l'aire verticalment o horitzontalment per fer circular l'aire.
- Accelereu el ventilador per refredar o escalfar l'aire ràpidament, en un període curt de temps.
- Apagueu l’aparell i obriu les finestres periòdicament per ventilar. La qualitat de l’aire de l’interior pot empitjorar si s’utilitza durant períodes llargs de temps.
- Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. La pols i impureses acumulades al filtre d’aire poden bloquejar el flux d'aire i reduir el rendiment de l'aparell.

Suggeriments per estalviar energia

- No refredeu l’espai en excés. Pot ser perjudicial per a la vostra salut i consumeix més electricitat.
- Bloquegeu l'entrada de llum solar amb persianes o cortines mentre utilitzeu l'aparell.
- Mantingueu les portes i finestres ben tancades mentre utilitzeu l’aparell.

Descripció del producte

Unitat muntada a la paret

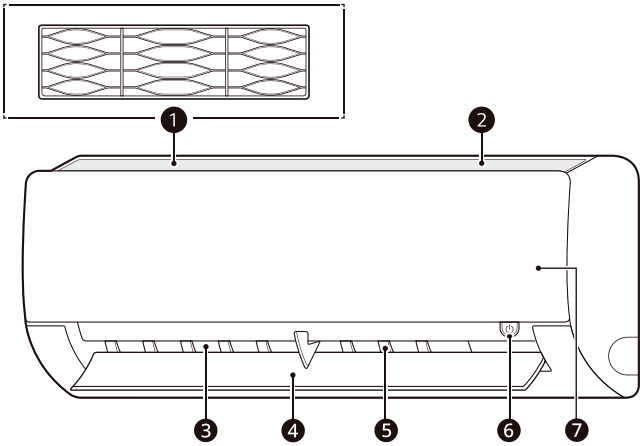

❶ **Filtre d'aire**

Redueix la pols en l'aire.

❷ **Reixetes d'entrada d'aire**

Aspira l'aire de l'habitació.

❸ **Reixetes de sortida d'aire**

Fa circular l'aire a l'habitació a la temperatura desitjada.

❹ **Deflector d'aire (Deflector vertical)**

Ajusta la direcció del flux d'aire amunt o avall.

❺ **Deflector d'aire (Lamel·la horitzontal)**

Ajusta la direcció del flux d'aire a esquerra o dreta.

❻ **Botó d'encesa**

Encén o apaga el producte.

❼ **Pantalla de producte i receptor del control remot sense fil**

Mostra la temperatura configurada i l'estat de funcionament i conté el receptor per al control remot sense fil.

NOTA

- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

Pantalla

Podeu comprovar diverses funcions del producte a la pantalla de la unitat interior.

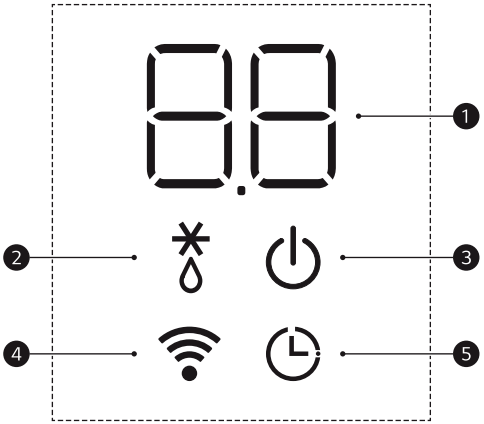

❶ **Visualitzador de segments**

Mostra la temperatura establerta i les funcions secundàries.

❷ **Funcionament del desglaç**

Es mostra quan la funció de desglaç està en funcionament.

❸ **Encesa i reinici automàtic**

Es mostra quan s'engega el producte o està en funcionament.
Es mostra quan el producte estableix o cancel·la la funció de reinici automàtic.

❹ **Funció Wi-Fi**[*1]

Es mostra quan la funció Wi-Fi està connectada.

*1 Aquesta funció només està disponible en alguns models.

❺ **Funció de temporitzador**

Es mostra quan la funció del temporitzador està configurada.

Control manual

Si el control remot sense fil no està disponible, enceneu o apagueu l'aparell prement el botó d'**Encesa** ❶ de la unitat interior.

1 Obriu el deflector vertical.

2 Premeu el botó d'**Encesa** ❶.

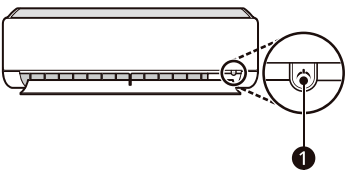

NOTA

- El motor de pas a pas podria estar avariat si el deflector vertical s'obri ràpidament.
- La velocitat del ventilador és alta per defecte.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.
- La temperatura no es pot modificar amb el botó d'**Encesa** ❶.
- En els models amb només refrigeració, la temperatura està configurada a 22 ℃ per defecte.
- En els models amb refrigeració i calefacció, la temperatura està configurada entre 22 ℃ i 24 ℃ per defecte.

Restaurar configuracions anteriors

Quan el condicionador d'aire s'encén un altre cop després d'un tall elèctric, la funció Inici automàtic restaura la configuració anterior.

Quan s'utilitza l'aparell per primera vegada, la funció Reinici automàtic està configurada. Podeu cancel·lar i configurar aquesta funció prement el botó d'**Encesa** ❶ de la unitat interior.

Cancel·lar el reinici automàtic

1 Obriu el deflector vertical.

2 Mantingueu premut el botó d'**Encesa** ❶ durant 6 segons.

3 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa** ❶. El llum s'encendrà dues vegades. Això es repeteix 4 vegades.

Configurar el reinici automàtic

1 Obriu el deflector vertical.

2 Mantingueu premut el botó d'**Encesa** ❶ durant 6 segons.

3 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa** ❶. El llum s'encendrà. Això es repeteix 4 vegades.

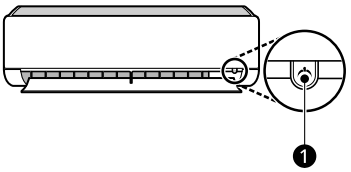

NOTA

- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.
- Si manteniu premut el botó d'**Encesa** ❶ durant 3-5 segons, en lloc de 6 segons, l'aparell duu a terme una prova. En aquesta prova, l'aparell bufa aire fred potent durant 18 minuts i torna a la configuració de fàbrica per defecte.

Preparació prèvia a l'ús

Inserir les piles al control remot sense fil

Inseriu piles AAA (1,5 V) al control remot sense fil.

1 Retireu la tapa de les piles i col·loqueu-hi les piles noves, assegurant-vos que els pols + i - de les piles estan orientats correctament.



2 Recol·loqueu la tapa fent-la lliscar fins a la posició correcta.



NOTA

- Quan la pantalla del control remot sense fil comenci a esvair-se, substituïu les piles AAA (1,5 V).
- Si no s'utilitzarà el sistema durant un llarg període de temps, extraieu les piles per allargar-ne la vida útil.
- No utilitzeu piles velles i noves a la vegada.

Instal·lar el suport del control remot

1 Trieu un lloc adequat d'abast fàcil i segur.

2 Fixeu-lo fermament a la paret amb els caragols inclosos.

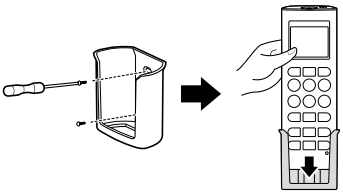

3 Introduïu el control remot dins el suport.

NOTA

- El control remot no ha d'estar mai exposat a la llum solar directa.
- El receptor i el transmissor de senyal han d'estar sempre nets per garantir una comunicació adequada. Utilitzeu un drap suau per netejar-los.
- Si el control remot afecta accidentalment altres aparells, canvieu-ne la posició o consulteu un tècnic de manteniment.

Configurar l'hora actual en el control remot sense fil

1 Inseriu les piles.

- L'hora parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

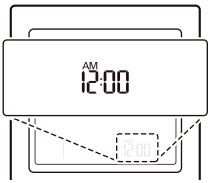

2 Premeu el botó ⌄ o ⌃ per configurar l'hora actual.

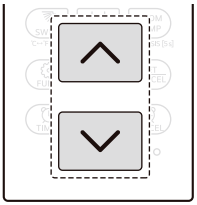

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** perquè deixi de parpellejar.

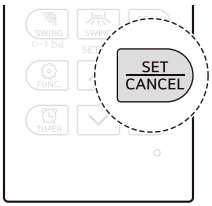

NOTA

- El **Temporitzador d'encesa** i el **Temporitzador d'apagada** estan disponibles després de configurar l'hora actual.
- Si ja havíeu inserit la pila, torneu a inserir-la o feu servir el botó RESET per configurar l'hora actual.

Descripció general del control remot sense fil

Control remot sense fil

Utilitzeu el control remot sense fil per manejar l'aparell de manera més convenient.

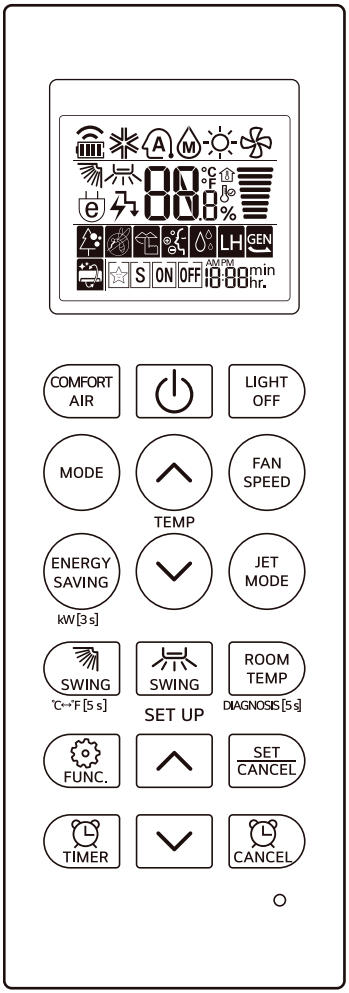

Botons

Imatge	Descripció
	COMFORT AIR Ajusta el flux d'aire per desviar-lo
	Encesa ⏻ Encén o apaga l'aparell
	LIGHT OFF Encén o apaga la pantalla de la unitat interior
	MODE Tria el mode de funcionament desitjat • Cada cop que premeu el botó es canvia el mode en aquest ordre: **Refrigeració ⟶ Automàtic ⟶ Deshumidificació ⟶ Calefacció**[*1]**⟶ Ventilador**.
	**Configuració de temperatura** ⌃, ⌄ Ajusta la temperatura desitjada
	FAN SPEED Ajusta la velocitat del ventilador
	ENERGY SAVING Minimitza el consum elèctric **kW [3s]** Mantingueu premut el botó **ENERGY SAVING** durant uns 3 segons per seleccionar si es mostra o no la informació referent a l'energia.
	JET MODE Canvia la temperatura de l'ambient ràpidament
	SWING (Vaivé vertical) Ajusta la direcció del flux d'aire amunt i avall **°C ⟷ °F [5s] (Seleccionar Fahrenheit o Celsius)** Mantingueu premut el botó **SWING (Vaivé vertical)** durant uns 5 segons per configurar la temperatura en pantalla i que mostri unitats Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).
	SWING (Vaivé horitzontal)[*1] Ajusta la direcció del flux d'aire a esquerra i dreta

Imatge	Descripció
	ROOM TEMP (Temperatura de l'ambient) Mostra la temperatura de l'ambient
	DIAGNOSIS [5s] Mantingueu premut el botó **ROOM TEMP (Temperatura de l'ambient)** durant uns 5 segons per comprovar ràpidament la informació de manteniment de l'aparell.
	FUNC.(Funció) Permet establir diverses funcions o canviar la unitat de temperatura
 	Configuració del temporitzador ⌄, ⌃ Ajusta l'hora a la pantalla
	SET/CANCEL Ajusta o cancel·la les funcions especials o el temporitzador
	TIMER Encén o apaga l'aparell automàticament a l'hora desitjada
	CANCEL Cancel·la les configuracions del temporitzador
	REINICIAR Restableix la configuració del control remot sense fil

*1 Aquesta característica només està disponible en alguns models.

Icones

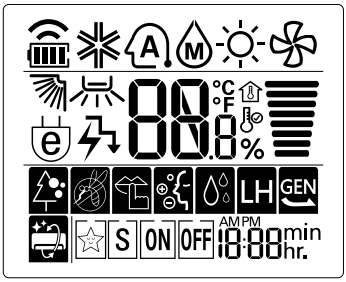

Mode de Refrigeració	Mode de Deshumidificació
Mode de Calefacció	Mode de Ventilador
Mode automàtic	Vaivé vertical
Vaivé horitzontal	Funció de control d'energia
Funció d’estalvi d’energia	Temperatura de l’ambient
Temperatura desitjada	Ajustar la velocitat del ventilador
Funció de purificació d'aire	Funció d’espantall de mosquits
Funció silenciosa	Funció Ion Care
Funció Jet Dry	Funció de calefacció baixa
Funció de neteja automàtica	Mode Generador (Funcionament de l'aparell amb un generador)
Funció de descans	Temporitzador simple
Temporitzador d’encesa	Temporitzador d’apagada

Utilitzar el control remot sense fil

Funcionament amb el control remot sense fil

Apunteu amb el control remot sense fil cap al receptor del senyal del costat dret de l'aparell per fer-lo funcionar.

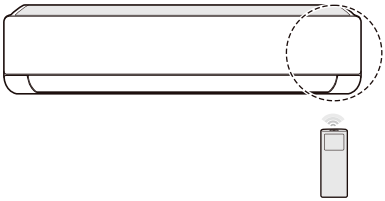

NOTA

- El control remot pot fer funcionar altres aparells electrònics si apunta cap a ells. Assegureu-vos que apunteu el control remot sense fil cap al receptor del senyal de l'aparell.
- Per a un funcionament correcte, utilitzeu un drap suau per netejar el transmissor i el receptor del senyal.
- Si una funció inclosa en el control remot no està disponible a l'aparell, l'aparell potser no ho indiqui amb un senyal acústic, a excepció de les funcions següents: **Ajustar la direcció horitzontal**, **Indicador d'energia** i **Purificació d'aire**.

Modes de Refrigeració, Automàtic, Deshumidificació, Calefacció, Ventilador

Podeu canviar el mode de funcionament amb l'aparell en marxa.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **MODE** repetidament per seleccionar el mode desitjat.

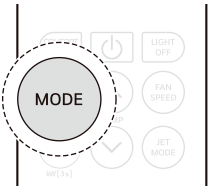

Icona	Descripció
	Mode de Refrigeració S'emet aire fred per les sortides d'aire.
AI	**Mode automàtic** El producte ajusta el flux d'aire automàticament.
	Mode de Deshumidificació Aquesta funció elimina la humitat de l'aire interior.
	Mode de Calefacció S'emet aire calent per les sortides d'aire.
	Mode de Ventilador Aquesta funció fa circular l'aire sense escalfar-lo ni refredar-lo.

3 Premeu el botó ⌃ o ⌄ per configurar la temperatura desitjada.

- Mode de Refrigeració: estabiliu la temperatura entre 18 °C (64 °F) i 30 °C(86 °F).
- Mode de Calefacció: establiu la temperatura entre 16 °C (60 °F) i 30 °C(86 °F).
- Mode automàtic: establiu la temperatura entre 18 °C (64 °F) i 30 °C(86 °F).

- Deshumidificació, Mode de Ventilador: no hi ha control de la temperatura.

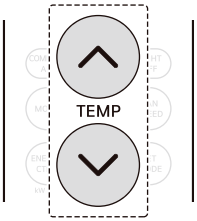

NOTA

- Cada cop que premeu el botó augmenta o disminueix la temperatura en 1 °C o 1 °F.

Comentaris sobre cada mode de funcionament

Mode de Refrigeració

- El mode de Refrigeració no funciona si la temperatura desitjada és superior a la temperatura de l'ambient.
  - En aquest cas, disminuïu la temperatura desitjada.
  - Una diferència de 5 °C és adequada entre la temperatura de l'ambient i l'exterior.
  - Si s'estableix una temperatura desitjada més elevada que la temperatura de l'ambient, només s'emetrà aire de ventilació en lloc d'aire fred.

Mode de Calefacció

- El mode de Calefacció no funciona si la temperatura desitjada és inferior a la temperatura de l'ambient.
  - En aquest cas, augmenteu la temperatura desitjada.
  - Una diferència de 5 °C és adequada entre la temperatura de l'ambient i l'exterior.
  - Si s'estableix una temperatura desitjada més baixa que la temperatura de l'ambient, només s'emetrà aire de ventilació en lloc d'aire fred.
- El mode de Calefacció no funciona en el model amb només refrigeració.

Mode de Deshumidificació

- En època de pluges o en climes molt humits, és possible fer funcionar el deshumidificador i el mode de refrigeració a la vegada per eliminar la humitat de forma efectiva.

Mode automàtic

- Podeu utilitzar el botó **FAN SPEED** mentre estigui actiu el mode automàtic.
- Podeu canviar a un altre mode de funcionament manualment durant el mode automàtic.

Mode de Ventilador

- Quan la ventilació estigui en marxa, el compressor d'AHU no funcionarà.
- El mode de ventilació no emet aire fred, sinó aire ventilat en general.
  - Com que emet aire que no presenta diferències de temperatura amb l'interior, funciona per fer circular l'aire interior.
- Vent natural d'acord amb la lògica caòtica
  - Per tenir una sensació més fresca que amb altres velocitats del ventilador, premeu el selector de velocitat del ventilador interior i configureu-lo en el mode caòtic. En aquest mode, l'aire s'emet com una brisa natural a partir del canvi automàtic de la velocitat del ventilador d'acord amb la lògica caòtica.
- Durant el mode de Ventilador
  - El compressor exterior no funciona. Una funció fa circular l'aire interior, ja que expulsa l'aire que no presenta grans diferències de temperatura amb l'ambient.

Mode d'Alta potència

Utilitzeu aquest mode per canviar la temperatura de l'ambient més ràpidament.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **MODE** repetidament per seleccionar el mode desitjat.

- El mode d'**Alta potència** està disponible amb els modes de **Refrigeració**, **Calefacció** i **Deshumidificació**.

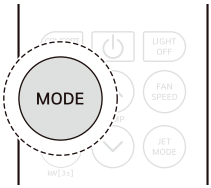

3 Premeu el botó **JET MODE**.

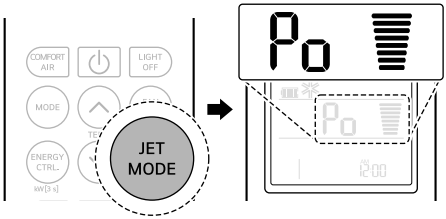

- **Mode de refrigeració d'alta potència**

  S'emet un potent flux d'aire fred durant 30 minuts. Al cap de 30 minuts, la temperatura es manté a 18 ℃ per defecte.

  - Per canviar la temperatura, premeu el botó ⌃ o ⌄ per configurar-ne la desitjada.

- **Mode de calefacció d'alta potència**

  S'emet un potent flux d'aire calent durant 30 minuts. Al cap de 30 minuts, la temperatura es manté a 30 ℃ per defecte.

  - Per canviar la temperatura, premeu el botó ⌃ o ⌄ per configurar-ne la desitjada.

NOTA

- Premeu el botó **JET MODE**, **FAN SPEED**, ⌃ o ⌄ per cancel·lar el mode d'**Alta potència**.

Ajustar la velocitat del ventilador

Podeu ajustar la velocitat del ventilador en 5 passos.

- Premeu el botó **FAN SPEED** repetidament per seleccionar la velocitat del ventilador.

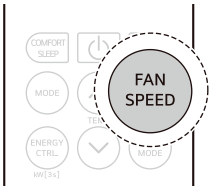

Velocitat	Icona del control remot sense fil	Icona de la unitat interior
Elevada		F5
Mitjana - Elevada		F4
Mitjana		F3
Mitjana - Baixa		F2
Baixa		F1
Vent natural		-

NOTA

- La configuració de velocitat del ventilador de vent natural ajusta la velocitat automàticament.

- Les icones de la unitat interior es mostren en algunes unitats interiors.
- La pantalla de la unitat interior mostra les icones de velocitat del ventilador durant només 5 segons i torna a la temperatura configurada.

Ajustar la direcció del flux d'aire

Podeu ajustar la direcció del flux d'aire verticalment o horitzontalment.

Ajustar la direcció vertical

- Premeu el botó **SWING (Vaivé vertical)** repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.



- Seleccioneu per ajustar la direcció vertical del flux d'aire automàticament.

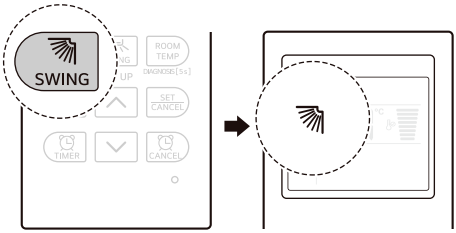

Ajustar la direcció horitzontal

- Premeu el botó **SWING (Vaivé horitzontal)** repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.

- Seleccioneu per ajustar la direcció horitzontal del flux d'aire automàticament.

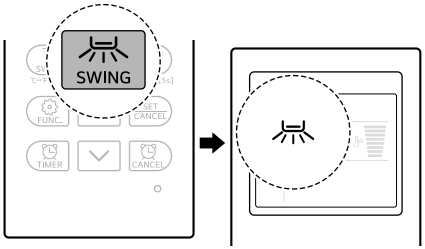

NOTA

- Ajustar el deflector d'aire arbitràriament pot provocar avaries de l'aparell.
- En reiniciar-lo, l'aparell utilitza l'última direcció del flux d'aire configurada. La posició del deflector d'aire pot no coincidir amb la icona de la pantalla del control remot sense fil. Quan això passi, premeu el botó **SWING (Vaivé vertical)** o **SWING (Vaivé horitzontal)** per ajustar la direcció del flux d'aire un altre cop.
- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Temporitzador per encendre i apagar

Podeu configurar l'aparell perquè s'encengui o apagui en un moment desitjat.

El **Temporitzador d'encesa** i el **Temporitzador d'apagada** es poden configurar junts.

Configurar el temporitzador d'encesa

Aquesta funció es pot configurar quan s'encén o apaga l'aparell.

1 Premeu el botó **TIMER** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

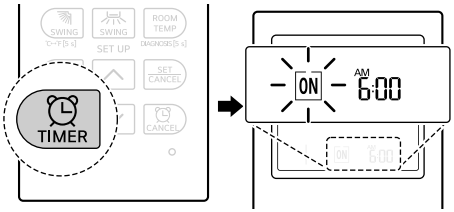

2 Premeu el botó o per configurar l'hora desitjada.

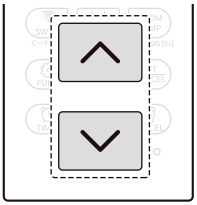

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** perquè la icona deixi de parpellejar.

- Una vegada configurat el temporitzador, es mostrarà l'hora actual i la icona del

Temporitzador d'encesa en la pantalla per indicar que s'ha configurat l'hora desitjada.

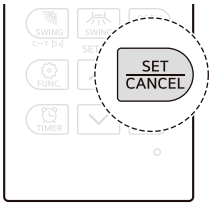

Cancel·lar el temporitzador d'encesa

1 Premeu el botó **TIMER** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

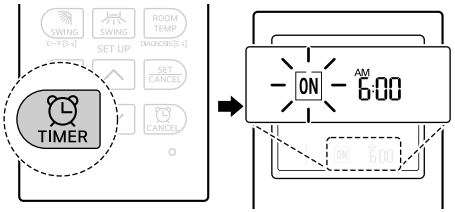

2 Premeu el botó **SET/CANCEL** per cancel·lar la configuració.

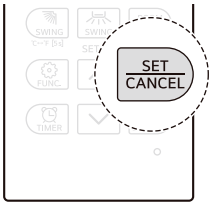

Configurar el temporitzador d'apagada

Aquesta funció es pot configurar quan s'encén o apaga l'aparell.

1 Premeu el botó **TIMER** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

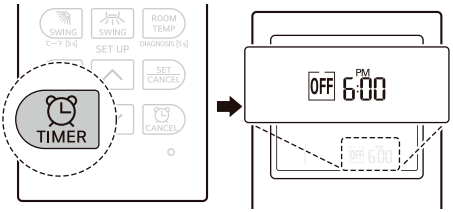

2 Premeu el botó ⌃ o ⌄ per configurar l'hora desitjada.

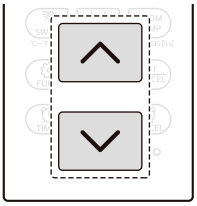

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** perquè la icona deixi de parpellejar.

- Una vegada configurat el temporitzador, es mostrarà l'hora actual i la icona del Temporitzador d'apagada en la pantalla per indicar que s'ha configurat l'hora desitjada.

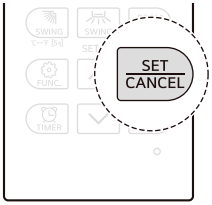

NOTA

- Aquesta funció es desactiva quan configureu el **Temporitzador simple**.

Cancel·lar el temporitzador d'apagada

1 Premeu el botó **TIMER** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

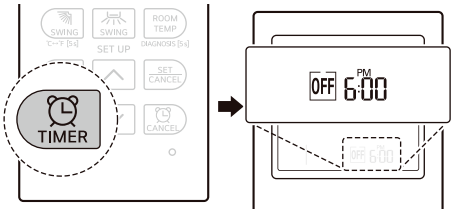

2 Premeu el botó **SET/CANCEL** per cancel·lar la configuració.

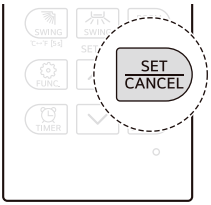

Cancel·lar la configuració del temporitzador

- Premeu el botó **CANCEL** per cancel·lar totes les configuracions dels temporitzadors.

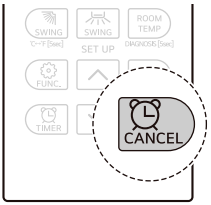

Funció de descans (en alguns models)

Podeu configurar l'aparell perquè s'apagui automàticament al cap d'una estona determinada. L'aparell canviarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador.

Aquesta funció es pot configurar quan l'aparell està encès.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **TIMER** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

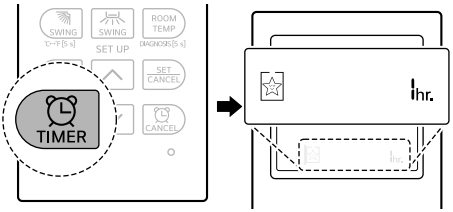

3 Premeu el botó ⌃ o ⌄ per configurar l'hora desitjada.

- El temps es pot configurar fins a 7 hores.

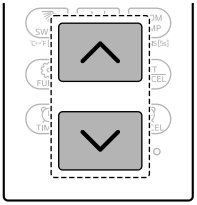

4 Premeu el botó **SET/CANCEL** perquè la icona deixi de parpellejar.

- La icona de la funció de **Descans** es mostra a la pantalla.

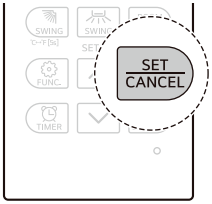

NOTA

- Es mostra 1H a algunes unitats interiors.
- La pantalla de la unitat interior mostra el temps configurat des d'1H a 7H durant només 5 segons i, després, torna a la temperatura configurada.

NOTA

- En els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, la temperatura augmenta 1 °C al cap de 30 minuts i 1 °C addicional al cap d'altres 30 minuts per a millorar el descans. La temperatura augmenta fins a 2 °C des de la temperatura predeterminada.
- Encara que l'indicador de la velocitat del ventilador a la pantalla es pugui canviar, la velocitat del ventilador s'ajusta automàticament.

Funció sense llum (en alguns models)

Podeu configurar la brillantor de la pantalla de la unitat interior.

- Premeu el botó **LIGHT OFF**.

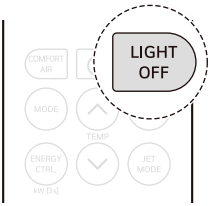

NOTA

- El botó encén o apaga la pantalla.
- Si la brillantor de la pantalla de la unitat interior s'apaga, prémer un botó del control remot sense fil encén automàticament la pantalla de la unitat durant uns instants.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.

Funció d'estalvi d'energia (en alguns models)

És possible minimitzar el consum elèctric durant la Refrigeració i augmentar la temperatura establerta al nivell òptim per gaudir d'un ambient més confortable.

- La temperatura torna automàticament a 22 °C si la temperatura desitjada s'ajusta a un valor inferior. Si la temperatura s'ajusta a un valor superior a 22 °C, la temperatura ajustada es manté tal com es va ajustar.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **MODE** repetidament per seleccionar el mode de **Refrigeració**.

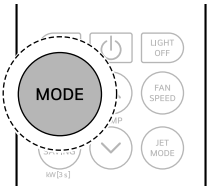

3 Premeu el botó **ENERGY SAVING**

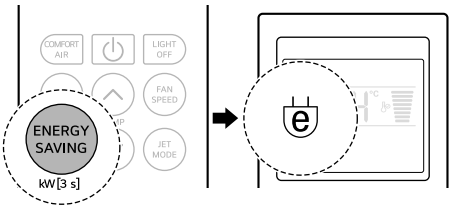

NOTA

- 80, 60, 40 o L (1 pas), LL (2 passos) es mostra en algunes unitats interiors.
- Aquesta funció està disponible amb el mode **Refrigeració**.
- El rendiment es pot veure reduït quan la funció d'**Estalvi d'energia** està activada.
- La temperatura desitjada es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó **FAN SPEED**, ⌃ o ⌄.
- La temperatura de l'ambient es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó **ROOM TEMP (Temperatura de l'ambient)**.

Comprovar la temperatura de l'ambient

És possible comprovar la temperatura de l'ambient actual.

- Premeu el botó **ROOM TEMP**. Es mostra breument la temperatura de l'ambient actual a la pantalla del control remot sense fil durant uns instants.

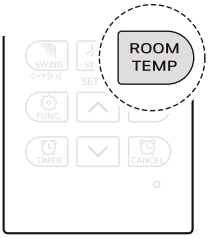

Descripció de les funcions especials

Funcions especials

Icona	Descripció
	Funció de neteja automàtica Redueix la humitat generada dins la unitat interior

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.
- Algunes funcions poden funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Utilitzar les funcions especials

Configurar i cancel·lar funcions especials

Configurar les funcions especials

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **FUNC. (Funció)** repetidament per seleccionar la funció desitjada.

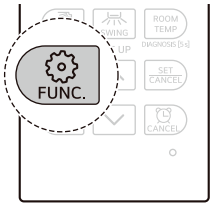

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** per acabar la configuració.

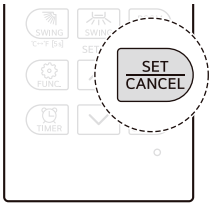

Cancel·lar les funcions especials

1 Premeu el botó **FUNC. (Funció)** repetidament per seleccionar la funció desitjada.

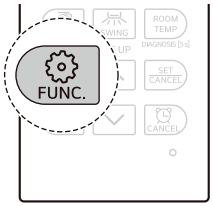

2 Premeu el botó **SET/CANCEL** botó per cancel·lar la funció.

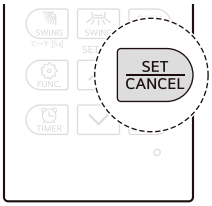

Funció de neteja automàtica (en alguns models)

Durant els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, es genera humitat dins la unitat interior. Podeu reduir aquesta humitat.

NOTA

- Algunes funcions no es poden utilitzar mentre la funció de **Neteja automàtica** està en marxa.
- Si apagueu l'aparell, el ventilador continuarà funcionant durant 30 minuts per netejar la unitat interior per dins.
- Es mostra Lo a algunes unitats interiors, en funció del model.

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ

Aquesta funció només està disponible en models amb Wi-Fi.

L'aplicació **LG ThinQ** us permet comunicar-vos amb l'aparell mitjançant un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'aplicació LG ThinQ

Comuniqueu-vos amb l'aparell des d'un telèfon intel·ligent utilitzant les còmodes funcions intel·ligents.

- **Smart Diagnosis**
  - Si experimenteu algun problema mentre utilitzeu l'aparell, aquesta funció de diagnòstic intel·ligent us ajudarà a diagnosticar el problema.
- Ajustos
  - Permet configurar diverses opcions a l'aparell i a l'aplicació.

NOTA

- Si canvieu l'encaminador sense fil, el proveïdor de serveis d'Internet o la contrasenya, esborreu l'aparell registrat a l'aplicació **LG ThinQ** i torneu-lo a registrar.
- L'aplicació està subjecta a canvis per a la millora de l'aparell sense previ avís als usuaris.
- Les funcions poden variar segons el model.

Abans d'utilitzar l'aplicació LG ThinQ

1 Comproveu la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fil (xarxa wifi).
   - Si la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fil és massa gran, el senyal s'afebleix. Pot trigar molt a registrar-se o fallar la instal·lació de l'aplicació.

2 Desactiveu les **dades mòbils** o les **dades cel·lulars** del vostre telèfon intel·ligent.

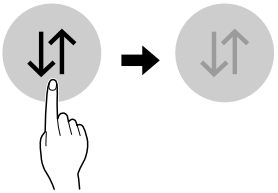

3 Connecteu el vostre telèfon intel·ligent a l'encaminador sense fil.

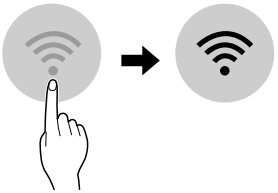

NOTA

- Per verificar la connexió wifi, comproveu que la icona del panell de control estigui il·luminada.
- L'aparell només funciona amb xarxes wifi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fil.
- **LG ThinQ** no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa wifi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compreu un repetidor wifi (ampliador d'abast) per millorar la intensitat del senyal wifi.

- És possible que la connexió wifi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- Si l'aparell no es pot connectar a causa de problemes amb la transmissió del senyal sense fil, desendolleu l'aparell i espereu aproximadament un minut abans de tornar-ho a provar.
- Si el tallafoc del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.
- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, és possible que no pugueu configurar la xarxa. Seleccioneu un altre protocol de seguretat (es recomana **WPA2**) i torneu a registrar el producte.

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ

Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store. Seguiu les instruccions per descarregar-la i instal·leu-la.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu https://opensource.lge.com.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Declaració d'exposició a la radiació RF

- Aquest equip haurà d'instal·lar-se i utilitzar-se a una distància mínima de 20 cm del cos humà.

Diagnòstic utilitzant LG ThinQ

Aquesta funció només està disponible en els models que tinguin el logotip o .

Utilitzeu aquesta funció per ajudar-vos a diagnosticar i resoldre problemes amb el vostre aparell.

NOTA

- Per motius no atribuïbles a la negligència d'LGE, és possible que el servei no funcioni a causa de factors externs com ara, entre d'altres, la no disponibilitat del Wi-Fi, la desconnexió del Wi-Fi, la política de la botiga d'aplicacions local o la no disponibilitat de l'aplicació.
- La funció pot estar subjecta a canvis sense previ avís i pot tenir una forma diferent segons el lloc on us trobeu.

Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes

Si teniu algun problema i el vostre aparell disposa de wifi, pot transmetre dades de solució de problemes a un telèfon intel·ligent mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions facilitades per l'aplicació **LG ThinQ**.

MANTENIMENT

Neteja

Intervals del neteja

⚠ ADVERTÈNCIA

- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.

Netejar l'aparell

Si no s'ha d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps, eixugueu l'aparell per mantenir-lo en les millors condicions. Netegeu l'aparell regularment per mantenir-ne el rendiment òptim i prevenir possibles avaries.

- Assequeu l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores i desconnecteu-lo de l'alimentació. Poden produir-se danys interns si queda humitat als components de l'aparell.
- Abans de tornar a utilitzar l'aparell, assequeu els components interns de l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores. Això ajudarà a reduir les males olors provocades per la humitat.

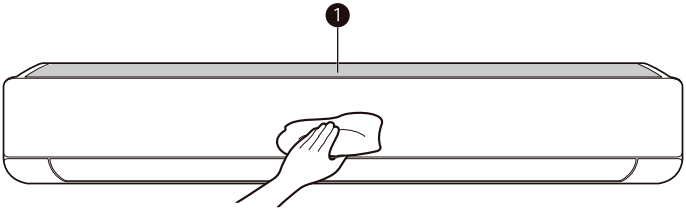

❶ Filtre d'aire

NOTA

- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.

Tipus	Descripció	Interval
Unitat interior	Netegeu la unitat interior amb un drap suau sec.	Regularment
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el tub de drenatge del condensador.	Cada 4 mesos
	Substituïu les piles del control remot sense fil.	Un cop a l'any

Tipus	Descripció	Interval
Unitat exterior	Feu que un professional netegi les bobines intercanviadores de calor i les reixes. (Consulteu un tècnic).	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el ventilador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional verifiqui que el ventilador estigui ben collat.	Un cop a l'any
	Netegeu els components elèctrics amb aire comprimit.	Un cop a l'any

Netejar el filtre

Tipus	Descripció	Interval
Filtre d'aire	Netegeu-lo amb una aspiradora o renteu-lo a mà.	2 setmanes
Ionitzador (en alguns models)	Utilitzeu una bola de cotó seca per llevar la pols.	Cada 6 mesos

NOTA

- No utilitzeu aigua a més de 40 °C quan netegeu els filtres. En cas contrari, podrien deformar-se o descolorir-se.
- No utilitzeu substàncies volàtils per netejar els filtres. En cas contrari, podria malmetre la superfície de l'aparell.

Netejar el filtre d'aire

NOTA

- No doblegueu el filtre d'aire perquè es podria trencar.
- Munteu el filtre d'aire correctament per evitar que la pols i altres substàncies entrin al producte.

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.

2 Localitzeu els pestells del filtre d'aire a la part superior frontal del producte.

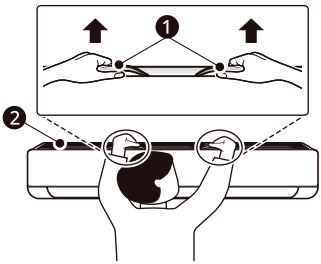

❶ Botons

❷ Filtre d'aire

3 Estireu lleugerament els pestells cap amunt i aixequeu el filtre per retirar-lo.

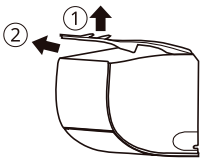

4 Netegeu el filtre d'aire amb una aspiradora o renteu-lo amb aigua tèbia i un detergent neutre.

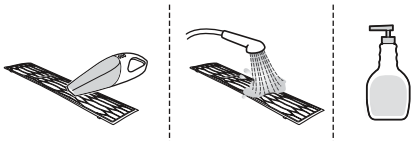

5 Assequeu el filtre a l'ombra.

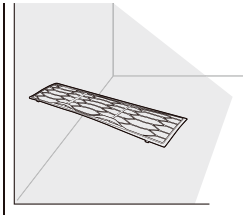

6 Inseriu les llengüetes del filtre d'aire a les ranures de la part posterior del panell frontal.

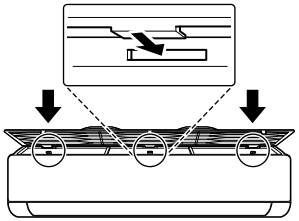

7 Empenyeu les llengüetes avall fins que entrin a la posició correcta.

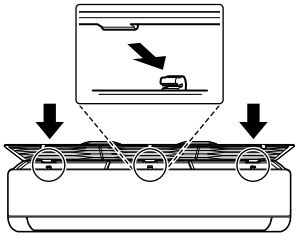

8 Per assegurar-vos que el filtre està muntat correctament, feu pressió per tota la part frontal del filtre.

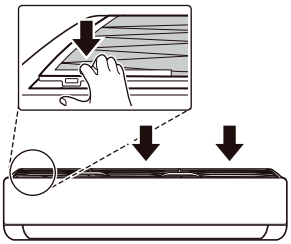

Consells de manteniment

Abans de llargs períodes sense ús

1 Feu funcionar el condicionador d'aire en el **mode Ventilador** durant 2 o 3 hores.
- Això assecarà els mecanismes interns.

2 Apagueu l'aparell.

3 Apagueu el disjuntor.

Després de llargs períodes sense ús

1 Netegeu el filtre d'aire i instal·leu-lo en la unitat interior.

2 Comproveu que l'entrada i la sortida d'aire de la unitat interior/exterior no estiguin bloquejades.

3 Comproveu que el cable de terra està connectat correctament.
- El cable de terra pot connectar-se al lateral de la unitat interior.

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions

Si us plau, comproveu aquests aspectes abans de contactar el centre de servei. Si el problema continua, contacteu el centre de servei local.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Funció d'autodiagnòstic

Aquest aparell té una funció d'**autodiagnòstic**. Si hi ha un error, el LED de la unitat interior farà pampallugues en intervals de 2 segons. Si això passa, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o centre de serveis local.

Funcionament

Símptomes	Possible causa i solució
L'aparell no funciona amb normalitat.	**L'aparell produeix olor de cremat i sorolls estranys.** • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Hi ha aigua que goteja de la unitat interior fins i tot quan el nivell d'humitat és baix. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	El cable d'alimentació està deteriorat o genera calor excessiva. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Un interruptor, un disjuntor del circuit (de seguretat, de terra) o un fusible no funciona adequadament. **S'ha fos el fusible o s'ha disparat el disjuntor?** • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	L'aparell genera un codi d'error de l'autodiagnòstic. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
No es pot ajustar la velocitat del ventilador.	**El mode d'Alta potència o de Funcionament automàtic està seleccionat.** • En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la velocitat del ventilador. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la velocitat del ventilador.

Símptomes	Possible causa i solució
No es pot ajustar la velocitat del ventilador.	**El flux d'aire generat pel condicionador d'aire pot ajustar-se automàticament durant el funcionament.** • Quan el condicionador d'aire aconsegueix la temperatura ajustada, redueix el flux d'aire per evitar generar flux d'aire fred quan escalfa, o per minimitzar el consum d'energia i el canvi d'humitat interior quan refreda.
No es pot ajustar la temperatura.	**El mode de Ventilador o d'Alta potència està seleccionat.** • En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la temperatura. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la temperatura.
L'aparell s'atura durant el funcionament.	**L'aparell s'atura de sobte.** • Es pot haver acabat el temps de la funció del **Temporitzador d'apagada**, el qual apaga l'aparell. Comproveu la configuració del temporitzador.
	S'ha equivocat en utilitzar el temporitzador? • Ajusteu correctament el temporitzador.
	Hi ha hagut una apagada durant el funcionament. • Espereu que torni a haver-hi corrent. Si la funció de **Reiniciar automàticament** està activada, l'aparell reprendrà el funcionament anterior uns quants minuts després que es recuperi el corrent.
L'aparell no funciona.	**S'ha fos un fusible o l'alimentació elèctrica està bloquejada.** • Substituïu el fusible o comproveu si el disjuntor ha saltat.
	L'aparell no està endollat. • Comproveu que l'endoll estigui ben col·locat a la presa o que els interruptors estiguin encesos.
	Hi ha hagut una apagada. • Apagueu l'aparell quan hi hagi un tall de corrent. • Quan es recuperi el corrent, espereu 3 minuts i enceneu l'aparell.
	El voltage és massa alt o massa baix. • Comproveu si el disjuntor ha saltat.
	L'aparell s'ha apagat automàticament a un temps predeterminat. • Enceneu l'aparell.
	L'orientació de les piles del control remot sense fil és incorrecta. • Assegureu-vos que les piles estan col·locades correctament al control remot sense fil. • Si les piles estan ben col·locades, però l'aparell encara no funciona, substituïu les piles i torneu-ho a intentar.
	Estan obstruïdes les reixetes d'entrada o sortida d'aire de la unitat interior? • Retireu els obstacles.

Símptomes	Possible causa i solució
L'aparell no emet aire fred.	**L'aire no circula adequadament.** • Assegureu-vos que no hi ha cortines, persianes o mobles que bloquegin la part frontal de l'aparell.
	El filtre d'aire està brut. • Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. • Vegeu "Netejar el filtre d'aire" per a més informació.
	La temperatura de l'ambient és massa alta. • A l'estiu, refredar completament l'aire d'un espai pot trigar temps. En aquest cas, seleccioneu el mode d'**Alta potència** per refredar l'aire interior ràpidament.
	Pot ser que l'habitació estigués molt calenta quan es va encendre per primera vegada el condicionador d'aire de l'habitació. • Deixeu que es refredi.
	L'aire fred s'escapa de l'habitació. • Assegureu-vos que l'aire fred no s'escapa pels punts de ventilació de l'habitació.
	La temperatura desitjada és superior a la temperatura actual. • Configureu la temperatura desitjada a un nivell inferior al de la temperatura actual.
	Hi ha una font de calor a prop. • Eviteu utilitzar aparells que generin calor com ara forns elèctrics o cremadors de gas mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
	El mode Ventilador està seleccionat. • Durant el mode **Ventilador**, l'aparell emet aire sense refredar ni escalfar l'aire de l'interior. • Canvieu el mode de funcionament a refrigeració.
	La temperatura exterior és massa elevada. • L'efecte refrigerador pot ser insuficient.
L'aparell no emet aire calent.	**Quan es posa en marxa el mode de Calefacció, el deflector es tanca gairebé del tot i no en surt aire, encara que la unitat exterior funcioni.** • És normal. Espereu a que l'aparell hagi generat prou aire calent per emetre per la unitat interior.
	La unitat exterior està en mode de desglaç. • En el mode de **Calefacció**, es genera gel al voltant de les bobines quan la temperatura exterior baixa. El mode de **Desglaç** redueix la capa de gel de la bobina i hauria d'acabar al cap de 15 minuts aproximadament.
	La temperatura exterior és massa baixa. • L'efecte de calefacció pot ser insuficient.

Símptomes	Possible causa i solució
El condicionador d'aire canvia el flux d'aire generat durant el funcionament.	**Quan l'aparell aconsegueix la temperatura desitjada, el flux d'aire es redueix per evitar generar flux d'aire fred quan escalfa, o per minimitzar el consum d'energia i el canvi d'humitat interior quan refreda.** • Aquest símptoma és normal.
Sembla que hi ha una fuita de condensació en el condicionador d'aire.	**La condensació es produeix quan el flux d'aire del condicionador d'aire refreda l'aire calent de l'habitació.** • Aquest símptoma és normal.

Rendiment

Símptomes	Possible causa i solució
La unitat interior segueix funcionant fins i tot quan s'apaga l'aparell.	**La funció Neteja automàtica està en marxa.** • Permeteu que la funció **Neteja automàtica** continuï perquè redueix la humitat interna de la unitat interior. Si no voleu aquesta funció, podeu apagar la unitat interior.
La sortida d'aire de la unitat interior emet boira.	**L'aire refrigerat de l'aparell genera boira.** • Quan la temperatura de l'ambient disminueixi, aquest fenomen desapareixerà.
Hi ha aigua que goteja de la unitat exterior.	**En funcionament de calefacció, l'aigua condensada goteja de l'intercanviador de calor.** • Instal·leu un tub de desguàs sota la plataforma de la base. Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
Fa soroll o vibra.	**Se senten esclafits quan l'aparell s'activa o atura pel moviment de la vàlvula d'inversió.** **So de cruiximent: Les parts de plàstic de la unitat interior cruixeixen quan s'encongeixen o expandeixen pels canvis sobtats de temperatura.** • El soroll és normal durant i després de funcionar. No és un indici d'avaria.
	So de líquid: És el flux del refrigerant de dins l'aparell. **So d'aire corrent: Aquest so es genera quan s'allibera aire comprimit a l'atmosfera.** **És el so de l'aigua de deshumidificació que es processa dins de la unitat del condicionador d'aire.** • Són símptomes normals. El soroll cessarà.
Se sent un cruixit.	**Aquest so es genera per l'expansió o constricció del panell frontal, etc. a causa dels canvis de temperatura.** • Són símptomes normals. El soroll cessarà.

Símptomes	Possible causa i solució
La unitat interior allibera olor.	**Les olors (com ara el fum de cigarreta) poden ser absorbides cap a la unitat interior i alliberar-se amb el flux d'aire.** • Si l'olor no desapareix, cal que netegeu el filtre. Si això no funciona, poseu-vos en contacte amb el centre de servei per netejar l'intercanviador de calor.
	Comproveu que no es tracta d'una olor d'humitat que desprenen les parets, la moqueta, els mobles o els objectes de tela de l'habitació. • Si l'olor surt de les parets, la moqueta, els mobles o els objectes de tela, neteja'ls.
La visualització del control remot és feble o no es visualitza.	**S'han esgotat les piles?** • Substituïu les piles per unes noves.
	Les piles estan col·locades en les direccions + i - oposades? • Assegureu-vos que els pols + i - de les piles estan orientats correctament.

Wi-Fi

Símptomes	Possible causa i solució
L'aparell i el telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa wifi.	**La contrasenya del wifi al qual esteu intentant connectar-vos és incorrecta.** • Cerqueu la xarxa wifi connectada al vostre telèfon intel·ligent, elimineu-la i, a continuació, registreu el vostre aparell a **LG ThinQ**.
	Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades. • Desactiveu les **Dades mòbils** del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa wifi.
	El nom de la xarxa sense fil (SSID) està configurat incorrectament. • El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
	La freqüència de l'encaminador no és de 2,4 GHz. • Només s'admet una freqüència de l'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu-hi l'aparell. Per comprovar la freqüència de l'encaminador, consulteu amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o amb el fabricant de l'encaminador.
	La distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran. • Si la distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran, és possible que el senyal sigui feble i que la connexió no estigui configurada correctament. Situeu l'encaminador més a prop de l'aparell.

Trucar al servei tècnic

Situacions en les quals és necessari trucar al servei tècnic

Si l'aparell es troba en una de les següents situacions, truqueu al servei tècnic.

- Es produeix qualsevol anomalia, com ara olor de cremat, sorolls forts, etc.;
  - Apagueu l'aparell i el disjuntor.
  - Mai intenteu reparar o reiniciar l'aparell.
- El cable d'alimentació principal està massa calent o danyat.
- El codi d'error es genera per autodiagnòstic.
- L'aigua surt de l'aparell encara que la humitat sigui baixa.
- Qualsevol interruptor, disjuntor (de seguretat, de terra) o fusible no funciona correctament.

NOTA

- L'usuari és responsable de les comprovacions i neteja rutinàries per evitar un mal funcionament de l'aparell.
- En casos que impliquin situacions i circumstàncies inusuals o especials, el manteniment ha de ser dut a terme únicament per personal de servei capacitat.

RECORDATORI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и всегда держите его под рукой для ознакомления.

РУССКИЙ

Настенный Тип

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 5

Предупреждающие сообщения 5

Примечания по легковоспламеняющимся хладагентам 6

ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ОСТОРОЖНО» 6

Техническая безопасность 6

Установка 8

Эксплуатация 9

Беспроводной пульт дистанционного управления 11

Техническое обслуживание 11

Хладагент 12

ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ВНИМАНИЕ» 13

Установка 13

Эксплуатация 14

Техническое обслуживание 15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием 17

Примечания по эксплуатации 17

Советы по энергосбережению 17

Обзор изделия 18

Настенный блок 18

Дисплей 19

Ручное управление 19

Восстановление предыдущих настроек 20

Подготовка к эксплуатации 20

Установка батареек в пульт дистанционного управления 20

Установка держателя пульта дистанционного управления 21

Установка текущего времени в беспроводном пульте дистанционного управления 21

Обзор беспроводного пульта дистанционного управления 23

Беспроводной пульт дистанционного управления 23

Использование беспроводного пульта дистанционного управления 27
Управление с помощью беспроводного пульта дистанционного управления 27
Режимы Охлаждение, Авто, Осушение, Обогрев, Вентилятор 27
Режим Турбо 29
Настройка скорости вентилятора 29
Регулировка направления воздушного потока 30
Таймер включения и выключения 30
Функция сна (на некоторых моделях) 32
Функция выключения подсветки (на некоторых моделях) 33
Функция энергосбережения (на некоторых моделях) 33
Проверка температуры в помещении 34

Обзор специальных функций 35
Специальные функции 35

Использование специальных функций 36
Настройка и отмена специальных функций 36
Функция автоочищения (на некоторых моделях) 36

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ 37
Функции приложения LG ThinQ 37
Перед использованием приложения LG ThinQ 37
Установка приложения LG ThinQ 38
Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом 38
Заявление о воздействии радиочастотного излучения 38

Диагностика с помощью приложения LG ThinQ 38
Использование приложения LG ThinQ для выявления неисправностей ... 39

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка 40
Интервал очистки 40
Очистка воздушного фильтра 42

Советы по обслуживанию 43
Перед длительным периодом простоя 43
После длительного периода простоя 43

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр 44

Функция самодиагностики....44
Эксплуатация....44
Функционирование....47
Wi-Fi....48
Обращение в сервисный центр....49
Ситуации, когда необходимо обратиться в сервисную службу....49

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Приведенные далее рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной либо неправильной эксплуатацией прибора.

Рекомендации делятся на две категории: «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ», как описано ниже.

Предупреждающие сообщения

⚠ Этот символ отображается, чтобы указать на факторы и операции, которые могут быть сопряжены с опасностями.
Внимательно прочитайте часть, помеченную этим символом, и следуйте инструкциям, чтобы избежать тех или иных рисков.

⚠ **ОСТОРОЖНО**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

Примечания по легковоспламеняющимся хладагентам

Указанные ниже символы отображаются на блоках.

	Этот символ указывает, что в данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. В случае его утечки и воздействия внешнего источника воспламенения возникает риск возгорания.
	Этот символ указывает, что необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации.
	Этот символ указывает, что обслуживающий персонал должен обращаться с данным оборудованием в соответствии с руководством по установке.
	Этот символ указывает, что информация доступна в руководстве по эксплуатации или руководстве по установке.

ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ОСТОРОЖНО»

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Для снижения риска взрыва, пожара, смерти, поражения электрическим током, травм или ожогов при использовании данного изделия соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

Техническая безопасность

- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостаточными опытом и знаниями только под присмотром или если они получили инструкции по технике безопасности использования настоящего прибора и осознают связанные с ним риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточными опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.
- Монтаж или ремонт, выполненный лицом, не имеющим соответствующих полномочий, может представлять опасность для вас и окружающих.
- Информация, содержащаяся в руководстве, предназначена для использования квалифицированным специалистом по обслуживанию, который знаком с правилами техники безопасности и имеет соответствующие инструменты и контрольно-измерительные приборы.
- Незнание или невыполнение каких-либо инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к возникновению неисправностей оборудования, повреждению имущества, травмам и (или) смерти.
- Хладагент и изолирующий продувочный газ, используемые в приборе, требуют специальных процедур утилизации. Прежде чем утилизировать их, проконсультируйтесь с агентом по обслуживанию или лицом, обладающим аналогичной квалификацией.
- Замена шнура питания должна выполняться уполномоченным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентами по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией в целях избежания опасности.
- Прибор должен быть установлен в соответствии с принятыми в стране правилами электромонтажа.
- Этот прибор должен быть правильно заземлен.
- Не обрезайте и не удаляйте заземляющий контакт из сетевой вилки.

- Если винт крышки розетки питания не является металлическим и неизолированным, а розетка не заземлена через проводку дома, присоединение заземляющего провода к винту крышки не обеспечивает заземление прибора.
- Если у вас есть какие-либо сомнения в правильности заземления кондиционера, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки розетки и электрической цепи.

Установка

- Обратитесь в официальный сервисный центр при установке или перемещении кондиционера.
- Обратитесь к дилеру, продавцу, квалифицированному электрику или в официальный сервисный центр для проведения очистки или обслуживания кондиционера.
- Не устанавливайте, не демонтируйте и не переустанавливайте устройство самостоятельно (силами заказчика). Установка или ремонт, выполняемые посторонними лицами, могут представлять опасность для вас и других людей.
- Если нужно выполнить электромонтажные работы, обратитесь к дилеру, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь выполнять электромонтажные работы или работы по заземлению, если у вас нет на это лицензии. Проконсультируйтесь с дилером по поводу проведения электромонтажных работ и работ по заземлению.
- Не устанавливайте изделие на неисправной монтажной подставке.
- Следите за тем, чтобы условия в месте установки не ухудшались с течением времени.
- Применяйте исключительно принадлежности LG, которые специально предназначены для использования с данным оборудованием и поручайте их установку специалисту.
- Никогда не устанавливайте наружный блок на подвижном основании или в месте, откуда он может упасть.

- Не устанавливайте устройство в потенциально взрывоопасной среде.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости или газы, например, бензин, пропан, растворитель для краски.
- Установите панель и крышку блока управления, соблюдая требования безопасности.
- Перед использованием устройства установите специальную электрическую розетку и автоматический выключатель с защитой от утечки на землю.
- Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель, которые соответствуют номинальным характеристикам кондиционера.
- Не используйте для питания этого прибора розетку с несколькими гнездами, удлинительный кабель или дополнительный адаптер.
- Соединения внутренней и наружной проводки должны быть надежно затянуты, а кабель должен быть правильно проложен, чтобы на него не действовали силы, которые могли бы вытащить провода из соединительных клемм. Применение неправильных или ослабленных соединений может привести к выделению тепла или к возгоранию.
- Не подсоединяйте заземляющий провод к газовой трубе, громоотводу или заземляющему проводу телефонной линии.
- Используйте негорючий газ (азот) для проверки на наличие утечек и выведения воздуха; использование сжатого воздуха или легковоспламеняющегося газа может привести к возгоранию или взрыву.

Эксплуатация

- Не модифицируйте и не удлиняйте кабель питания. Наличие царапин или отслаивающейся изоляции кабелей питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током, поэтому такие кабели следует заменить.

- Следите за тем, чтобы кабель питания не был загрязнен, ослаблен или порван.
- Не ставьте поверх кабеля питания никакие предметы.
- Следите за тем, чтобы во время работы кабель питания не был выдернут или поврежден.
- Ни в коем случае не касайтесь кондиционера, не управляйте им и не ремонтируйте его мокрыми руками.
- Во время работы кондиционера не просовывайте руки или какие-либо предметы через входное или выходное отверстие для воздуха.
- Следите за тем, чтобы никто, особенно дети, не забирались на наружный блок кондиционера и не ударяли по нему.
- Используйте исключительно только те детали, которые перечислены в списке запасных частей. Не пытайтесь модифицировать оборудование.
- Не прикасайтесь к трубопроводу хладагента, водопроводу или каким-либо внутренним частям во время работы устройства или сразу по окончании его работы.
- Не оставляйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, горючее или растворитель, рядом с кондиционером.
- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в небольшом помещении без надлежащей вентиляции.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию при одновременном использовании кондиционера и нагревательного прибора, например, обогревателя.
  - Существует вероятность недостатка кислорода.
- Не загораживайте впускные или выпускные отверстия для воздуха.
- Если кондиционер испускает шум, запах или дым, отключите его от электропитания.
- Если кондиционер был залит водой при наводнении, обратитесь в официальный сервисный центр.
- В случае утечки газа (например, фреона, пропана или сжиженного нефтяного газ) необходимо тщательно проветрить

помещение, прежде чем снова приступить к использованию кондиционера.

- Прекратите использование и закройте окно, если прогнозируется шторм или ураган. По возможности уберите изделие из окна до прихода урагана.

Беспроводной пульт дистанционного управления

- Не вставляйте в пульт дистанционного управления батарейки разных типов, а также не совмещайте старые и новые батарейки.
- Не перезаряжайте и не разбирайте батарейки.
- Утилизируйте батарейки в таком месте, где нет опасности возгорания.
- Прекратите использовать пульт дистанционного управления, если из батарейки вытекает жидкость. Если вытекшая из батарейки жидкость попала на одежду или на кожу, смойте ее чистой водой.
- В случае проглатывания вытекшей из батарейки жидкости тщательно прополощите рот и обратитесь к врачу.
- Не допускайте попадания влаги во внутренний блок или пульт дистанционного управления.

Техническое обслуживание

- Перед проведением очистки или технического обслуживания отсоедините электропитание и подождите, пока не остановится вентилятор.
  - Во время работы вентилятор вращается с очень высокой скоростью.
  - При случайном включении питания во время очистки внутренних компонентов устройства возможно получение травм.
- При проведении обслуживания и замены деталей прибор должен быть отсоединен от источника питания.

Хладагент

Общие положения

- При обращении с хладагентом и кондиционером, а также при разборке кондиционера соблюдайте стандарты соответствующего региона или страны.
- Используйте только тот хладагент, который указан на этикетке кондиционера.
- Не допускайте попадания в систему воздуха или газа, отличного от указанного хладагента.
- Не прикасайтесь к вытекшему хладагенту во время установки или ремонта.
- Если во время установки произошла утечка газообразного хладагента, немедленно проветрите помещение.
- После установки или ремонта изделия обязательно проверьте его на наличие утечек хладагента.
- В случае утечки хладагента обратитесь к дилеру. Когда кондиционер должен быть установлен в небольшом помещении, необходимо предпринять надлежащие меры, чтобы количество любого вытекшего хладагента не превышало предельной концентрации даже в случае его утечки. Если концентрация хладагента в результате утечки превысит предельно допустимый уровень, возможен несчастный случай, вызванный недостатком кислорода.

Только R32

- Прибор должен храниться в хорошо проветриваемом помещении, размер которого соответствует площади помещения, указанной для эксплуатации.
- Воздуховоды, подключенные к устройству, не должны содержать источника воспламенения.

- Любой человек, который занимается заменой или ремонтом контура хладагента, должен иметь действующий сертификат от аккредитованного в отрасли органа, проводящего оценку, который подтверждает его компетентность в безопасном обращении с хладагентами в соответствии с признанной в отрасли спецификацией оценки.
- Обслуживание должно производиться только в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Техническое обслуживание и ремонт, требующие помощи другого квалифицированного персонала, должны выполняться под наблюдением лица, компетентного в использовании легковоспламеняющихся хладагентов.
- Следите за тем, чтобы все необходимые вентиляционные отверстия не были заблокированы.
- Прибор должен храниться в помещении без постоянно работающего открытого огня (например, работающего газового прибора) и источников воспламенения (например, работающего электронагревателя).
- Прибор должен храниться так, чтобы механические повреждения были исключены.

ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ВНИМАНИЕ»

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Для снижения риска незначительных травм, неисправностей или повреждения изделия или имущества при использовании данного изделия соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

Установка

- Для транспортировки кондиционера следует использовать вилочный погрузчик или осуществлять транспортировку силами двух или более человек.

- Не устанавливайте кондиционер в таких местах, где он будет подвергаться прямому воздействию морского ветра (соленых брызг).
- Правильно установите сливной шланг для беспрепятственного отвода водяного конденсата.
- Устанавливайте кондиционер в таком месте, где шум наружного блока или выходящие газы не будут доставлять неудобств соседям.
- После установки или ремонта безопасным образом утилизируйте упаковочные материалы, а также шурупы, гвозди, пластиковые мешки или батарейки, упаковав их должным образом.
- Соблюдайте осторожность, распаковывая или устанавливая кондиционер.
- Особенно осторожно обращайтесь с краями корпуса и ребрами конденсатора и испарителя.
- Во избежание возникновения вибраций или утечек воды устанавливайте устройство в ровном положении.
- При установке устройства используйте прилагаемый к нему комплект для установки.
- Ребра теплообменника имеют достаточно острые края, о которые можно порезаться. Во избежание травм надевайте перчатки или накрывайте ребра, проводя работы рядом с ними.

Эксплуатация

- Не пейте воду, которая сливается из кондиционера.
- Не размещайте никакие предметы в непосредственной близости от наружного блока и не допускайте скопления листьев или другого мусора вокруг блока. Листья могут быть местом обитания мелких животных, которые могут проникнуть в блок. Попав внутрь блока, такие животные могут вызвать неисправности, задымление или возгорание в случае контакта с электрическими компонентами.

- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в условиях очень высокой влажности или когда открыты двери или окна.
- Не подвергайте людей, животных или растения воздействию холодного или горячего воздуха от кондиционера в течение длительного времени.
- Не используйте изделие в особых целях, например, для хранения продуктов питания, произведений искусства и т. п. Кондиционер представляет собой бытовой прибор и не является прецизионной холодильной системой. Существует риск повреждения или потери имущества.
- Не замыкайте автоматический выключатель или не включайте питание, если передняя панель, корпус, верхняя крышка или крышка блока управления сняты или открыты.
- Не открывайте переднюю решетку изделия во время работы. Если блок оснащен электростатическим фильтром, не прикасайтесь к нему.
- Следите за тем, чтобы вода не попала в устройство.
- Убедитесь, что рядом с наружным блоком нет посторонних предметов. Наличие посторонних предметов рядом с наружным блоком может снизить функциональные характеристики наружного блока или усилить шум при его работе.
- Не отключайте питание сразу же после остановки устройства. Всегда отключайте питание, подождав не менее пяти минут.

Техническое обслуживание

- При очистке, обслуживании или ремонте кондиционера на высоте используйте прочный табурет или лестницу.
- Не включайте и не выключайте питание устройства, вставляя вилку в сетевую розетку или вынимая вилку из розетки.
- Не используйте сильнодействующие чистящие средства, растворители или разбрызгиваемую воду при очистке кондиционера. Используйте мягкую ткань.

- При снятии воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям кондиционера.
- Разорвите и выбросьте пластиковые упаковочные мешки, чтобы дети не могли играть с ними.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выньте вилку из розетки или разомкните автоматический выключатель.
- Не наклоняйте блок при его снятии или демонтаже. Из него может вытекать конденсат.
- Регулярно проверяйте фундамент на предмет повреждений, особенно после длительного использования устройства.
- Всегда надежно вставляйте фильтр. При необходимости очищайте фильтр раз в две недели или чаще. Грязный фильтр снижает эффективность кондиционера и может вызвать неисправность или повреждение изделия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием

Примечания по эксплуатации

- Отрегулируйте направление воздушного потока по вертикали или горизонтали, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в помещении.
- Ускорьте работу вентилятора, чтобы быстро охладить или нагреть воздух в помещении.
- Выключайте прибор и периодически открывайте окна для проветривания. Качество воздуха в помещении может ухудшиться, если прибор используется в течение длительного времени.
- Очищайте воздушный фильтр раз в 2 недели. Пыль и загрязнения, накопившиеся в воздушном фильтре, могут заблокировать поток воздуха или снизить функциональные характеристики прибора.

Советы по энергосбережению

- Не переохлаждайте помещение. Это может нанести вред вашему здоровью и увеличить потребление электроэнергии.
- Во время работы прибора закрывайте солнечный свет с помощью жалюзи или занавесок.
- Держите двери или окна плотно закрытыми во время работы прибора.

Обзор изделия

Настенный блок

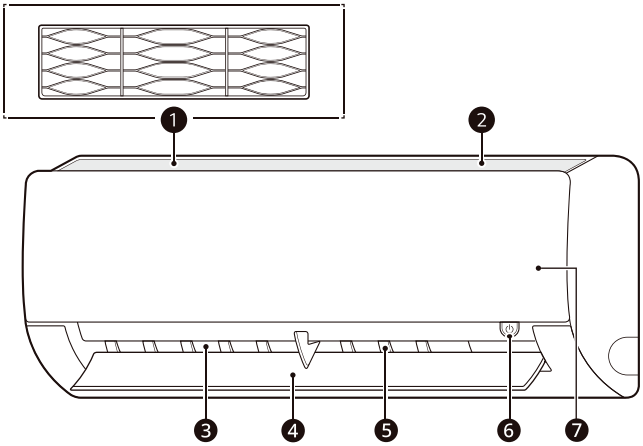

❶ **Воздушный фильтр**

Уменьшает количество пыли в воздухе.

❷ **Впускные вентиляционные отверстия**

Впускают воздух из помещения.

❸ **Выпускные вентиляционные отверстия**

Выпускают воздух с желаемой температурой обратно в помещение.

❹ **Дефлектор (горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз)**

Регулирует направление воздушного потока вверх или вниз.

❺ **Дефлектор (вертикальные жалюзи подачи воздуха влево-вправо)**

Регулирует направление воздушного потока влево или вправо.

❻ **Кнопка питания**

Включает или выключает изделие.

❼ **Дисплей изделия и приемник для беспроводного пульта дистанционного управления**

Отображает заданную температуру и состояние функционирования, а также содержит приемник для беспроводного пульта дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество и расположение деталей может различаться в зависимости от модели прибора.
- Функции могут меняться в зависимости от типа модели.

Дисплей

С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние различных функций изделия.

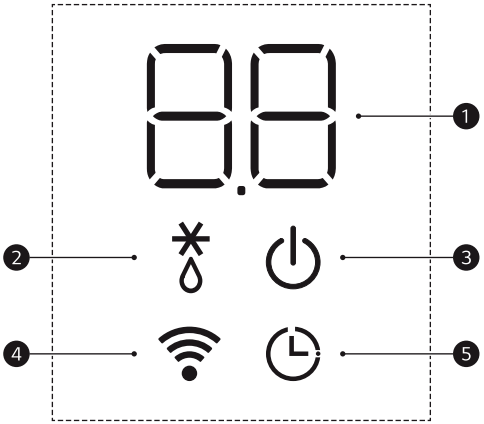

❶ **Сегментный дисплей**

Отображает заданную температуру и состояние вспомогательных функций.

❷ **Операция размораживания**

Отображает индикацию, когда работает функция размораживания.

❸ **Питание и автозапуск**

Отображает индикацию, когда изделие включается или работает.

Отображает индикацию, когда в изделии активирована или отменяется функция автозапуска.

❹ **Функция Wi-Fi*1**

Отображает индикацию, когда включена функция Wi-Fi.

*1 Эта функция предусмотрена лишь в некоторых моделях.

❺ **Функция таймера**

Отображает индикацию, когда настроена функция таймера.

Ручное управление

Если беспроводной пульт дистанционного управления недоступен, включайте или выключайте прибор, нажимая кнопку **Питание** ❶ на внутреннем блоке.

1 Откройте горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз.

2 Нажмите кнопку **Питание** ❶.

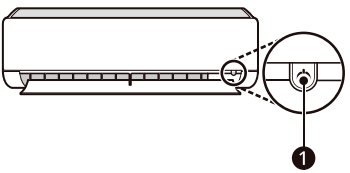

ПРИМЕЧАНИЕ

- Шаговый двигатель может выйти из строя, если горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз открываются слишком быстро.
- По умолчанию установлена высокая скорость вентилятора.
- Функции могут меняться в зависимости от типа модели.
- С помощью кнопки **Питание** ❶ нельзя изменять температуру.
- На моделях, у которых работает только функция охлаждения, по умолчанию установлена температура 22 ℃.
- На моделях с функциями охлаждения и обогрева по умолчанию установлена температура от 22 ℃ до 24 ℃.

Восстановление предыдущих настроек

Когда кондиционер снова включается после сбоя питания, функция автоматического включения восстанавливает предыдущие настройки.

При первом использовании прибора функция автозапуска является активированной. Эту функцию можно отменить или активировать, нажав кнопку **Питание** ❶ на внутреннем блоке.

Отмена автозапуска

1 Откройте горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз.

2 Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** ❶ в течение 6 секунд.

3 Когда прибор подаст двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку **Питание** ❶. Индикатор вспыхнет дважды. Это должно повториться 4 раза.

Настройка автозапуска

1 Откройте горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз.

2 Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** ❶ в течение 6 секунд.

3 Когда прибор подаст двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку **Питание** ❶. Индикатор вспыхнет. Это должно повториться 4 раза.

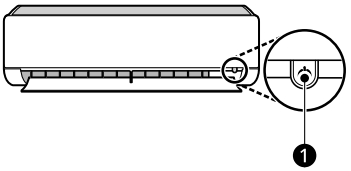

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может меняться в зависимости от типа модели.
- Если нажать кнопку **Питание** ❶ и удерживать ее в течение 3–5 секунд вместо 6 секунд, прибор переключится в тестовый режим. В этом режиме прибор выдувает сильно охлажденный воздух в течение 18 минут, а затем возвращается к заводским настройкам, установленным по умолчанию.

Подготовка к эксплуатации

Установка батареек в пульт дистанционного управления

Установите батарейки типа AAA (1,5 В) в беспроводной пульт дистанционного управления.

1 Снимите крышку батарейного отсека и вставьте новые батарейки, проследив за

тем, чтобы клеммы + и – батареек были правильно ориентированы.



2 Установите крышку на место, задвинув ее в закрытое положение.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Заменяйте батарейки типа AAA (1,5 В), когда снижается четкость отображения на дисплее беспроводного пульта дистанционного управления.
- Если система не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы продлить срок их службы.
- Не используйте старые и новые батарейки вместе.

Установка держателя пульта дистанционного управления

1 Выберите подходящее место, где он будет в безопасности и легко доступен.

2 Надежно прикрепите его к стене прилагаемыми шурупами.

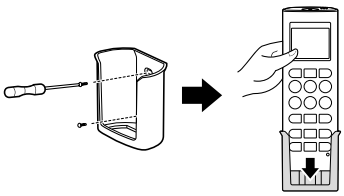

3 Вставьте пульт дистанционного управления в держатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На пульт дистанционного управления никогда не должен попадать прямой солнечный свет.
- Для обеспечения надлежащей связи передатчик и приемник сигнала всегда должны содержаться в чистоте. Используйте для их очистки мягкую ткань .
- Если пульт дистанционного управления случайно действует на другие приборы, измените их положение или проконсультируйтесь со специалистом по обслуживанию.

Установка текущего времени в беспроводном пульте дистанционного управления

1 Вставьте батарейки.

- Показания времени мигают в нижней части экрана дисплея.

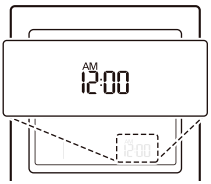

2 Нажимайте кнопку ▽ или △, чтобы установить текущее время.

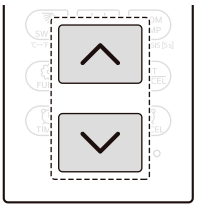

3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы мигание прекратилось.

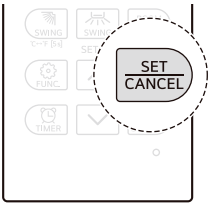

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции **Таймер включения** и **Таймер выключения** становятся доступными после установки текущего времени.
- Если вы уже вставили батарейки, извлеките и вставьте их снова или используйте кнопку сброса, чтобы установить текущее время.

Обзор беспроводного пульта дистанционного управления

Беспроводной пульт дистанционного управления

Используйте беспроводной пульт дистанционного управления для более удобного управления прибором.

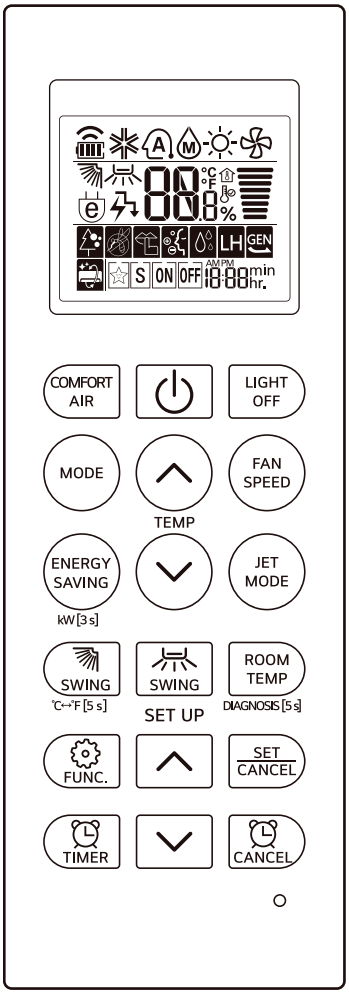

Кнопки

Изображение	Описание
	COMFORT AIR Регулирует воздушный поток, отклоняя его направление
	Питание ⏻ Включает или выключает прибор
	LIGHT OFF Включает или выключает дисплей внутреннего блока
	MODE Служит для выбора желаемого режима работы • Каждое нажатие меняет режимы в таком порядке: **Охлаждение ⟶ Авто ⟶ Осушение ⟶ Обогрев**[*1]**⟶ Вентилятор**.
	**Настройка температуры** ⌃, ⌄ Служит для выбора желаемой температуры
	FAN SPEED Служит для настройки скорости вентилятора
	ENERGY SAVING Служит для минимизации энергопотребления **kW [3s]** Нажмите и удерживайте кнопку **ENERGY SAVING** приблизительно 3 секунды, чтобы выбрать, будет ли отображаться информация об энергопотреблении.
	JET MODE Быстро изменяет температуру в помещении
	SWING (Переменное направление воздуха: вверх-вниз) Регулирует направление воздушного потока вверх или вниз **°C ↔ °F [5 с] (Выбор градусов Фаренгейта или Цельсия)** Нажмите и удерживайте кнопку **SWING (Переменное направление воздуха: вверх-вниз)** в течение приблизительно 5 секунд, чтобы установить отображение температуры в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).
	SWING (Переменное направление воздуха: вправо-влево)[*1] Регулирует направление воздушного потока влево или вправо

Изображение	Описание
	ROOM TEMP (Температура в помещении) Отображает температуру в помещении
	DIAGNOSIS [5s] Нажмите и удерживайте кнопку **ROOM TEMP (Температура в помещении)** приблизительно 5 секунд, чтобы быстро просмотреть информацию по обслуживанию прибора.
	FUNC. (Функция) Служит для активации различных функций или изменения единиц измерения температуры
 	Настройка таймера ⌄, ⌃ Служит для настройки отображаемого времени
	SET/CANCEL Активирует или отменяет специальные функции или действие таймера
	TIMER Автоматически включает или выключает прибор в заданное время
	CANCEL Служит для отмены настройки таймера
	СБРОС Служит для сброса настроек беспроводного пульта дистанционного управления

*1 Эта опция предусмотрена лишь в некоторых моделях.

Значки

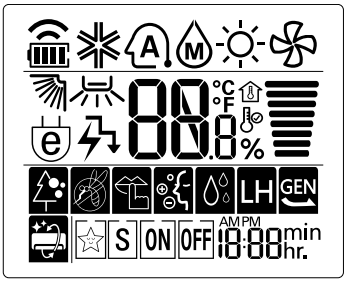

Режим Охлаждение	Режим Осушение
Режим Обогрев	Режим Вентилятор
Режим Авто	Переменное направление воздуха: вверх — вниз
Переменное направление воздуха: вправо — влево	Функция контроля энергопотребления
Функция энергосбережения	Температура в помещении
Желаемая температура	Настройка скорости вентилятора
Функции очищения воздуха	Функция отпугивания насекомых
Функция снижения шума	Функция ионизации
Функция турбоосушения	Функция слабого обогрева
Функция автоочищения	Режим генератора (работа устройства от генератора)
Функция сна	Простой таймер
Таймер включения	Таймер выключения

Использование беспроводного пульта дистанционного управления

Управление с помощью беспроводного пульта дистанционного управления

Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на приемник сигнала с правой стороны прибора, чтобы осуществлять управление прибором.

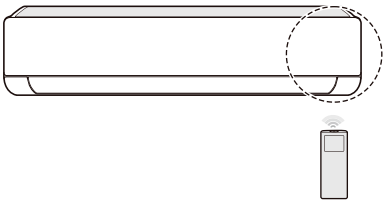

ПРИМЕЧАНИЕ

- Беспроводной пульт дистанционного управления может управлять другими электронными устройствами, когда он направлен на них. Обязательно направляйте беспроводной пульт дистанционного управления на приемник сигнала прибора.
- Для поддержания работоспособности очищайте окна передатчика и приемника сигнала мягкой тканью.
- Если функция, предусмотренная в пульте дистанционного управления, не поддерживается в приборе, прибор может не подтверждать прием сигнала звуком зуммера. Исключениями являются функции **Регулировка в направлении влево-вправо**, **Дисплей уровня энергии** и **Очищение воздуха**.

Режимы Охлаждение, Авто, Осушение, Обогрев, Вентилятор

Вы можете изменить режим работы после включения прибора.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать желаемый режим.

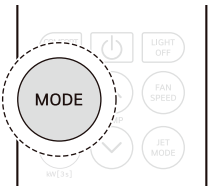

Значок	Описание
	Режим Охлаждение Из выпускных вентиляционных отверстий выходит холодный воздух.
AI	**Режим Авто** Изделие автоматически регулирует поток воздуха.
	Режим Осушение Эта функция служит для удаления влаги из воздуха в помещении.
	Режим Обогрев Из выпускных вентиляционных отверстий выходит теплый воздух.
	Режим Вентилятор Эта функция обеспечивает циркуляцию воздуха, не нагревая и не охлаждая его.

3 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.

- Режим Охлаждение: установите температуру от 18 °C (64 °F) до 30 °C (86 °F).

- Режим Обогрев: установите температуру от 16 °C (60 °F) до 30 °C (86 °F).
- Режим Авто: установите температуру от 18 °C (64 °F) до 30 °C (86 °F).
- Режимы Осушение, Вентилятор: Управление температурой не осуществляется.

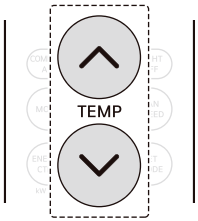

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждое нажатие увеличивает или уменьшает температуру на 1 °C или 1 °F.

Примечания по каждому режиму работы

Режим Охлаждение

- Режим охлаждения не работает, если желаемая температура выше температуры в помещении.
  - Если это так, уменьшите желаемую температуру.
  - 5 °C подходит для разницы между температурой в помещении и наружной температурой.
  - При установке желаемой температуры выше температуры в помещении вместо охлаждающего потока будет производиться только вентиляция.

Режим Обогрев

- Режим обогрева не работает, если желаемая температура ниже температуры в помещении.
  - Если это так, увеличьте желаемую температуру.
  - 5 °C подходит для разницы между температурой в помещении и наружной температурой.
  - При установке желаемой температуры ниже температуры в помещении вместо охлаждающего потока будет производиться только вентиляция.
- Режим Обогрев не работает на моделях только с охлаждением.

Режим Осушение

- В дождливую погоду или в регионах с высокой влажностью можно одновременно запускать режим «Осушение» и режим «Охлаждение» для эффективного удаления влаги.

Режим Авто

- Можно использовать кнопку **FAN SPEED** в режиме Авто.
- Можно изменить режим работы вручную в режиме «Авто».

Режим Вентилятор

- При работающей вентиляции компрессор ПВУ не работает.
- Режим вентиляции не выпускает холодный воздух, а производит обычную вентиляцию.
  - Поскольку он выпускает поток воздуха, температура которого не отличается от температуры в помещении, то обеспечивает циркуляцию внутреннего воздуха.
- Естественный поток воздуха на основе хаотичной логики
  - Для большего в сравнении с другими скоростями вентилятора ощущения свежести нажмите кнопку выбора скорости внутреннего вентилятора и установите хаотичный режим. В этом режиме поток воздуха ощущается как естественный бриз благодаря переменной скорости вентилятора на базе хаотичной логики.
- В режиме «Вентилятор»
  - Внешний компрессор не работает. Функция обеспечивает циркуляцию внутри помещения с выводом воздуха, температура которого не сильно отличается от температуры воздуха в помещении.

Режим Турбо

Используйте этот режим, чтобы быстрее изменять температуру в помещении.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать желаемый режим.

- Режим **Турбо** доступен вместе с режимами **Охлаждение**, **Обогрев** и **Осушение**.

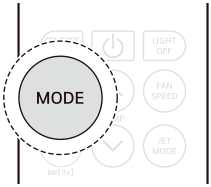

3 Нажмите кнопку **JET MODE**.

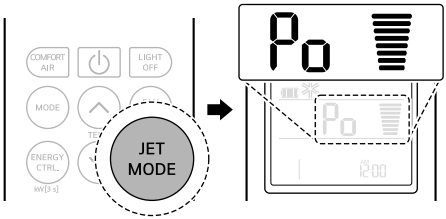

- **Режим Охлаждение Турбо**

  В течение 30 минут выдувается сильно охлажденный воздух. Через 30 минут температура поддерживается на уровне 18 ℃ по умолчанию.

  - Для изменения температуры нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.

- **Режим Обогрев Турбо**

  В течение 30 минут выдувается сильно нагретый воздух. Через 30 минут температура поддерживается на уровне 30 ℃ по умолчанию.

  - Для изменения температуры нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку **JET MODE** или **FAN SPEED**, или же ⌃ или ⌄, чтобы отменить применение режима **Турбо**.

Настройка скорости вентилятора

Вы можете регулировать скорость вентилятора в 5 шагов.

- Несколько раз нажмите кнопку **FAN SPEED**, чтобы выбрать желаемую скорость вентилятора.

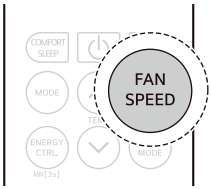

Скорость	Значок беспроводного пульта дистанционного управления	Значок внутреннего блока
Высокая		F5
Средне-высокая		F4
Средняя		F3
Средне-низкая		F2
Низкая		F1
Естественный ветер		-

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме естественного ветра осуществляется автоматическая регулировка скорости вентилятора.

- На некоторых внутренних блоках отображаются значки внутренних блоков.
- На дисплее внутреннего блока в течение 5 секунд отображаются значки скорости вентилятора, после чего снова отображается установленная температура.

Регулировка направления воздушного потока

Вы можете регулировать направление воздушного потока по вертикали или по горизонтали.

Регулировка в направлении вверх-вниз

- Несколько раз нажмите кнопку **SWING (Переменное направление воздуха: вверх-вниз)**, чтобы отрегулировать направление воздушного потока.



- Выберите , чтобы направление воздушного потока вверх-вниз регулировалось автоматически.

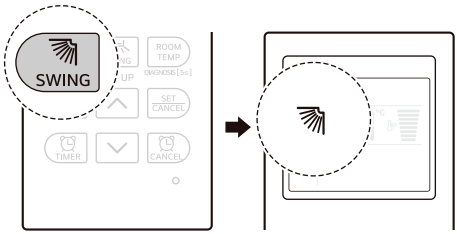

Регулировка в направлении влево-вправо

- Несколько раз нажмите кнопку **SWING (Переменное направление воздуха: вправо-влево)**, чтобы отрегулировать направление воздушного потока.

- Выберите , чтобы направление воздушного потока влево-вправо регулировалось автоматически.

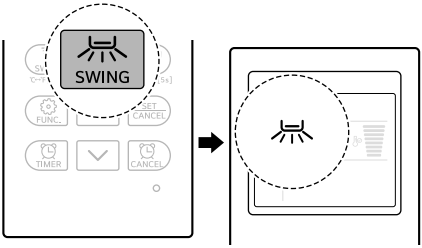

ПРИМЕЧАНИЕ

- Произвольное перемещение дефлектора может привести к выходу прибора из строя.
- При перезапуске прибор использует последнее установленное направление воздушного потока. Положение дефлектора может не соответствовать значку, отображаемому на беспроводном пульте дистанционного управления. В этом случае нажмите кнопку **SWING (Переменное направление воздуха: вверх-вниз)** или **SWING (Переменное направление воздуха: вправо-влево)**, чтобы отрегулировать направление воздушного потока снова.
- Эта функция может работать не так, как отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.

Таймер включения и выключения

Вы можете настроить автоматическое включение и выключение прибора в нужное время.

Таймер включения и **Таймер выключения** можно настраивать вместе.

Настройка таймера включения

Эту функцию можно настраивать, когда прибор включен или выключен.

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.

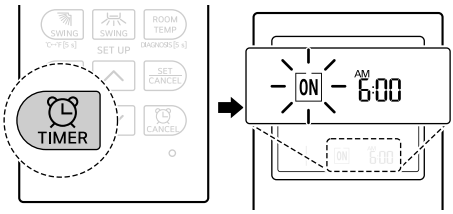

2 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемое время.

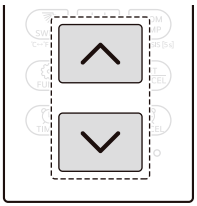

3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы значок прекратил мигать.

- После настройки таймера на экране дисплея отображаются текущее время и значок таймера включения, указывающий на то, что желаемое время установлено.

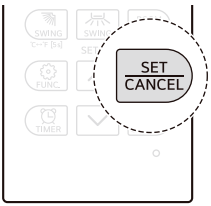

Отмена действия таймера включения

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.

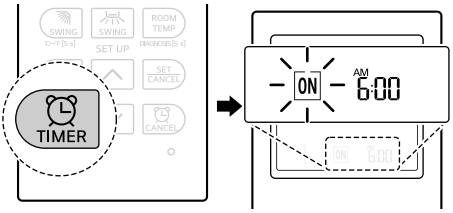

2 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы отменить настройку.

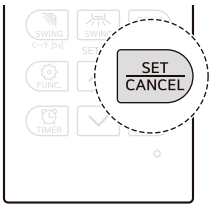

Настройка таймера выключения

Эту функцию можно настраивать, когда прибор включен или выключен.

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.

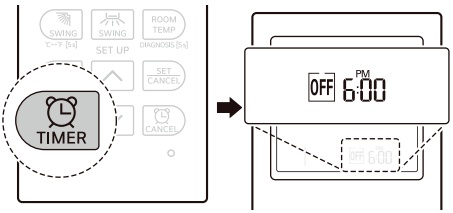

2 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемое время.

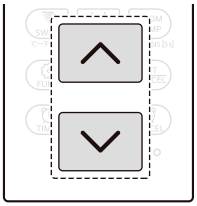

3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы значок прекратил мигать.

- После настройки таймера на экране дисплея отображаются текущее время и значок таймера выключения, указывающий на то, что желаемое время установлено.

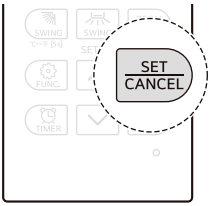

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция отключается, когда вы настраиваете **Простой таймер**.

Отмена действия таймера выключения

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.

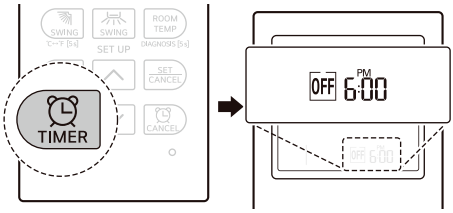

2 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы отменить настройку.

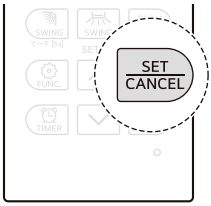

Отмена настройки таймера

- Нажмите кнопку **CANCEL**, чтобы отменить все настройки таймера.

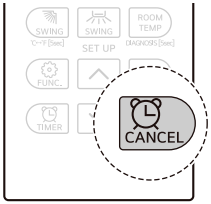

Функция сна (на некоторых моделях)

Вы можете настроить прибор так, чтобы он автоматически выключался по истечении заданного времени. Прибор автоматически изменит температуру и скорость вентилятора.

Эту функцию можно настраивать, когда прибор включен.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.

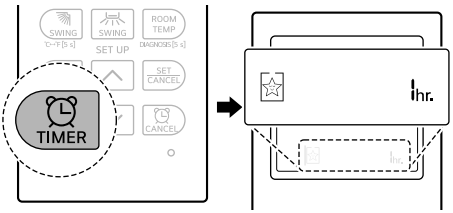

3 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемое время.
- Можно установить продолжительность времени до 7 часов.

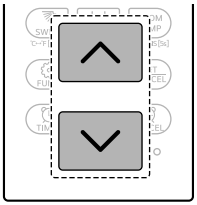

4 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы значок прекратил мигать.
- На экране дисплея отображается значок функции **Сон**.

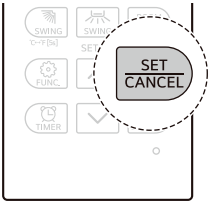

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых внутренних блоках отображается ⊩H.
- На дисплее внутреннего блока в течение 5 секунд отображается установленное время от 1 до 7 часов, после чего снова отображается установленная температура.
- В режимах **Охлаждение** и **Осушение** температура повышается на 1 °C через 30 минут и снова на 1 °C еще через 30 минут для обеспечения более комфортного сна. Температура повышается на величину до 2 °C относительно предустановленной температуры.
- Хотя индикация скорости вентилятора на экране дисплея может изменяться, скорость вентилятора регулируется автоматически.

Функция выключения подсветки (на некоторых моделях)

Вы можете настраивать яркость подсветки экрана дисплея внутреннего блока.

- Нажмите кнопку **LIGHT OFF**.

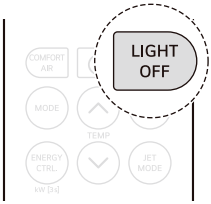

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта кнопка включает или выключает подсветку экрана дисплея.
- Если подсветка дисплея внутреннего блока выключена, то нажатие какой-либо кнопки на беспроводном пульте дистанционного управления автоматически приводит к кратковременному включению дисплея.
- На разных моделях эта функция может работать по-разному.

Функция энергосбережения (на некоторых моделях)

Можно минимизировать энергопотребление во время охлаждения и увеличить заданную температуру до оптимального уровня для создания более комфортной среды.

- Температура автоматически возвращается к значению 22 °C, если желаемая температура установлена ниже этого значения. Если температура установлена выше 22 °C, заданная температура останется согласно настроенным параметрам.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим **Охлаждение**.

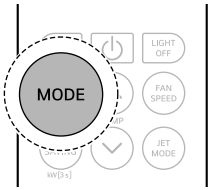

3 Нажмите кнопку **ENERGY SAVING**

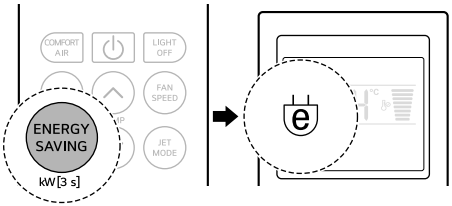

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых внутренних блоках отображается 80, 60, 40 или L (1й шаг), LL (2й шаг).
- Эта функция доступна в режиме **Охлаждение**.
- Если выбрана функция **Энергосбережение**, производительность может снизиться.
- Если вы нажмете кнопку **FAN SPEED**, ⌃ или ⌄, то приблизительно на протяжении 5 секунд будет отображаться желаемая температура.
- Если вы нажмете кнопку **ROOM TEMP (Температура в помещении)**, то приблизительно на протяжении 5 секунд будет отображаться температура в помещении.

Проверка температуры в помещении

Проверьте текущую температуру в помещении.

- Нажмите кнопку **ROOM TEMP**. Текущая температура в помещении некоторое время отображается на экране беспроводного пульта дистанционного управления.

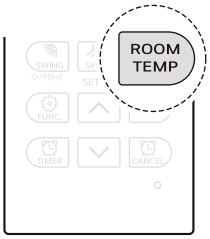

Обзор специальных функций

Специальные функции

Значок	Описание
	Функция автоочищения Снижает количество влаги, образующейся во внутреннем блоке

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.
- Некоторые функции могут работать не так, как отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.

Использование специальных функций

Настройка и отмена специальных функций

Настройка специальных функций

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **FUNC. (Функция)**, чтобы выбрать желаемую функцию.

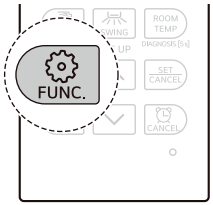

3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL** для завершения.

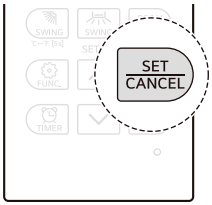

Отмена специальных функций

1 Несколько раз нажмите кнопку **FUNC. (Функция)**, чтобы выбрать желаемую функцию.

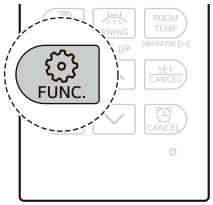

2 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы отменить функцию.

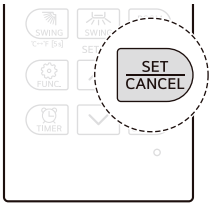

Функция автоочищения (на некоторых моделях)

В режимах **Охлаждение** и **Осушение** во внутреннем блоке образуется влага. Вы можете снизить ее количество.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда работает функция **Автоочищение**, некоторые другие функции не могут использоваться.
- Если вы выключите прибор, вентилятор продолжит работать в течение еще 30 минут для очистки внутренних компонентов внутреннего блока.
- На некоторых внутренних блоках отображается Co в зависимости от модели.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Эта опция предусмотрена лишь в моделях с Wi-Fi.

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным прибором с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к прибору со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

- **Smart Diagnosis**
  - Если у вас возникла проблема при использовании прибора, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.
- Настройки
  - Позволяет задавать различные параметры на приборе и в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При смене беспроводного маршрутизатора, поставщика услуг сети Интернет или пароля удалите зарегистрированный прибор из приложения **LG ThinQ** и зарегистрируйте его снова.
- В целях улучшения функций прибора в приложение могут вноситься изменения без уведомления пользователей.
- Функции могут меняться в зависимости от модели.

Перед использованием приложения LG ThinQ

1 Проверьте расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi).
- Если расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сигнал становится слабым. Возможно, регистрация займет много времени или возникнет ошибка при установке приложения.

2 Выключите на своем смартфоне функции **Мобильные данные** или **Сотовые данные**.

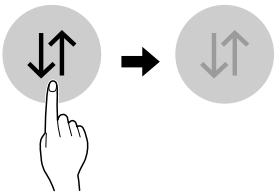

3 Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.

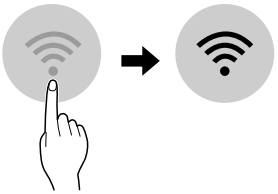

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить наличие подключения Wi-Fi, убедитесь, что индикатор ⌔ на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг сети Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не является причиной проблем с подключением к сети, а также неполадок и ошибок, связанных с сетевым подключением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при подключении прибора к сети Wi-Fi возникли какие-либо проблемы, это может быть вызвано тем, что прибор находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от поставщика услуг сети Интернет, с сетевым подключением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающая беспроводная сетевая среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если прибор не удается подключить из-за проблем с беспроводной передачей сигнала, отключите прибор от сети и подождите около минуты, прежде чем повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте в него исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
- Пользовательский интерфейс смартфона (UI) может различаться в зависимости от операционной системы (OS) и производителя.
- Если в качестве протокола безопасности маршрутизатора установлен **WEP**, настройка сети может не удаться. Смените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова зарегистрируйте прибор.

Установка приложения LG ThinQ

Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код программного обеспечения, содержащегося в данном продукте, в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями на программное обеспечение с открытым исходным кодом, которые обязуют раскрывать исходный код, и получить доступ ко всем условиям указанной лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт https://opensource.lge.com.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Заявление о воздействии радиочастотного излучения

- Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии минимум 20 см от человека.

Диагностика с помощью приложения LG ThinQ

Эта функция доступна только в моделях с логотипом или .

Использование этой функции поможет выявить и устранить проблемы с вашим прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не зависящим от компании LGE, эта служба может не функционировать вследствие внешних факторов, в том числе таких как отсутствие сети Wi-Fi, отключение

от сети Wi-Fi, политика локального магазина приложений или отсутствие доступа к приложению.

- Данная функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование приложения LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим прибором, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, он может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Интервал очистки

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед проведением очистки или технического обслуживания отсоедините электропитание и подождите, пока не остановится вентилятор.

Очистка прибора

Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, высушите его, чтобы он оставался в наилучшем состоянии. Регулярно очищайте прибор, чтобы поддерживать его оптимальное функционирование и предотвращать возможные поломки.

- Высушите прибор в режиме **Вентилятор** в течение 3–4 часов и отключите питание. Если в компонентах внутри прибора осталась влага, это может привести к их повреждению.
- Перед повторным использованием прибора высушите его внутренние компоненты в режиме **Вентилятор** в течение 3–4 часов. Это поможет уменьшить запах сырости.

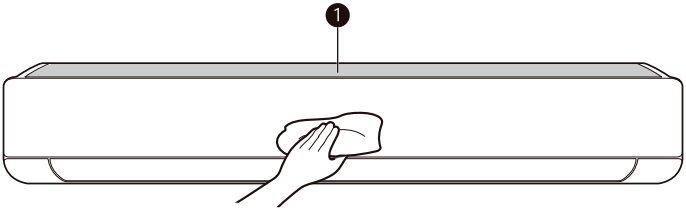

❶ Воздушный фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может варьироваться в зависимости от типа модели.

Тип	Описание	Промежуток
Внутренний блок	Очищайте поверхность внутреннего блока сухой мягкой тканью.	Регулярно
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки поддона для слива конденсата.	Раз в год
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки трубы слива конденсата.	Каждые 4 месяцев
	Заменяйте батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления.	Раз в год

Тип	Описание	Промежуток
Наружный блок	Обратитесь к специалистам для проведения очистки змеевиков теплообменника и вентиляционных отверстий панели. (Проконсультируйтесь с техническим специалистом.)	Раз в год
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки вентилятора.	Раз в год
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки поддона для слива конденсата.	Раз в год
	Обратитесь к специалистам, которые проверят, надежно ли зафиксирован узел вентилятора.	Раз в год
	Очищайте электрические компоненты сжатым воздухом.	Раз в год

Очистка фильтра

Тип	Описание	Промежуток
Воздушный фильтр	Очищайте с помощью пылесоса или промывая вручную.	Раз в 2 недели
Ионизатор (на некоторых моделях)	Используйте сухой ватный тампон, чтобы уменьшить количество пыли.	Каждые 6 месяцев

ПРИМЕЧАНИЕ

- Никогда не используйте для очистки фильтров воду, температура которой выше 40 °C. Это может привести к деформации или выцветанию.
- Никогда не используйте летучие вещества при очистке фильтров. Это может привести к повреждению поверхности прибора.

Очистка воздушного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не сгибайте воздушный фильтр, так как он может сломаться.
- Соберите воздушный фильтр надлежащим образом, чтобы предотвратить попадание пыли и других веществ в изделие.

1 Отключите питание прибора.

2 Найдите ручки воздушного фильтра в верхней передней части изделия.

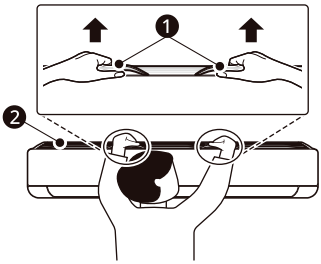

❶ Ручки

❷ Воздушный фильтр

3 Слегка потяните ручки вверх, а затем поднимите весь фильтр, чтобы снять его.

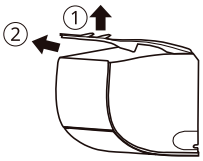

4 Очистите воздушный фильтр пылесосом или промойте его теплой водой, используя мягкое моющее средство.

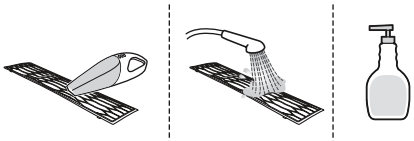

5 Высушите фильтр, поместив его в тени.

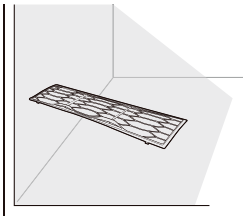

6 Вставьте выступы на воздушном фильтре в пазы на задней части передней панели.

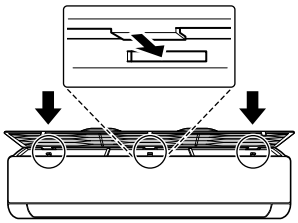

7 Надавливайте на выступы, пока они не встанут на место со щелчком.

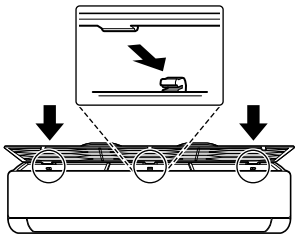

8 Чтобы убедиться, что фильтр собран правильно, нажмите на переднюю часть фильтра по всей длине.

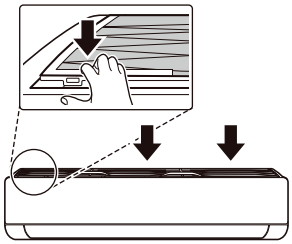

Советы по обслуживанию

Перед длительным периодом простоя

1 Включите кондиционер в **режиме Вентилятор** на 2–3 часа.
- Это высушит внутренние механизмы.

2 Выключите устройство.

3 Выключите автоматический выключатель.

После длительного периода простоя

1 Очистите фильтр воздуха и установите его во внутренний блок.

2 Убедитесь, что впускное и выпускное отверстия для воздуха на внутреннем/наружном блоках не заблокированы.

3 Убедитесь, что заземляющий провод подключен правильно.
- Заземляющий провод может быть подключен к боковой части внутреннего блока.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните описанные ниже проверки. Если вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.

Функция самодиагностики

Этот прибор имеет встроенную функцию **Самодиагностика**. При возникновении ошибки светодиод внутреннего блока будет мигать с интервалом в 2 секунды. В этом случае обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр.

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не работает должным образом.	**Из прибора исходят запах гари и странные звуки.** • Выключите устройство, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	Из внутреннего блока вытекает вода даже при низком уровне влажности. • Выключите устройство, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	Кабель питания поврежден или сильно нагревается. • Выключите устройство, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	Выключатель, автоматический выключатель цепи (защиты, заземления) или плавкий предохранитель не работает должным образом. **Не сгорел ли плавкий предохранитель или не сработал ли автоматический выключатель?** • Выключите устройство, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	В результате самодиагностики прибор генерирует код ошибки. • Выключите устройство, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.

Признаки	Возможная причина и решение
Скорость вентилятора не регулируется.	**Выбран режим Турбо или Работа в автоматическом режиме.** • В определенных режимах работы нельзя регулировать скорость вентилятора. Выберите режим работы, в котором можно регулировать скорость вентилятора.
	Воздушный поток, создаваемый кондиционером, может автоматически регулироваться во время работы. • Когда кондиционер достигает заданной температуры, он снижает скорость воздушного потока, что позволяет избежать образования потока холодного воздуха при обогреве или минимизировать потребление энергии и изменение влажности в помещении при охлаждении.
Температура не регулируется.	**Выбран режим Вентилятор или режим Турбо.** • В определенных режимах работы нельзя регулировать температуру. Выберите режим работы, в котором можно регулировать температуру.
Прибор останавливается во время работы.	**Прибор неожиданно выключается.** • Возможно, истекло время ожидания функции **Таймер выключения**, в результате чего прибор выключается. Проверьте настройки таймера.
	Не допустили ли вы ошибку при настройке таймера? • Задайте правильные настройки таймера.
	Во время работы произошел сбой питания. • Подождите, пока питание восстановится. Если у вас включена функция **Автозапуск**, прибор перейдет в свой последний режим работы через несколько минут после восстановления питания.
Прибор не работает.	**Перегорел плавкий предохранитель или блокируется подача электропитания.** • Замените плавкий предохранитель или проверьте, не сработал ли автоматический выключатель.
	Прибор отсоединен от электросети. • Проверьте, вставлена ли вилка шнура питания в розетку и включены ли сетевые предохранители.
	Произошел сбой питания. • При возникновении сбоя питания выключите прибор. • Когда питание восстановится, подождите 3 минуты, а затем включите прибор.
	Слишком высокое или слишком низкое напряжение в сети. • Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель.
	Прибор автоматически выключился в заданное время. • Включите прибор.

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не работает.	**Неправильная полярность батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления.** • Убедитесь, что батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления вставлены правильно. • Если батарейки вставлены правильно, но прибор по-прежнему не работает, замените батарейки и повторите попытку.
	Не загорожены ли входные и выходные вентиляционные отверстия на внутреннем блоке? • Устраните препятствия.
Прибор не выпускает холодный воздух.	**Воздух не циркулирует должным образом.** • Убедитесь, что прибор не заграждают шторы, жалюзи или предметы мебели.
	Загрязнен воздушный фильтр. • Очищайте воздушный фильтр раз в 2 недели. • Дополнительную информацию см. в разделе «Очистка воздушного фильтра».
	Слишком высокая температура в помещении. • Летом на полное охлаждение воздуха в помещении может потребоваться определенное время. В этом случае выберите режим **Турбо**, чтобы быстро охладить воздух в помещении.
	Возможно, в помещении было очень жарко, когда кондиционер был включен впервые. • Дождитесь охлаждения помещения.
	Холодный воздух выходит из помещения. • Убедитесь, что через систему вентиляции в помещении не выходит холодный воздух.
	Желаемая температура выше, чем текущая температура. • Установите желаемую температуру так, чтобы она была ниже текущей температуры.
	Рядом находится источник тепла. • Во время работы кондиционера избегайте использования источников тепла, таких как электрические духовки или газовые горелки.
	Выбран режим Вентилятор. • В режиме **Вентилятор** воздух выдувается из прибора, не охлаждая и не нагревая воздух в помещении. • Переключите прибор в режим охлаждения.
	Наружная температура слишком высокая. • Охлаждение может быть недостаточно эффективным.

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не выпускает теплый воздух.	**При включении режима Обогрев горизонтальные жалюзи почти закрыты, а воздух не выходит, несмотря на то что наружный блок кондиционера работает.** • Это нормально. Подождите, пока прибор не выработает достаточно теплого воздуха для продувки внутреннего блока.
	Наружный блок находится в режиме размораживания. • В режиме **Обогрев** на змеевиках образуется лед и иней, когда температура наружного воздуха падает. Режим **Размораживание** уменьшает слой инея на змеевике, который должен исчезнуть приблизительно через 15 минут.
	Наружная температура слишком низкая. • Обогрев может быть недостаточно эффективным.
Кондиционер меняет свойства воздушного потока в процессе работы.	**Когда прибор достигает желаемой температуры, он снижает скорость воздушного потока, что позволяет избежать образования потока холодного воздуха в процессе обогрева или минимизировать потребление энергии и изменение влажности в помещении в процессе охлаждения.** • Это нормальное явление.
Кажется, из кондиционера вытекает конденсат.	**Конденсация возникает, когда поток воздуха от кондиционера охлаждает теплый воздух в помещении.** • Это нормальное явление.

Функционирование

Признаки	Возможная причина и решение
Внутренний блок продолжает работать, даже если прибор был выключен.	**Работает функция Автоочищение.** • Будет лучше, если функция **Автоочищение** продолжит работу, поскольку она убирает оставшуюся влагу внутри внутреннего блока. Если вы хотите прекратить работу этой функции, выключите внутренний блок.
Из выпускного вентиляционного отверстия внутреннего блока выходит туман.	**Охлажденный воздух из прибора образует туман.** • При понижении температуры в помещении это явление исчезнет.
Из наружного блока кондиционера вытекает вода.	**При обогреве с теплообменника стекает конденсат.** • Установите сливной шланг под поддоном. Свяжитесь с установщиком кондиционера.

Признаки	Возможная причина и решение
Присутствует шум или вибрация.	**Когда прибор запускается или останавливает свою работу, перемещение реверсивного клапана может сопровождаться слышимыми щелчками.** **Скрипящий звук: Пластмассовые детали внутреннего блока скрипят, когда сжимаются или расширяются из-за резких перепадов температуры.** • Шум во время или после работы является нормой. Он не является признаком неисправности.
	Звук потока жидкости: Через прибор проходит поток хладагента. **Звук выдувания воздуха: Этот звук возникает при выпуске сжатого воздуха в атмосферу.** **Этот звук возникает в процессе осушения воды внутри кондиционера.** • Это нормальные явления. Шум прекратится.
Слышен треск.	**Этот звук образуется при расширении или сужении передней панели и других частей при изменении температуры.** • Это нормальные явления. Шум прекратится.
Из внутреннего блока исходит неприятный запах.	**Некоторые запахи (например, сигаретного дыма) могут поглощаться внутренним блоком и выходить вместе с потоком воздуха.** • Если запах не исчезает, нужно промыть фильтр. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр для очистки теплообменника.
	Проверьте, не является ли это запахом сырости, исходящим от стен, ковра, мебели или предметов одежды в помещении. • Если запах исходит от стен, ковра, мебели или предметов одежды, очистите их.
Изображение на дисплее пульта дистанционного управления потускнело или вообще отсутствует.	**Не разрядились ли батарейки?** • Замените батарейки новыми.
	Не установлены ли батарейки с противоположной ориентацией клемм + и -? • Убедитесь в том, что клеммы батареек + и - правильно сориентированы.

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	**Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, задан неправильно.** • Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свой прибор в приложении **LG ThinQ**.

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	**В вашем смартфоне включена передача мобильных данных.** • Выключите функцию **Мобильные данные** своего смартфона и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно. • Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
	Маршрутизатор работает не на частоте 2,4 ГГц. • Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к этому беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет или производителю маршрутизатора.
	Слишком большое расстояние между прибором и маршрутизатором. • Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым, и подключение может не настраиваться правильно. Измените место расположения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

Обращение в сервисный центр

Ситуации, когда необходимо обратиться в сервисную службу

Если для устройства применима одна из следующих ситуаций, обратитесь в сервисную службу.

- Происходит что-либо ненормальное, например, чувствуется запах гари, устройство издает громкие звуки и т. д.;
  - Выключите устройство и автоматический выключатель.
  - Не пытайтесь ремонтировать или перезапускать устройство самостоятельно.
- Шнур питания слишком горячий или поврежден.
- Код ошибки генерируется при самодиагностике.
- Из устройства вытекает вода даже при низкой влажности.
- Любой выключатель, автоматический выключатель (цепь аварийной защиты, заземления) или предохранитель не работают должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пользователь несет ответственность за регулярные проверки и очистку, чтобы избежать проблем при работе устройства.
- В случаях, связанных с нестандартными или особыми ситуациями и обстоятельствами, обслуживание должно производиться только обученным обслуживающим персоналом.

Для заметок

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

Перш ніж починати експлуатацію приладу, уважно прочитайте цей посібник та завжди зберігайте його в доступному місці для довідки.

УКРАЇНСЬКА

Для настінного монтажу

www.lg.com

Авторське право © LG Electronics Inc., 2024 - 2025 р. Усі права захищені.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 5

Повідомлення про заходи безпеки 5

Примітки для займистого холодоагента 6

ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «ОБЕРЕЖНО» 6

Технічна безпека 6

Установлення 8

Експлуатація 9

Бездротовий пульт дистанційного керування 11

Технічне обслуговування 11

Холодоагент 11

ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «УВАГА» 13

Установлення 13

Експлуатація 14

Технічне обслуговування 15

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням 16

Примітки щодо експлуатації 16

Рекомендації щодо енергозбереження 16

Огляд виробу 17

Настінний блок 17

Дисплей 18

Ручне керування 18

Відновлення попередніх налаштувань 19

Підготовка до експлуатації 19

Установлення батарейок у пульт дистанційного керування 19

Установлення тримача пульта дистанційного керування 20

Встановлення поточного часу на бездротовому пульті дистанційного керування 20

Огляд бездротового пульта дистанційного керування 22

Бездротовий пульт дистанційного керування 22

Використання бездротового пульта дистанційного керування . 26

Керування за допомогою бездротового пульта дистанційного керування....26
Режими Охолодження, Авто, Осушення, Обігрів, Вентилятор....26
Режим Турбо....27
Налаштування швидкості вентилятора....28
Регулювання напрямку повітряного потоку....29
Таймер увімкнення та вимкнення....29
Тихий режим (на деяких моделях)....31
Функція вимкнення підсвічування (на деяких моделях)....32
Функція енергозбереженням (на деяких моделях)....32
Перевірка температури в приміщенні....33

Огляд спеціальних можливостей....34
Спеціальні функції....34

Використання спеціальних функцій....35
Налаштування та скасування спеціальних функцій....35
Функція автоочищення (на деяких моделях)....35

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ....36
Функції програми LG ThinQ....36
Перед використанням програми LG ThinQ....36
Установлення програми LG ThinQ....37
Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом..37
Заява про вплив радіочастотного випромінювання....37

Діагностика за допомогою програми LG ThinQ....37
Використання програми LG ThinQ для діагностики проблем....38

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення....39
Періодичність очищення....39
Очищення повітряного фільтра....41

Поради з техобслуговування....42
Перед тривалими періодами невикористання....42
Після тривалих періодів невикористання....42

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування....43
Функція самодіагностики....43
Експлуатація....43
Функціонування....46

Wi-Fi 47
Звернення в центр обслуговування.....48
Ситуації, в яких звернення в центр обслуговування є необхідним 48

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Наведені нижче вказівки щодо безпеки допоможуть запобігти непередбачуваним ризикам або пошкодженням унаслідок небезпечної або неправильної експлуатації приладу.

Ці вказівки розділено на категорії «ОБЕРЕЖНО» та «УВАГА», як описано нижче.

Повідомлення про заходи безпеки

⚠ Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть спричинити ризик.
Уважно читайте розділи, позначені цим символом, і дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.

⚠ **ОБЕРЕЖНО**

Указує, що недотримання інструкцій може призвести до тяжкої травми або смерті.

⚠ **УВАГА**

Указує, що недотримання інструкцій може призвести до незначної травми або пошкодження виробу.

Примітки для займистого холодоагента

Наведені нижче символи зображено на блоках.

	Цей символ указує, що в приладі використовується займистий холодоагент. Якщо холодоагент витече й вступить у контакт із зовнішнім джерелом займання, існує ризик виникнення пожежі.
	Цей символ указує, що слід уважно прочитати посібник користувача.
	Цей символ указує, що персонал з обслуговування має поводитися з обладнанням згідно з посібником з установлення.
	Цей символ указує, що інформація доступна в посібнику користувача або посібнику з установлення.

ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «ОБЕРЕЖНО»

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом, травмування або опіків під час використання цього виробу, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

Технічна безпека

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань, якщо за ними наглядають або їх навчили користуватися приладом у безпечний спосіб і вони розуміють потенційні загрози. Дітям заборонено гратися з приладом. Також їм не можна здійснювати очищення та користувацьке обслуговування без нагляду.
- Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними можливостями,

сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань, якщо за ними не наглядає або їх не навчила користуватися приладом особа, відповідальна за їхню безпеку. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.

- Установлення або ремонт, виконані невповноваженими особами, можуть становити загрозу вам та іншим людям.
- Інформація, що міститься в цьому посібнику, призначена для кваліфікованих спеціалістів із технічного обслуговування, які ознайомлені з правилами техніки безпеки та мають у розпорядженні необхідні інструменти й контрольні прилади.
- Якщо не прочитати всі інструкції в цьому посібнику й не дотримуватися їх, це може призвести до несправності обладнання, пошкодження майна, травм та/або смерті.
- Холодоагент й ізолюючий газ для продувки, які використовуються в приладі, необхідно утилізувати з дотриманням спеціальних процедур. Перед їх утилізацією проконсультуйтеся зі спеціалістом з обслуговування або іншою відповідно кваліфікованою особою.
- Якщо необхідно замінити шнур живлення, це має виконувати вповноважений спеціаліст, використовуючи тільки оригінальні запасні частини.
- Задля безпеки замінювати пошкоджений шнур живлення має представник виробника, його спеціалісти з обслуговування або інша відповідно кваліфікована особа.
- Цей прилад має бути встановлений відповідно до державних правил монтажу електроустановок.
- Цей прилад має бути належним чином заземлений.
- Не вирізайте й не видаляйте контакт заземлення з вилки.
- Провід заземлення, під’єднаний до гвинта кришки розетки, не забезпечить заземлення приладу, якщо гвинт кришки не металевий, ізольований, або розетку не заземлено через внутрішньобудинкову проводку.

- Якщо ви не впевнені, що кондиціонер правильно заземлено, зверніться до кваліфікованого електрика, який перевірить розетку й ланцюг живлення.

Установлення

- Звертайтеся до авторизованого сервісного центра з питань установлення або переміщення кондиціонера.
- Звертайтеся до свого дилера, роздрібного продавця, кваліфікованого електрика або авторизованого сервісного центру з питань очищення чи технічного обслуговування кондиціонера.
- Не встановлюйте, не розбирайте та не перевстановлюйте прилад самостійно (за бажанням замовника). Установка або ремонт, що виконується сторонніми особами, можуть становити небезпеку для вас та інших людей.
- Якщо потрібні електромонтажні роботи, зверніться до дистриб'ютора, продавця, кваліфікованого електрика або в авторизований сервісний центр.
- Не намагайтеся виконувати електричні або заземлювальні роботи, якщо у вас немає на це ліцензії. Проконсультуйтеся зі своїм дилером щодо електромонтажних та заземлювальних робіт.
- Не встановлюйте виріб на несправну монтажну підставку.
- Слідкуйте за тим, щоб умови в місці установки з часом не погіршувалися.
- Використовуйте тільки аксесуари LG, які спеціально призначені для використання з цим обладнанням і встановлені професіоналом.
- Ніколи не встановлюйте зовнішній блок на рухому основу або в місці, з якого він може впасти.
- Не встановлюйте прилад у потенційно вибухонебезпечному середовищі.

- Не встановлюйте кондиціонер у приміщеннях, де зберігаються займисті рідини або гази, наприклад бензин, пропан, розчинник для фарби тощо.
- Обережно встановлюйте панель і кришку блока керування.
- Перед використанням приладу встановіть спеціальну електричну розетку і автоматичний вимикач із захистом від протікання на землю.
- Використовуйте стандартний автоматичний вимикач і запобіжник, що відповідають номінальним характеристикам кондиціонера.
- Не використовуйте для живлення цього приладу розетку з кількома гніздами, подовжувач або додатковий адаптер.
- Внутрішні і зовнішні з'єднання проводки мають бути надійно затягнуті, а кабель має бути правильно прокладений, щоб на нього не впливали зусилля, які могли б витягнути дроти з сполучних клем. Використання неправильних або нещільних з'єднань може призвести до виділення тепла або пожежі.
- Не підключайте провід заземлення до газової труби, громовідводу або телефонного заземлювального кабелю.
- Щоб перевірити, чи немає витоку, або здійснити продув повітря, використовуйте незаймистий газ (азот); використання стисненого повітря або займистого газу може спричинити пожежу або вибух.

Експлуатація

- Не модифікуйте й не подовжуйте кабель живлення. Подряпини або здирання ізоляції на кабелях живлення можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом; тому такий кабель слід замінити.
- Переконайтеся, що кабель живлення не забруднений, міцно прикріплений і не пошкоджений.
- Не ставте жодних предметів на кабель живлення.
- Слідкуйте, щоб під час роботи кабель живлення не витягувався з розетки та не був пошкоджений.

- Ніколи не торкайтеся кондиціонера, не керуйте ним і не ремонтуйте його мокрими руками.
- Не засовуйте руки або інші предмети до отворів входу або виходу повітря, коли кондиціонер працює.
- Слідкуйте за тим, щоб ніхто, особливо діти, не залізав на зовнішній блок і не вдаряв по ньому.
- Використовуйте тільки ті деталі, які вказані в списку запчастин. Не намагайтеся модифікувати обладнання.
- Не торкайтеся трубки холодоагенту, водяної трубки та жодних інших внутрішніх деталей під час або безпосередньо після роботи приладу.
- Не залишайте легкозаймисті речовини, такі як бензин, паливо або розчинник, поблизу кондиціонера.
- Не використовуйте кондиціонер протягом тривалого часу в невеликому приміщенні без належної вентиляції.
- Забезпечте достатню вентиляцію у разі одночасного використання кондиціонера та опалювального приладу, такого як обігрівач.
  - Існує можливість нестачі кисню.
- Не перекривайте отвори входу й виходу повітря.
- Якщо кондиціонер створює шум, запах або дим, відключіть його від електроживлення.
- Якщо кондиціонер був залитий водою, зверніться до офіційного сервісного центру.
- У разі витоку газу (наприклад, фреону, пропану, зрідженого нафтового газу тощо) приміщення необхідно ретельно провітрити, перш ніж знову використовувати кондиціонер.
- Припиніть використання та закрийте вікно, якщо прогнозується шторм або ураган. Якщо є можливість, приберіть виріб з вікна до приходу урагану.

Бездротовий пульт дистанційного керування

- Ніколи не використовуйте в пульті дистанційного керування батарейки різних типів або старі й нові батарейки разом.
- Не перезаряджайте та не розбирайте батарейки.
- Утилізуйте батарейки в місці, де немає ризику виникнення пожежі.
- Якщо з батарейки витікає рідина, припиніть використання пульта дистанційного керування. Якщо на ваш одяг або шкіру протекла рідина з батарейок, змийте її чистою водою.
- Якщо ви проковтнули рідину, що витекла з батарейки, ретельно промийте ротову порожнину та зверніться до лікаря.
- Не допускайте попадання вологи всередину внутрішнього блока або пульта дистанційного керування.

Технічне обслуговування

- Перш ніж виконувати очищення чи технічне обслуговування, від'єднайте електроживлення та зачекайте, доки вентилятор не зупиниться.
  - Під час роботи вентилятор обертається із дуже високою швидкістю.
  - Існує ймовірність травмування, якщо живлення пристрою випадково вмикається під час очищення внутрішніх частин пристрою.
- При проведенні технічного обслуговування і заміни деталей прилад необхідно від'єднувати від джерела живлення.

Холодоагент

Загальні інструкції

- Дотримуйтеся стандартів відповідного регіону або країни щодо поводження з холодоагентом і кондиціонером, а також щодо розбирання кондиціонера.

- Використовуйте лише холодоагент, зазначений на етикетці кондиціонера.
- Не допускайте потрапляння до системи повітря або газу, крім зазначеного холодоагенту.
- Під час установлення або ремонту не торкайтеся холодоагенту, що витікає.
- Якщо під час установлення стався витік холодоагенту, негайно провітріть приміщення.
- Установивши або відремонтувавши виріб, обов'язково перевірте його на протікання холодоагенту.
- У разі витоку холодоагенту зверніться до дилера. Коли кондиціонер має бути встановлений у невеликому приміщенні, необхідно вжити належних заходів для того, щоб навіть у разі витоку холодоагенту витік будь-якої його кількості не перевищив граничну концентрацію. Якщо концентрація холодоагенту в результаті витоку перевищить граничну, можливий нещасний випадок, спричинений нестачею кисню.

Лише для R32

- Прилад необхідно зберігати в добре провітрюваному місці, площа якого відповідає площі приміщення, визначеній для експлуатації.
- Повітропроводи, підключені до приладу, не повинні містити джерело займання.
- У будь-якої особи, що займається роботою на контурі холодоагенту або втручається в нього, має бути дійсне свідоцтво від акредитованої в галузі оцінювальної установи, яке підтверджує компетентність цієї особи для безпечної роботи з холодоагентами відповідно до норм оцінювання, визнаних у галузі.

- Обслуговування має виконуватися тільки згідно з рекомендаціями виробника обладнання. Технічне обслуговування та ремонт, для яких потрібна допомога іншого кваліфікованого персоналу, має виконуватися тільки під наглядом особи, компетентної у використанні займистих холодоагентів.
- Доступ до всіх необхідних вентиляційних отворів має бути вільним від перешкод.
- Прилад необхідно зберігати в приміщенні, де немає відкритого полум'я (наприклад, увімкненого газового приладу) і джерел займання (наприклад, увімкненого електричного обігрівача).
- Прилад необхідно зберігати так, щоб запобігти механічним пошкодженням.

ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «УВАГА»

⚠ УВАГА

- Щоб знизити ризик незначних травм, несправності або пошкодження виробу чи майна, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

Установлення

- Використовуйте вилковий навантажувач або не менше 2 людей для транспортування кондиціонера.
- Не встановлюйте кондиціонер у місцях, де він піддається безпосередньому впливу морського вітру (сольового аерозолю).
- Установіть зливний шланг належним чином для забезпечення зливу водного конденсату без перешкод.
- Встановлюйте кондиціонер у такому місці, де шум зовнішнього блока або гази, що виходять з пристрою, не доставлять незручностей сусідам.
- Після встановлення або ремонту безпечно утилізуйте пакувальні матеріали, а також шурупи, цвяхи, поліетиленові пакети або батарейки, правильно упакувавши їх.

- Будьте обережні під час розпакування та встановлення кондиціонера.
- Будьте особливо обережні з краями корпусу і ребрами конденсатора і випарника.
- Щоб уникнути вібрацій або протікання води, встановлюйте виріб у рівному положенні.
- В процесі встановлення пристрою використовуйте комплект для встановлення, який постачається з виробом.
- Ребра теплообмінника мають досить гострі краї, щоб отримати порізи. Для запобігання травмам надягайте рукавички або прикривайте ребра під час роботи навколо них.

Експлуатація

- Не пийте воду, що зливається з кондиціонера.
- Не розміщуйте будь-які предмети дуже близько до зовнішнього блока та не допускайте накопичення листя та іншого сміття навколо пристрою. Листя може стати місцем мешкання дрібних тварин, здатних проникнути всередину пристрою. Потрапляючи всередину пристрою, такі тварини можуть викликати несправності, дим або пожежу в разі контакту з електричними компонентами.
- Ніколи не залишайте кондиціонер працювати тривалий час в умовах дуже високої вологості або коли відчинені двері чи вікно.
- Не допускайте, щоб люди, тварини або рослини перебували під потоком холодного або гарячого повітря з кондиціонера протягом тривалого часу.
- Не використовуйте виріб для спеціальних цілей, таких як зберігання продуктів харчування, мистецтва тощо. Кондиціонер є побутовим приладом і не є точною холодильною системою. Існує ризик пошкодження або втрати майна.
- Не вмикайте автоматичний вимикач або живлення, якщо відкрита або знята передня панель, корпус, верхня кришка або кришка блока керування.

- Не відкривайте передню решітку виробу під час роботи. Якщо пристрій оснащений електростатичним фільтром, не торкайтеся його.
- Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила у виріб.
- Переконайтеся, що поблизу зовнішнього блока немає сторонніх предметів. Наявність сторонніх предметів поблизу зовнішнього блока може погіршити робочі характеристики зовнішнього блока або посилити звук його роботи.
- Не вимикайте живлення відразу після зупинки пристрою. Завжди вимикайте живлення, почекавши принаймні п'ять хвилин.

Технічне обслуговування

- Виконуючи очищення, обслуговування або ремонт кондиціонера на висоті, використовуйте стійкий табурет або драбину.
- Не вмикайте та не вимикайте живлення пристрою, вставляючи вилку в розетку або виймаючи вилку з розетки.
- Ніколи не використовуйте сильнодіючі очисні засоби, розчинники або розпилену воду для очищення кондиціонера. Використовуйте м’яку тканину.
- Виймаючи повітряний фільтр, ніколи не торкайтеся металевих деталей кондиціонера.
- Розірвіть та викиньте пластикові пакувальні пакети, щоб діти не грали з ними.
- Якщо виріб не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть вилку з розетки або розімкніть автоматичний вимикач.
- Не слід нахиляти блок під час його зняття або демонтажу. З нього може витікати конденсат.
- Регулярно перевіряйте фундамент на наявність пошкоджень, особливо після тривалого використання виробу.
- Завжди надійно вставляйте фільтр. В разі необхідності чистіть фільтр раз в два тижні або частіше. Брудний фільтр знижує ефективність кондиціонера і може спричинити несправність або пошкодження виробу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням

Примітки щодо експлуатації

- Відрегулюйте напрямок потоку повітря у вертикальному та горизонтальному напрямах, щоб забезпечити циркуляцію повітря у приміщенні.
- Щоб за короткий час охолодити або прогріти повітря в приміщенні, збільшіть швидкість вентилятора.
- Час від часу вимикайте прилад і відчиняйте вікна для провітрювання. Якість повітря в приміщенні може знижуватися, якщо прилад використовується протягом тривалого часу.
- Очищуйте повітряний фільтр кожні 2 тижні. Пил і сміття, накопичені в повітряному фільтрі, можуть затримувати потік повітря або погіршувати робочі характеристики приладу.

Рекомендації щодо енергозбереження

- Не охолоджуйте приміщення надмірно. Це може бути шкідливим для вашого здоров'я та призвести до надмірного споживання електроенергії.
- Під час роботи приладу закривайте сонячні промені за допомогою жалюзі або завіс.
- Під час роботи приладу щільно зачиняйте двері та вікна.

Огляд виробу

Настінний блок

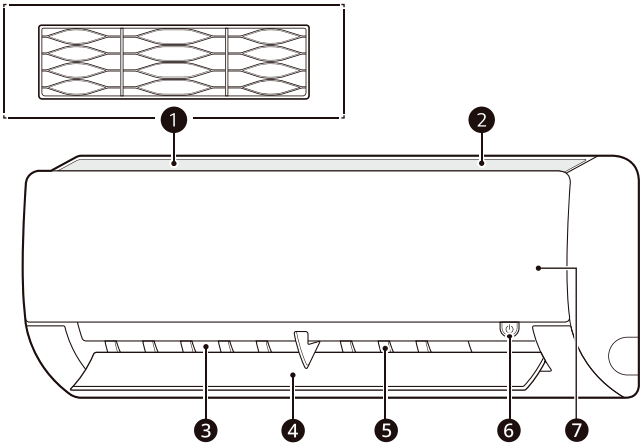

❶ **Повітряний фільтр**

Зменшує кількість пилу в повітрі.

❷ **Вхідні вентиляційні отвори**

Забирають повітря із приміщення.

❸ **Вихідні вентиляційні отвори**

Спрямовують повітря бажаної температури назад до приміщення.

❹ **Дефлектор повітря (горизонтальні жалюзі)**

Регулює напрямок потоку повітря вгору або вниз.

❺ **Дефлектор повітря (вертикальні жалюзі)**

Регулює напрямок потоку повітря вліво або вправо.

❻ **Кнопка живлення**

Вмикає або вимикає виріб.

❼ **Дисплей виробу та приймач бездротового пульта дистанційного керування**

Відображає встановлену температуру та стан роботи, а також містить приймач для бездротового пульта дистанційного керування.

ПРИМІТКА

- Кількість компонентів та їх розташування залежить від моделі приладу.
- Функції можуть відрізнятися залежно від типу моделі.

Дисплей

За допомогою дисплея внутрішнього блока можна перевіряти стан різноманітних функцій виробу.

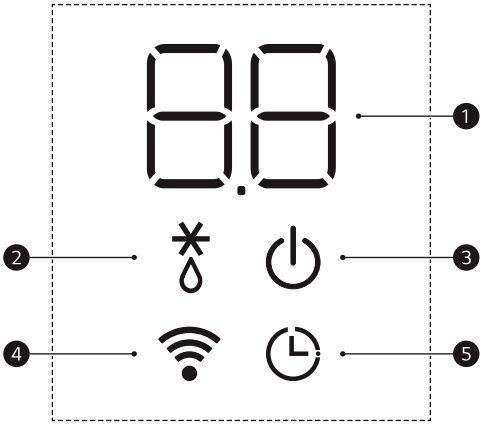

❶ **Сегментний дисплей**

Відображає встановлену температуру та стан допоміжних функцій.

❷ **Операція розморожування**

Відображає індикацію, коли працює функція розморожування.

❸ **Живлення та автозапуск**

Відображає індикацію, коли виріб вмикається або працює.
Відображає індикацію, коли у виробі активована або скасована функція автозапуску.

❹ **Функція Wi-Fi*1**

Відображає індикацію, коли ввімкнена функція Wi-Fi.

*1 Ця функція передбачена лише у деяких моделях.

❺ **Функція таймера**

Відображає індикацію, коли активована функція таймера.

Ручне керування

Якщо бездротовий пульт дистанційного керування відсутній, прилад можна ввімкнути або вимкнути, натиснувши кнопку **Живлення** ❶ на внутрішньому блоці.

1 Відкрийте горизонтальні жалюзі.

2 Натисніть кнопку **Живлення** ❶.

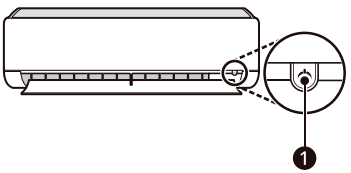

ПРИМІТКА

- Якщо занадто різко відкрити горизонтальні жалюзі, кроковий двигун може вийти з ладу.
- За замовчуванням установлена висока швидкість вентилятора.
- Функції можуть відрізнятися залежно від типу моделі.
- Якщо використовується кнопка **Живлення** ❶, температуру не можна змінити.
- Для моделей лише з функцією охолодження за замовчуванням установлено температуру 22℃.
- Для моделей із функціями охолодження й обігріву за замовчуванням установлено температуру від 22 ℃ до 24 ℃.

Відновлення попередніх налаштувань

Коли кондиціонер знову вмикається після збою живлення, функція автозапуску відновлює попередні налаштування.

Коли прилад використовується вперше, функція автозапуску є увімкненою. Ви можете скасувати та налаштувати цю функцію, натиснувши кнопку **Живлення** ❶ на внутрішньому блоці.

Скасування функції автозапуску

1 Відкрийте горизонтальні жалюзі.

2 Натисніть кнопку **Живлення** ❶ і утримуйте її протягом 6 секунд.

3 Коли з приладу двічі пролунає звуковий сигнал, відпустіть кнопку **Живлення** ❶. Світловий індикатор блимне двічі. Це повториться 4 рази.

Налаштування функції автозапуску

1 Відкрийте горизонтальні жалюзі.

2 Натисніть кнопку **Живлення** ❶ і утримуйте її протягом 6 секунд.

3 Коли з приладу двічі пролунає звуковий сигнал, відпустіть кнопку **Живлення** ❶. Світловий індикатор блимне. Це повториться 4 рази.

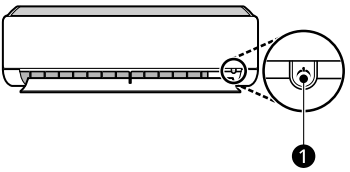

ПРИМІТКА

- Ця функція може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Якщо натиснути кнопку **Живлення** ❶ і утримувати її 3–5 секунд, а не 6 секунд, прилад перейде у тестовий режим. Він випускатиме сильний потік охолодженого повітря протягом 18 хвилин, а потім налаштування повернуться до заводських.

Підготовка до експлуатації

Установлення батарейок у пульт дистанційного керування

Встановіть батарейки типу AAA (1,5 В) у пульт дистанційного керування.

1 Зніміть кришку батарейного відсіку та вставте нові батарейки, переконавшись у

тому, що клеми + та – батарейок правильно зорієнтовані.



2 Встановіть кришку на місце, пересунувши її у закрите положення.



ПРИМІТКА

- Замінюйте батарейки типу AAA (1,5 В), коли знижується чіткість зображення на дисплеї бездротового пульта дистанційного керування.
- Якщо система не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть батарейки, щоб подовжити термін їх служби.
- Не використовуйте старі та нові батарейки разом.

Установлення тримача пульта дистанційного керування

1 Виберіть придатне місце, де буде забезпечена безпека та легкий доступ.

2 Надійно прикріпіть тримач до стіни за допомогою передбачених шурупів.

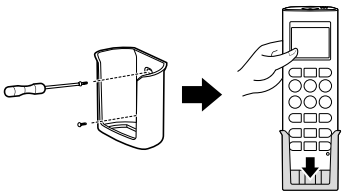

3 Вставте пульт дистанційного керування в тримач.

ПРИМІТКА

- На пульт дистанційного керування ніколи не мають потрапляти прямі сонячні промені.
- Передавач і приймач сигналу завжди мають бути чистими для підтримки належного зв'язку. Для їх очищення використовуйте м'яку тканину.
- Якщо пульт дистанційного керування випадково діє на інші прилади, змініть їх положення або проконсультуйтеся з сервісним фахівцем.

Встановлення поточного часу на бездротовому пульті дистанційного керування

1 Вставте батарейки.

- Показання часу блимають у нижній частині екрана дисплея.

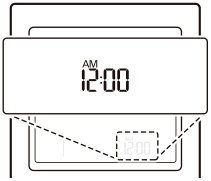

2 Натискайте кнопку ▽ або △, щоб установити поточний час.

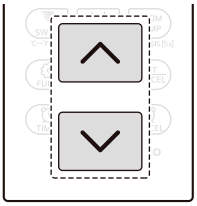

3 Натисніть кнопку **SET/CANCEL**, щоб блимання припинилося.

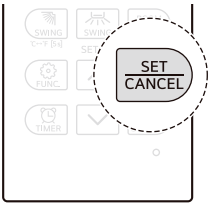

ПРИМІТКА

- Функції **Таймер увімкнення** і **Таймер вимкнення** стають доступними після встановлення поточного часу.
- Якщо ви вже вставили батарейки, вийміть і вставте їх знову або скористайтеся кнопкою скидання, щоб встановити поточний час.

Огляд бездротового пульта дистанційного керування

Бездротовий пульт дистанційного керування

Використовуйте бездротовий пульт дистанційного керування, щоб зручніше керувати приладом.

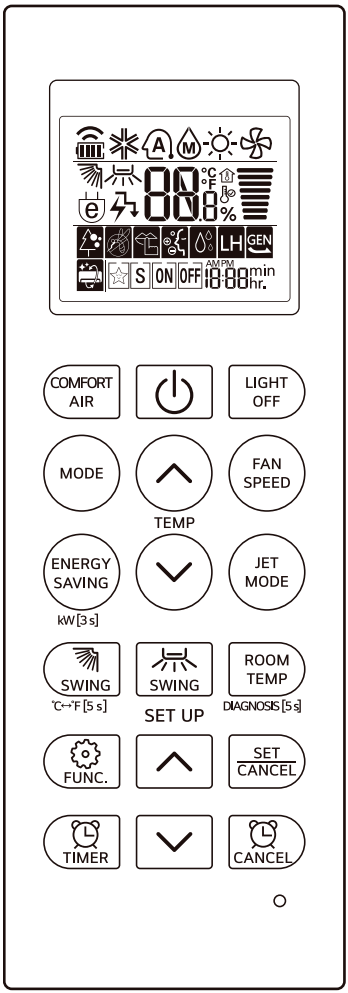

Кнопки

Зображення	Опис
	COMFORT AIR Регулює повітряний потік з відхиленням його напрямку
	Живлення ⏻ Вмикає або вимикає прилад
	LIGHT OFF Вмикає або вимикає дисплей внутрішнього блока
	MODE Використовується для вибору бажаного режиму роботи • Кожне натискання змінює режими у такому порядку: **Охолодження** ⟶ **Авто** ⟶ **Осушення** ⟶ **Обігрів**[*1]⟶ **Вентилятор**.
	**Налаштування температури** ⌃, ⌄ Використовується для вибору бажаної температури
	FAN SPEED Використовується для регулювання швидкості вентилятора
	ENERGY SAVING Мінімізація споживання енергії. **kW [3s]** Натисніть і утримуйте кнопку **ENERGY SAVING** приблизно 3 секунди, щоб вибрати, чи відображати інформацію про енергоспоживання.
	JET MODE Швидко змінює температуру в приміщенні
	SWING (Змінний напрямок повітря: вгору-вниз) Регулює напрямок потоку повітря вгору або вниз **°C ↔ °F [5 с] (Вибір градусів Цельсія чи Фаренгейта)** Натисніть і утримуйте кнопку **SWING (Змінний напрямок повітря: вгору-вниз)** протягом приблизно 5 секунд, щоб встановити відображення температури в градусах Цельсія (°C) чи Фаренгейта (°F).
	SWING (Змінний напрямок повітря: вправо-вліво)[*1] Регулює напрямок потоку повітря вліво або вправо

Зображення	Опис
	ROOM TEMP (Температура в приміщенні) Відображає температуру в приміщенні
	DIAGNOSIS [5s] Натисніть і утримуйте кнопку **ROOM TEMP (Температура в приміщенні)** приблизно 5 секунд, щоб швидко переглянути інформацію про технічне обслуговування приладу.
	FUNC. (Функція) Використовується для активації різних функцій або зміни одиниць вимірювання температури
 	Налаштування таймера ⌄, ⌃ Використовується для налаштування відображення часу не дисплеї
	SET/CANCEL Активує або скасовує дію спеціальних функцій або таймера
	TIMER Автоматично вмикає чи вимикає прилад у заданий час
	CANCEL Скасовує налаштування таймера.
	СКИНУТИ Використовується для скидання налаштувань бездротового пульта дистанційного керування

*1 Ця опція передбачена лише у деяких моделях.

Піктограми

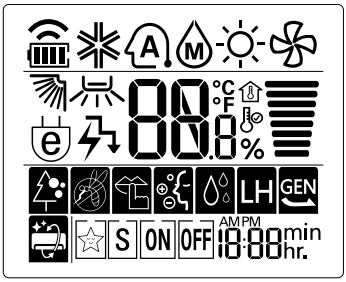

Режим «Охолодження»	Режим «Осушення»
Режим «Обігрів»	Режим «Вентилятор»
Режим «Авто»	Змінний напрямок повітря: вгору — вниз
Змінний напрямок повітря: вправо — вліво	Функція низького споживання енергії
Функція енергозбереження	Температура в приміщенні
Бажана температура	Налаштування швидкості вентилятора
Функції очищення повітря	Функція відлякування комарів
Функція зниження шуму	Функція використання іонів
Функція осушення без плям	Функція низького нагріву
Функція автоочищення	Режим генератора (прилад працює на генераторі)
Функція сну	Простий таймер
Таймер увімкнення	Таймер вимкнення

Використання бездротового пульта дистанційного керування

Керування за допомогою бездротового пульта дистанційного керування

Наведіть бездротовий пульт дистанційного керування на приймач сигналу з правого боку приладу, щоб здійснювати керування ним.

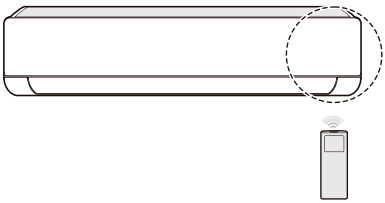

ПРИМІТКА

- Бездротовий пульт дистанційного керування може керувати іншими електронними пристроями, коли він спрямований на них. Обов'язково наводіть бездротовий пульт дистанційного керування на приймач сигналу приладу.
- Для підтримки працездатності очищайте вікна передавача і приймача м'якою тканиною.
- Якщо функція, що передбачена в пульті дистанційного керування, не підтримується у приладі, прилад може не вказувати на це звуковим сигналом. Винятком є функції **Регулювання в напрямку вліво-вправо**, **Дисплей потужності** та **Очищення повітря**.

Режими Охолодження, Авто, Осушення, Обігрів, Вентилятор

Змінити режим роботи можна, коли прилад увімкнений.

1 Увімкніть прилад.

2 Кілька разів натисніть кнопку **MODE**, щоб вибрати бажаний режим.

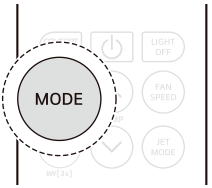

Піктограма	Опис
	Режим «Охолодження» З вихідних отворів для повітря виходить холодне повітря.
AI	**Режим «Авто»** Виріб автоматично регулює повітряний потік.
	Режим «Осушення» Ця функція використовується для видалення вологи з повітря в приміщенні.
	Режим «Обігрів» З вихідних отворів для повітря виходить тепле повітря.
	Режим «Вентилятор» Ця функція забезпечує циркуляцію повітря, не нагріваючи і не охолоджуючи його.

3 Натискайте кнопку ⌃ чи ⌄, щоб установити бажану температуру.

- Режим «Охолодження»: встановіть температуру від 18 °C (64 °F) до 30 °C (86 °F).
- Режим «Обігрів»: встановіть температуру від 16 °C (60 °F) до 30 °C (86 °F).
- Режим «Авто»: встановіть температуру від 18 °C (64 °F) до 30 °C (86 °F).

- Режими Осушення, Вентилятор: Керування температурою не відбувається.

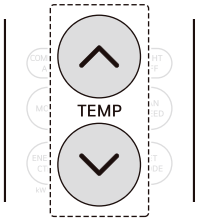

ПРИМІТКА

- Кожне натискання збільшує або зменшує температуру на 1 °C або 1 °F.

Примітки до кожного режиму роботи

Режим «Охолодження»

- Режим охолодження не працює, якщо бажана температура вища за температуру в приміщенні.
  - У цьому разі зменште бажану температуру.
  - 5 °C є прийнятним для різниці між кімнатною та зовнішньою температурою.
  - При встановленні бажаної температури вище за температуру в приміщенні замість охолоджувального потоку буде видуватися тільки вентиляційний потік.

Режим «Обігрів»

- Режим обігріву не працює, якщо бажана температура нижча за температуру в приміщенні.
  - В цьому разі збільште бажану температуру.
  - 5 °C є прийнятним для різниці між кімнатною та зовнішньою температурою.
  - При встановленні бажаної температури нижче за температуру в приміщенні замість охолоджувального потоку буде видуватися тільки вентиляційний потік.
- Режим обігріву не працює в ексклюзивній моделі з охолодженням.

Режим «Осушення»

- У сезон дощів або в кліматі з високою вологістю можна одночасно використовувати осушувач і режим охолодження для ефективного видалення вологи.

Режим «Авто»

- Ви можете використовувати кнопку **FAN SPEED** в автоматичному режимі.
- Ви можете вибрати інший режим роботи вручну, перебуваючи в режимі «Авто».

Режим «Вентилятор»

- За працюючої вентиляції компресор кондиціонера не працює.
- Режим вентиляції випускає не холодний вітер, а звичайний потік від вентилятора.
  - Оскільки він випускає вітер, який не відрізняється від температури у приміщенні, це забезпечує циркуляцію повітря всередині приміщення.
- Природний вітер, що ґрунтується на логіці хаосу
  - Для більш свіжого відчуття, ніж при інших швидкостях вентилятора, натисніть на перемикач швидкості внутрішнього вентилятора і встановіть режим хаосу. У цьому режимі вітер буде дути як природний бриз, автоматично змінюючи швидкість вентилятора на основі логіки хаосу.
- У режимі «Вентилятор»
  - Зовнішній компресор не працює. Має функцію циркуляції повітря в приміщенні, оскільки він видає повітря, температура якого не дуже відрізняється від температури всередині приміщення.

Режим Турбо

Використовуйте цей режим, щоб швидше змінювати температуру в приміщенні.

1 Увімкніть прилад.

2 Кілька разів натисніть кнопку **MODE**, щоб вибрати бажаний режим.

- Режим **Турбо** є доступним разом з режимами **Охолодження**, **Обігрів** і **Осушення**.

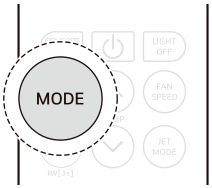

3 Натисніть кнопку **JET MODE**.

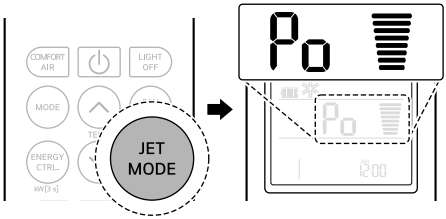

- **Режим «Охолодження Турбо»**

  Протягом 30 хвилин видувається сильно охолоджене повітря. Через 30 хвилин температура підтримується на рівні 18 °C за замовчуванням.

  - Щоб змінити температуру, натискайте кнопку ⌃ чи ⌄, щоб встановити бажану температуру.

- **Режим Обігрів Турбо**

  Протягом 30 хвилин видувається сильно підігріте повітря. Через 30 хвилин температура підтримується на рівні 30 °C за замовчуванням.

  - Щоб змінити температуру, натискайте кнопку ⌃ чи ⌄, щоб встановити бажану температуру.

ПРИМІТКА

- Натисніть кнопку **JET MODE** чи **FAN SPEED** або ⌃ чи ⌄, щоб скасувати використання режиму **Турбо**.

Налаштування швидкості вентилятора

Регулювати швидкість вентилятора можна за 5 кроків.

- Кілька разів натисніть кнопку **FAN SPEED**, щоб вибрати бажану швидкість вентилятора.

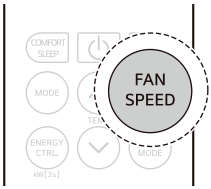

Швидкість	Піктограма бездротового пульта дистанційного керування	Піктограма внутрішнього блока
Висока		F5
Середньо-висока		F4
Середня		F3
Середньо-низька		F2
Низька		F1
Природний вітер		-

ПРИМІТКА

- У режимі природного вітру швидкість вентилятора регулюється автоматично.

- На деяких внутрішніх блоках відображаються піктограми внутрішнього блока.
- На дисплеї внутрішнього блока протягом 5 секунд відображаються піктограми

швидкості вентилятора, після чого знову відображається встановлена температура.

Регулювання напрямку повітряного потоку

Можна регулювати напрямок повітряного потоку вздовж вертикалі або горизонталі.

Регулювання у напрямку вгору-вниз

- Декілька разів натисніть кнопку **SWING (Змінний напрямок повітря: вгору-вниз)**, щоб відрегулювати напрямок повітряного потоку.



- Виберіть , щоб напрямок повітряного потоку вгору-вниз регулювався автоматично.

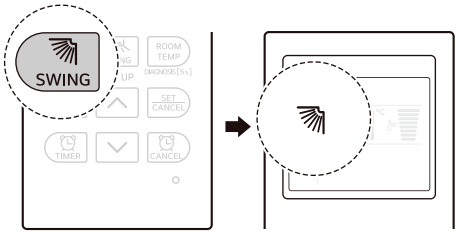

Регулювання у напрямку ліворуч-праворуч

- Декілька разів натисніть кнопку **SWING (Змінний напрямок повітря: вправо-вліво)**, щоб відрегулювати напрямок повітряного потоку.

- Виберіть , щоб напрямок повітряного потоку вліво-вправо регулювалося автоматично.

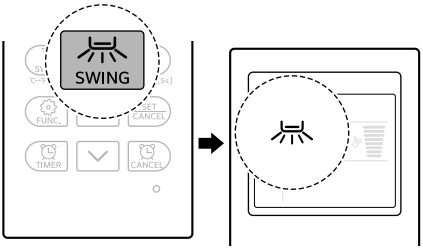

ПРИМІТКА

- Довільне переміщення дефлектора повітря може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Під час перезапуску прилад використовує останній встановлений напрямок повітряного потоку. Положення дефлектора повітря може не збігатися з піктограмою, що відображається на бездротовому пульті дистанційного керування. У такому разі натисніть кнопку **SWING (Змінний напрямок повітря: вгору-вниз)** чи **SWING (Змінний напрямок повітря: вправо-вліво)**, щоб наново відрегулювати напрямок повітряного потоку.
- Ця функція може працювати не так, як відображається на бездротовому пульті дистанційного керування.

Таймер увімкнення та вимкнення

Ви можете налаштувати автоматичне ввімкнення та вимкнення приладу в бажаний час.

Таймер увімкнення і **Таймер вимкнення** можна налаштувати разом.

Налаштування таймера увімкнення

Цю функцію можна налаштувати, коли прилад увімкнений або вимкнений.

1 Натисніть кілька разів кнопку **TIMER**.

- Внизу екрана дисплея блимає показана нижче піктограма.

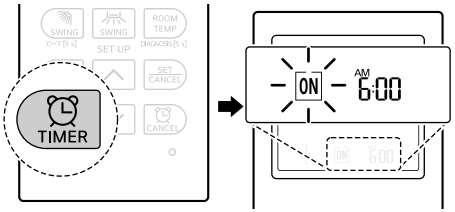

2 Натискайте кнопку ^ чи v, щоб установити бажаний час.

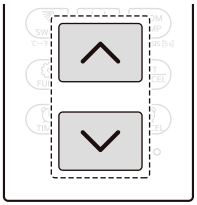

3 Натисніть кнопку **SET/CANCEL**, щоб піктограма перестала блимати.

- Після встановлення таймера на екрані дисплея відображається поточний час і піктограма таймера увімкнення, щоб вказати на те, що бажаний час встановлений.

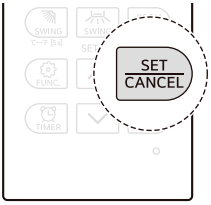

Скасування таймера увімкнення

1 Натисніть кілька разів кнопку **TIMER**.

- Внизу екрана дисплея блимає показана нижче піктограма.

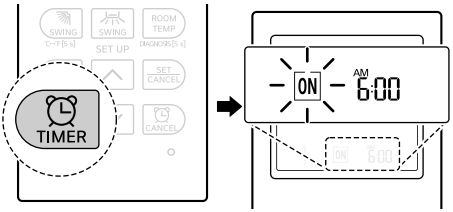

2 Натисніть кнопку **SET/CANCEL**, щоб скасувати налаштування.

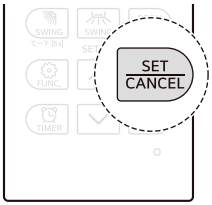

Налаштування таймера вимкнення

Цю функцію можна налаштувати, коли прилад увімкнений або вимкнений.

1 Натисніть кілька разів кнопку **TIMER**.

- Внизу екрана дисплея блимає показана нижче піктограма.

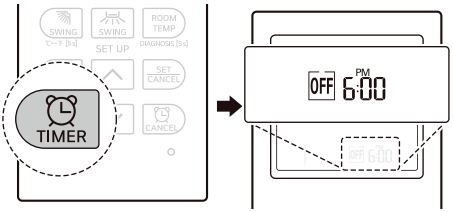

2 Натискайте кнопку ⌃ чи ⌄, щоб установити бажаний час.

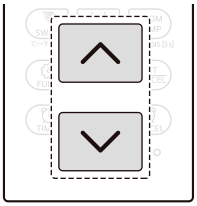

3 Натисніть кнопку **SET/CANCEL**, щоб піктограма перестала блимати.

- Після встановлення таймера на екрані дисплея відображається поточний час і піктограма таймера вимкнення, щоб вказати на те, що бажаний час встановлений.

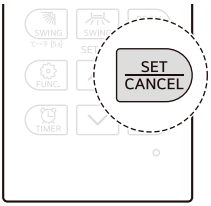

ПРИМІТКА

- Ця функція вимикається, коли встановлюється **Простий таймер**.

Скасування таймера вимкнення

1 Натисніть кілька разів кнопку **TIMER**.

- Внизу екрана дисплея блимає показана нижче піктограма.

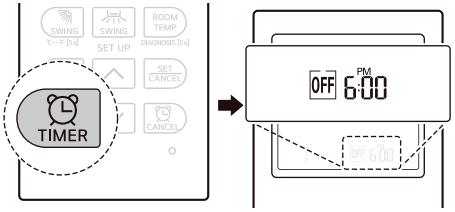

2 Натисніть кнопку **SET/CANCEL**, щоб скасувати налаштування.

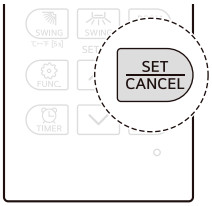

Скасування налаштувань таймера

- Натисніть кнопку **CANCEL**, щоб скасувати всі налаштування таймера.

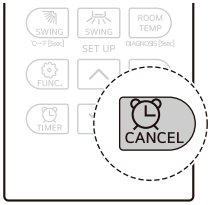

Тихий режим (на деяких моделях)

Ви можете налаштувати прилад таким чином, щоб він автоматично вимикався через заданий час. Прилад автоматично змінить встановлену температуру і швидкість роботи вентилятора.

Цю функцію можна налаштувати, коли прилад увімкнений.

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кілька разів кнопку **TIMER**.

- Внизу екрана дисплея блимає показана нижче піктограма.

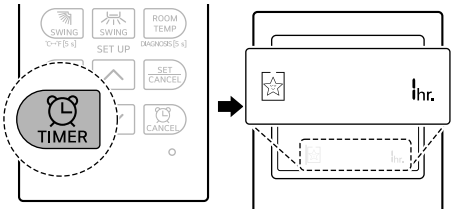

3 Натискайте кнопку ⌃ чи ⌄, щоб установити бажаний час.
- Можна встановити тривалість часу до 7 годин.

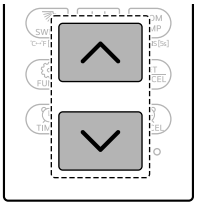

4 Натисніть кнопку **SET/CANCEL**, щоб піктограма перестала блимати.
- На екрані дисплея відображається піктограма функції **Тихий режим**.

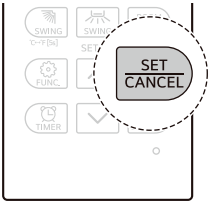

ПРИМІТКА

- На деяких внутрішніх блоках відображається IH.
- На дисплеї внутрішнього блока протягом лише 5 секунд відображається встановлений час від 1 до 7 годин, після чого знову відображається встановлена температура.
- У режимах **Охолодження** та **Осушення** температура підвищується на 1 °Cчерез 30 хвилин та знову на 1 °C ще через 30 хвилин для забезпечення більш комфортного сну. Температура підвищується на величину до 2 °C відносно попередньо встановленої температури.
- Хоча індикація швидкості вентилятора на екрані дисплея може змінюватися, швидкість вентилятора регулюється автоматично.

Функція вимкнення підсвічування (на деяких моделях)

Ви можете встановити яскравість підсвічування екрана дисплея внутрішнього блока.

- Натисніть кнопку **LIGHT OFF**.

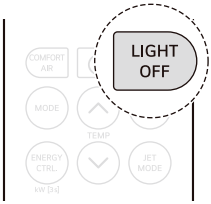

ПРИМІТКА

- Ця кнопка вмикає чи вимикає підсвічування екрана дисплея.
- Якщо підсвічування дисплея внутрішнього блока вимкнене, натискання будь-якої кнопки на бездротовому пульті дистанційного керування призведе до автоматичного увімкнення дисплея на деякий час.
- На різних моделях ця функція може працювати не однаково.

Функція енергозбереженням (на деяких моделях)

Ви можете мінімізувати енергоспоживання під час охолодження та збільшити задану температуру до оптимального рівня для створення більш комфортного середовища.

- Температура автоматично повертається до 22 °C, якщо бажана температура встановлена нижче цього значення. Якщо температура встановлена вище 22 °C, задана температура залишиться такою самою.

1 Увімкніть прилад.

2 Кілька разів натисніть кнопку **MODE**, щоб вибрати режим **Охолодження**.

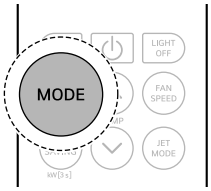

3 Натисніть кнопку **ENERGY SAVING**

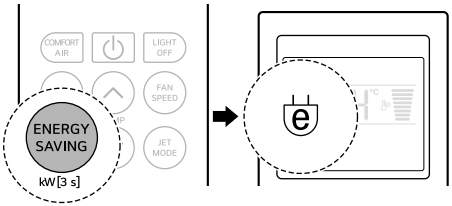

ПРИМІТКА

- На деяких внутрішніх блоках відображається 80, 60, 40 або L (1й крок), LL (2й крок).
- Ця функція доступна в режимі **Охолодження**.
- Коли вибрана функція **Енергозбереження**, продуктивність пристрою може зменшитися.
- Якщо натиснути кнопку **FAN SPEED**, ⌃ чи ⌄, то протягом приблизно 5 секунд буде відображатися бажана температура.
- Якщо натиснути кнопку **ROOM TEMP (Температура в приміщенні)**, то протягом приблизно 5 секунд буде відображатися температура в приміщенні.

Перевірка температури в приміщенні

Перевірте поточну температуру в приміщенні.

- Натисніть кнопку **ROOM TEMP**. Поточна температура в приміщенні протягом деякого короткого часу відображається на екрані бездротового пульта дистанційного керування.

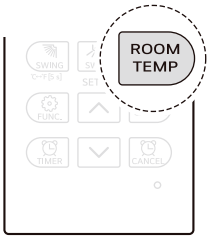

Огляд спеціальних можливостей

Спеціальні функції

Піктограма	Опис
	Функція автоочищення Зменшує кількість вологи, що утворюється у внутрішньому блоці

ПРИМІТКА

- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.
- Деякі функції можуть працювати не так, як відображається на бездротовому пульті дистанційного керування.

Використання спеціальних функцій

Налаштування та скасування спеціальних функцій

Налаштування спеціальних функцій

1 Увімкніть прилад.

2 Кілька разів натисніть кнопку **FUNC. (Функція)**, щоб вибрати бажану функцію.

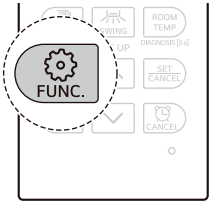

3 Натисніть кнопку **SET/CANCEL** для завершення.

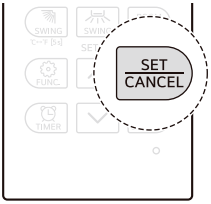

Скасування спеціальних функцій

1 Кілька разів натисніть кнопку **FUNC. (Функція)**, щоб вибрати бажану функцію.

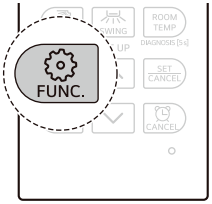

2 Натисніть кнопку **SET/CANCEL**, щоб скасувати функцію.

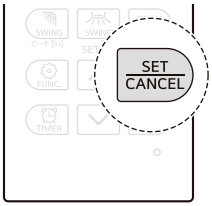

Функція автоочищення (на деяких моделях)

В режимах **Охолодження** та **Осушення** у внутрішньому блоці утворюється волога. Її кількість можна зменшити.

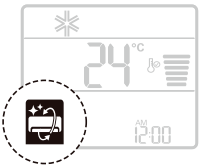

ПРИМІТКА

- Коли працює функція **Автоочищення**, деякі інші функції не можуть використовуватися.
- Якщо вимкнути прилад, вентилятор продовжить працювати ще 30 хвилин для очищення внутрішніх компонентів внутрішнього блока.
- На деяких внутрішніх блоках відображається Cо залежно від моделі.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ

Ця опція передбачена лише в моделях із Wi-Fi.

Програма **LG ThinQ** дає вам змогу взаємодіяти із приладом за допомогою смартфона.

Функції програми LG ThinQ

Ви можете встановлювати зв'язок із приладом зі смартфона за допомогою зручних інтелектуальних функцій.

- **Smart Diagnosis**
  - Якщо у вас виникла проблема під час використання приладу, інтелектуальна функція Smart Diagnosis допоможе виявити її причину.
- Налаштування
  - Дають змогу задавати різноманітні параметри на приладі та в програмі.

ПРИМІТКА

- Якщо ви змінюєте свій бездротовий маршрутизатор, постачальника послуг мережі Інтернет чи пароль, видаліть зареєстрований прилад із програми **LG ThinQ** та зареєструйте його знову.
- Для зручнішого використання приладу до програми можуть вноситися зміни без попередження користувачів.
- Функції можуть залежати від моделі.

Перед використанням програми LG ThinQ

1 Перевірте відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором (мережа Wi-Fi).
   - Якщо відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором занадто велика, сигнал стає слабим. Реєстрація може зайняти багато часу, або не вдасться встановити програму.

2 Вимкніть функцію **Мобільні дані** або **Стільникові дані** на своєму смартфоні.

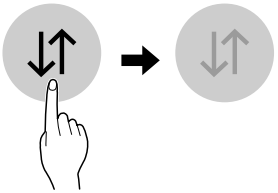

3 Підключіть смартфон до бездротового маршрутизатора.

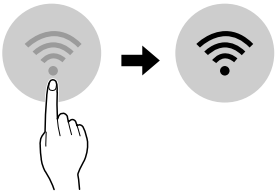

ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення до мережі Wi-Fi, переконайтеся, що на панелі керування світиться значок ⌔.
- Прилад підтримує лише мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц. Щоб перевірити частоту вашої мережі, зверніться до постачальника послуг мережі Інтернет або перегляньте інструкції до бездротового маршрутизатора.
- **LG ThinQ** не несе відповідальності за будь-які проблеми з підключенням до мережі або перебої, несправності чи помилки, спричинені мережевим підключенням.
- Якщо прилад не підключається до мережі Wi-Fi, можливо, він розташований занадто далеко від маршрутизатора. Щоб покращити сигнал Wi-Fi, придбайте відповідний підсилювач (повторювач).

- Сигнал Wi-Fi може бути відсутній або перериватися через умови домашньої мережі.
- Якість мережевого підключення може залежати від постачальника послуг мережі Інтернет.
- Навколишнє бездротове мережеве середовище може сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.
- Якщо прилад не підключається через проблеми з передаванням бездротового сигналу, від'єднайте його від розетки, зачекайте приблизно хвилину та повторіть спробу.
- Якщо у вашому бездротовому маршрутизаторі увімкнений брандмауер, вимкніть його або додайте до нього виняток.
- Ім'я бездротової мережі (SSID) має містити англійські літери та цифри. (Не використовуйте спеціальні символи.)
- Інтерфейс користувача смартфона (UI) може відрізнятися залежно від мобільної операційної системи (OS) і виробника.
- Якщо на маршрутизаторі встановлений протокол безпеки **WEP**, налаштування мережі може не вдатися. Змініть його на інший протокол безпеки (рекомендовано використовувати **WPA2**) і зареєструйте виріб знову.

Установлення програми LG ThinQ

Знайдіть програму **LG ThinQ** у магазині програм Google Play або Apple App Store на смартфоні. Дотримуйтесь інструкцій із завантаження та встановлення програми.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код, що міститься в цьому виробі, згідно з ліцензіями GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, які зобов'язують розкривати вихідний код, і отримати доступ до всіх умов згаданих ліцензій, сповіщень про авторські права та інших відповідних документів, відвідайте сторінку https://opensource.lge.com.

Компанія LG Electronics також надасть вам відкритий вихідний код на диску CD-ROM за плату, що покриває вартість здійснення такого розповсюдження (наприклад, вартість носія, доставки та обробки), якщо ви надішлете запит за електронною адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна для всіх, хто отримує цю інформацію, протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу.

Заява про вплив радіочастотного випромінювання

- Це обладнання слід установлювати й використовувати на відстані не менше 20 см від тіла людини.

Діагностика за допомогою програми LG ThinQ

Ця функція доступна лише на моделях із логотипом або .

Використовуйте цю функцію як допоміжний засіб для діагностики й усунення проблем у роботі приладу.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбальством компанії LGE, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема, через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазину програм або недоступність програми.

- Ця функція може бути змінена без завчасного попередження і може бути реалізована різними способами залежно від місцезнаходження користувача.

Використання програми LG ThinQ для діагностики проблем

Якщо в роботі приладу з підтримкою Wi-Fi виникла деяка проблема, він може передати дані щодо усунення несправностей на смартфон за допомогою програми **LG ThinQ**.

- Запустіть програму **LG ThinQ** та виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій у програмі **LG ThinQ**.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

Періодичність очищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж виконувати очищення чи технічне обслуговування, від'єднайте електроживлення та зачекайте, доки вентилятор не зупиниться.

Очищення приладу

Якщо не плануєте використовувати прилад протягом тривалого часу, висушуйте його, щоб зберегти у найкращому стані. Щоб зберегти оптимальні робочі характеристики приладу та запобігти можливим поломкам, регулярно очищуйте його.

- Висушіть прилад у режимі **Вентилятор** протягом 3–4 годин і від'єднайте живлення. Якщо всередині приладу залишиться волога, це може призвести до пошкоджень внутрішніх компонентів.
- Перш ніж використовувати прилад знову, висушіть його внутрішні компоненти в режимі **Вентилятор** протягом 3–4 годин. Це допоможе послабити запах, спричинений вологою.

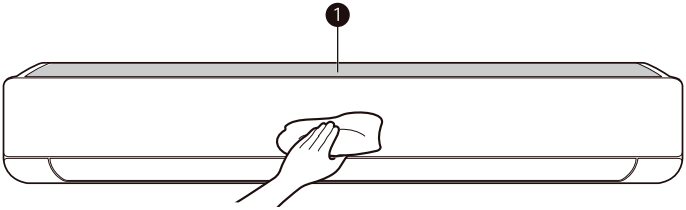

❶ Повітряний фільтр

ПРИМІТКА

- Ця функція може варіюватися залежно від типу моделі.

Тип	Опис	Інтервал
Внутрішній блок	Очищуйте поверхню внутрішнього блока м'якою сухою тканиною.	Регулярно
	Замовляйте чистку піддона для зливу конденсату із залученням професіоналів.	Раз на рік
	Замовляйте чистку трубки для зливу конденсату із залученням професіоналів.	Кожні 4 місяців
	Замінюйте батарейки в бездротовому пульті дистанційного керування.	Раз на рік

Тип	Опис	Інтервал
Зовнішній блок	Замовляйте чистку змійовиків теплообмінника й вентиляційних отворів панелі із залученням професіоналів. (Проконсультуйтеся з фахівцем із технічного обслуговування.)	Раз на рік
	Замовляйте чистку вентилятора із залученням професіоналів.	Раз на рік
	Замовляйте чистку піддона для зливу конденсату із залученням професіоналів.	Раз на рік
	Професіонал має перевірити, чи надійно закріплений блок вентилятора.	Раз на рік
	Очищуйте електричні компоненти стисненим повітрям.	Раз на рік

Очищення фільтра

Тип	Опис	Інтервал
Повітряний фільтр	Очищуйте пилососом або промивайте вручну.	2 тижні
Іонізатор (у деяких моделях)	Видаляйте пил за допомогою сухого ватного тампона.	Кожні 6 місяців

ПРИМІТКА

- Ніколи не використовуйте воду з температурою понад 40 °C для очищення фільтрів. Вона може спричинити деформацію або вицвітання.
- Ніколи не чистіть фільтри за допомогою летких речовин. Вони можуть пошкодити поверхню приладу.

Очищення повітряного фільтра

ПРИМІТКА

- Не згинайте повітряний фільтр, оскільки він може зламатися.
- Складайте повітряний фільтр належним чином, щоб запобігти потраплянню пилу та інших речовин усередину виробу.

1 Вимкніть живлення приладу.

2 Знайдіть ручки повітряного фільтра на верхній частині передньої панелі виробу.

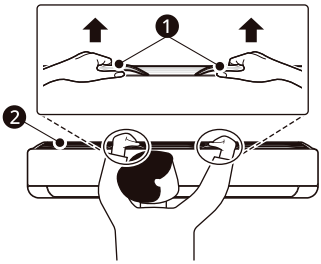

❶ Ручки

❷ Повітряний фільтр

3 Злегка потягніть ручки вгору, а потім підніміть увесь фільтр, щоб вийняти його.

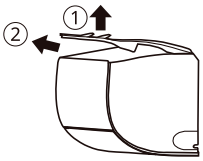

4 Очистіть повітряний фільтр за допомогою пилососа або промийте його теплою водою з м'яким мийним засобом.

5 Висушіть фільтр у тіні.

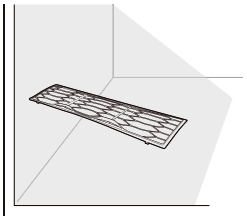

6 Вставте виступи на повітряному фільтрі у пази позаду передньої панелі.

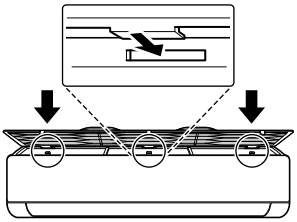

7 Тисніть на виступи, доки не почуєте клацання, що свідчить про фіксацію.

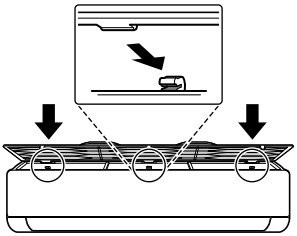

8 Щоб переконатися, що фільтр складений правильно, натисніть уздовж усієї його передньої частини.

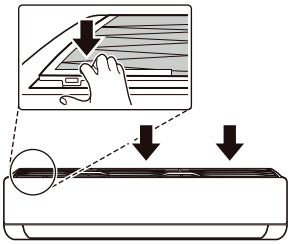

Поради з техобслуговування

Перед тривалими періодами невикористання

1 Увімкніть кондиціонер у **режимі «Вентилятор»** на 2–3 години.
- Це висушить внутрішні механізми.

2 Вимкніть прилад.

3 Вимкніть головний вимикач.

Після тривалих періодів невикористання

1 Очистіть повітряний фільтр та встановіть його у внутрішній блок.

2 Переконайтеся, що вхід та вихід повітря внутрішнього/зовнішнього блоку не заблоковані.

3 Переконайтеся, що заземлювальний провід правильно підключений.
- Заземлювальний провід може бути підключений до бічної частини внутрішнього блоку.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

Перш ніж звернутися до сервісного центру, виконайте наведені нижче дії. Якщо проблему не вдасться усунути, зверніться до місцевого сервісного центру.

ПРИМІТКА

- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Функція самодіагностики

Цей прилад має вбудовану функцію **Самодіагностика**. Якщо виникне помилка, світлодіодний індикатор на внутрішньому блоці блиматиме з інтервалом 2 секунди. У такому разі зверніться до місцевого дилера або до сервісного центру.

Експлуатація

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Прилад не працює належним чином.	**З приладу надходять запах гару й незвичайні звуки.** • Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	З внутрішнього блока витікає вода навіть за низького рівня вологості. • Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	Кабель живлення пошкоджений або виділяє надлишкове тепло. • Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	Вимикач, автоматичний вимикач ланцюга (захисту, заземлення) або плавкий запобіжник не працює належним чином. **Чи не перегорів плавкий запобіжник або чи не спрацював автоматичний вимикач?** • Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	Під час проведення самодіагностики прилад генерує код помилки. • Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
Не вдається відрегулювати швидкість вентилятора.	**Вибраний режим Турбо або Автоматична робота.** • У деяких режимах роботи швидкість вентилятора не регулюється. Виберіть режим роботи, у якому це можливо.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Не вдається відрегулювати швидкість вентилятора.	**Потік повітря, що створюється кондиціонером, може автоматично регулюватися під час роботи.** • Коли кондиціонер повітря досягає заданої температури, він зменшує швидкість потоку повітря, щоб уникнути утворення потоку холодного повітря під час обігріву або зменшити споживання електроенергії та змінення вологості в приміщенні під час охолодження.
Не вдається відрегулювати температуру.	**Вибраний режим Вентилятор або Турбо.** • У деяких режимах роботи температура не регулюється. Виберіть режим роботи, у якому це можливо.
Прилад зупинився під час роботи.	**Прилад раптово вимкнувся.** • Закінчився відлік часу функції **Таймер вимкнення**, що призвело до вимкнення приладу. Перевірте налаштування таймера.
	Чи не помилилися під час налаштування таймера? • Встановіть правильні налаштування таймера.
	Під час роботи стався збій живлення. • Зачекайте, доки відновиться живлення. Якщо ввімкнена функція **Автозапуск**, прилад відновить свою останню операцію через декілька хвилин після відновлення живлення.
Прилад не працює.	**Перегорів плавкий запобіжник або заблоковане електроживлення.** • Замініть плавкий запобіжник або перевірте, чи не спрацював автоматичний вимикач.
	Прилад відключений від електромережі. • Перевірте, чи підключена штепсельна вилка шнура живлення до розетки або чи увімкнені мережеві роз'єднувачі.
	Стався збій живлення. • Якщо стався збій живлення, вимкніть прилад. • Коли живлення буде відновлене, зачекайте 3 хвилини, а потім увімкніть прилад.
	Рівень напруги занадто високий або низький. • Перевірте, чи не спрацював автоматичний вимикач.
	Прилад автоматично вимкнувся в попередньо заданий час. • Увімкніть прилад.
	У бездротовому пульті дистанційного керування неправильно зорієнтовані батарейки. • Переконайтеся, що у бездротовому пульті дистанційного керування батарейки вставлені правильно. • Якщо батарейки вставлені правильно, але прилад усе одно не працює, замініть їх і повторіть спробу.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Прилад не працює.	**Чи немає перешкод біля вхідних та вихідних вентиляційних отворів на внутрішньому блоці?** • Усуньте перешкоди.
Прилад не видає холодне повітря.	**Повітря неправильно циркулює.** • Переконайтеся, що передню частину приладу не блокують завіси, жалюзі або деталі меблів.
	Повітряний фільтр засмічений. • Очищуйте повітряний фільтр кожні 2 тижні. • Докладні відомості дивіться в розділі «Очищення повітряного фільтра».
	Занадто висока температура в приміщенні. • Улітку повне охолодження повітря в приміщенні може займати більше часу. У такому разі виберіть режим **Турбо**, щоб швидко охолодити повітря в приміщенні.
	У приміщенні, можливо, було дуже жарко, коли кондиціонер був увімкнений вперше. • Дайте йому час охолонути.
	Холодне повітря виходить із приміщення. • Переконайтеся, що холодне повітря не виходить через вентиляційні отвори в приміщенні.
	Бажана температура вища, ніж поточна. • Задайте бажану температуру, нижчу за поточну.
	Поблизу розташоване джерело обігріву. • Не використовуйте нагрівальні пристрої, наприклад, електричні духові шафи або газові горілки, поблизу ввімкненого кондиціонера.
	Вибраний режим Вентилятор. • У режимі **Вентилятор** повітря, що виходить із приладу, не охолоджує й не нагріває повітря в приміщенні. • Переведіть прилад у режим охолодження.
	Температура надворі занадто висока. • Ефект охолодження може бути недостатнім.
Прилад не видає тепле повітря.	**На початку роботи в режимі Обігрів горизонтальні жалюзі майже закриті, і повітря не виходить, навіть якщо працює зовнішній блок.** • Це нормальне явище. Зачекайте, доки прилад згенерує достатньо теплого повітря, яке виходитиме з внутрішнього блока.
	Зовнішній блок працює в режимі розморожування. • У режимі **Обігрів**, якщо температура надворі падає, на змійовиках утворюються лід та іній. Режим **Розморожування** зменшує шар інію на змійовиках, і це займає приблизно 15 хвилин.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Прилад не видає тепле повітря.	**Температура надворі занадто низька.** • Ефект обігріву може бути недостатнім.
Кондиціонер змінює створюваний повітряний потік в процесі роботи.	**Коли прилад досягає бажаної температури, він знижує швидкість повітряного потоку, щоб уникнути утворення потоку холодного повітря в процесі обігріву або мінімізувати споживання енергії і змінення вологості в приміщенні в процесі охолодження.** • Це нормальне явище.
Здається, що з кондиціонера витікає конденсат.	**Конденсат виникає, коли потік повітря від кондиціонера охолоджує тепле повітря в приміщенні.** • Це нормальне явище.

Функціонування

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Внутрішній блок працює навіть після вимкнення приладу.	**Виконується функція Автоочищення.** • Дозвольте функції **Автоочищення** продовжити роботу, оскільки вона видаляє всю залишкову вологу всередині внутрішнього блока. Якщо ви не хочете, щоб виконувалася ця функція, ви можете вимкнути внутрішній блок.
З вихідного отвору для повітря на внутрішньому блоці виходить туман.	**Повітря, охолоджене в приладі, утворює туман.** • Коли температура в приміщенні знизиться, це явище зникне.
Із зовнішнього блока витікає вода.	**Під час роботи в режимі обігріву конденсована вода крапає з теплообмінника.** • Установіть зливний шланг під піддоном. Зверніться до фахівця з установлення.
Чутно шум або вібрацію.	**Коли пристрій починає або припиняє роботу, може бути чутно звук клацання через рух реверсивного клапана.** **Звук скрипіння: Пластикові деталі внутрішнього блока скриплять, коли вони стискаються або розширяються внаслідок різких змін температури.** • Шум під час або після роботи є нормальним явищем. Це не є ознакою несправності.
	Звук перетікання рідини: Це шум перетікання холодоагенту всередині приладу. **Звук видування повітря: Цей звук виникає, коли стиснене повітря виходить в атмосферу.** **Цей звук виникає у процесі осушення води всередині кондиціонера.** • Це нормальні явища. Шум припиниться.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Чути тріск.	**Цей звук з'являється, коли передня панель та інші деталі розширюються або стискаються через зміну температури.** • Це нормальні явища. Шум припиниться.
Із внутрішнього блока йде запах.	**Запахи (наприклад, сигаретного диму) можуть поглинатися внутрішнім блоком і виходити разом із потоком повітря.** • Якщо запах не зникає, промийте фільтр. Якщо це не допомогло, зверніться до сервісного центру, щоб очистити теплообмінник.
	Перевірте, чи не є це сирим запахом від стін, килима, меблів або предметів одягу в приміщенні. • Якщо запах відчувається від стін, килима, меблів або одягу, очистіть їх.
Зображення на дисплеї пульта дистанційного керування стало зблідлим або взагалі відсутнє.	**Чи не розрядилися батарейки?** • Замініть батарейки на нові.
	Чи не встановлені батарейки з протилежною орієнтацією клем + і -? • Переконайтеся, що клеми + і - батарейок правильно зорієнтовані.

Wi-Fi

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Ваші прилад і смартфон не підключені до мережі Wi-Fi.	**Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися, неправильний.** • Знайдіть мережу Wi-Fi, до якої підключений ваш смартфон, і видаліть її, а потім зареєструйте прилад у **LG ThinQ**.
	На вашому смартфоні ввімкнена передача мобільних даних. • Вимкніть функцію **Мобільні дані** на смартфоні та зареєструйте прилад через Wi-Fi.
	Ім'я бездротової мережі (SSID) задано неправильно. • Ім'я бездротової мережі (SSID) має містити англійські літери та цифри. (Не використовуйте спеціальні символи.)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. • Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор на частоту 2,4 ГГц і підключіть до нього прилад. Щоб перевірити частоту маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг мережі Інтернет або до виробника маршрутизатора.
	Відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика. • Якщо відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика, сигнал може бути слабким і підключення може не налаштовуватися правильно. Розташуйте маршрутизатор ближче до приладу.

Звернення в центр обслуговування

Ситуації, в яких звернення в центр обслуговування є необхідним

Якщо пристрій знаходиться в одній із таких ситуацій, зверніться до центру обслуговування.

- Відбувається щось ненормальне, наприклад, запах гару, гучні звуки тощо;
  - Вимкніть прилад та автоматичний вимикач.
  - Ніколи не намагайтеся ремонтувати чи перезапускати прилад самостійно.
- Шнур живлення надто гарячий або пошкоджений.
- Код помилки генерується самодіагностикою.
- З приладу витікає вода навіть за низького рівня вологості.
- Будь-який вимикач, автоматичний вимикач (захисний, заземлення) або запобіжник не працюють належним чином.

ПРИМІТКА

- Користувач несе відповідальність за регулярні перевірки та очищення, щоб уникнути поганої роботи приладу.
- У випадках, пов'язаних із незвичайними або особливими ситуаціями й обставинами, обслуговування повинно здійснюватися лише навченим обслуговуючим персоналом.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

АУА КОНДИЦИОНЕРІ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және анықтама үшін оны әрқашан ыңғайлы жерде сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

Қабырғаға бекітілетін

www.lg.com

Авторлық құқық иесі © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ 5

Қауіпсіздік туралы хабарлар 5

Жанғыш суық агентке арналған ескертпелер 6

ЕСКЕРТУ НҰСҚАУЛАРЫ 6

Техникалық қауіпсіздік 6

Орнату 8

Пайдалану 9

Сымсыз қашықтан басқару пульті 10

Техникалық қызмет көрсету 10

Суық агент 11

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР 12

Орнату 12

Пайдалану 13

Техникалық қызмет көрсету 14

Пайдалану

Пайдалану алдында 16

Пайдалануға қатысты ескертпелер 16

Энергияны үнемдеуге арналған ұсыныстар 16

Өнім туралы жалпы ақпарат 17

Қабырғаға бекітілетін блок 17

Дисплей 18

Қолмен басқару жұмысы 18

Алдыңғы параметрлерді қалпына келтіру 19

Пайдалану алдындағы дайындық 19

Сымсыз қашықтан басқару пультіне батареяларды салу 19

Қашықтан басқару пультінің ұстағышын орнату 20

Сымсыз қашықтан басқару пультінде ағымдағы уақытты орнату 20

Сымсыз қашықтан басқару пультіне шолу 22

Сымсыз қашықтан басқару пульті 22

Сымсыз қашықтан басқару пультін пайдалану 26

Сымсыз қашықтан басқару пультімен жұмыс істеу 26

Салқындату, Автоматты, Құрғату, Жылыту, Желдету режимі....26
Температураны жылдам өзгерту режимі....27
Желдету жылдамдығын реттеу....28
Ауа ағынының бағытын реттеу....29
Іске қосу және өшіру таймері....29
Ұйқы функциясы (кейбір үлгілерде)....31
Жарықты өшіру функциясы (кейбір үлгілерде)....32
Энергияны үнемдеу функциясы (кейбір үлгілерде)....32
Бөлме температурасын тексеру....32

Арнайы функцияларға шолу....34
Арнайы функциялар....34

Арнайы функцияларды пайдалану....35
Арнайы функцияларды орнату және олардан бас тарту....35
Автоматты тазалау функциясы (кейбір үлгілерде)....35

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы....36
LG ThinQ қолданбасының функциялары....36
LG ThinQ қолданбасын пайдалану алдында....36
LG ThinQ қолданбасын орнату....37
Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат....37
Радиожиілік сәулелендіру әсері жайында мәлімдеме....37

LG ThinQ көмегімен диагностика жасау....37
LG ThinQ қолданбасын ақауларды диагностикалау үшін пайдалану....38

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау....39
Тазалау аралығы....39
Ауа сүзгісін тазалау....41

Техникалық қызмет көрсету бойынша кеңестер....42
Ұзақ уақыт пайдаланбағанға дейін....42
Ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін....42

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын....43
Өзіндік диагностика функциясы....43
Пайдалану....43
Өнімділік....46
Wi-Fi....47

Қызмет көрсетуге шақыру 48
Қызмет көрсетуге шақыру қажет жағдайлар 48

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімге қауіп тудыра отырып, пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «ЕСКЕРТУ» және «САҚТЫҚ ШАРАСЫ» болып бөлінеді.

Қауіпсіздік туралы хабарлар

⚠ Бұл белгі қауіп төндіруі мүмкін заттар мен әрекеттерді білдіру үшін көрсетілген.
Қауіп төнбеуі үшін, осы белгісі бар бөлікті мұқият оқып шығып, нұсқауларды орындаңыз.

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ**

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.

⚠ **САҚТЫҚ ШАРАСЫ**

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

Жанғыш суық агентке арналған ескертпелер

Блоктарда келесі белгілер көрсетілген.

	Бұл белгі құрылғыда жанғыш суық агент бар екенін білдіреді. Суық агент ақса және сыртқы тұтану көзінің әсеріне ұшыраса, өрт шығу қаупі бар.
	Бұл белгі жабдық иесінің нұсқаулығын мұқият оқу керек екенін білдіреді.
	Бұл белгі қызмет көрсету маманы осы жабдықты орнату нұсқаулығын басшылыққа алып пайдалануы керек екенін білдіреді.
	Бұл белгі ақпараттың жабдық иесінің нұсқаулығында немесе орнату нұсқаулығында берілгенін білдіреді.

ЕСКЕРТУ НҰСҚАУЛАРЫ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қауіпінің алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғыны 8 жасқа толған балалар және физикалық қабілеті, сезім мүшелері немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі аз адамдар қолдана алады. Бірақ оларды қадағалап тұру керек және оны қалай қауіпсіз қолдану керектігі туралы нұсқау берілуі қажет. Балалардың құрылғымен ойнауына болмайды. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі керек.
- Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты

нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.

- Өкілеттігі жоқ адамдар орнатса немесе жөндесе, сізге және басқаларға қауіп төнуі мүмкін.
- Осы нұсқаулықта берілген ақпарат қауіпсіздік процедураларымен таныс және тиісті құралдары мен сынаққа арналған аспаптары бар білікті қызмет көрсету маманына арналған.
- Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды оқымау және орындамау жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуіне, меншіктің зақымдалуына, жарақат алуға және/немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Құрылғыда қолданылатын суық агент пен оқшаулау газын арнайы түрде қоқысқа тастау процедуралары қажет. Оларды қоқысқа тастамай тұрып, қызмет көрсету агентінен немесе сондай біліктілігі бар адамнан кеңес алыңыз.
- Электр сымын ауыстыру қажет болған кезде, ауыстыру жұмысын өкілеттігі бар маман тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланып орындауы керек.
- Қуат беру сымы зақымдалған болса, қауіп төнбеуі үшін, оны өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті немесе сондай біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.
- Құрылғыны сым жүргізудің ұлттық нормативтеріне сәйкес орнату қажет.
- Бұл құрылғыны жерге дұрыс тұйықтау қажет.
- Жерге тұйықтау істікшесін қуат ашасынан кесуге немесе алып тастауға болмайды.
- Қақпақ бұрандасы металл, оқшауланбаған болмаса және қуат розеткасы жерге ішкі сым арқылы тұйықталмаса, жерге тұйықтау сымын қуат розеткасының қақпақ бұрандасына бекіту әрекеті құрылғыны жерге тұйықтамайды.
- Кондиционердің жерге дұрыс тұйықталғанына күмәніңіз болса, қуат розеткасы мен тізбекті білікті электршіге тексертіңіз.

Орнату

- Кондиционерді орнату немесе орнын ауыстыру кезінде өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кондиционерді тазалау мен техникалық қызмет көрсету үшін дилерге, сатушыға, білікті электршіге немесе өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Блокты өзіңіз (тұтынушы) орнатпаңыз, алып тастамаңыз немесе қайта орнатпаңыз. Өкілеттігі жоқ адамдар орнатса немесе жөндесе, сізге және басқаларға қауіп төнуі мүмкін.
- Электр жұмыстарын жүргізу үшін дилерге, сатушыға, білікті электршіге немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Лицензия алмайынша, электр жұмыстарын немесе тұйықтау жұмыстарын жүргізуге талпыныс жасамаңыз. Тұйықтау жұмыстарын жүргізу үшін дилермен кеңесіңіз.
- Өнімді ақаулы орнату орнына орнатпаңыз.
- Орнату аймағы жылдар өткен сайын нашарламайтынына көз жеткізіңіз.
- Жабдықпен бірге пайдалану мақсаты үшін арнайы әзірленген LG жасаған аксессуарларды ғана пайдаланып жатқаныңызға және оларды маман орнатқанына көз жеткізіңіз.
- Сыртқы блокты ешқашан қозғалмалы негізге немесе құлауы мүмкін жерге орнатпаңыз.
- Блокты ықтимал жарылыс қаупі бар орталарда орнатпаңыз.
- Кондиционерді жанғыш сұйықтықтар немесе бензин, пропан немесе бояу сұйылтқышы сияқты газдар сақталатын жерге орнатпаңыз.
- Панельді және басқару қорабының қақпағын қауіпсіз түрде орнатыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбай тұрып, арнайы электрлік розетканы және жерге ағу ажыратқышын орнатыңыз.
- Кондиционердің номиналды көрсеткіштеріне сәйкес келетін стандартты автоматты ажыратқыш пен балқитын сақтандырғышты пайдаланыңыз.

- Бұл құрылғымен тармақтағыш розетканы, ұзартқыш қуат кабелін немесе адаптерді пайдаланбаңыз.
- Ішкі/сыртқы сым байланыстарын мықтап бекіту және кабельді байланыс клеммаларынан күш салмай тарта алатындай дұрыс бағдарлау қажет. Бұрыс немесе бос байланыс ыстық бөліп, өрт шығаруы мүмкін.
- Жерге тұйықтау сымын газ түтігіне, найзағай қабылдағышқа немесе телефонның жерге тұйықтау кабеліне жалғамаңыз.
- Герметикалықты тексеру және ауа үрлеу үшін жанбайтын газды (нитроген) пайдаланыңыз. Сығылған ауа немесе жанғыш газ қолданылса, өрт шығуы не жарылыс болуы мүмкін.

Пайдалану

- Қуат кабелін өзгертпеңіз немесе ұзартпаңыз. Қуат кабельдеріне сызат түссе немесе олар аршылса, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін, кабельдерді ауыстыру қажет.
- Қуат кабелі кір, бос немесе сынған еместігіне көз жеткізіңіз.
- Қуат кабелінің үстіне ешқандай зат қоймаңыз.
- Қуат кабелі орнату кезінде тартып алынбайтынына немесе зақымдалмайтынына көз жеткізіңіз.
- Кондиционерді ешқашан дымқыл қолмен ұстауға, пайдалануға немесе жөндеуге болмайды.
- Кондиционер жұмыс істеп тұрған кезде, ауа кірісі не шығысы арқылы қолыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз.
- Ешкімнің, әсіресе, балалардың сыртқы блокқа мінбеуін немесе теппеуін қадағалаңыз.
- Қосалқы бөлшектер тізімінде берілген бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Жабдықты өзгертуге әрекеттенбеңіз.
- Блок жұмыс істеп тұрған кезде немесе жұмыс істегеннен кейін, бірден салқындатқыш түтігін, су түтігін немесе басқа ішкі бөлшектерді ұстамаңыз.
- Кондиционердің жанында жанармай, бензин немесе еріткіш сияқты жанғыш заттарды қалдырмаңыз.

- Дұрыс желдетілмейтін тар жерде кондиционерді ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.
- Кондиционер мен жылытқыш сияқты жылыту құрылғысы бір уақытта қолданылған кезде, аймақ тиісті түрде желдетілуі керек.
  - Оттегі жеткіліксіздігінің ықтималдығы бар.
- Ауа ағынының кірісін немесе шығысын бөгеуге болмайды.
- Кондиционерден шу, жағымсыз иіс немесе түтін шықса, қуатты өшіріңіз.
- Кондиционер суға батырылса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Газ (мысалы, фреон, пропан газы немесе сұйытылған көмірсутекті газ) жылыстаса, кондиционерді қайта пайдаланбай тұрып, аймақты жеткілікті түрде желдетіңіз.
- Дауыл немесе құйын кезінде жұмысын тоқтатып, терезені жабыңыз. Мүмкін болса, құйын басталмай тұрып, өнімді терезеден алып тастаңыз.

Сымсыз қашықтан басқару пульті

- Қашықтан басқару пультіне әртүрлі батареяларды немесе ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз.
- Батареяларды қайта зарядтамаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- Батареяларды өрт қаупі жоқ жерге қоқысқа тастаңыз.
- Батареядан сұйықтық ақса, басқару пультін пайдалануды тоқтатыңыз. Батареяның ағып жатқан сұйықтығы киіміңізге немесе теріңізге тиіп кетсе, таза сумен жуып кетіріңіз.
- Батареяның ағып жатқан сұйықтығы жұтылса, ауыздың ішкі жағын мұқият шайып, дәрігерге қаралу керек.
- Ішкі блоктың немесе қашықтан басқару пультінің дымқылдануына ешқашан жол бермеңіз.

Техникалық қызмет көрсету

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында қуатты ажыратып, желдеткіштің тоқтағанын күтіңіз.

- Желдеткіш жұмыс кезінде өте жоғары жылдамдықпен айналады.
- Блоктың ішкі бөліктерін тазалау кезінде блоктың қуаты байқаусызда қосылып кетсе, жарақат алу ықтималдығы бар.

• Қызмет көрсету немесе бөлшектерді ауыстыру кезінде құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.

Суық агент

Жалпы ақпарат

• Суық агент пен кондиционерді пайдалану және кондиционерді бөлшектеу бойынша тиісті аймақтың немесе елдің стандарттарын басшылыққа алыңыз.

• Кондиционер жапсырмасында көрсетілген суық агентті ғана пайдаланыңыз.

• Жүйеге көрсетілген суық агенттен басқа ауаны немесе газды жібермеңіз.

• Орнату немесе жөндеу кезінде ағып жатқан суық агентті ұстамаңыз.

• Егер суық агент газы орнату кезінде шықса, аймақты дереу желдетіңіз.

• Өнімді орнатқаннан немесе жөндегеннен кейін, суық агенттің ақпайтынынына көз жеткізіңіз.

• Суық агент аққан жағдайда, дилермен кеңесіңіз. Кондиционерді шағын бөлмеге қондырған кезде, аққан жағдайда да ешқандай суық агенттің көлемі шоғырлану шегінен аспайтындай дұрыс өлшемін жасау маңызды. Егер аққан суық агент шоғырлану шегінен асса, оттегі жетіспеушілігі апаты болуы мүмкін.

Тек R32

- Құрылғыны жұмыс үшін берілген бөлме ауданына сәйкес келетін көлемдегі жақсы желдетілетін аймақта сақтау керек.
- Құрылғыға жалғанған түтіктерде тұтану көзі болмауы керек.
- Суық агент тізбегімен жұмыс істейтін немесе араласатын кез келген адамның индустрияда аккредиттелген бағалау органы берген, суық агенттерді индустриядағы белгілі бағалау техникалық сипаттамаларына сәйкес қауіпсіз түрде пайдалана алатыны туралы ағымдағы уақытта жарамды сертификаты болуы керек.
- Қызмет көрсету жұмыстарын жабдық өндірушісі ұсынған әдіспен ғана жүргізу керек. Басқа білікті маманның бағалауын талап ететін техникалық қызмет көрсету мен жөндеу әрекеті жанғыш суық агенттерді пайдалану бойынша білікті адамның қадағалауымен орындалуы қажет.
- Тиісті желдету саңылауларынан бөгеп тұратын кедергілерді алып тастаңыз.
- Құрылғыны жанып тұрған ашық жалыны (мысалы, жұмыс істеп тұрған газ құрылғысы) мен тұтану көздері (мысалы, жұмыс істеп тұрған электрлік жылытқыш) жоқ бөлмеде сақтау керек.
- Құрылғыны механикалық зақым келмейтін әдіспен сақтау қажет.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

⚠ ЕСКЕРТУ

- Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:

Орнату

- Кондиционерді тасымалдау үшін жүк тиеуішті немесе 2 немесе одан да көп адамды пайдаланыңыз.
- Кондиционерді теңіз желі (тұзды шашыранды) келетін аймаққа орнатпаңыз.

- Су конденсациясы біркелкі ағуы үшін, ағызу шлангісін тиісті түрде орнатыңыз.
- Кондиционерді сыртқы блок шуы немесе шығатын газдар көршілерге кедергі тудырмайтын орынға орнатыңыз.
- Орнатқаннан немесе жөндегеннен кейін бұрандалар, шегелер, пластик пакеттер немесе батареялар сияқты қаптама материалдарын арнайы қаптама пайдаланып, тиісті түрде қоқысқа тастаңыз.
- Кондиционерді қорабынан алған немесе орнатқан кезде сақ болыңыз.
- Әсіресе жәшіктің бұрыштары және конденсатор мен буландарғыштың қабырғаларынан абай болыңыз.
- Дірілдеу мен су ағуына жол бермеу үшін, өнімді орнату кезінде де деңгейді ұстаңыз.
- Блокты орнату кезінде, өніммен бірге берілген орнатуға арналған жинақты пайдаланыңыз.
- Жылу алмастырғыш қабырғаларының жиектері – кесіп кетерліктей үшкір бұрыштар. Жарақаттанбау үшін, қолғап киіңіз немесе жанында жұмыс жасағанда қабырғаларды жабыңыз.

Пайдалану

- Кондиционерден аққан суды ішпеңіз.
- Заттарды сыртқы блокқа жақын қоймаңыз және жапырақтар немесе басқа қоқыстың блок жанына жиналуына жол бермеңіз. Жапырақтар – блокқа кіруі мүмкін ұсақ жануарлардың ошағы. Блокқа кірген соң, осындай жануарлар электрлік бөлшектермен байланысқа түскен жағдайда, ақаулар, түтін немесе өрт тудыруы мүмкін.
- Ылғалдылық тым жоғары болса немесе есік не терезе ашық қалса, кондиционерді ұзақ пайдаланбаңыз.
- Кондиционерден шығатын суық немесе ыстық жел жолына адамдар, жануарлар немесе өсімдіктер ұзақ тұрмауы керек.
- Тамақты немесе өнер туындысын сақтау, т.б. сияқты арнайы мақсаттар үшін өнімді пайдаланбаңыз. Кондиционер тұтынушы

мақсаттары үшін әзірленген және ол нақты салқындату жүйесі болып табылмайды. Меншік зақымдалуы немесе шығынға ұшырау қаупі туындауы мүмкін.

- Алдыңғы панель, шкаф, жоғарғы қақпақ немесе басқару қорабының қақпағы ашық болған немесе алынған кезде, автоматты ажыратқышты немесе қуатты қоспаңыз.
- Жұмыс кезінде өнімдің алдыңғы торын ашпаңыз. Егер өнім электрстатикалық сүзгімен жабдықталған болса, оны ұстамаңыз.
- Өнімге судың кіруіне жол бермеңіз.
- Сыртқы блокқа жақын кедергілердің жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Сыртқы блокқа жақын кедергілердің болуы сыртқы блоктың өнімділігін азайтуы және оның жұмыс жасау дыбысын ұлғайтуы мүмкін.
- Жұмысты тоқтатқан соң, бірден қуатты өшірмеңіз. Қуатты өшірерден бұрын әрқашан кем дегенде бес минут күтіңіз.

Техникалық қызмет көрсету

- Кондиционерді биік жерде тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде берік орындық не саты қою керек.
- Блокты қосу не өшіру үшін қуат көзінің істікшесін жалғамаңыз немесе ажыратпаңыз.
- Кондиционерді тазалаған кезде жуғыш заттар, еріткіштер немесе шу шашырандысын пайдаланбаңыз. Жұмсақ шүберек пайдаланыңыз.
- Ауа сүзгісін алып тастайтын кезде, кондиционердің металл бөлшектерін ұстамаңыз.
- Балалар ойнай алмайтындай, қаптама сөмкелерін жыртып, лақтырып тастаңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат көзінің істікшесін ажыратыңыз немесе автоматты ажыратқышты өшіріңіз.
- Алып тастап жатқанда өнімді еңкейтпеңіз. Ішіндегі конденсацияланған су төгілуі мүмкін.

- Әсіресе ұзақ уақыт пайдаланылған болса, негіздің зақымдалмағын жиі тексеріп отырыңыз.
- Сүзгіні әрқашан абайлап енгізіңіз. Сүзгіні әр екі апта сайын немесе қажет болған жағдайда одан да жиі тазалаңыз. Лас сүзгі кондиционердің өнімділігін төмендетеді және өнім ақауын не зақымын тудырады.

Пайдалану

Пайдалану алдында

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- Бөлме ішінде ауа айналымы жүруі үшін, ауа ағынының бағытын тігінен немесе көлденеңінен реттеңіз.
- Бөлме ішіндегі ауаны қысқа уақыт ішінде жылдам суыту немесе жылыту үшін желдеткіш жылдамдығын арттырыңыз.
- Бөлмені желдету үшін арасында құрылғыны өшіріп қойып, терезелерді ашыңыз. Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылса, ауа сапасы нашарлауы мүмкін.
- Ауа сүзгісін 2 аптада бір рет тазалаңыз. Ауа сүзгісінде жиналған шаң не ластағыш заттар ауа ағынын бөгеуі немесе құрылғы өнімділігін төмендетуі мүмкін.

Энергияны үнемдеуге арналған ұсыныстар

- Бөлмені шамадан тыс суытуға болмайды. Бұл денсаулығыңызға зиян болуы және қуат көп тұтынылуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланған кезде, жалюзиді немесе пердені күн түспейтіндей жауып қойыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, есіктер немесе терезелер жабық болуы керек.

Өнім туралы жалпы ақпарат

Қабырғаға бекітілетін блок

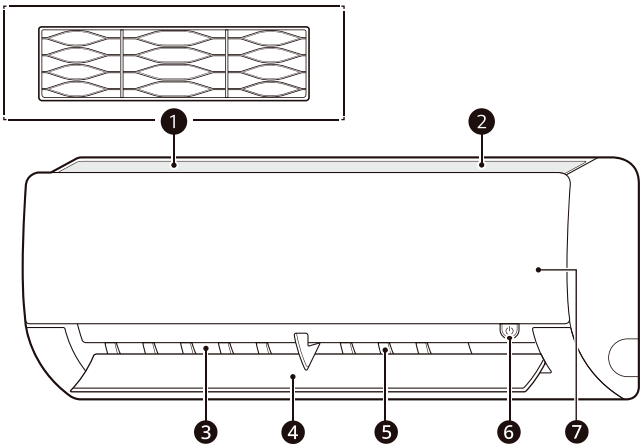

❶ **Ауа сүзгісі**

Ауадағы шаң мөлшерін азайтады.

❷ **Ауа тартатын желдету саңылаулары**

Бөлмедегі ауаны тартады.

❸ **Ауа шығаратын желдету саңылаулары**

Бөлмеге қажетті температурадағы ауаны кері шығарады.

❹ **Ауа дефлекторы (көтерілетін-түсетін қалақша)**

Ауа ағынының бағытын жоғары немесе төмен реттейді.

❺ **Ауа дефлекторы (солға-оңға бұрылатын желбезек)**

Ауа ағынының бағытын солға немесе оңға реттейді.

❻ **Қуат түймесі**

Қуатты қосады немесе өшіреді.

❼ **Өнім дисплейі және сымсыз қашықтан басқару пультінің қабылдағышы**

Орнатылған температура мен жұмыс күйін көрсетеді және сымсыз пультке арналған қабылдағышты қамтиды.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы үлгісіне байланысты бөлшектердің саны мен орны өзгеше болуы мүмкін.
- Үлгі түріне байланысты функциялар басқаша болуы мүмкін.

Дисплей

Ішкі блок дисплейінде өнімнің түрлі функцияларын тексеруге болады.

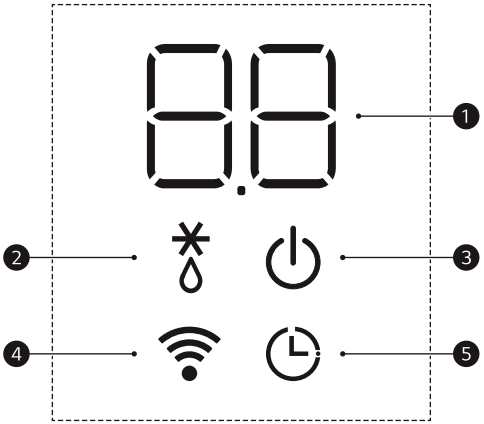

❶ **Сегмент дисплейі**

Орнатылған температура мен қосымша функцияларды көрсетеді.

❷ **Еріту жұмысы**

Еріту функциясының жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді.

❸ **Қуат және автоматты түрде қайта іске қосу**

Өнімнің қосылғанын немесе жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді.

Өнім автоматты түрде қайта іске қосу функциясын орнатқанын немесе одан бас тартқанын көрсетеді.

❹ **Wi-Fi функциясы**[*1]

Wi-Fi функциясының қосылғанын көрсетеді.

*1 Бұл функция тек кейбір үлгілерде қолжетімді.

❺ **Таймер функциясы**

Таймер функциясының орнатылғанын көрсетеді.

Қолмен басқару жұмысы

Сымсыз қашықтан басқару пульті қолжетімді болмаса, құрылғыны қосу не өшіру үшін ішкі блоктағы **Қуат** түймесін ❶ басыңыз.

1 Көтерілетін-түсетін қалақшаны ашыңыз.

2 **Қуат** түймесін ❶ басыңыз.

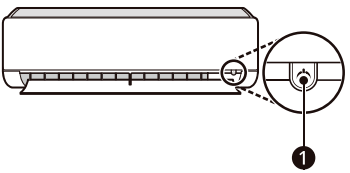

ЕСКЕРТПЕ

- Көтерілетін-түсетін қалақша жылдам ашылса, қадамдық мотор бұзылған болуы мүмкін.
- Желдеткіш әдепкі бойынша жоғары жылдамдыққа орнатылады.
- Үлгі түріне байланысты функциялар басқаша болуы мүмкін.
- **Қуат** түймесін ❶ пайдаланғанда, температураны өзгерту мүмкін емес.
- Тек Салқындату үлгілерінде температура әдепкі бойынша 22 ℃ шамасына орнатылады.
- Салқындату және Жылыту үлгілерінде температура әдепкі бойынша 22 ℃ және 24 ℃ аралығына орнатылады.

Алдыңғы параметрлерді қалпына келтіру

Қуат ақауынан кейін кондиционер қайта қосылған кезде, автоматты түрде іске қосу функциясы алдыңғы параметрлерді қалпына келтіреді.

Құрылғыны бірінші рет пайдаланатын кезде, Автоматты түрде қайта іске қосу функциясы орнатылады. Ішкі блоктағы **Қуат** түймесін ❶ басу арқылы бұл функциядан бас тартуға және оны орнатуға болады.

Автоматты түрде қайта іске қосу функциясынан бас тарту

1 Көтерілетін-түсетін қалақшаны ашыңыз.

2 **Қуат** түймесін ❶ 6 секунд басып тұрыңыз.

3 Құрылғы екі рет дыбыстық сигнал берген кезде, **Қуат** түймесін ❶ жіберіңіз. Шам екі рет жыпылықтайды. Бұл әрекет 4 рет қайталанады.

Автоматты түрде қайта іске қосу функциясын орнату

1 Көтерілетін-түсетін қалақшаны ашыңыз.

2 **Қуат** түймесін ❶ 6 секунд басып тұрыңыз.

3 Құрылғы екі рет дыбыстық сигнал берген кезде, **Қуат** түймесін ❶ жіберіңіз. Шам жыпылықтайды. Бұл әрекет 4 рет қайталанады.

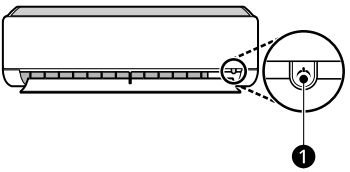

ЕСКЕРТПЕ

- Функция үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- **Қуат** түймесін ❶ 6 секунд емес, 3-5 секунд басып тұрсаңыз, құрылғы сынақ жұмысына ауысады. Сынақ жұмысында құрылғы 18 минут қатты суық ауаны шығарады, содан кейін зауыттық әдепкі параметрлеріне оралады.

Пайдалану алдындағы дайындық

Сымсыз қашықтан басқару пультіне батареяларды салу

Сымсыз қашықтан басқару пультіне AAA (1,5 В) батареяларын салыңыз.

1 Батарея бөлімінің қақпағын алып, жаңа батареяларды салыңыз. Батареялардың +

және - клеммалары дұрыс бағытта орналастырылғанына көз жеткізіңіз.



2 Қақпақты орнына сырғытып қайта бекітіңіз.



ЕСКЕРТПЕ

- Сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейі сөне бастағанда, AAA (1,5 В) батареяларын ауыстырыңыз.
- Жүйе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды қызмет ету мерзімін сақтау үшін алып тастаңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бірге пайдаланбаңыз.

Қашықтан басқару пультінің ұстағышын орнату

1 Қауіпсіз және алуға оңай болатын қолайлы орынды таңдаңыз.

2 Бірге берілген бұрандалармен қабырғаға мықтап бекітіңіз.

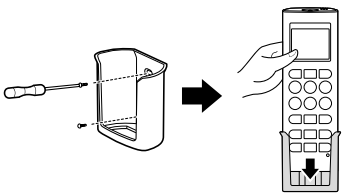

3 Қашықтан басқару пультін ұстағыштың ішіне сырғытыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қашықтан басқару пультін тікелей күн сәулесі түсетін жерге шығармау қажет.
- Тиісті байланыс орнату үшін сигнал таратқыш пен қабылдағыш әрқашан таза болуы керек. Оларды тазалау үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Қашықтан басқару пульті басқа құрылғыларға кездейсоқ әсер етсе, олардың орнын ауыстырыңыз немесе техникалық қызмет көрсетушімен кеңесіңіз.

Сымсыз қашықтан басқару пультінде ағымдағы уақытты орнату

1 Батареяларды салыңыз.

- Уақыт дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.

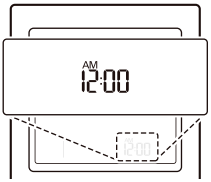

2 Ағымдағы уақытты орнату үшін ⌄ немесе ⌃ түймесін басыңыз.

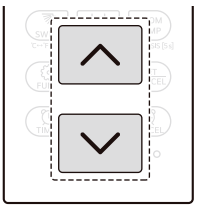

3 Жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

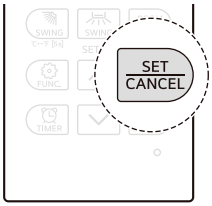

ЕСКЕРТПЕ

- Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін, **Іске қосу таймері** және **Өшіру таймері** опциялары қолжетімді болады.
- Батареяны салып қойған болсаңыз, ағымдағы уақытты орнату үшін оны қайта салыңыз немесе бастапқы күйге қайтару түймесін пайдаланыңыз.

Сымсыз қашықтан басқару пультіне шолу

Сымсыз қашықтан басқару пульті

Құрылғыны басқару ыңғайлы болу үшін сымсыз қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.

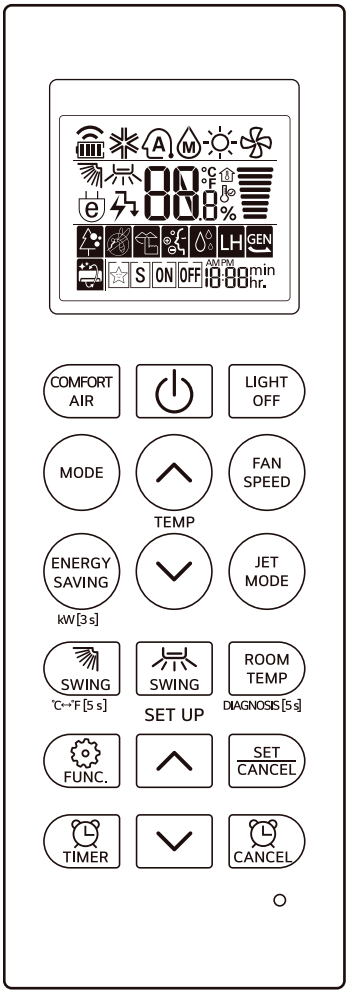

Түймелер

Кескін	Сипаттамасы
	COMFORT AIR Ауа ағынын реттеп, желдің бағытын өзгертеді
	Қуат ⏻ Құрылғыны қосады немесе өшіреді
	LIGHT OFF Ішкі блок дисплейін қосады немесе өшіреді
	MODE Қажетті жұмыс режимін таңдайды • Әр басқан сайын режимдерді келесі ретпен ауыстырады: **Салқындату** ⟶ **Автоматты** ⟶ **Құрғату** ⟶ **Жылыту**[*1] ⟶ **Желдету**.
	**Температураны орнату** ⌃, ⌄ Қажетті температураны реттейді
	FAN SPEED Желдету жылдамдығын реттейді
	ENERGY SAVING Қуат тұтынуды азайтады **kW [3s]** Энергияға қатысты ақпаратты көрсету немесе көрсетпеуді таңдау үшін **ENERGY SAVING** түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.
	JET MODE Бөлме температурасын жылдам өзгертеді
	SWING (Жоғары-төмен тербелу) Ауа ағынының бағытын жоғары немесе төмен реттейді **°C ↔ °F [5 с] (Фаренгейт немесе Цельсий бірліктерін таңдау)** Температура дисплейін Фаренгейт (°F) немесе Цельсий (°C) бірліктерін көрсететіндей орнату үшін **SWING (Жоғары-төмен тербелу)** түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.
	SWING (Сол-оң жаққа тербелу)[*1] Ауа ағынының бағытын солға және оңға реттейді

Кескін	Сипаттамасы
	ROOM TEMP (Бөлме температурасы) Бөлме температурасын көрсетеді
	DIAGNOSIS [5s] Құрылғының техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратының тексерісін оңай анықтау үшін **ROOM TEMP (Бөлме температурасы)** түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.
	FUNC. (Функция) Түрлі функцияларды орнатады немесе температура бірлігін өзгертеді
	Таймерді орнату ⌄, ⌃ Дисплейдегі уақытты реттейді
	SET/CANCEL Арнайы функцияларды немесе таймерді орнатады немесе олардан бас тартады
	TIMER Қажетті уақытта құрылғыны автоматты түрде қосады немесе өшіреді
	CANCEL Таймер параметрлерінен бас тартады
	БАСТАПҚЫ КҮЙГЕ ҚАЙТАРУ Сымсыз қашықтан басқару пультінің параметрлерін бастапқы күйге қайтарады

*1 Бұл функция тек кейбір үлгілерде қолжетімді.

Белгішелер

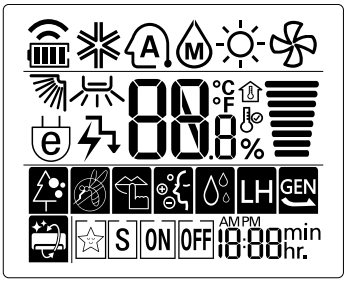

	Салқындату режимі		Құрғату режимі
	Жылыту режимі		Желдету режимі
AI	Автоматты режим		Жоғары-төмен тербелу
	Сол-оң жаққа тербелу		Энергияны басқару функциясы
	Энергияны үнемдеу функциясы		Бөлме температурасы
	Қажетті температура		Желдету жылдамдығын реттеу
	Ауаны тазарту функциясы		Масаларды жолатпау функциясы
	Тыныш функциясы		Иондық күтім функциясы
	Ағынды құрғату функциясы	LH	Төмен жылыту функциясы
	Автоматты тазалау функциясы	GEN	Генератор режимі (құрылғыны генераторда іске қосу)
	Ұйқы функциясы	S	Қарапайым таймер
ON	Іске қосу таймері	OFF	Өшіру таймері

Сымсыз қашықтан басқару пультін пайдалану

Сымсыз қашықтан басқару пультімен жұмыс істеу

Сымсыз қашықтан басқару пультін басқару үшін оны құрылғының оң жағындағы сигнал қабылдағышқа бағыттаңыз.

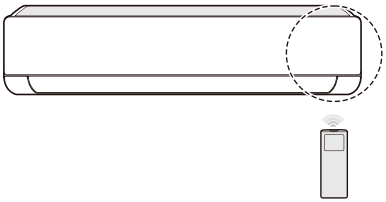

ЕСКЕРТПЕ

- Сымсыз қашықтан басқару пультін басқа электрондық құрылғыларға бағыттап, оларды басқаруға болады. Ол үшін сымсыз қашықтан басқару пультін құрылғының сигнал қабылдағышына бағыттағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Сигнал таратқыш пен қабылдағыш дұрыс жұмыс істеуі үшін, оларды жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғыда қашықтан басқару пультіндегі функцияға қолдау көрсетілмесе, құрылғы мұны гүілдеу арқылы көрсетпеуі мүмкін. Бұл **Сол-оң жақ бағытты реттеу**, **Энергия дисплейі** және **Ауаны тазарту** функцияларына қатысты емес.

Салқындату, Автоматты, Құрғату, Жылыту, Желдету режимі

Құрылғы қосулы кезде жұмыс режимін өзгертуге болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Қажетті режимді таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.

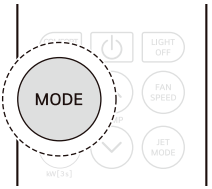

Белгіше	Сипаттамасы
	Салқындату режимі Ауа шығарғыштардан салқын ауа шығады.
AI	**Автоматты режим** Өнім ауа ағынын автоматты түрде реттейді.
	Құрғату режимі Бұл функция бөлме ішіндегі ылғалды жояды.
	Жылыту режимі Ауа шығарғыштардан жылы ауа шығады.
	Желдету режимі Бұл функция ауаны жылытпай немесе салқындатпай айналуын қамтамасыз етеді.

3 Қажетті температураны орнату үшін ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.

- Салқындату режимі: температураны 18 °C (64 °F) және 30 °C (86 °F) аралығында орнатыңыз.
- Жылыту режимі: температураны 16 °C (60 °F) және 30 °C (86 °F) аралығында орнатыңыз.
- Автоматты режим: температураны 18 °C (64 °F) және 30 °C (86 °F) аралығында орнатыңыз.

- Құрғату, желдету режимі: температура басқарылмайды.

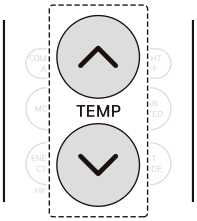

ЕСКЕРТПЕ

- Әр басқанда температура 1 °C градусқа артады немесе төмендейді немесе 1 °F.

Әр жұмыс режиміне арналған ескертпелер

Салқындату режимі

- Қажетті температура бөлме температурасынан жоғары болса, салқындату режимі жұмыс істемейді.
  - Солай болса, қажетті температураны төмендетіңіз.
  - 5 °C бөлме температурасы мен сыртқы температура арасындағы айырмашылыққа сәйкес келеді.
  - Қажетті температураны бөлме температурасынан жоғары етіп орнатқан кезде салқын жел емес, тек желдеткіш желі соғады.

Жылыту режимі

- Қажетті температура бөлме температурасынан төмен болса, жылыту режимі жұмыс істемейді.
  - Солай болса, қажетті температураны арттырыңыз.
  - 5 °C бөлме температурасы мен сыртқы температура арасындағы айырмашылыққа сәйкес келеді.
  - Қажетті температураны бөлме температурасынан төмен етіп орнатқан кезде салқын жел емес, тек желдеткіш желі соғады.
- Эксклюзивті үлгідегі салқындату кезінде жылыту режимі жұмыс істемейді.

Құрғату режимі

- Жаңбырлы маусымда немесе ылғалдылығы жоғары климатта ылғалды тиімді кетіру үшін құрғатқыш пен салқындату режимін бір уақытта қолдануға болады.

Автоматты режим

- Автоматты режим кезінде **FAN SPEED** түймесін пайдалануға болады.
- Автоматты режим кезінде басқа жұмыс режимін қолмен өзгертуге болады.

Желдету режимі

- Желдеткіш қосылған кезде АЖБ компрессоры жұмыс істемейді.
- Желдету режимі суық жел шығармайды, кәдімгі желдеткіш болады.
  - Бөлмеден температура айырмашылығы жоқ желді шығаратындықтан, ол ішкі ауаның айналымын қамтамасыз етеді.
- Хаос логикасына негізделген табиғи жел
  - Басқа желдеткіш жылдамдықтарымен салыстырғанда балғындық сезімін алу үшін ішкі желдету жылдамдығының қосқышын басып, хаос режимін орнатыңыз. Бұл режимде жел табиғи жел сияқты соғып, хаос логикасына негізделген желдеткіштің жылдамдығын автоматты түрде өзгертеді.
- Желдету режимі кезінде
  - Сыртқы компрессор жұмыс істемейді. Ішкі ауа айналымы функциясы бар, өйткені ол температурасы ішкі температурадан айтарлықтай ерекшеленбейтін ауаны шығарады.

Температураны жылдам өзгерту режимі

Бөлме температурасын жылдам өзгерту үшін осы режимді пайдаланыңыз.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Қажетті режимді таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- **Температураны жылдам өзгерту** режимі **Салқындату**, **Жылыту** және **Құрғату** режимдерімен бірге қолжетімді.

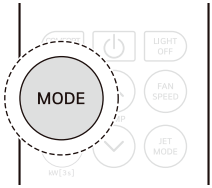

3 **JET MODE** түймесін басыңыз.

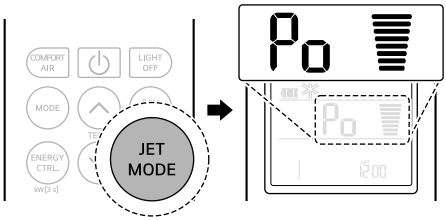

- **Жылдам салқындату режимі**

  Салқын ауа 30 минут бойы қатты шығып тұрады. 30 минуттан кейін температура әдепкі бойынша 18 ℃ градусқа орнатылады.

  - Температураны өзгерту үшін қажетті температураны орнату мақсатында ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.

- **Жылдам жылыту режимі**

  Жылы ауа 30 минут бойы қатты шығып тұрады. 30 минуттан кейін температура әдепкі бойынша 30 ℃ градусқа орнатылады.

  - Температураны өзгерту үшін қажетті температураны орнату мақсатында ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- **Температураны жылдам өзгерту** режимінен бас тарту үшін **JET MODE** немесе **FAN SPEED** немесе ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.

Желдету жылдамдығын реттеу

Желдету жылдамдығын 5 қадам арқылы реттеуге болады.

- Қажетті желдету жылдамдығын таңдау үшін **FAN SPEED** түймесін бірнеше рет басыңыз.

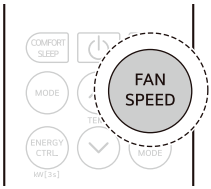

Жылдамдық	Сымсыз қашықтан басқару пультінің белгішесі	Ішкі блок белгішесі
Жоғары		F5
Орташа - жоғары		F4
Орташа		F3
Орташа - төмен		F2
Төмен		F1
Табиғи жел		-

ЕСКЕРТПЕ

- "Табиғи жел" желдету жылдамдығы параметрі жылдамдықты автоматты түрде реттейді.

- Ішкі блок белгішелері кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- Ішкі блок дисплейі желдету жылдамдығы белгішелерін тек 5 секунд көрсетеді және орнатылған температураға оралады.

Ауа ағынының бағытын реттеу

Ауа ағынының бағытын тік немесе көлденең етіп реттеуге болады.

Жоғары-төмен бағытты реттеу

- Ауа ағынының бағытын реттеу үшін **SWING (Жоғары-төмен тербелу)** түймесін бірнеше рет басыңыз.



  - Ауа ағынының жоғары-төмен бағытын автоматты түрде реттеу үшін түймесін таңдаңыз.

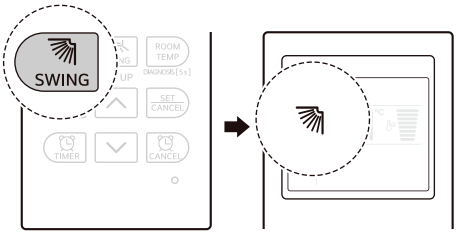

Сол-оң жақ бағытты реттеу

- Ауа ағынының бағытын реттеу үшін **SWING (Сол-оң жаққа тербелу)** түймесін бірнеше рет басыңыз.

  - Ауа ағынының сол-оң жақ бағытын автоматты түрде реттеу үшін түймесін таңдаңыз.

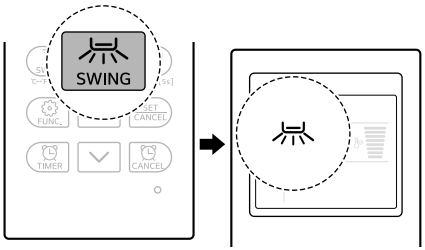

ЕСКЕРТПЕ

- Ауа дефлекторын өз бетінше реттеу салдарынан құрылғы істен шығуы мүмкін.
- Қайта іске қосқан кезде, құрылғы соңғы рет орнатылған ауа ағынының бағытын пайдаланады. Ауа дефлекторының орны сымсыз қашықтан басқару пультінде көрсетілген белгішеге сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл орын алғанда, ауа ағынының бағытын қайта реттеу үшін **SWING (Жоғары-төмен тербелу)** немесе **SWING (Сол-оң жаққа тербелу)** түймесін басыңыз.
- Бұл функция сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейінен өзгеше жұмыс істеуі мүмкін.

Іске қосу және өшіру таймері

Құрылғыны қажетті уақытта автоматты түрде қосылатындай және өшірілетіндей етіп орнатуға болады.

Іске қосу таймерін және **Өшіру таймерін** бірге орнатуға болады.

Іске қосу таймерін орнату

Бұл функцияны құрылғы қосулы немесе өшірілу күйде болған кезде орнатуға болады.

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.

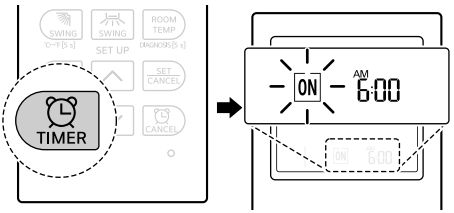

2 Қажетті уақытты орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.

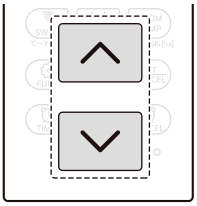

3 Белгішенің жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

- Таймерді орнатқаннан кейін, дисплей экранында қажетті уақыт орнатылғанын көрсететін ағымдағы уақыт пен Іске қосу таймерінің белгішесі көрсетіледі.

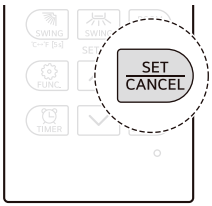

Іске қосу таймерінен бас тарту

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.

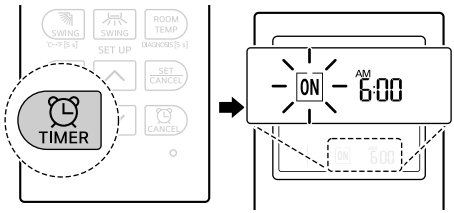

2 Параметрден бас тарту үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

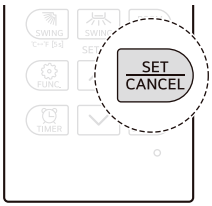

Өшіру таймерін орнату

Бұл функцияны құрылғы қосулы немесе өшірілу күйде болған кезде орнатуға болады.

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.

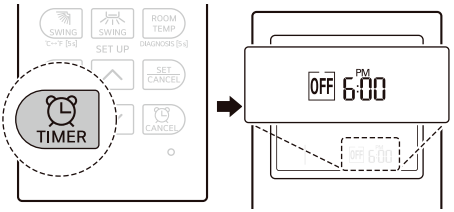

2 Қажетті уақытты орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.

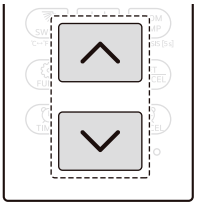

3 Белгішенің жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

- Таймерді орнатқаннан кейін, дисплей экранында қажетті уақыт орнатылғанын көрсететін ағымдағы уақыт пен Өшіру таймерінің белгішесі көрсетіледі.

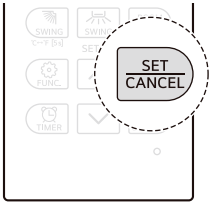

ЕСКЕРТПЕ

- **Қарапайым таймерді** орнатқан кезде. бұл функция өшіріледі.

Өшіру таймерінен бас тарту

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.

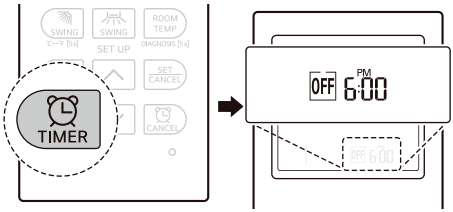

2 Параметрден бас тарту үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

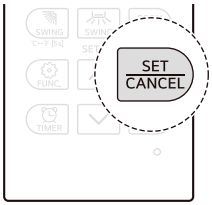

Таймер параметрінен бас тарту

- Барлық таймер параметрінен бас тарту үшін **CANCEL** түймесін басыңыз.

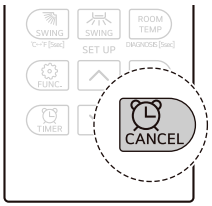

Ұйқы функциясы (кейбір үлгілерде)

Құрылғыны орнатылған уақыттан кейін автоматты түрде өшірілетіндей етіп орнатуға болады. Құрылғы температура мен желдету жылдамдығын автоматты түрде өзгертеді.

Бұл функцияны құрылғы қосулы кезде орнатуға болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.

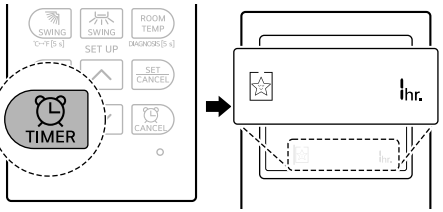

3 Қажетті уақытты орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.

- Уақытты 7 сағатқа дейін орнатуға болады.

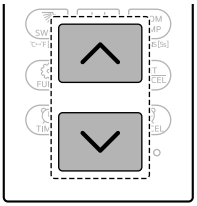

4 Белгішенің жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

- **Ұйқы** функциясының белгішесі дисплей экранында көрсетіледі.

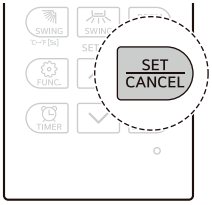

ЕСКЕРТПЕ

- 1H кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- Ішкі блок дисплейі 1-7 сағат аралығында орнатылған уақытты тек 5 секунд көрсетеді және орнатылған температураға оралады.
- **Салқындату** және **Құрғату** режимінде жайлы ұйқыны қамтамасыз ету үшін температура 30 минуттан кейін 1°C градусқа және тағы 30 минуттан кейін қосымша 1°C градусқа артады. Температура алдын ала орнатылған температурадан 2°C градусқа дейін артады.

ЕСКЕРТПЕ

- Дисплей экранындағы желдету жылдамдығы туралы ескерту өзгеруі мүмкін болса да, желдету жылдамдығы автоматты түрде реттеледі.

Жарықты өшіру функциясы (кейбір үлгілерде)

Ішкі блок дисплейі экранының жарықтығын орнатуға болады.

- **LIGHT OFF** түймесін басыңыз.

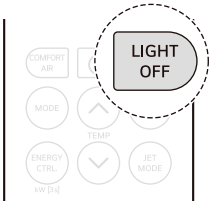

ЕСКЕРТПЕ

- Түйме дисплей экранын қосады немесе өшіреді.
- Ішкі блок дисплейінің жарықтығы өшірулі күйге орнатылған болса, сымсыз қашықтан басқару пультіндегі түймені басқанда, дисплей автоматты түрде біраз уақытқа қосылады.
- Үлгіге байланысты осы функция басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

Энергияны үнемдеу функциясы (кейбір үлгілерде)

Салқындату кезінде қуат шығынын азайтуға болады және қоршаған ортаны қолайлы ету үшін орнатылған температураны оңтайлы деңгейге дейін арттырады.

- Қажетті температура төмен орнатылса, температура автоматты түрде 22-ге ℃ оралады. Температура 22-ден ℃ жоғары орнатылса, орнатылған температура орнатылған күйінде қалады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **Салқындату** режимін таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.

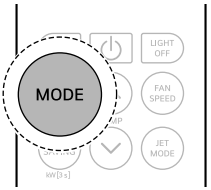

3 **ENERGY SAVING** түймесін басыңыз

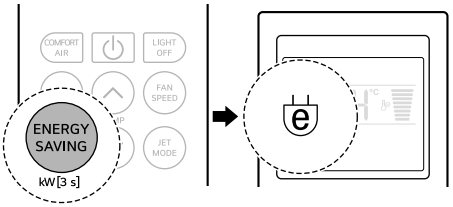

ЕСКЕРТПЕ

- 8Ω, 6Ω, 4Ω немесе L (1-қадам), LL (2-қадам) кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- Бұл функция **Салқындату** режимінде қолжетімді.
- **Энергияны үнемдеу** функциясы таңдалған кезде, сыйымдылық төмендеуі мүмкін.
- **FAN SPEED**, ⌃ немесе ⌄ b түймесін бассаңыз, қажетті температура шамамен 5 секунд көрсетіледі.
- **ROOM TEMP (Бөлме температурасы)** түймесін бассаңыз, бөлме температурасы шамамен 5 секунд көрсетіледі.

Бөлме температурасын тексеру

Ағымдағы бөлме температурасын тексеріңіз.

- **ROOM TEMP** түймесін басыңыз. Ағымдағы бөлме температурасы сымсыз қашықтан басқару пультінің экранында біраз уақытқа қысқаша көрсетіледі.

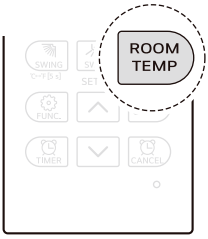

Арнайы функцияларға шолу

Арнайы функциялар

Белгіше	Сипаттамасы
	Автоматты тазалау функциясы Ішкі блок ішінде бөлінетін ылғалды азайтады

ЕСКЕРТПЕ

- Үлгіге байланысты кейбір функцияларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кейбір функциялар сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейінде басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

Арнайы функцияларды пайдалану

Арнайы функцияларды орнату және олардан бас тарту

Арнайы функцияларды орнату

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Қажетті функцияны таңдау үшін **FUNC. (Функция)** түймесін бірнеше рет басыңыз.

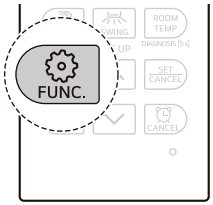

3 Аяқтау үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

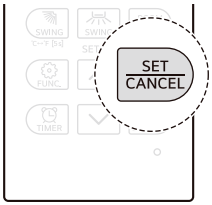

Арнайы функциялардан бас тарту

1 Қажетті функцияны таңдау үшін **FUNC. (Функция)** түймесін бірнеше рет басыңыз.

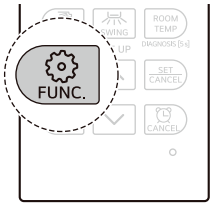

2 Функциядан бас тарту үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

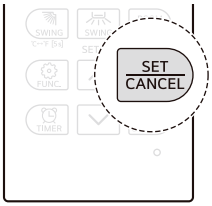

Автоматты тазалау функциясы (кейбір үлгілерде)

Салқындату және **Құрғату** режимдерінде ішкі блок ішінде ылғал пайда болады. Бұл ылғалды азайтуға болады.

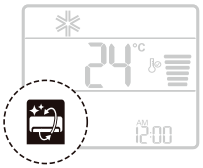

ЕСКЕРТПЕ

- **Автоматты тазалау** функциясы жұмыс істеп тұрғанда, кейбір функцияларды пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны өшірсеңіз, ішкі блоктың ішін тазалау үшін желдету функциясы 30 минут бойы жұмыс істеп тұрады.
- Үлгіге байланысты ☐☐ кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы

Бұл функция тек Wi-Fi бар үлгілерде қолжетімді.

LG ThinQ қолданбасы смартфон арқылы құрылғыны басқаруға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфоныңыз арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

- **Smart Diagnosis**
  - Құрылғыны пайдалану кезінде мәселе болса, бұл Smart Diagnosis мүмкіндігі сізге мәселені диагностикалауға көмектеседі.
- Параметрлер
  - Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер сымсыз роутеріңізді, интернет провайдеріңізді немесе құпия сөзді ауыстыратын болсаңыз, **LG ThinQ** қолданбасынан тіркелген құрылғыны жойып, оны жаңадан тіркеңіз.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын пайдалану алдында

1 Құрылғы мен сымсыз бағдарлауыш арасындағы қашықтықты (Wi-Fi желісін) тексеріңіз.
   - Құрылғы мен сымсыз роутер бір-бірінен тым алыс болса, сигнал әлсіз болады. Тіркеу ұзақ уақыт алуы немесе қолданба орнатылмауы мүмкін.

2 Смартфоныңыздағы **Мобильді интернет** немесе **Ұялы деректер** функциясын өшіріңіз.

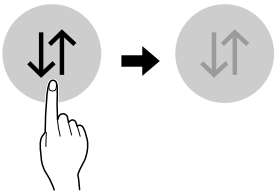

3 Смартфоныңызды сымсыз роутерге қосыңыз.

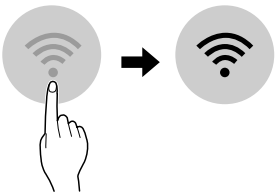

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін басқару панеліндегі ᯤ белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы 2,4 Ггц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз бағдарлауыштың нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақауға, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi

репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.

- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигнал берілісіне қатысты мәселелер болғандықтан құрылғыны жалғау мүмкін болмаса, оны токтан ажыратыңыз да, әрекетті қайталамай тұрып, бір минуттай күте тұрыңыз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Арнайы таңбаларды қолданбаңыз.)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан тіркеңіз.

LG ThinQ қолданбасын орнату

Google Play немесе Apple App дүкенінен смартфон арқылы **LG ThinQ** қолданбасын табыңыз. Жүктеу үшін нұсқауларды орындап, қолданбаны орнатыңыз.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін https://opensource.lge.com сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Радиожиілік сәулелендіру әсері жайында мәлімдеме

- Бұл жабдық адам денесінен 20 см қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы тиіс.

LG ThinQ көмегімен диагностика жасау

Бұл мүмкіндік тек немесе логотипі бар үлгілерде қолжетімді.

Бұл функция құрылғыға қатысты мәселелерді табу және шешу үшін қолданылады.

ЕСКЕРТПЕ

- LGE немқұрайлылығына қатысты емес себептерге байланысты Wi-Fi желісінің қолжетімді болмауы, Wi-Fi желісінің ажыратылуы, қолданба дүкенінің жергілікті саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіз болуы, т.б. сияқты сыртқы факторларға байланысты қызмет жұмыс істемеуі мүмкін.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын ақауларды диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып, ақауларды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірден **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

Тазалау аралығы

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында қуатты ажыратып, желдеткіштің тоқтағанын күтіңіз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны жақсы күйде сақтау үшін кептіріңіз. Өнімділік оңтайлы болуы үшін және ықтимал ақаудың алдын алу үшін құрылғыны жиі тазалап тұрыңыз.

- Құрылғыны **Желдету** режимінде 3-4 сағат кептіріп, қуатты өшіріңіз. Құрылғы құрамдастарында ылғал қалып қойса, іштей зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны қайта пайдаланбай тұрып, оның ішкі құрамдастарын **Желдету** режимінде 3-4 сағат кептіріңіз. Бұл әрекет ылғал әсерінен туындайтын жағымсыз иісті азайтуға көмектеседі.

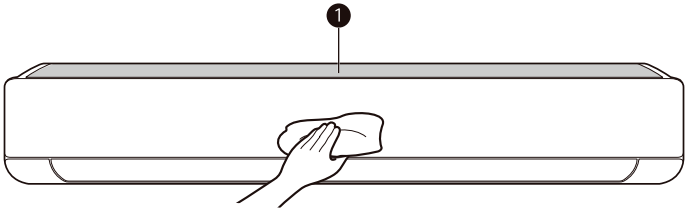

❶ Ауа сүзгісі

ЕСКЕРТПЕ

- Функция үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Түрі	Сипаттамасы	Аралық
Ішкі блок	Ішкі блок бетін жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.	Жиі
	Конденсатты ағызу түпқоймасын маманға тазалатыңыз.	Жылына бір рет
	Конденсатты ағызу түтігін маманға тазалатыңыз.	4 ай сайын
	Сымсыз қашықтан басқару пультінің батареяларын ауыстырыңыз.	Жылына бір рет

Түрі	Сипаттамасы	Аралық
Сыртқы блок	Жылу алмастырғыштың катушкалары мен панель қалақшаларын маманға тазалатыңыз. (Техник маманмен кеңесіңіз.)	Жылына бір рет
	Желдеткішті маманға тазалатыңыз.	Жылына бір рет
	Конденсатты ағызу түпқоймасын маманға тазалатыңыз.	Жылына бір рет
	Тұтас желдеткіш жинағының берік бекітілгенін маманға тексертіңіз.	Жылына бір рет
	Электрлік құрамдастарды сығылған ауамен тазалаңыз.	Жылына бір рет

Сүзгіні тазалау

Түрі	Сипаттамасы	Аралық
Ауа сүзгісі	Шаңсорғышпен тазалаңыз немесе қолмен жуыңыз.	2 апта
Ионизатор (кейбір үлгілерде)	Шаңды құрғақ мақта таяқшалармен кетіріңіз.	6 ай сайын

ЕСКЕРТПЕ

- Сүзгілерді температурасы 40°C-тан жоғары сумен тазаламаңыз. Әйтпесе сүзгі майысуы немесе түссізденуі мүмкін.
- Сүзгілерді ұшпа заттармен тазаламаңыз. Әйтпесе құрылғы беті зақымдалуы мүмкін.

Ауа сүзгісін тазалау

ЕСКЕРТПЕ

- Ауа сүзгісін бүкпеңіз, әйтпесе сынып кетуі мүмкін.
- Өнімге шаң немесе басқа заттар енбеуі үшін, ауа сүзгісін тиісті түрде құрастырыңыз.

1 Құрылғы қуатын өшіріңіз.

2 Өнімнің алдыңғы жоғарғы жағында орналасқан ауа сүзгісі тұтқаларын табыңыз.

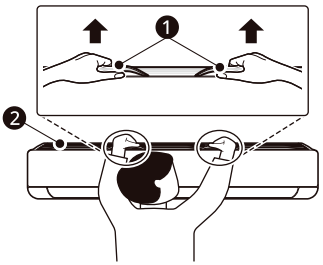

❶ Тұтқалар

❷ Ауа сүзгісі

3 Тұтқаларды аздап жоғары тартыңыз да, сүзгіні толықтай көтеріп, алып тастаңыз.

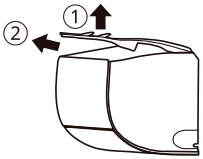

4 Ауа сүзгісін шаңсорғышпен тазалаңыз немесе жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз.

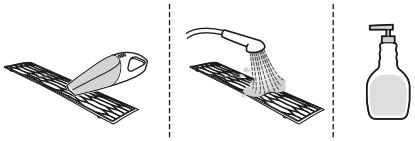

5 Сүзгіні көлеңкеде кептіріңіз.

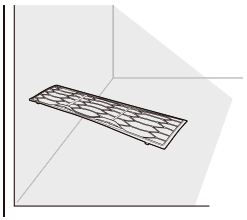

6 Ауа сүзгісіндегі тілшелерді алдыңғы панельдің артқы жағындағы ойықтарға енгізіңіз.

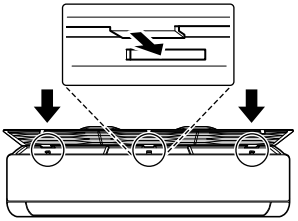

7 Тілшелерді орныққанша төмен итеріңіз.

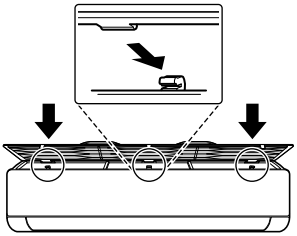

8 Сүзгі дұрыс құрастырылғанына көз жеткізу үшін сүзгінің алдыңғы жағын ұзына бойы толықтай басып шығыңыз.

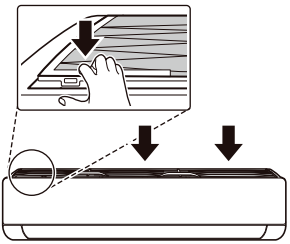

Техникалық қызмет көрсету бойынша кеңестер

Ұзақ уақыт пайдаланбағанға дейін

1 Кондиционерді **Желдеткіш режимінде** 2-3 сағатқа қосыңыз.
- Бұл ішкі механизмдерді құрғатады.

2 Құрылғыны өшіріңіз.

3 Ажыратқышты өшіріңіз.

Ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін

1 Ауа сүзгісін тазалап, оны ішкі блокқа орнатыңыз.

2 Ішкі/сыртқы блоктың ауаны тарту және шығару саңылаулары бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

3 Жерге тұйықтау сымының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Жерге тұйықтау сымы ішкі блоктың бүйіріне жалғанған болуы мүмкін.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын

Қызмет көрсету орталығына хабарласпай тұрып, келесіні тексеріп алыңыз. Мәселе жойылмаса, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Үлгіге байланысты кейбір функцияларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Өзіндік диагностика функциясы

Бұл құрылғыға **Өзіндік диагностика** функциясы ендірілген. Қате пайда болса, ішкі блоктың жарықдиоды 2 секундтық аралықпен жыпылықтайды. Осы жағдай орын алса, жергілікті дилерге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	**Құрылғыдан күйген иіс пен біртүрлі дыбыстар шығады.** • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Ылғалдылық деңгейі төмен болса да, ішкі блоктан су ағады. • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Қуат кабелі зақымдалған немесе шамадан тыс жылу бөледі. • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Қосқыш, автоматты ажыратқыш (сақтандырғыш, жерге тұйықтау) немесе балқитын сақтандырғыш дұрыс жұмыс істемейді. **Сақтандырғыш жарылған немесе автоматты ажыратқыш іске қосылған ба?** • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Құрылғының өзіндік диагностикасынан қате коды пайда болады. • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Желдеткіш жылдамдығын реттеу мүмкін емес.	**Температураны жылдам өзгерту режимі немесе Автоматты жұмыс режимі таңдалған.** • Кейбір жұмыс режимдерінде желдеткіш жылдамдығын реттеу мүмкін емес. Оны реттеу мүмкін болатын жұмыс режимін таңдаңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Желдеткіш жылдамдығын реттеу мүмкін емес.	**Кондиционерден шығатын ауа ағынын жұмыс кезінде автоматты түрде реттеуге болады.** • Кондиционер орнатылған температураға жеткен кезде, ол жылыту кезінде суық ауа ағынын тудыруға жол бермеу үшін немесе салқындату кезінде қуат тұтыну және бөлме ішіндегі ылғалдылықты азайту үшін ауа ағыны жылдамдығын азайтады.
Температураны реттеу мүмкін емес.	**Желдету режимі немесе Температураны жылдам өзгерту режимі таңдалған.** • Кейбір жұмыс режимдерінде температураны реттеу мүмкін емес. Оны реттеу мүмкін болатын жұмыс режимін таңдаңыз.
Құрылғы жұмыс кезінде тоқтап қалады.	**Құрылғы кенеттен өшіп қалады.** • **Өшіру таймері** функциясының уақыты өтіп кеткен болуы мүмкін, бұл жағдайда құрылғы өшеді. Таймер параметрлерін тексеріңіз.
	Таймермен жұмысында қате кеткен жоқ па? • Таймерді дұрыс орнатыңыз.
	Жұмыс кезінде қуат ақауы орын алды. • Қуаттың қайта қосылғанын күтіңіз. **Автоматты қайта іске қосу** функциясы қосылған болса, қуат қалпына келгеннен кейін бірнеше минут өткен соң, құрылғы соңғы жұмысын жалғастырады.
Құрылғы жұмыс істемейді.	**Сақтандырғыш жанып кеткен немесе қуат көзі бөгелген.** • Балқитын сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқыштың үзілгенін тексеріңіз.
	Құрылғы қуат желісінен ажыратылған. • Қуат сымының қуат розеткасына қосылғанын немесе қуат оқшаулағыштарының қосулы екенін тексеріңіз.
	Қуат ақауы орын алды. • Қуат ақаулы болса, құрылғыны өшіріңіз. • Қуат қалпына келгеннен кейін, 3 минут күтіп, құрылғыны қосыңыз.
	Кернеу тым жоғары немесе тым төмен. • Автоматты ажыратқыштың өшкенін тексеріңіз.
	Алдын ала орнатылған уақыттан кейін, құрылғы автоматты түрде өшіп қалды. • Құрылғыны қосыңыз.
	Сымсыз қашықтан басқару пультіндегі батареяның бағдары дұрыс емес. • Батареялардың сымсыз қашықтан басқару пультіне дұрыс салынғанын тексеріңіз. • Батареялар дұрыс орнатылған болса да, құрылғы жұмыс істемесе, батареяларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді.	**Ішкі блоктың ауаны тарту немесе шығару саңылаулары бітелген бе?** • Кедергілерді алып тастаңыз.
Құрылғыдан суық ауа берілмейді.	**Ауа дұрыс айналмайды.** • Құрылғының алдын перде, жалюзи немесе жабдық бөлігі бөгеп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
	Ауа сүзгісі лас. • Ауа сүзгісін 2 апта сайын тазалаңыз. • Қосымша ақпарат алу үшін "Ауа сүзгісін тазалау" тақырыбын қараңыз.
	Бөлме температурасы тым жоғары. • Жазда бөлмедегі ауаны салқындатуға біраз уақыт кетуі мүмкін. Бұл жағдайда ауаны жылдам салқындату үшін **Температураны жылдам өзгерту** режимін таңдаңыз.
	Бөлмедегі кондиционер алғаш рет қосылған кезде, бөлме іші өте ыстық болуы мүмкін. • Суығанын күтіңіз.
	Суық ауа бөлмеден шығып кетеді. • Бөлмедегі желдету нүктелері арқылы суық ауа шығып кетпейтініне көз жеткізіңіз.
	Қажетті температура ағымдағы температурадан жоғары. • Қажетті температураны ағымдағы температурадан төмен деңгейге орнатыңыз.
	Маңайда жылыту көзі бар. • Кондиционер жұмыс істеп тұрған кезде, электрлік пештер немесе газ жанарғылары сияқты жылу генераторларын пайдаланбаңыз.
	Желдету режимі таңдалған. • **Желдету** режимі кезінде ауа құрылғыдан шығады, бірақ бөлме ішіндегі ауаны салқындатпайды немесе жылытпайды. • Жұмыс режимін салқындату жұмысына ауыстырыңыз.
	Сыртқы температура тым жоғары. • Салқындату әсері жеткіліксіз болуы мүмкін.
Құрылғыдан жылы ауа берілмейді.	**Жылыту режимі басталған кезде, сыртқы блок жұмыс істеп тұрғанның өзінде, қалақша жабық дерлік болып, ауа берілмейді.** • Бұл – қалыпты жағдай. Құрылғының жылы ауаны ішкі блоктан жеткілікті түрде түзіп шығарғанын күтіңіз.
	Сыртқы блок Еріту режимінде. • **Жылыту** режимінде сыртқы температура түскен кезде, катушкаларда мұз бен қырау түзіледі. **Еріту** режимі катушкадағы қырау қабатын азайтады, бұл әрекет шамамен 15 минуттан кейін аяқталуы керек.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғыдан жылы ауа берілмейді.	**Сыртқы температура тым төмен.** • Жылыту әсері жеткіліксіз болуы мүмкін.
Кондиционер жұмыс кезінде пайда болатын ауа ағынын өзгертеді.	**Құрылғы қажетті температураға жеткен кезде, ол жылыту кезінде суық ауа ағынын тудыруға жол бермеу үшін немесе салқындату кезінде энергияны тұтыну және бөлмедегі ылғалдылықты азайту үшін ауа ағыны жылдамдығын азайтады.** • Бұл белгі — қалыпты жағдай.
Кондиционерден конденсация ағып тұрған сияқты.	**Конденсация кондиционерден шығатын ауа ағыны бөлмедегі жылы ауаны салқындатқанда пайда болады.** • Бұл белгі — қалыпты жағдай.

Өнімділік

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы өшірілгеннің өзінде ішкі блок жұмыс істеп тұр.	**Автоматты тазалау функциясы пайдаланылуда.** • **Автоматты тазалау** функциясының аяқталуын күтіңіз, себебі ол ішкі блокта қалған ылғалды азайтады. Бұл функция қажет болмаса, ішкі блокты өшіріп тастасаңыз болады.
Ішкі блоктағы ауа шығарғыштан тұман шығады.	**Құрылғыдан шығатын салқындатылған ауа тұман түзеді.** • Бөлме температурасы төмендеген кезде, осы феномен орын алады.
Сыртқы блоктан су ағады.	**Жылыту жұмыстары кезінде жылу алмастырғыштан конденсацияланған су тамады.** • Негіз түпқоймасының астына ағызу шлангісін орнатыңыз. Орнатушыға хабарласыңыз.
Шу шығады немесе діріл туындайды.	**Құрылғы іске қосылған немесе тоқтаған кезде, кері клапанның қозғалысына байланысты сырт еткен дыбыс естілуі мүмкін.** **Шықырлаған дыбыс: температураның кенеттен өзгеруіне байланысты ішкі блоктың пластик бөлшектері жиырылған не кеңейген кезде шықырлайды.** • Жұмыс кезінде немесе жұмыстан кейін шудың шығуы – қалыпты жағдай. Бұл ақау белгісі емес.
	Құйылғандай дыбыс: бұл — құрылғы бойымен қозғалатын суық агент ағынының дыбысы. **Ағылғандай дыбыс: бұл дыбыс сығылған ауа атмосфераға шығарылған кезде пайда болады.** **Бұл — кондиционердің ішіндегі кеуіп өңделіп жатқан судың дыбысы.** • Бұл — қалыпты белгілер. Шу тоқтайды.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Сықырлаған дыбыс шығады.	**Бұл дыбыс температураның өзгеруіне байланысты алдыңғы панельдің кеңеюі немесе қысқаруы және т.б. нәтижесінде шығады.** • Бұл — қалыпты белгілер. Шу тоқтайды.
Ішкі блоктан жағымсыз иіс шығады.	**Жағымсыз иістер (темекі түтіні сияқты) ішкі блокқа сіңіріліп, ауа ағынымен кері берілуі мүмкін.** • Иіс жойылмаса, сүзгіні жуу керек. Сонда да мәселе жойылмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласып, жылу алмастырғышты тазалатыңыз.
	Бұл бөлмедегі қабырғалардан, кілемнен, жиһаздан немесе киімнен шығатын дымқыл иіс емес екенін тексеріңіз. • Егер иіс қабырғалардан, кілемнен, жиһаздан немесе киімнен шықса, оларды тазалаңыз.
Қашықтан басқару пультінің дисплейі анық емес немесе онда ешнәрсе көрінбейді.	**Батареялар заряды таусылған ба?** • Батареяларды жаңасымен ауыстырыңыз.
	Батареялар қарама-қарсы + және - бағытта салынған ба? • Батареялардың + және – клеммаларының дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз.

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы мен смартфон Wi-Fi желісіне қосылмаған.	**Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес.** • Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, жабдығыңызды **LG ThinQ** қолданбасына қайта тіркеңіз.
	Смартфоныңыздың мобильді деректері қосулы. • Смартфонның **Мобильді интернет** функциясын өшіріңіз де, жабдықты Wi-Fi желісі арқылы қайта тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды. • Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Арнайы таңбаларды қолданбаңыз.)
	Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес. • Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс. • Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналастырыңыз.

Қызмет көрсетуге шақыру

Қызмет көрсетуге шақыру қажет жағдайлар

Құрылғы төмендегі жағдайлардың біріне тап болса, қызмет көрсетуге шақырыңыз.

- Күйіктің иісі, қатты дыбыстар және т.б. сияқты әдеттен тыс кез келген нәрсе орын алады;
  - Құрылғы мен автоматты ажыратқышты өшіріңіз.
  - Ешқашан құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе қайта қосуға әрекеттенбеңіз.
- Негізгі қуат сымы тым ыстық немесе зақымдалған.
- Қате коды өзіндік диагностика арқылы жасалады.
- Ылғалдылық төмен болса да, құрылғыдан су ағады.
- Кез келген қосқыш, автоматты ажыратқыш (сақтандырғыш, жерге тұйықтау) немесе сақтандырғыш дұрыс жұмыс істемейді.

ЕСКЕРТПЕ

- Пайдаланушы құрылғының нашар өнімділігіне жол бермеу үшін күнделікті тексерулер мен тазалауға жауапты.
- Әдеттен тыс немесе ерекше жағдайлар мен салдарларға байланысты оқиғаларда жоюды тек оқытылған қызмет көрсету персоналы жүзеге асыруы керек.

FOYDALANUVCHI QO’LLANMASI

HAVO KONDITSIONERI

Ushbu foydalanuvchi qo’llanmani yaxshilab o’qib chiqing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qo’ying.

O’ZBEKCHA

Devorga mahkamlanuvchi

www.lg.com

Mualliflik huquqi © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Barcha huquqlar himoyalangan.

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING 5

Xavfsizlik xabarlari....5

Yonuvchan sovutish vositasi bo'yicha izohlar....6

OGOHLANTIRUVCHI KO'RSATMALAR....6

Texnik xavfsizlik....6

O'rnatish....8

Ishlatish....9

Simsiz masofadan boshqarish pulti....10

Texnik xizmat ko'rsatish....10

Sovitish moddasi....11

EHTIYOTKORLIK KO'RSATMALARI....12

O'rnatish....12

Ishlatish....13

Texnik xizmat ko'rsatish....14

ISHLATISH

Foydalanishdan avval....16

Ishlatish bo'yicha izohlar....16

Energiyani tejash bo'yicha masalahatlar....16

Jihoz sharhi....17

Devorga o'rnatiladigan blok....17

Displey....18

Qo'lda ishlatish....18

Avvalgi sozlamalarni tiklash....19

Foydalanishdan oldin tayyorgarlik....19

Simsiz masofadan boshqarish pultiga batareyalarni joylashtirish....19

Masofadan boshqarish pulti ushlagichini o'rnatish....20

Simsiz masofadan boshqarish pultda joriy vaqtni sozlash....20

Simsiz masofadan boshqarish pult umumiy....22

Simsiz masofadan boshqarish pulti....22

Simsiz masofadan boshqarish pultidan foydalanish....26

Simsiz masofadan boshqarish pulti bilan ishlash....26

Sovitish, Avtomatik, Namsizlantirish, Isitish, Ventilyator N rejimlari.....26
Tezkor rejim.....27
Ventilyator tezligini sozlash.....28
Havo oqimi yo‘nalishini sozlash.....28
Yoqish va O‘chirish taymeri.....29
Uyqu funksiyasi (ayrim modellarda).....31
Chiroqni o‘chirish funksiyasi (ayrim modellarda).....32
Energiyani tejash funksiyasi (ayrim modellarda).....32
Xona haroratini tekshirish.....32

Maxsus funksiyalar haqida umumiy.....34
Maxsus funksiyalar.....34

Maxsus funksiyalardan foydalanish.....35
Maxsus funksiyalarni o’rnatish va bekor qilish.....35
Avtomatik tozalash funksiyasi (ayrim modellarda).....35

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi.....36
LG ThinQ ilovasi funksiyalari.....36
LG ThinQ ilovasidan foydalanishdan oldin.....36
LG ThinQ ilovasini o‘rnatish.....37
Ochiq kodli dasturiy ta’minot eslatmasi.....37
RF radiatsiyasi ta’siri bo‘yicha bayonot.....37

LG ThinQ ilovasidan foydalangan holda diagnostika.....37
Muammolar diagnostikasi uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish.....37

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash.....38
Tozalashlar orasidagi interval.....38
Havo filtrini tozalash.....40

Texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahatlar.....41
Uzoq vaqt foydalanilmaslikdan oldin.....41
Uzoq vaqt foydalanilmaganidan keyin.....41

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Xizmat markaziga chaqiruvdan oldin.....42
O‘zini-o‘zi tashxislash funksiyasi.....42
Ishlatish.....42
Ishlashi.....45
Wi-Fi.....46

Servis markaziga qo‘ng‘iroq qilish.....47

Servis markaziga qo‘ng‘iroq qilish zarur bo‘ladigan holatlar.....47

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO‘RSATMALARNI O‘QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko‘rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik yoki noto‘g‘ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo‘ljallangan.

Ushbu ko‘rsatmalar quyida ko‘rsatilganidek "OGOHLANTIRISH" va "DIQQAT" degan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari

⚠ Bu belgi xatarni yuzaga keltirishi mumkin bo‘lgan narsalar va operatsiyalarni ko‘rsatish uchun namoyish qilinadi. Xavfning oldini olish uchun bu belgili qismni diqqat bilan o‘qib chiqing va ko‘rsatmalarga amal qiling.

⚠ **OGOHLANTIRISH**

Bu belgi ko‘rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o‘limga sabab bo‘lishi mumkinligini bildiradi.

⚠ **DIQQAT**

Ushbu belgi ko‘rsatmalarga rioya qilmaslik kichik jarohat yoki mahsulotga zarar yetkazishi mumkinligini anglatadi.

Yonuvchan sovutish vositasi bo‘yicha izohlar

Quyidagi belgilar bloklarda aks ettirilgan.

	Bu belgi ushbu qurilmada olovlanuvchi sovutish vositasi mavjudligini bildiradi. Agar sovutish vositasi sizib chiqsa va tashqi yonuvchi manbasiga ta’sir etsa, yong‘in xavfi mavjud bo‘ladi.
	Ushbu belgi Foydalanuvchi yo‘riqnomasini yaxshilab o‘qib chiqish kerakligini bildiradi.
	Ushbu belgi xizmat ko'rsatuvchi xodimlar mazkur qurilmani O‘rnatish qo‘llanmasiga asoslanib ishlashi kerakligini bildiradi.
	Ushbu belgi Foydalanuvchi qo‘llanmasida yoki O‘rnatish qo‘llanmasida ma’lumotlar mavjudligini bildiradi.

OGOHLANTIRUVCHI KO‘RSATMALAR

⚠ OGOHLANTIRISH

- Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong‘in chiqish, o‘lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyot choralariga, jumladan quyidagilarga amal qiling:

Texnik xavfsizlik

- Ushbu qurilmadan 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo‘lmagan shaxslar tomonidan nazorat ostida yoki jihozdan xavfsiz foydalanish bo‘yicha ko‘rsatma berilgan shartda va xavflarni tushungan holda foydalanishlari mumkin. Bolalar qurilma bilan o‘ynamasligi kerak. Tozalash va foydalanuvchi texnik xizmat ko‘rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi kerak.
- Ushbu jihoz jismoniy qobiliyati cheklangan (jumladan, bolalar), sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan

foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko‘rsatma berib tursa, bu mumkin. Bolalar jihoz bilan o‘ynamasligi uchun ularni nazorat qilish shart.

- Ruxsati bo‘lmagan shaxslar tomonidan o‘rnatish yoki ta’mirlash sizga va boshqalarga xavf tug‘dirishi mumkin.
- Qo‘llanmadagi ma’lumotlar xavfsizlik tartib-qoidalarini yaxshi biladigan va tegishli asboblar va sinov asboblari bilan jihozlangan malakali xizmat ko‘rsatish bo‘yicha mutaxassis tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallangan.
- Ushbu qo‘llanmadagi barcha ko‘rsatmalarni o‘qib chiqmaslik va ularga rioya qilmaslik qurilmaning noto‘g‘ri ishlashiga, mulkning shikastlanishiga, shaxsiy jarohatlarga va/yoki o‘limga sabab bo‘lishi mumkin.
- Qurilmada ishlatiladigan sovutish vositasi va izolyatsion puflovchi gaz yo‘q qilish tartib-qoidalarini talab qiladi. Ularni utilizatsiya qilishdan oldin xizmat ko‘rsatish agenti yoki shunga o‘xshash malakali shaxs bilan maslahatlashing.
- Elektr shnurini almashtirish kerak bo‘lganda, almashtirish ishlari faqat asl ehtiyot qismlardan foydalangan holda vakolatli xodimlar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Agar elektr simi shikastlangan bo‘lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko‘rsatish agenti yoki shunga o‘xshash malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.
- Qurilma elektr simarni ulash milliy qoidalariga muvofiq o‘rnatilishi kerak.
- Ushbu qurilma to‘g'ri yerga ulangan bo‘lishi kerak.
- Elektr vilkasidan yerga ulash tirgaklarini kesmang yoki olib tashlamang.
- Yerga ulanish simini elektr rozetkasiga ulash yerga ulaninganlikni bildirmaydi, toki vilkasi metal bo‘lmaguncha, va izolyatsiyasi yechilib tegishli ravishda yerga ulanmaguncha.
- Agar konditsionerning to‘g‘ri yerga ulanganligiga shubhangiz bo‘lsa, elektr rozetkasini va kontaktlarni malakali elektr ustasiga tekshirtirib ko‘ring.

O‘rnatish

- Konditsionerni o‘rnatish yoki boshqa joyga ko‘chirishda vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
- Konditsionerni tozalash yoki texnik xizmat ko‘rsatish uchun diler, sotuvchi, malakali elektrchi yoki vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozni o‘zingiz (mijoz) o‘rnatmang, olib tashlamang yoki qayta o‘rnatmang. Ruxsat yoq shaxslar tomonidan o‘rnatish yoki ta'mirlash sizga va boshqalarga xavf tug‘dirishi mumkin.
- Elektr ishlari uchun diler, sotuvchi, malakali elektr ustasi yoki vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
- Agar litsenziyangiz bo‘lmasa, elektr yoki yerga ulash ishlarini bajarishga urinmang. Elektr ishlari va yerga ulash ishlari uchun diler bilan maslahatlashing.
- Mahsulotni nuqsonli o‘rnatish stendiga o‘rnatmang.
- O'rnatish maydoni vaqt o‘tgach yomonlashmasligiga ishonch hosil qiling.
- Faqat LG tomonidan ishlab chiqarilgan, uskunada foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan aksessuarlardan foydalaning va ularni professionalga o‘rnattiring.
- Hech qachon tashqi blokni harakatlanuvchi poydevorga yoki pastga tushib ketishi mumkin bo‘lgan joyga o‘rnatmang.
- Qurilmani portlash xavfi bo’lgan joylarda o’rnatmang.
- Konditsionerni yonuvchan suyuqliklar yoki benzin, propan yoki bo’yoqni suyultirgichlari kabi gazlar saqlanadigan joyga o‘rnatmang.
- Panelni va boshqaruv qutisining qopqog‘ini xavfsiz o‘rnating.
- Jihozni ishlatishdan oldin maxsus elektr rozetkasini va yerga sizib oqishini to‘xtatuvchini o‘rnating.
- Konditsionerning reytingiga mos keladigan standart o‘chirgich va sug‘urtadan foydalaning.
- Ushbu jihozdan troynik, bir nechta uzatma quvvat kabeli yoki adapter yordamida foydalanmang.

- Ichki/tashqi makon simlarining ulanishlari mahkam o‘rnatilishi kerak va kabelni ulanish joylaridan tortib oladigan kuch bo‘lmasligi uchun kabel to‘g‘ri yo‘naltirilishi kerak. Noto‘g‘ri yoki bo‘sh ulanishlar issiqlik hosil qilishi yoki yong‘inga olib kelishi mumkin.
- Yerga ulash simini gaz quvuri, chaqmoq ushlagich yoki telefoni yerga ulash simiga ulamang.
- Sizib chiqishlarni tekshirish va havoni tozalash uchun yonmaydigan gazdan (azot) foydalaning; siqilgan havo yoki yonuvchi gazdan foydalanish yong‘in yoki portlashga olib kelishi mumkin.

Ishlatish

- Quvvat kabelini o‘zgartirmang yoki uzaytirmang. Izolyatsiyasida qiriq paydo bo‘lishi yoki shikastlanishi yong‘inga yoki elektr tok urishiga sabab bo‘lishi mumkin va kabellarni almashtirish kerak.
- Elektr kabeli iflos, bo‘shab qolgan va singan emasligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr kabeliga hech qanday narsalarni qo‘ymang.
- Ish paytida elektr kabeli tortib olinmasligi yoki shikastlanmasligi uchun ehtiyot bo‘ling.
- Hech qachon konditsionerga nam qo‘l bilan tegmang, ishlatmang yoki ta'mirlamang.
- Konditsioner ishlayotgan vaqtda havo kirish yoki chiqishi joylariga qo‘lingizni yoki boshqa narsalarni tiqmang.
- Hech kim, ayniqsa bolalar tashqi blokga chiqmasligiga yoki urmasligiga ishonch hosil qiling.
- Faqat xizmat ko‘rsatish qismlari ro‘yxatida keltirilgan qismlardan foydalanganingizga ishonch hosil qiling. Hech qachon uskunani o‘zgartirishga urinmang.
- Qurilma ishlayotgan paytda yoki darhol ishga tushganda sovutgich naychasi, suv quvuri yoki har qanday ichki qismlarga teginmang.
- Konditsioner yonida benzin, benzol yoki erituvchi vosita kabi yonuvchi moddalarni qoldirmang.
- Konditsionerni to‘g'ri shamollatilmagan kichik joyda uzoq vaqt ishlatmang.

- Konditsioner va isitgich kabi isitish moslamasi bir vaqtning o‘zida foydalanilganda yetarli darajada shamollating.
  - Kislorod yetishmasligi ehtimoli mavjud.
- Havoning kirish va chiqish joylarini to‘smang.
- Konditsionerdan shovqin, hid yoki tutun chiqsa, elektr ta'minotini uzib qo‘ying.
- Agar konditsioner suv toshqini ostida qolsa, vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
- Agar gaz sizib chiqsa (masalan, freon, propan gazi, suyultirilgan gaz va boshqalar) havo konditsionerni qayta ishlatishdan oldin yetarli darajada shamollating.
- Bo‘ron yoki to‘fon vaqtida ishlashni to‘xtating va oynani yoping. Iloji bo‘lsa, bo‘ron kelishidan oldin mahsulotni derazadan olib tashlang.

Simsiz masofadan boshqarish pulti

- Masofadan boshqarish pultiga turli batareyalar yoki bittasi yangi, ikkinchisi eski bo‘lgan batareyani o’rnatmang.
- Batareyalarni qayta quvvatlamang yoki qismlarga ajratmang.
- Batareyani yong‘in xavfi mavjud bo‘lmagan joylarda chiqindiga chiqaring.
- Agar batareyadan suyuqlik oqayotgan bo‘lsa, masofadan boshqarish pultidan foydalanishni to‘xtating. Agar oqayotgan batareya suyuqligi kiyimingiz yoki teringizga ta’sir qilsa, toza suv bilan yuvib tashlang.
- Agar oqayotgan batareya suyuqligi yutib yuborilgan bo‘lsa, og‘izning ichki qismini yaxshilab yuvib tashlang va shifokor bilan maslahatlashing.
- Hech qachon ichki blok yoki masofadan boshqarish pultini namlanishiga yo‘l qo'ymang.

Texnik xizmat ko‘rsatish

- Tozalash yoki xizmat ko‘rsatishdan avval ventilyatorni rozetkadan ajrating va parragi to‘xtashini kuting.
  - Ishlatish vaqtida ventilyator juda yuqori tezlikda aylanadi.

- Agar siz blokning ichki qismlarini tozalayotganingizda blokning quvvat ta'minoti tasodifan ishga tushib ketsa, jarohatlanish ehtimoli mavjud.

• Xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlarni almashtirish vaqtida jihoz quvvat manbaidan uzilishi kerak.

Sovitish moddasi

Umumiy

• Sovutgich va konditsioner bilan ishlash va konditsionerni qismlarga ajratish uchun tegishli mintaqa yoki mamlakat standartlariga rioya qiling.

• Faqatgina konditsioner yorlig'ida ko'rsatilgan sovutish vositasi turidan foydalaning.

• Ko'rsatilgan sovutish vositasidan tashqari tizimga boshqa hech qanday havo yoki gaz quymang.

• O'rnatish yoki ta'mirlash paytida sizib chiqayotgan sovutish vositasiga tegmang.

• O'rnatish vaqtida sovutgich gazi sizib chiqsa, darhol joyni shamollating.

• Qurilmani o'rnatgandan yoki ta'mirlagandan so'ng sovutish vositasi sizib chiqmayotganligini tekshiring.

• Sovutgich oqishi yuz bersa, sotuvchiga murojaat qiling. Kichkina xonada konditsionerni o'rnatish kerak bo'lganda, oqayotgan sovutgichning miqdori hatto oqib chiqayotganda ham chegara kontsentratsiyasidan oshmasligi uchun tegishli choralarni ko'rish kerak. Sovutgich kontsentratsiyasi chegaralangan darajadan oshib ketsa, kislorod tanqisligi bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz berishi mumkin.

Faqatgina R32

- Qurilma ishlash uchun mo‘ljallangan kattalikdagi yaxshi shamollatiladigan xonada saqlanishi kerak.
- Jihozga ulangan havo kanallarida olovlanish manbalari mavjud bo‘lmasligi kerak.
- Sovutish vositasi zanjirida ishlash yoki uni ochish bilan shug‘ullanadigan har qanday shaxs uning tarmoqda tan olingan baholash spetsifikatsiyasiga ko‘ra sovutish vositasi bilan xavfsiz tarzda ishlay olish vakolatini tasdiqlovchi sanoatda akkreditatsiyalangan baholash organining amaldagi sertifikatiga ega bo‘lishi kerak.
- Texnik xizmat ko‘rsatish faqat qurilma ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya etilgan tarzda amalga oshirilishi kerak. Boshqa malakali xodimlarning yordamini talab qiladigan texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash yonuvchan sovutish vositalaridan foydalanish bo‘yicha vakolatga ega shaxsning nazorati ostida amalga oshirilishi kerak.
- Har qanday shamollatish tirqishlarini to‘sib qo‘ymang.
- Qurilma doimo ochiq olov yonib turmaydigan (masalan, ishlayotgan gaz qurilmasi) va uchqun manbalari (masalan, ishlayotgan elektr istigich) bo‘lmagan xonada saqlanishi kerak.
- Qurilma mexanik shikastlanishlarning oldini olish mumkin bo‘lgan tarzda saqlanishi kerak.

EHTIYOTKORLIK KO‘RSATMALARI

⚠ DIQQAT

- Ushbu mahsulotni ishlatishda odamlarning yengil shikastlanishi, mahsulot yoki mulkka zarar yetkazilishi xavfini kamaytirish uchun mahsullotdan foydalanishda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga rioya qiling:

O‘rnatish

- Konditsionerni tashish uchun yuklagich yoki 2 yoki undan ortiq odamdan foydalaning.

- Qurilmani to‘g‘ridan-to‘g‘ri dengiz shamoliga (tuzli suv sachratmalariga) qarata o‘rnatmang.
- Suv kondensati to‘g‘ri chiqib ketishi uchun oqava shlangini to‘g‘ri o‘rnating.
- Konditsionerni tashqi blokdan shovqin yoki chiqindi gazlar qo‘shnilarga noqulaylik tug'dirmaydigan joyga o‘rnating.
- Vintlar, mixlar, plastik qoplar yoki batareyalar kabi qadoqlash materiallarini o‘rnatish yoki ta’mirlashdan keyin tegishli qadoqdan foydalangan holda xavfsiz tarzda utilizatsiya qiling.
- Konditsionerni qadoqdan chiqarayotganda va o‘rnatayotganda ehtiyotkorlik choralarini ko‘ring.
- Ayniqsa, kondensator va bug’lantirgichning korpus qirralari va qanotlariga ehtiyot bo‘ling.
- Tebranmaslik yoki suv sizib chiqmasligi uchun, hatto mahsulotni o‘rnatayotganda ham uni tekis saqlang.
- Jihozni o‘rnatayotganda mahsulot bilan birga kelgan o‘rnatish to‘plamidan foydalaning.
- Issiqlik almashtirgichning qirralari ancha o‘tkir va keshishi mumkin. Shikastlanmaslik uchun ular yonida ishlayotganda qo‘lqop kiying yoki qanotlarni yoping.

Ishlatish

- Konditsionerdan oqib chiqqan suvni ichmang.
- Bevosita tashqi blok yaqiniga narsa qo‘ymang va jihoz atrofida barglar va boshqa qoldiqlarning to‘planishiga yo‘l qo‘ymang. Barglar qurilmaga kirib qolishi mumkin bo‘lgan mayda jonzotlar uchun o‘choqdir. Jihoz ichiga kirganda, bunday jonzotlar elektr qismlariga tegsa, nosozliklar, tutun yoki yong‘inga olib kelishi mumkin.
- Namlik juda yuqori bo‘lganda yoki eshik yoki deraza ochiq qolganda konditsionerning uzoq vaqt ishlashiga yo‘l qo‘ymang.
- Odamlarni, hayvonlarni yoki o‘simliklarni konditsionerning sovuq yoki issiq shamoliga uzoq vaqt davomida yo‘liqtirmang.
- Mahsulotdan oziq-ovqat mahsulotlarini, san'at asarlarini va hokazolarni saqlash kabi maxsus maqsadlarda foydalanmang.

Konditsioner iste'molchi maqsadlari uchun mo‘ljallangan va aniq sovutish tizimi emas. Mulkni buzish yoki yo‘qotish xavfi mavjud.

- Old panel, shkaf, yuqori qopqoq, boshqaruv qutisi qopqog‘i yoki boshqaruv qutisi olib tashlangan yoki ochilgan bo‘lsa, vklyuchatelni yoki quvvatni yoqmang.
- Ish paytida mahsulotning oldingi panjarasini ochmang. Agar jihoz shunday jihozlangan bo‘lsa, elektrostatik filtrga tegmang.
- Mahsulotga suv kirmasligi uchun ehtiyot bo‘ling.
- Tashqi blok yaqinida hech qanday to‘siq yo‘qligiga ishonch hosil qiling. Tashqi blok yaqinida to‘siqlar mavjudligi tashqi blokning ish faoliyatini pasaytirishi yoki uning ishlayotgan shovqinini oshirishi mumkin.
- Ishni to‘xtatgandan so‘ng darhol quvvatni o‘chirmang. Elektrni o‘chirishdan oldin har doim kamida besh daqiqa kuting.

Texnik xizmat ko‘rsatish

- Havo konditsionerini balandlikda tozalayotganda, unga xizmat ko‘rsatayotganingizda yoki tozalayotganingizda mustahkam o‘rindik yoki narvondan foydalaning.
- Jihozni yoqish yoki o‘chirish uchun quvvat manbai vilkasini rozetkaga ulamang yoki rozetkadan ajratmang.
- Konditsionerni tozalashda hech qachon kuchli tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang yoki suv purkamang. Yumshoq matodan foydalaning.
- Havo filtrini olib tashlashda konditsionerning metall qismlariga hech qachon tegmang.
- Bolalar ular bilan o‘ynamasligi uchun plastik qadoqlangan qoplarni yirtib tashlang va tashlab yuboring.
- Mahsulot uzoq vaqt ishlatilmaydigan bo‘lsa, quvvat manbai vilkasini o‘chiring yoki to‘xtatuvchini o‘chiring.
- Jihozni olib tashlash yoki qayta o’rnatishda uni egmang. Ichidagi quyuqlashgan suv to‘kilishi mumkin.
- Poydevorni muntazam ravishda shikastlanganligini tekshiring, ayniqsa u uzoq vaqt davomida ishlatilgan bo‘lsa.

- Filtrni har doim xavfsiz tarzda joylashtiring. Filtrni har ikki haftada yoki kerak bo‘lganda tez-tez tozalang. Ifloslangan filtr konditsionerning samaradorligini pasaytiradi va mahsulotning noto‘g'ri ishlashiga yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

ISHLATISH

Foydalanishdan avval

Ishlatish bo‘yicha izohlar

- Ichki havo aylanishi uchun havo oqimining yo‘nalishini vertikal yoki gorizontal ravishda sozlang.
- Qisqa vaqt ichida xona ichidagi havoni tez sovutish yoki isitish uchun ventilyator tezligini oshiring.
- Qurilmani o‘chiring va xonani shamollatish uchun vaqti-vaqti bilan derazalarni oching. Agar jihoz uzoq vaqt ishlatilsa, xona ichidagi havo sifati yomonlashishi mumkin.
- Havo filtrini har 2 haftada bir marta tozalang. Havo filtrida to‘plangan chang va kirlar havo oqimini to‘sib qo‘yishi yoki qurilmaning ish samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Energiyani tejash bo‘yicha masalahatlar

- Xonani o‘ta sovutib yubormang. Bu sog‘lig‘ingizga zararli bo‘lishi hamda elektr iste’molini oshirishi mumkin.
- Qurilmani ishlatayotgan paytda xonaga tushayotgan quyosh nurini jalyuzi yoki parda yordamida to‘sing.
- Qurilmani ishlatayotgan paytingizda eshiklar yoki derazalar mahkam yopiq bo‘lishi kerak.

Jihoz sharhi

Devorga o‘rnatiladigan blok

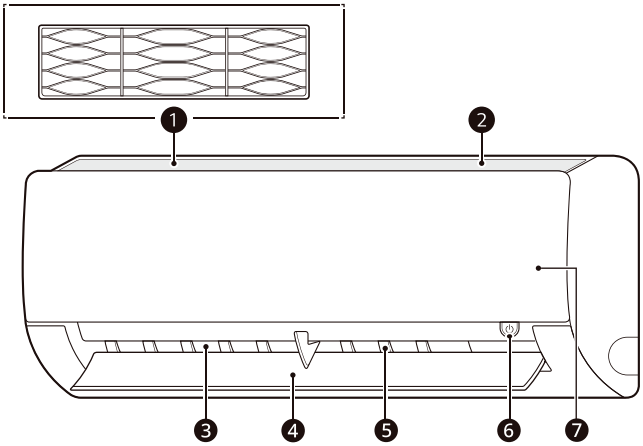

❶ **Havo filtri**

Havodagi changni kamaytiradi.

❷ **Havo kiruvchi tuynuklar**

Xonadan havoni tortadi.

❸ **Havo chiquvchi tuynuklar**

Kerakli haroratda havoni xonaga qayta aylantiradi.

❹ **Havo deflektori (pastga-tepaga qanotcha)**

Havo oqimini tepaga yoki pastga yo‘naltiradi.

❺ **Havo deflektori (o‘ngga-chapga jalyuza)**

Havo oqimini chapga yoki o‘ngga yo‘naltiradi.

❻ **Quvvat tugmasi**

Qurilma quvvatini yoqadi yoki o‘chiradi.

❼ **Mahsulot displeyi va masofadan boshqarish pult resiveri**

O‘rnatilgan haroratni va jihoz ishlayotgani holatni aks ettiradi hamda simsiz pult uchun resiverni o‘z ichiga oladi.

Izoh

- Qismlarning soni va joylashuvi mahsulot modeliga qarab farqlanishi mumkin.
- Model turiga qarab xususiyatlar o‘zgarishi mumkin.

Displey

Ichki blok displeyida mahsulotning turli funksiyalarini tekshirishingiz mumkin.

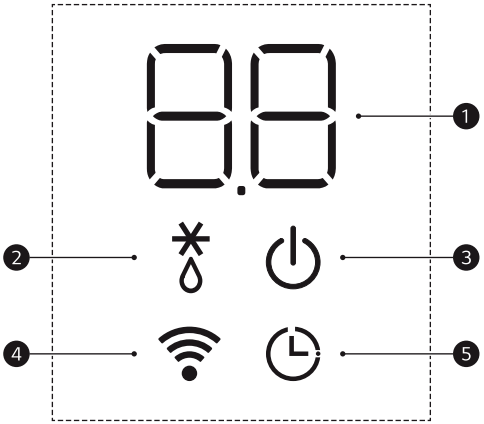

❶ **Segmentli displey**

Belgilangan haroratni va quyi funktsiyalarni ko'rsatadi.

❷ **Muzdan tushirish amali**

Muzdan tushirish funksiyasi ishlayotganida ko'rsatiladi.

❸ **Quvvat va avtomatik qayta ishga tushirish**

Asbob yoqilganda yoki ishlayotganda ko'rsatiladi.
Qurilma avtomatik qayta ishga tushirish funksiyasini o'rnatgan yoki bekor qilganda ko'rsatiladi.

❹ **Wi-Fi funksiyasi*1**

Wi-Fi funksiyasi ulanganda ko'rsatiladi.

*1 Ushbu funksiya faqat ayrim modellarda mavjud.

❺ **Taymer funksiyasi**

Taymer funksiyasi o'rnatilganda ko'rsatiladi.

Qo‘lda ishlatish

Agar simsiz masofadan boshqarish pulti bo‘lmasa, qurilmani ichki blokdagi **Quvvat** ❶ tugmasiga bosib yoqing yoki o‘chiring.

1 Tepaga-pastga qanotchani oching.

2 **Quvvat** tugmasini ❶ bosing.

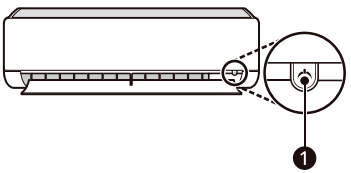

Izoh

- Agar tepaga-pastga qanotcha tez ochilsa, qadamli motori buzilgan bo'lishi mumkin.
- Ventilyator tezligi sukut bo'yicha juda tezga o'rnatiladi.
- Model turiga qarab xususiyatlar o'zgarishi mumkin.
- **Quvvat** tugmasi ❶ bosilganida harorat o'zgarmayapti.
- Faqat sovutish modellari uchun harorat sukut bo'yicha 22 ℃ darajaga o'rnatilgan.
- Sovutish va isitish modellarida harorat sukut bo'yicha 22 ℃ bilan 24 ℃ oraliqdagi haroratga or'natilgan bo'ladi.

Avvalgi sozlamalarni tiklash

Elektr uzilishidan keyin konditsioner qayta yoqilganda, Avtomatik ishga tushirish funksiyasi oldingi sozlamalarni tiklaydi.

Qurilmani birinchi marta ishlatganda, Avtomatik qayta ishga tushirish funksiyasi o'rnatiladi. **Quvvat tugmasini** ❶ bosish orqali ushbu funksiyani bekor qilishingiz va sozlashingiz mumkin Ichki blokdan.

Avtomatik qayta ishga tushirishni bekor qilish

1 Tepaga-pastga qanotchani oching.

2 **Quvvat** tugmasini ❶ 6 soniya davomida bosib turing.

3 Qurilma ikki marta signal chalganida, **Quvvat** tugmasidan ❶ barmog'ingizni oling. Chiroq ikki marta miltillaydi. Bu narsa 4 marta qaytariladi.

Avtomatik qayta ishga tushirishni o'rnatish

1 Tepaga-pastga qanotchani oching.

2 **Quvvat** tugmasini ❶ 6 soniya davomida bosib turing.

3 Qurilma ikki marta signal chalganida, **Quvvat** tugmasidan ❶ barmog'ingizni oling. Chiroq miltillaydi. Bu narsa 4 marta qaytariladi.

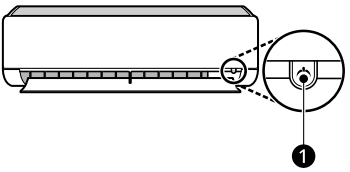

Izoh

- Xususiyat model turiga qarab o'zgarishi mumkin.
- Agar siz **Quvvat** tugmasini ❶ 6 soniya o'rniga 3 – 5 soniya davomida bosib tursangiz, qurilma test ishlash rejimida o'tadi. Test ishlash rejimida qurilma 18 daqiqa davomida kuchli sovuq havo haydaydi va sukut bo'yicha zavod sozlamalariga qaytadi.

Foydalanishdan oldin tayyorgarlik

Simsiz masofadan boshqarish pultiga batareyalarni joylashtirish

Simsiz masofadan boshqarish pultiga AAA (1,5 V) batareyalarni joylashtiring.

1 Batareya qopqog'ini oching va yangi batareyalarni joylashtiring, batareyalarning + va - uchlari to'g'ri yo'naltirilganligiga ishonch hosil qiling.



2 Qopqoqni joyiga siljitish orqali qayta mahkamlang.



Izoh

- Simsiz masofadan boshqarish pultining ekrani xiralashsa, AAA (1,5 V) batareyalarni almashtiring.
- Agar tizim uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, ishlash muddatini saqlab qolish uchun batareyalarni chiqarib oling.
- Eski va yangi batareyalarni birga ishlatmang.

Masofadan boshqarish pulti ushlagichini o‘rnatish

1 Xavfsiz va yetish oson bo‘lgan mos joyni tanlang.

2 Taqdim etilgan vintlar bilan devorga mahkam o‘rnating.

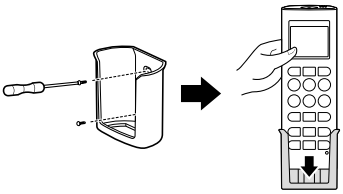

3 Masofadan boshqarish pultini ushlagich ichiga suring.

Izoh

- Masofadan boshqarish pultiga hech qachon bevosita quyosh nuri tushmasligi kerak.
- To‘g‘ri aloqa qilish uchun signal uzatuvchi va qabul qiluvchi har doim toza bo‘lishi kerak. Ularni tozalash uchun yumshoq matodan foydalaning.
- Agar masofadan boshqarish pulti tasodifan boshqa jihozlarga ta’sir qilsa, ularning o‘rnini o‘zgartiring yoki xizmat ko‘rsatuvchi bilan maslahatlashing.

Simsiz masofadan boshqarish pultda joriy vaqtni sozlash

1 Batareyalarni joylashtiring.

- Vaqt displey ekranining pastki qismida miltillaydi.

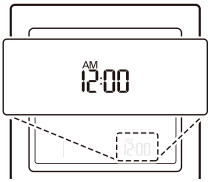

2 Joriy vaqtni belgilash uchun ⌄ yoki ⌃ tugmasini bosing.

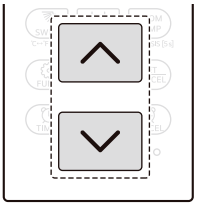

3 Miltillashni to‘xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

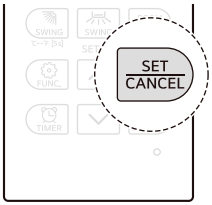

Izoh

- **Yoqish taymeri** va **O‘chirish taymeri** joriy vaqtni sozlagandan keyin mavjud bo‘ladi.

- Agar siz allaqachon batareyani joylashtirgan bo‘lsangiz, uni qayta joylashtiring yoki joriy vaqtni sozlash uchun asliga qaytarish tugmasidan foydalaning.

Simsiz masofadan boshqarish pult umumiy

Simsiz masofadan boshqarish pulti

Qurilmani yanada qulayroq ishlatish uchun simsiz masofadan boshqarish pultidan foydalaning.

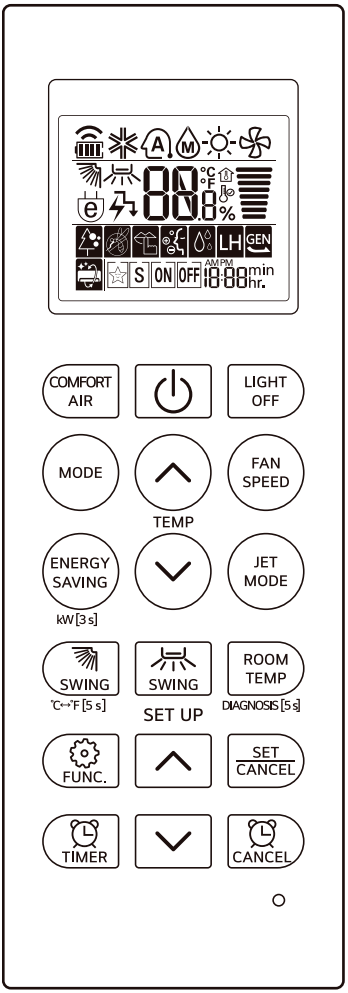

Tugmalar

Rasm	Tavsifi
	COMFORT AIR Shamolni burish uchun havo oqimini sozlaydi
	Quvvat ⏻ Qurilmani yoqadi yoki o'chiradi
	LIGHT OFF Ichki blok displeyini yoqadi yoki o'chiradi
	MODE Istalgan ish rejimini tanlaydi • Har bir bosish quyidagi tartibda rejimlarni o'zgartiradi: **Cooling (Sovutish) ⟶ Auto (Avtomatik) ⟶ Dehumidification (Namsizlantirish) ⟶ Heating (Isitish)**[*1]**⟶ Fan (Ventilyator)**.
	**Haroratni sozlash** ⌃, ⌄ Kerakli haroratni sozlaydi
	FAN SPEED Ventilyator tezligini sozlaydi
	ENERGY SAVING Quvvat sarfini minimallashtiradi **kW [3s]** Energiya ma'lumotlarini ko'rsatish yoki ko'rsatmaslikni tanlash uchun **ENERGY SAVING** tugmasini taxminan 3 soniya bosib turing.
	JET MODE Xona haroratini tez o'zgartiradi
	SWING (Tepaga-pastga tebranish) Havo oqimini tepaga yoki pastga yo'nalishini sozlaydi **°C ⟷ °F [5s] (Farengeyt yoki Selsiy bo'yicha tanlash)** Harorat ko'rsatkichini Farengeyt (°F) yoki Selsiy (°C) da sozlash uchun **SWING (Tepaga-pastga tebranish)** tugmasini taxminan 5 soniya bosib turing.
	SWING (Chapga-o'ngga tebranish)[*1] Havo oqimini chapga yoki o'ngga yo'nalishini sozlaydi

Rasm	Tavsifi
	ROOM TEMP (Xona harorati) Xona haroratini ko‘rsatadi
	DIAGNOSIS [5s] Jihozning texnik xizmat ko'rsatish ma’lumotlarini osongina tekshirish uchun **ROOM TEMP (Xona harorati)** tugmasini bosing va taxminan 5 soniya ushlab turing.
	FUNC. (Funksiya) Turli funksiyalarni o’rnatadi yoki harorat birliklarini o’zgartiradi.
 	Taymerni sozlash ⌄, ⌃ Displeyda vaqtni sozlaydi
	SET/CANCEL Maxsus funksiyalarni yoki taymerni sozlaydi yoki bekor qiladi
	TIMER Belgilangan vaqtda qurilmani avtomatik ravishda yoqadi yoki o'chiradi
	CANCEL Taymer sozlamalarini bekor qiladi
	ASLIGA QAYTARISH Simsiz masofadan boshqarish pulti sozlamalarini tiklaydi

*1 Ushbu funksiya faqat ayrim modellarda mavjud.

Belgilar

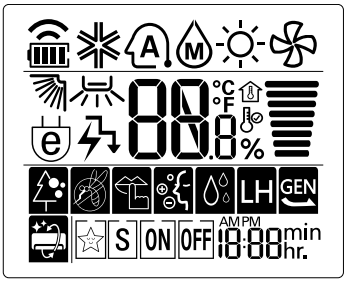

	Sovitish rejimi		Namsizlantirish rejimi
	Isitish rejimi		Ventilyator rejimi
AI	Avtomatik rejim		Tepaga-pastga tebranish
	Chapga-o'nggta tebranish		Energiyani boshqarish funksiyasi
	Energiyani tejash funksiyasi		Xona harorati
	Kerakli harorat		Ventilyator tezligini sozlash
	Havoni tozalash funktsiyasi		Chivinlarni haydash funksiyasi
	Sokinlik funksiyasi		Ionlarli qarov funksiyasi
	Havo oqimili quritish funksiyasi	LH	Past isitish funksiyasi
	Avtomatik tozalash funksiyasi	GEN	Generator rejimi (Jihozni generatorda ishlatish)
	Uyqu funksiyasi	S	Oddiy taymer
ON	Yoqish taymeri	OFF	O'chirish taymeri

Simsiz masofadan boshqarish pultidan foydalanish

Simsiz masofadan boshqarish pulti bilan ishlash

Simsiz masofadan boshqarish pultini ishlatish uchun qurilmaning o‘ng tomonidagi signal qabul qiluvchiga qarating.

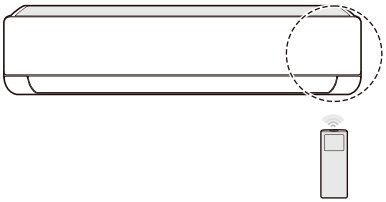

Izoh

- Simsiz masofadan boshqarish pulti boshqa elektron qurilmalarga qaratilsa, ularni boshqarishi mumkin. Simsiz masofadan boshqarish pultini qurilma signal qabul qiluvchisiga qaratganingizga ishonch hosil qiling.
- To‘g'ri ishlashi uchun signal uzatuvchi va qabul qilgichni tozalash uchun yumshoq matodan foydalaning.
- Masofadan boshqarish pultidagi funksiya qurilmada qo‘llab-quvvatlanmasa, qurilma buni jiringlab ko‘rsatmasligi mumkin. Istisnolarga **Chapga-o‘ngga yo‘nalishni sozlash**, **Energiya displeyi** and **Havo tozalash** funksiyalari kiradi.

Sovitish, Avtomatik, Namsizlantirish, Isitish, Ventilyator N rejimlari

Qurilma yoqilganda ish rejimini o‘zgartirishingiz mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 Istalgan rejimni tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.

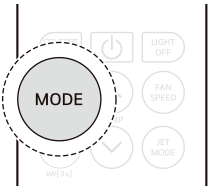

Belgi	Tavsifi
	Sovitish rejimi Havo chiqish joylaridan sovuq havo esadi.
AI	**Avtomatik rejim** Qurilma havo oqimini avtomatik ravishda sozlaydi.
	Namsizlantirish rejimi Bu funksiya ichki havodan namlikni olib tashlaydi.
	Isitish rejimi Havo chiqish joylaridan iliq havo esadi.
	Ventilyator rejimi Bu funksiya havoni isitmasdan yoki sovutmasdan aylantiradi.

3 Kerakli haroratni o'rnatish uchun ⌃ or ⌄ tugmasini bosing.

- Sovutish rejimi: Haroratni 18 °C (64 °F) dan 30 °C (86 °F) gacha o'rnating.
- Isitish rejimi: Haroratni 16 °C (60 °F) dan 30 °C (86 °F) gacha o'rnating.
- Avtomatik rejim: Haroratni 18 °C (64 °F) dan 30 °C (86 °F) gacha o'rnating.

- Namsizlantirish, Ventilyator rejimi: Haroratni nazorat qilmaydi.

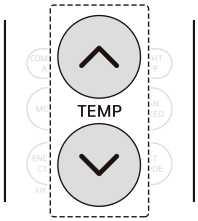

Izoh

- Har bir bosish haroratni 1 °C yoki 1 °F darajada oshiradi yoki pasaytiradi.

Har bir ishlatish rejimi uchun eslatmalar

Sovitish rejimi

- Agar kerakli harorat xona haroratidan baland bo'lsa, sovutish rejimi ishlamaydi.
  - Agar shunday bo'lsa, kerakli haroratni pasaytiring.
  - 5 °C xona harorati bilan tashqaridagi harorat o'rtasidagi farqqa mos.
  - Kerakli harorat xona haroratidan balandga o'rnatilganida sovutuvchi shamol o'rniga faqat ventilyatsiya shamoli purkaladi.

Isitish rejimi

- Agar kerakli harorat xona haroratidan past bo'lsa, isitish rejimi ishlamaydi.
  - Agar shunday bo'lsa, kerakli haroratni oshiring.
  - 5 °C xona harorati bilan tashqaridagi harorat o'rtasidagi farqqa mos.
  - Kerakli harorat xona haroratidan pastga o'rnatilganida sovutuvchi shamol o'rniga faqat ventilyatsiya shamoli purkaladi.
- Faqat sovutish modellarida isitish rejimi ishlamaydi.

Namsizlantirish rejimi

- Yomg'irli mavsumda yoki yuqori namlikli iqlim sharoitida namlikni samarali olib tashlash uchun bir vaqtning o'zida quritish va sovutish rejimini ishlatish mumkin.

Avtomatik rejim

- Avtomatik rejim davomida **FAN SPEED** tugmasidan foydalanishingiz mumkin.
- Avtomatik rejim davomida qo'lda boshqa ishlash rejimiga o'zgartirishingiz mumkin.

Ventilyator rejimi

- Ventilyatsiyani ishlatganda AHU kompressori ishlamaydi.
- Ventilyatsiya sovuq havo chiqarmaydi, balki umumiy ventilyator kabi ishlaydi.
  - U xonadagi haroratdan farq qilmaydigan haroratdagi shamol chiqarganligi uchun u xona ichidagi havoni aylantirgan holda ishlaydi.
- Xaos mantiqiga asoslangan tabiiy shamol
  - Boshqa ventilyator tezligiga qaraganda sofroq tuyg'uni his qilish uchun Ichki ventilyator tezligini tanlash tugmachasini bosing va xaos rejimiga o'rnating. Ushbu rejimda shamol xaos mantig'iga asoslangan holda ventilyator tezligini avtomatik ravishda o'zgartirib, shamol tabiiy shabada kabi esadi.
- Ventilyator rejimi davomida
  - Tashqi blok kompressori ishlamaydi. Xona ichida aylantiruvchi funksiyaga ega bo'ling, chunki u xona ichidagi havodan harorati farqi bo'lmagan havoni chiqaradi.

Tezkor rejim

Xona haroratini tezroq o'zgartirish uchun ushbu rejimdan foydalaning.

1 Qurilmani yoqing.

2 Istalgan rejimni tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.

- **Tezkor oqim**rejimi **Soiutish**, **Isitish** va **Namsizlantirish** rejimlarida mavjud.

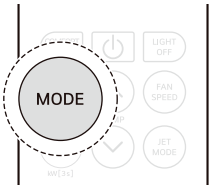

3 **JET MODE** tugmasini bosing.

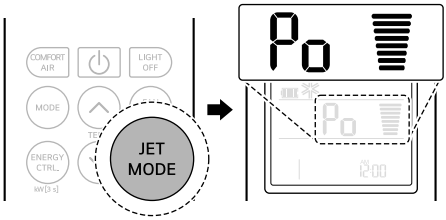

- **Tezkor oqim sovitish rejimi**

  Kuchli salqin havo 30 daqiqa davomida esadi. 30 daqiqadan keyin harorat standart holatda 18 ℃ darajada saqlanadi.

  - Haroratni o'zgartirish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosib kerakli haroratni sozlang.

- **Tezkor oqim isitish rejimi**

  Kuchli issiq havo 30 daqiqa davomida esadi. 30 daqiqadan keyin harorat standart holatda 30 ℃ darajada saqlanadi.

  - Haroratni o'zgartirish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosib kerakli haroratni sozlang.

Izoh

- **Tezkor oqim** rejimni bekor qilish uchun **JET MODE** yoki **FAN SPEED** yoki ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.

Ventilyator tezligini sozlash

Ventilyator tezligini 5 bosqichda sozlashingiz mumkin.

- Istalgan ventilyator tezligini tanlash uchun **FAN SPEED** tugmasini qayta-qayta bosing.

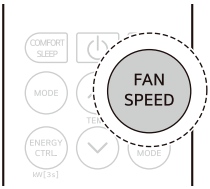

Tezlik	Simsiz masofadan boshqarish pulti belgisi	Ichki blok belgisi
Yuqori		F5
O'rta - Yuqori		F4
O'rta		F3
O'rta - Past		F2
Past		F1
Tabiiy shamol		-

Izoh

- Ventilyatorning tabiiy shamol tezligi sozlamasi tezlikni avtomatik ravishda sozlaydi.

- Ichki blok belgilari ba'zi ichki bloklarda ko'rsatiladi.
- Ichki blok displeyi ventilyator tezligi belgilarini faqat 5 soniya davomida ko'rsatadi va sozlangan haroratga qaytadi.

Havo oqimi yo'nalishini sozlash

Havo oqimining yo'nalishini vertikal yoki gorizontal ravishda sozlashingiz mumkin.

Yo'nalishni tepaga-pastga sozlash

- Havo oqimi yo'nalishini sozlash uchun **SWING (Tepaga-pastga tebranish)** tugmasini qayta-qayta bosing.



- Havo oqimining yo'nalishini tepaga-pastga avtomatik sozlash uchun ni tanlang.

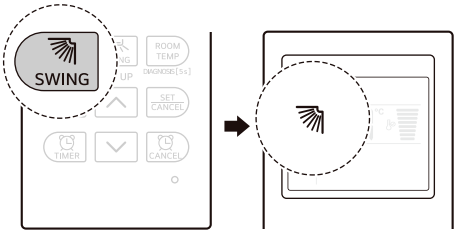

Chapga-o'ngga yo'nalishni sozlash

- Havo oqimi yo'nalishini sozlash uchun **SWING (Chapga-o'ngga tebranish)** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Havo oqimining chapga-o'ngga yo'nalishini avtomatik sozlash uchun ni tanlang.

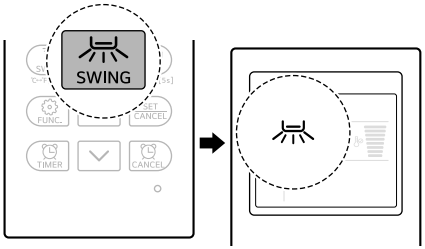

Izoh

- Havo deflektorini o'zboshimchalik bilan sozlash jihozning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Qayta ishga tushirilganda, qurilma oxirgi o'rnatilgan havo oqimi yo'nalishidan foydalanadi. Havo deflektorining holati simsiz masofadan boshqarish pultida ko'rsatilgan belgiga mos kelmasligi mumkin. Bunday holatda, havo oqimi yo'nalishini qayta sozlash uchun **SWING (Tepaga-pastga tebranish)**yoki **SWING (Chapga-o'ngga tebranish)**tugmasini bosing.
- Bu funksiya simsiz masofadan boshqarish pulti ekranidan boshqacha ishlashi mumkin.

Yoqish va O'chirish taymeri

Siz jihozni istalgan vaqtda avtomatik ravishda yoqish va o'chirishni sozlashingiz mumkin.

Yoqish taymeri va **O'chirish taymerini** birgalikda sozlash mumkin.

Yoqish taymerini sozlash

Ushbu funktsiyani jihoz yoqilgan yoki o'chirilgan paytda o'rnatish mumkin.

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.

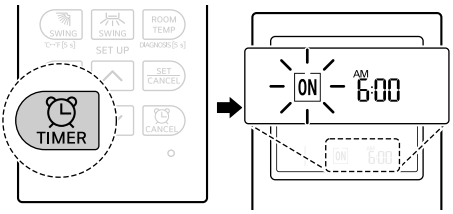

2 Kerakli vaqtni o'rnatish uchun ^ or v tugmasini bosing.

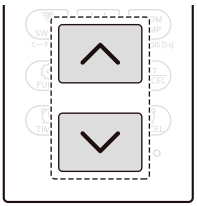

3 Belgining miltillashini to'xtatish uchun **SET/ CANCEL** tugmasini bosing.

- Taymerni o'rnatgandan so'ng, displey ekranida joriy vaqt va Yoqish taymeri belgisi

paydo bo'lib, kerakli vaqt o'rnatilganligini bildiradi.

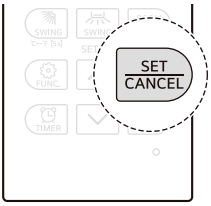

Yoqish taymerini bekor qilish

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.

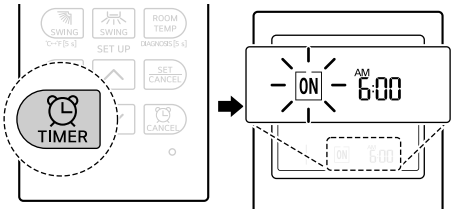

2 Sozlashni to'xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

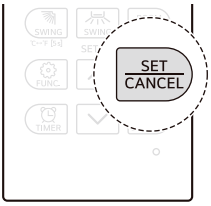

O'chirish taymerini sozlash

Ushbu funktsiyani jihoz yoqilgan yoki o'chirilgan paytda o'rnatish mumkin.

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.

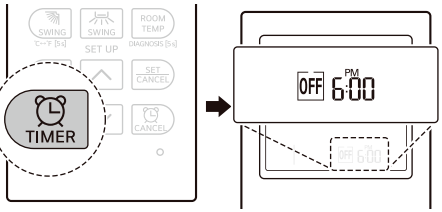

2 Kerakli vaqtni o'rnatish uchun ^ or v tugmasini bosing.

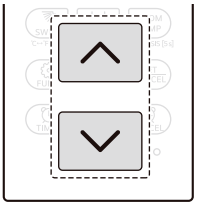

3 Belgining miltillashini to'xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

- Taymerni o'rnatgandan so'ng, displey ekranida joriy vaqt va Ochirish taymeri belgisi paydo bo'lib, kerakli vaqt o'rnatilganligini bildiradi.

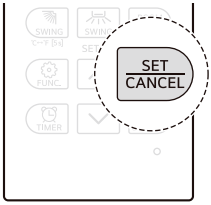

Izoh

- **Oddiy taymer** o'rnatilganda bu funksiya o'chiriladi.

O'chirish taymerini bekor qilish

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.

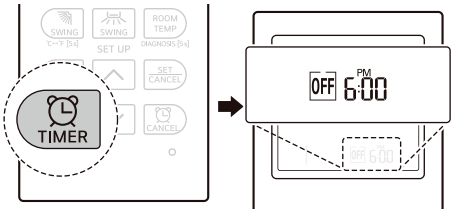

2 Sozlashni to'xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

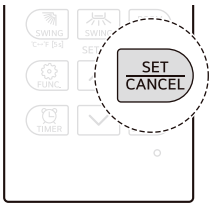

Taymer sozlamalarini bekor qilish

- Barcha taymer sozlamalarini to'xtatish uchun **CANCEL** tugmasini bosing.

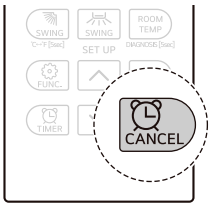

Uyqu funksiyasi (ayrim modellarda)

Siz qurilmani belgilangan vaqtdan keyin avtomatik ravishda o'chiradigan qilib sozlashingiz mumkin. Qurilma avtomatik ravishda harorat va ventilyator tezligini o'zgartiradi.

Ushbu funktsiyani qurilma yoqilganda o'rnatish mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.

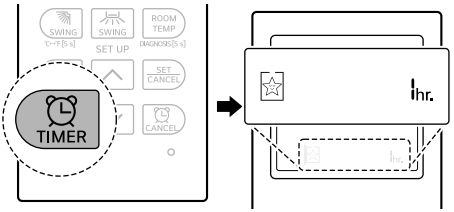

3 Kerakli vaqtni o'rnatish uchun ^ or v tugmasini bosing.

- Vaqtni 7 soatgacha sozlash mumkin.

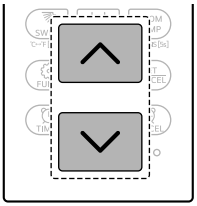

4 Belgining miltillashini to'xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

- Displey ekranida **Uyqu** funksiyasi belgisi ko'rsatiladi.

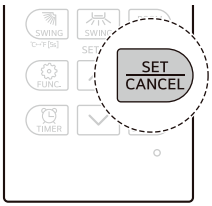

Izoh

- Ayrim ichki bloklarda IH ko'rsatiladi.
- Ichki blok displeyi faqat 5 soniya davomida 1 soatdan 7 soatgacha o'rnatilgan vaqtni ko'rsatadi va keyin o'rnatilgan haroratga qaytadi.
- **Sovutish** va **Namsizlantirish**rejimida harorat 30 daqiqadan so'ng 1 ℃ ga va yana 30 daqiqadan so'ng yanada qulayroq uyqu uchun qo'shimcha 1 ℃ ga oshadi. Harorat belgilangan haroratdan 2 ℃ gacha ko'tariladi.

Izoh

- Displey ekranidagi ventilyator tezligi haqidagi eslatma o‘zgartirilishi mumkin bo‘lsa-da, ventilyator tezligi avtomatik ravishda o‘rnatiladi.

Chiroqni o‘chirish funksiyasi (ayrim modellarda)

Siz ichki blok displey ekranining yorqinligini sozlashingiz mumkin.

- **LIGHT OFF** tugmasini bosing.

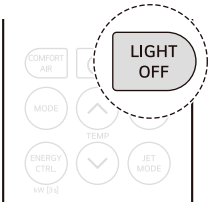

Izoh

- Tugma displey ekranini yoqadi yoki o‘chiradi.
- Agar ichki blok displeyining yorqinligi o‘chirilgan bo‘lsa, simsiz masofadan boshqarish pultidagi tugmani bosish avtomatik ravishda displeyni bir muddat yoqadi.
- Bu funksiya modelga qarab boshqacha ishlashi mumkin.

Energiyani tejash funksiyasi (ayrim modellarda)

Siz Sovutish davomida quvvat sarfini minimallashtirishingiz va yanada qulayroq muhit uchun o‘rnatilgan haroratni optimal darajaga oshirishingiz mumkin.

- Agar kerakli harorat o‘sha qiymatdan pastroqqa o‘rnatilsa, harorat avtomatik tarzda 22 ℃ ga qaytadi. Agar harorat 22 ℃ dan balandga o‘rnatilsa, o‘rnatilgan harorat o‘rnatilganidek qoladi.

1 Qurilmani yoqing.

2 **Sovutish** rejimini tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.

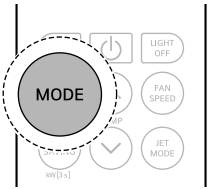

3 **ENERGY SAVING** tugmasini bosing

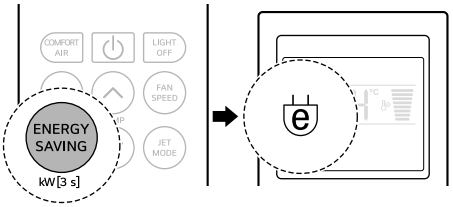

Izoh

- 80, 60, 40 yoki L (1-qadam), LL (2-qadam) ba'zi ichki bloklarda ko'rsatiladi.
- Bu funksiya **Sovitish** rejimida mavjud.
- **Energiyani tejash** funksiyasi tanlanganda quvvat kamayishi mumkin.
- **FAN SPEED**, ⌃ yoki ⌄ tugmasini bossangiz, kerakli harorat taxminan 5 soniya davomida aks etadi.
- **ROOM TEMP (Xona harorati)** tugmasi bosilganda xona harorati taxminan 5 soniya davomida aks etadi.

Xona haroratini tekshirish

Xonadagi joriy haroratni tekshiring.

- **ROOM TEMP** tugmasini bosing. Joriy xona harorati bir muncha vaqt simsiz masofadan boshqarish pulti ekranida qisqacha ko'rsatiladi.

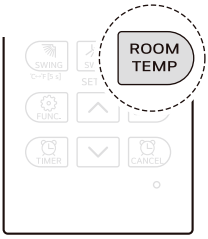

Maxsus funksiyalar haqida umumiy

Maxsus funksiyalar

Belgi	Tavsifi
	Avtomatik tozalash funksiyasi Ichki blok ichida hosil bo‘ladigan namlikni kamaytiradi

Izoh

- Ayrim funksiyalar modelga qarab qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Ayrim funksiyalar simsiz masofadan boshqarish pulti displeyidan boshqacha ishlashi mumkin.

Maxsus funksiyalardan foydalanish

Maxsus funksiyalarni o'rnatish va bekor qilish

Maxsus funktsiyalarni o'rnatish

1 Qurilmani yoqing.

2 Istalgan funksiyani tanlash uchun **FUNC. (Funksiya)** tugmasini bir necha marta bosing.

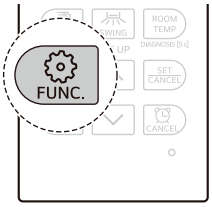

3 Tugatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

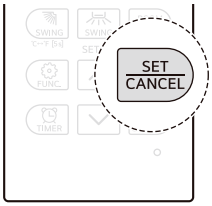

Maxsus funktsiyalarni bekor qilish

1 Istalgan funksiyani tanlash uchun **FUNC. (Funksiya)** tugmasini bir necha marta bosing.

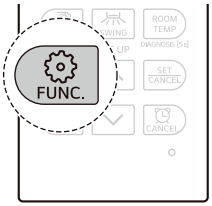

2 Funktsiyani bekor qilish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

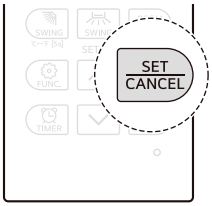

Avtomatik tozalash funksiyasi (ayrim modellarda)

Sovitish va **Namsizlantirish** rejimlarida ichki blok ichida namlik hosil bo'ladi. Siz namlikni kamaytirishingiz mumkin.

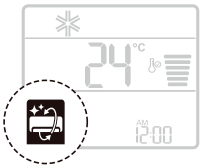

Izoh

- **Avtomatik tozalash** funksiyasi ishlayotgan vaqtda ayrim funksiyalardan foydalanib bo'lmaydi.
- Agar siz jihozni o'chirsangiz, ventilyator ichki blokning ichki qismini tozalash uchun 30 daqiqa ishlashda davom etadi.
- Modelga qarab, ayrim ichki bloklarda ko'rsatiladi.

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi

Ushbu funksiya faqat Wi-Fi li modellarda mavjud.

LG ThinQ ilovasi sizga smartfondan foydalangan holda qurilma bilan muloqot qilish imkonini beradi.

LG ThinQ ilovasi funksiyalari

Qulay aqlli funksiyalardan foydalanib smartfoningiz yordamida qurilma bilan muloqot qiling.

- **Smart Diagnosis**
  - Jihozdan foydalanishda muammoga duch kelsangiz, ushbu Smart Diagnosis funksiyasi muammoni aniqlashga yordam beradi.
- Sozlamalar
  - Qurilma va ilovada turli parametrlarni o‘rnatishga yordam beradi.

Izoh

- Agar siz simsiz router, internet xizmat provayderingiz yoki parolingizni almashtirsangiz, **LG ThinQ** ilovasidan ro‘yxatdan o‘tgan qurilmani o‘chiring va uni qaytadan registratsiya qiling.
- Ilovaga qurilmani takomillashtirish maqsadida foydalanuchilarga oldindan xabar bermasdan o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Funksiyalari modellarga qarab farqlanishi mumkin.

LG ThinQ ilovasidan foydalanishdan oldin

1 Qurilma va simsiz router (Wi-Fi tarmoq) orasidagi masofani tekshiring.
   - Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo‘lsa, signal kuchsizlanadi. Uni registratsiya qilishga uzoq vaqt ketishi yoki ilova o‘rnatilmasligi mumkin.

2 Smartfoningizda **Mobil internet** yoki **Uyali internet** funksiyasini o‘chiring.

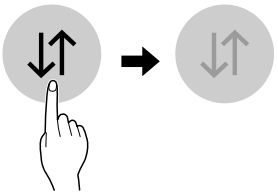

3 Smartfonni simsiz routerga ulang.

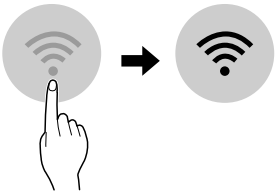

Izoh

- Wi-Fi aloqasini tekshirish uchun boshqaruv panelida belgisi yoqilganini tekshiring.
- Qurilma faqat 2,4 GHz Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun Internet provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz routeringiz qo‘llanmasiga qarang.
- **LG ThinQ** tarmoq ulanishi bilan bog‘liq muammolar yoki tarmoq ulanishi natijasida yuzaga kelgan nosozliklar, ishdan chiqish yoki xatolar uchun javobgar emas.
- Agar jihoz Wi-Fi tarmoqqa ulanishda muammoga duch kelsa, u routerdan juda uzoqda bo‘lishi mumkin. Wi-Fi signal kuchini yaxshilash uchun Wi-Fi repiterini (diapazonni kengaytiruvchi) sotib oling.
- Wi-Fi aloqa uy tarmog‘i muhiti tufayli ulanmasligi yoki uzilishi mumkin.
- Internet provayderiga qarab tarmoq ulanishi to‘g‘ri ishlamasligi mumkin.

- Atrofdagi simsiz muhit simsiz tarmoq xizmatining sekin ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Agar simsiz signal uzatish bilan bog'liq muammolar tufayli jihozni ulab bo'lmasa, qurilmani elektr tarmog'idan uzing va qayta urinishdan oldin taxminan bir daqiqa kuting.
- Simsiz routerda marshrutizator yoqilgan bo'lsa, uni o'chiring yoki unga istisno qo'shing.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) ingliz harflari va raqamlari birlashmasidan iborat bo'lsin. (Maxsus belgilardan foydalanmang.)
- Smartfon foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizimi va ishlab chiqaruvchiga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.
- Routerning xavfsizlik protokoli **WEP** qilib sozlangan bo'lsa, tarmoq sozlanmasligi mumkin.Uni boshqa xavfsizlik protokollariga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi) va mahsulotni qayta registratsiya qiling.

LG ThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda **LG ThinQ** ilovasini Google Play Market yoki Apple App Store'dan qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.

Ochiq kodli dasturiy ta'minot eslatmasi

Manba kodini majburiy oshkor qilishni nazarda tutuvchi GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar shartlari asosida bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini olish, shuningdek qayd etilgan litsenziya shartlariga, mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga va boshqa tegishli hujjatlarga kirish uchun https://opensource.lge.com saytiga tashrif buyuring.

LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, tashuvchi qiymati, jo'natish va qayta ishlash xarajatlarini) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.

RF radiatsiyasi ta'siri bo'yicha bayonot

- Ushbu qurilma inson tanasidan kamida 20 sm masofada o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.

LG ThinQ ilovasidan foydalangan holda diagnostika

Ushbu funksiya faqatgina yoki logotiplari bo'lgan modellarda mavjud.

Qurilmangizdagi muammolarni diagnostika qilish va hal qilishda yordam berish uchun ushbu funksiyadan foydalaning.

Izoh

- LGE e'tiborsizligi bilan aloqador bo'lmagan tashqi sabablar, masalan, Wi-Fi tarmoqning mavjud bo'lmasligi, Wi-Fi tarmoqning uzilib qolishi, ilovaga oid mahalliy siyosat yoki ilovaning mavjud bo'lmasligi kabi, lekin ular bilan cheklanmagan sabablarga ko'ra xizmat ishlamasligi ham mumkin.
- Funksiya sizga oldindan xabar berilmagan holda o'zgartirilishi mumkin va uning shakli joylashuvingizga qarab farqlanishi mumkin.

Muammolar diagnostikasi uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish

Agar siz Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangizdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, u **LG ThinQ** ilovasidan foydalangan holda smartfonga nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha ma'lumotlarni yuborishi mumkin.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring, keyin menyudan **Smart Diagnosis** funksiyasini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida keltirilgan ko'rsatmalarga amal qiling.

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

Tozalashlar orasidagi interval

⚠ OGOHLANTIRISH

- Tozalash yoki xizmat ko‘rsatishdan avval ventilyatorni rozetkadan ajrating va parragi to‘xtashini kuting.

Jihozni tozalash

Agar qurilma uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, uni eng yaxshi holatda saqlash uchun uni quriting. Optimal ish faoliyatini ta’minlash va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan nosozliklarning oldini olish uchun qurilmani muntazam ravishda tozalab turing.

- Qurilmani **Ventilyator** rejimida 3-4 soat davomida quriting va quvvatni uzing. Qurilmaning tarkibiy qismlarida namlik qolsa, ichki shikastlanish bo‘lishi mumkin.
- Qurilmani qayta ishlatishdan oldin jihozning ichki qismlarini **Ventilyator** rejimida 3-4 soat davomida quriting. Bu namlikdan hosil bo‘lgan hidni kamaytirishga yordam beradi.

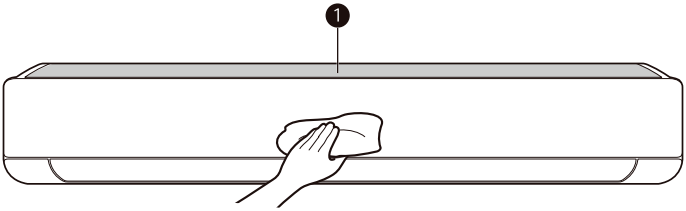

❶ Havo filtri

Izoh

- Model turiga qarab xususiyat o‘zgarishi mumkin.

Tur	Tavsifi	Interval
Ichki blok	Ichki blokning sirtini yumshoq, quruq mato bilan tozalang.	Muntazam
	Kondensat oqib chiqadigan tovani professional shaxsga tozalating.	Yilda bir marta
	Kondensat oqib chiqadigan naychani professional shaxsga tozalating.	Har 4 oyda bir marta
	Simsiz masofadan boshqarish pulti batareyalarini almashtiring.	Yilda bir marta

Tur	Tavsifi	Interval
Tashqi blok	Issiqlik radiatori va panel ventilyatorlarini professional shaxsga tozalating. (Mexanik bilan maslahatlashing)	Yilda bir marta
	Ventilyatorini professional shaxsga tozalating.	Yilda bir marta
	Kondensat oqib chiqadigan tovani professional shaxsga tozalating.	Yilda bir marta
	Ventilyatorning barcha qismlari mahkam tortilganligini professional shaxsga tekshirtiring.	Yilda bir marta
	Elektr qismlarini siqilgan havo bilan tozalating.	Yilda bir marta

Filtrni tozalash

Tur	Tavsifi	Interval
Havo filtri	Changyutgich bilan tozalang yoki qo'l bilan yuving.	2 haftada
Ionizator (ayrim modellarda)	Changni tozalash uchun quruq paxtali tampondan foydalaning.	Har 6 oyda bir marta

Izoh

- Filtrlarni tozalashda hech qachon harorati 40 °C dan yuqori bo'lgan issiq suvdan foydalanmang. Bu shakl o'zgarishi yoki rangsizlanishga olib kelishi mumkin.
- Filtrlarni tozalashda hech qachon uchuvchi moddalardan foydalanmang. Bunday qilish qurilma yuzasiga zarar yetkazishi mumkin.

Havo filtrini tozalash

Izoh

- Havo filtrini bukmang, chunki u sinib qolishi mumkin.
- Chang va boshqa moddalarning mahsulotga kirishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun havo filtrini to‘g‘ri o‘rnating.

1 Moslamaning quvvatini o‘chiring.

2 Mahsulotning tepa tarafida joylashgan havo filtri dastasini toping.

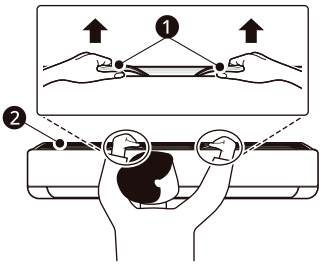

❶ Dasta

❷ Havo filtri

3 Dastani biroz tepaga torting va keyin filtrni to‘liq chiqarish uchun oxirigacha ko‘taring.

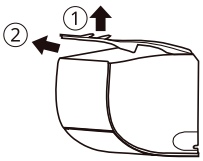

4 Havo filtrini changyutgich bilan tozalang yoki uni iliq suv va yumshoq yuvish vositasi bilan yuving.

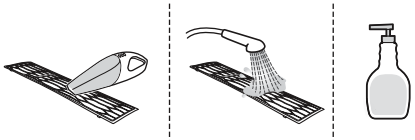

5 Filtrni soyada quriting.

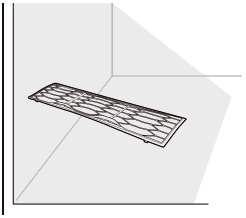

6 Havo filtridagi bo‘rtiqlarni old panelning orqa qismidagi slotlarga joylashtiring.

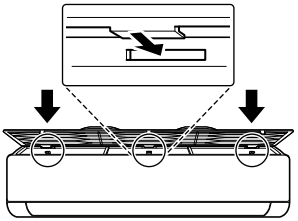

7 Bo‘rtiqlar joyiga "tiq" etgan tovush chiqarib o‘tirguniga qadar pastga bosing.

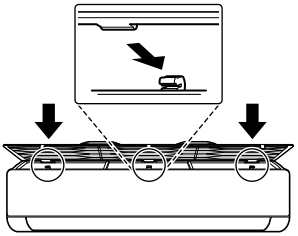

8 Filtr to‘g‘ri yig‘ilganligiga ishonch hosil qilish uchun filtrning butun old uzunligi bo‘ylab pastga bosing.

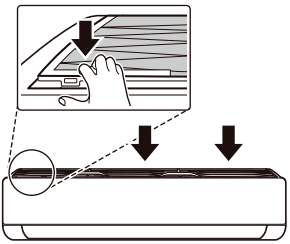

Texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahatlar

Uzoq vaqt foydalanilmaslikdan oldin

1 Havo konditsionerini 2-3 soat **Ventilyatir rejimida** ishlating.
- Bu ichki mexanizmlarni quritadi.

2 Jihozni o‘chiring.

3 Zanjir uzgichni o‘chiring.

Uzoq vaqt foydalanilmaganidan keyin

1 Havo filtrini tozalang va uni ichki blokka o‘rnating.

2 Ishki/tashqi blokning havo kiritish va chiqarish teshiklarining to‘silib qolmaganligini tekshiring.

3 Yerga ulash simining to‘g‘ri ulanganligini tekshiring.
- Yerga ulash simi ichki blokning yon tomoniga ulangan bo‘lishi mumkin.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Xizmat markaziga chaqiruvdan oldin

Xizmat markaziga murojaat qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring. Agar muammo bartaraf bo‘lmasa, mahalliy xizmat markaziga murojaat qiling.

Izoh

- Ayrim funksiyalar modelga qarab qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

O‘zini-o‘zi tashxislash funksiyasi

Ushbu qurilma **O‘zini-o‘zini tashxislash** funksiyasi bilan jihozlangan. Agar xatolik yuz bersa, ichki blokning LED chirog‘i 2 soniya davomida miltillaydi. Agar bunday holat yuz bersa, mahalliy dileringiz yoki xizmat markazi bilan bog‘laning.

Ishlatish

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Qurilma normal ishlamayapti.	**Jihozdan yongan hid va g‘alati tovushlar chiqmoqda.** • Jihozni o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Namlik darajasi past bo‘lsa ham ichki blokdan suv sizib chiqmoqda. • Jihozni o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Quvvat kabeli shikastlangan yoki haddan ortiq qizib ketmoqda. • Jihozni o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Vyklyuchatel, avtomat (xavfsizlik, yerga ulash) yoki saqlagich tegishli darajada ishlamayapti. **Saqlagich kuyganmi yoki avtomatik vyklyuchatel ishga tushirilganmi?** • Jihozni o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Qurilma o‘zini-o‘zini tashxislash funksiyasidan xatolik kodini chiqarmoqda. • Jihozni o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
Ventilyator tezligini sozlab bo‘lmayapti.	**Tezkor rejim yoki Avtomatik ishlatish rejimi tanlangan.** • Ayrim ish rejimlarida siz ventilyator tezligini sozlay olmaysiz. Ventilyator tezligini sozlashingiz mumkin bo‘lgan ish rejimini tanlang.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Ventilyator tezligini sozlab bo'lmayapti.	**Konditsioner tomonidan ishlab chiqarilgan havo oqimi ish paytida avtomatik ravishda sozlanishi mumkin.** • Konditsioner belgilangan haroratga yetganda isitish vaqtida salqin havo oqimini hosil qilmaslik yoki sovutish paytida energiya sarfini va xona ichidagi namlik o'zgarishini minimallashtirish uchun havo oqimi tezligini pasaytiradi.
Haroratni o'zgartirib bo'lmayapti.	**Ventilyator rejimi yoki Tezkor oqim rejimi tanlangan.** • Ayrim ish rejimlarida siz haroratni sozlay olmaysiz. Haroratni sozlashingiz mumkin bo'lgan ish rejimini tanlang.
Qurilma ishlab turgan paytda to'xtab qolmoqda.	**Qurilma kutlmaganda o'chib qolmoqda.** • **O'chirish taymeri** funksiyasining vaqti kelgan bo'lib, taymer qurilmani o'chirgan bo'lishi mumkin. Taymer sozlamalrini tekshiring.
	Taymer bilan ishlashda xato qildingizmi? • Taymerni to'g'ri o'rnating.
	Ishlayotgan paytda elektr toki o'chib qoldi. • Elektr toki qayta kelishini kuting. Agar **Avtomatik qayta ishga tushirish** tushirish funksiyasi yoqilgan bo'lsa, elektr toki kelgandan keyin bir necha daqiqadan so'ng oxirgi rejimda ishga tushadi.
Qurilma ishlamayapti.	**Saqlagich kuygan yoki elektr ta'minoti uzilgan.** • Saqlagichni almashtiring yoki avtomat o'chib qolmaganligini tekshiring.
	Qurilma elektr tarmog'idan uzilgan. • Elektr shnuri rozetkaga ulanganligini yoki quvvat izolyatorlari yoqilganligini tekshiring.
	Elektr toki uzilib qoldi. • Elektr toki uzilganda qurilmani o'chirib qo'ying. • Elektr toki tiklanganida 3 daqiqa kuting, so'ngra qurilmani yoqing.
	Quvvat juda yuqori yoki juda past. • Avtomat o'chib qolmaganligini tekshiring.
	Qurilma o'rnatilgan vaqtda avtomatik tarzda o'chib qoldi. • Qurilmani yoqing.
	Simsiz masofadan boshqarish pultida joylashtirilgan batareyalarning musbat manfiy tomonlari almashib qolgan. • Batareyalar simsiz masofadan boshqarish pultiga to'g'ri joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling. • Agar batareyalar to'g'ri joylashtirilgan bo'lsayu, qurilma hanuz ishlamasa, batareyani almashtiring va qayta urinib ko'ring.
	Ichki blokning havo kirish yoki chiqish teshiklari tiqilib qolganmi? • To'siqlarni olib tashlang.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Qurilma sovuq havo chiqarmayapti.	**Havo tegishli ravishda aylanmayapti.** • Qurilmaning old qismini to‘sib qo‘yadigan pardalar, jalyuzi yoki mebel qismlari yo‘qligiga ishonch hosil qiling.
	Havo filtri kirlangan. • Havo filtrini har 2 haftada bir marta tozalang. • Batafsilroq ma’lumot uchun “Havo filtrini tozalash” bo‘limiga qarang.
	Xona harorati juda baland. • Yozda xona ichidagi havoni to‘liq sovutish uchun biroz vaqt talab qilinishi mumkin. Bunday holda ichki havoni tez sovutish uchun **Tezkor oqim** rejimini tanlang.
	Xona konditsioneri birinchi marta yoqilganda xona juda issiq bo‘lishi mumkin. • Uning sovishi uchun vaqt bering.
	Sovuq havo xonadan chiqib ketmorda. • Xonadagi ventilyatsion darchalardan sovuq havo chiqib ketmayotganligiga ishonch hosil qiling.
	Kerakli harorat joriy haroratdan yuqori. • Kerakli haroratni joriy haroratdan pastroq qilib o‘rnating.
	Yaqin atrofda isitish manbasi mavjud. • Havo konditsioneri ishlayotgan paytda elektr isitgich yoki gaz o‘chog‘i kabi ishiqlik manbalaridan foydalanishdan saqlaning.
	Ventilyator rejimi tanlangan. • **Ventilyator** rejimida havo xona ichidagi havoni sovutmasdan yoki isitmasdan jihozdan chiqadi. • Ishlash rejimini sovutish rejimiga o‘tkazing.
	Tashqaridagi harorat o‘ta yuqori. • Sovutish quvvati yetarli bo‘lmasligi mumkin.
Qurilma issiq havo chiqarmayapti.	**Isitish rejimi boshlanganda jalyuzi deyarli yopiladi va tashqi blok ishlayotgan taqdirda ham havo chiqmaydi.** • Bu normal holat. Qurilma ichki blokdan puflash uchun yetarlicha iliq havo hosil bo‘lguncha kuting.
	Tashqi blok Muzdan tushirish rejimida bo‘lishi mumkin. • **Isitish** rejimida tashqi harorat pasayganda muz va yax radiatorda hosil bo‘ladi. **Muzdan tushirish** rejimida radiatordagi muz qatlami olib tashlanishi kerak, bunga taxminan 15 dadida kerak bo‘ladi.
	Tashqaridagi harorat o‘ta past. • Isitish quvvati yetarli bo‘lmasligi mumkin.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Konditsioner ish paytida hosil bo‘lgan havo oqimini o‘zgartiradi.	**Jihoz kerakli haroratga yetganda, isitish vaqtida salqin havo oqimini hosil qilmaslik yoki sovutish paytida energiya sarfini va xona ichidagi namlik o‘zgarishini minimallashtirish uchun havo oqimi tezligi kamayadi.** • Ushbu holat normaldir.
Konditsionerdan kondensat oqib chiqayotganga o‘xshaydi.	**Konditsionerdan havo oqimi issiq xona havosini sovutganda kondensat paydo bo‘ladi.** • Ushbu holat normaldir.

Ishlashi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Qurilma o‘chirilgan bo‘lsa ham ichki blok ishlayapti.	**Avtomatik tozalash funksiyasi ishlamoqda.** • **Avtomatik tozalash** funksiyasini ishlashda davom etishga qo‘yib bering, chunki u ichki blokdagi namlikni chiqarib tashlamoqda. Agar ushbu funksiyani ishlashini xohlamasangiz, ichki blokni o‘chirib qo‘ying.
Ichki blokdan tumanga o‘xshagan tutun chiqmoqda.	**Sovutilgan havo tuman chiqarmoqda.** • Xona harorati pasayganda ushbu hodisa yo‘qoladi.
Tashqi blokdan suv oqib chiqmoqda.	**Isitish rejimida issiqlik radiatoridan kondensat suvi oqib chiqadi.** • Blok ostiga oqava shlangini o‘rnating. O‘rnatuvchi bilan bog‘laning.
Shovqin yoki tebranish hosil bo‘lmoqda.	**Qaytaruvchi klapanning harakati tufayli qurilma ishga tushganda yoki to‘xtaganida qarsildoq ovozi eshitiladi.** **Shiqillagan ovoz: Ichki blokning plastik qismlari haroratning keskin o‘zgarishi tufayli kichrayib yoki kengayganida qarsillagan ovoz chiqaradi.** • Ish paytida yoki undan keyin bunday shovqin normal holatdir. Bu noto‘g‘ri ishlash belgisi emas.
	Oqim ovozi: Bu sovutish vositasining qurilma bo‘ylab harakatining tovushi. **Puflash ovozi: Bu tovush siqilgan havo atmosferaga chiqarilganda hosil bo‘ladi.** **Bu konditsioner qurilmasi ichida qayta ishlanayotgan namlikni yo‘qotuvchi suvning ovozidir.** • Bu oddiy alomatlar. Shovqin to‘xtaydi.
Yoriq ovozi eshitiladi.	**Bu tovush haroratning o‘zgarishi tufayli old panelning kengayishi yoki torayishi va hokazolar natijasida hosil bo‘ladi.** • Bu oddiy alomatlar. Shovqin to‘xtaydi.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Ichki blokdan hid chiqmoqda.	**Hidlar (masalan, sigareta tutuni kabi) ichki blokga so‘rilishi va havo oqimi bilan chiqishi mumkin.** • Agar hid yo‘qolmasa, filtrni yuvish kerak. Agar bu ham ish bermasa, issiqlik radiatorini tozalash uchun xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Bu xonadagi devorlar, gilam, mebel yoki mato buyumlari tomonidan chiqarilgan nam hid emasligini tekshiring. • Agar hid devorlardan, gilamdan, mebeldan yoki matodan chiqsa, uni tozalang.
Masofadan boshqarish pultining displeyi zaif yoki umuman ko‘rsatilmaydi.	**Batareyalar tugaganmi?** • Batareyalarni yangisi bilan almashtiring.
	Batareyalar teskari + va - yo‘nalishda o‘rnatilganmi? • Batareyalarning + va – tomonkarini to‘g'ri yo‘naltirilganligiga ishonch hosil qiling.

Wi-Fi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Qurilmangiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmog‘iga ulanmagan.	**Siz ulanishga urinayotgan Wi-Fi paroli xato.** • Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va olib tashlang, so‘ng jihozni **LG ThinQ** orqali ro‘yxatdan o‘tkazing.
	Smartfoningiz uchun mobil trafik yoqilgan. • Smartfoningizning **Mobil trafigini** o‘chiring va jihozni Wi-Fi tarmog‘i yordamida ro‘yxatga oling.
	Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato sozlangan. • Simsiz tarmoq nomi (SSID) ingliz harflari va raqamlari birlashmasidan iborat bo‘lsin. (Maxsus belgilardan foydalanmang.)
	Router chastotasi 2,4 GHz emas. • Faqat 2,4 GHz router chastotasi qo’llab-quvvatlanadi. Simsiz routerni 2,4 GHz ga sozlang va jihozni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun internet provayderi yoki router ishlab chiqaruvchisiga murojaat qiling.
	Jihoz va router orasidagi masofa juda uzoq. • Agar jihoz va router orasidagi masofa juda uzoq bo‘lsa, signal kuchsiz bo‘lishi va ulanish to‘g‘ri konfiguratsiya qilinmasligi mumkin. Router jihozga yaqin bo‘lishi uchun uning joyini o‘zgartiring.

Servis markaziga qo‘ng‘iroq qilish

Servis markaziga qo‘ng‘iroq qilish zarur bo‘ladigan holatlar

Agar jihoz quyidagi holatlardan birida bo‘lsa, servis markaziga qo‘ng‘iroq qiling.

- Kuyish hidi, baland shovqinlar kabi noodatiy holat yuz berganida;
  - Jihozni va zanjir uzgichni o‘chiring.
  - Jihozni hech qachon o‘zingizcha ta’mirlash yoki qayta ishga tushirishga urinmang.
- Asosiy elektr ta’minot shnuri juda issiq yoki shikastlangan.
- O‘z-o‘zini tashxislash funksiyasi tomonidan xatolik kodi hozil qilingan.
- Namlik darajasi past bo‘lsa ham jihozdan suv sizib chiqmoqda.
- Har qanday pereklyuchatel, zanjir uzgich (xavfsizlik, yer) yoki saqlagich to‘g‘ri ishlamayapti.

Izoh

- Jihoz samaradorligining pasayishining oldini olish uchun doimiy tekshiruvlar va tozalashlar uchun foydalanuvchi javobgardir.
- Noodatiy yoki maxsus holatlar yoki vaziyatlarda xizmat ko‘rsatish faqat o‘qishdan o‘tgan xizmat ko‘rsatish xodimlari tomonidan bajarilishi kerak.

Izoh

ІНСТРУКЦЫЯ КАРЫСТАЛЬНІКА

КАНДЫЦЫЯНЕР

Перад тым, як карыстацца прыладай, уважліва прачытайце гэту інструкцыю карыстальніка і захавайце яе на выпадак неабходнасці.

БЕЛАРУСКАЯ

Насценны

www.lg.com

Аўтарскія правы © 2024 - 2025 гг. LG Electronics Inc. Усе правы абаронены.

ЗМЕСТ

Гэтая інструкцыя па эксплуатацыі можа ўтрымліваць малюнкі або тэкст, якія не адносяцца да набытай вамі мадэлі.

Вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў гэту інструкцыю.

ІНСТРУКЦЫІ ПА ТЭХНІЦЫ БЯСПЕКІ

ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎСЕ ІНСТРУКЦЫІ 5

Паведамленні аб бяспецы 5

Заўвагі наконт вогненебяспечнага холадагенту 6

ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «ПАПЯРЭДЖАННЕ» 6

Тэхніка бяспекі 6

Установка 8

Эксплуатацыя 9

Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання 10

Абслугоўванне 11

Холадагент 11

ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «АСЦЯРОЖНА» 13

Установка 13

Эксплуатацыя 14

Абслугоўванне 15

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Перад выкарыстаннем 16

Заўвагі па эксплуатацыі 16

Прапановы па энергазберажэнні 16

Агляд прыбора 17

Насценны блок 17

Дысплэй 18

Кіраванне ўручную 18

Аднаўленне папярэдніх налад 19

Падрыхтоўка перад эксплуатацыяй 19

Устаўка батарэек у бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання 19

Установка трымальніка пульта дыстанцыйнага кіравання 20

Наладжванне бягучага часу на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання 20

Агляд бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання 22

Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання 22

Выкарыстанне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання ... 26

Праца з бесправадным пультам дыстанцыйнага кіравання....26
Ахаладжэнне, Аўтаматычны рэжым, Асушванне паветра, Награванне, Вентылятар....26
Рэжым Jet (Струмень)....27
Рэгуляванне хуткасці вентылятара....28
Рэгуляванне кірунку паветранага патоку....29
Уключэнне і выключэнне таймера....29
Функцыя «Сон» (у некаторых мадэлях)....31
Функцыя выключэння асвятлення (у некаторых мадэлях)....32
Функцыя энергасберажэння (у некаторых мадэлях)....32
Праверка пакаёвай тэмпературы....33

Агляд спецыяльных функцый....34
Спецыяльныя функцыі....34

Выкарыстанне спецыяльных функцый....35
Уключэнне і скасаванне спецыяльных функцый....35
Функцыя аўтаматычнай ачысткі (у некаторых мадэлях)....35

ІНТЫЛЕКТУАЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІ

Праграма LG ThinQ....36
Функцыі праграмы LG ThinQ....36
Перад выкарыстаннем праграмы LG ThinQ....36
Установка праграмы LG ThinQ....37
Інфармацыя аб праграмным забеспячэнні з адкрытым зыходным кодам....37
Заява аб уздзеянні радыёчастотнага выпраменьвання....37

Дыягностыка з дапамогай праграмы LG ThinQ....37
Выкарыстанне праграмы LG ThinQ для дыягностыкі....38

АБСЛУГОЎВАННЕ

Ачыстка....39
Інтэрвал ачысткі....39
Ачыстка паветранага фільтра....41

Рэкамендацыі па тэхнічным абслугоўванні....42
Перад працяглымі перыядамі невыкарыстання....42
Пасля працяглых перыядаў невыкарыстання....42

ПОШУК І ВЫДАЛЕННЕ НЯСПРАЎНАСЦЕЙ

Перад запытам на абслугоўванне....43
Функцыя «Самадыягностыка»....43
Эксплуатацыя....43

Функцыянаванне....46
Wi-Fi....47
Запыт абслугоўвання....48
Сітуацыі, у якіх неабходна звярнуцца ў сэрвісную службу....48

ІНСТРУКЦЫІ ПА ТЭХНІЦЫ БЯСПЕКІ

ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎСЕ ІНСТРУКЦЫІ

Наступныя рэкамендацыі па бяспецы прызначаны для прадухілення непрадбачаных рызык ці пашкоджанняў у выніку небяспечнай ці няправільнай эксплуатацыі прыбора.

Рэкамендацыі падзелены на катэгорыі «ПАПЯРЭДЖАННЕ» ці «АСЦЯРОЖНА», як апісана ніжэй.

Паведамленні аб бяспецы

⚠ Гэты сімвал паказваецца для абазначэння працэдур і аперацый, якія могуць быць небяспечнымі. Уважліва прачытайце інструкцыі побач з гэтым сімвалам і выконвайце іх, каб пазбегнуць рызыкі.

⚠ **ПАПЯРЭДЖАННЕ**

Гэта азначае, што невыкананне інструкцый можа прывесці да сур'ёзных траўмаў ці смерці.

⚠ **АСЦЯРОЖНА**

Гэта азначае, што невыкананне інструкцый можа прывесці да нязначных траўмаў ці пашкоджання прыбора.

Заўвагі наконт вогненебяспечнага холадагенту

На блоках пазначаны наступныя сімвалы.

	Гэты сімвал паказвае, што ў гэтым прыборы выкарыстоўваецца вогненебяспечны холадагент. У выпадку ўцечкі такога холадагенту і ўздзеяння вонкавай крыніцы ўзгарання існуе рызыка пажару.
	Гэты сімвал паказвае, што трэба ўважліва прачытаць інструкцыю па эксплуатацыі.
	Гэты сімвал паказвае, што абслугоўваючы персанал павінен працаваць з гэтым абсталяваннем у адпаведнасці з інструкцыяй па ўстаноўцы.
	Гэты сімвал паказвае, што інфармацыя даступная ў інструкцыі па эксплуатацыі або інструкцыі па ўстаноўцы.

ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «ПАПЯРЭДЖАННЕ»

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Каб знізіць рызыку выбуху, пажару, смерці, паражэння электрычным токам, траўмаў ці апёкаў людзей пры выкарыстанні гэтага прыбора, выконвайце асноўныя меры засцярогі, у тым ліку наступныя:

Тэхніка бяспекі

- Гэты прыбор можа выкарыстоўвацца дзецьмі ва ўзросце ад 8 гадоў, асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі ці разумовымі здольнасцямі або з недастатковым вопытам і ведамі пры ўмове адпаведнага нагляду або навучання таму, як карыстацца прыборам бяспечна, і разумення звязанай з гэтым небяспекі. Дзеці не павінны гуляць з гэтым прыборам. Чыстка і абслугоўванне не павінны выконвацца дзецьмі без нагляду.
- Гэта прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі і разумовымі здольнасцямі або з недастатковым вопытам і ведамі без

адпаведнага нагляду або навучання таму, як карыстацца прыладай, з боку асобы, адказнай за бяспеку. Не пакідайце дзяцей без дагляду, каб яны не гулялі з прыладай.

- Устаноўка ці рамонт неўпаўнаважанымі асобамі можа ўяўляць небяспеку для вас і іншых асоб.
- Інфармацыя, прыведзеная ў гэтай інструкцыі, прызначана для выкарыстання кваліфікаваным спецыялістам па абслугоўванні, які знаёмы з працэдурамі бяспекі і мае належныя інструменты і кантрольныя прыборы.
- Калі прыведзеныя тут інструкцыі не будуць прачытаны і выконвацца, гэта можа прывесці да няспраўнасці абсталявання, пашкоджання маёмасці, траўмы і (ці) смерці.
- Холадагент і ізаляцыйны газ, якія выкарыстоўваюцца ў прыборы, патрабуюць спецыяльных працэдур утылізацыі. Перад утылізацыяй пракансультуйцеся з агентам па абслугоўванні ці іншым адпаведным спецыялістам.
- Калі трэба замяніць шнур сілкавання, замену мусіць праводзіць упаўнаважаны персанал з выкарыстаннем толькі арыгінальных запасных частак.
- Калі шнур сілкавання пашкоджаны, то ў мэтах бяспекі яго павінен замяніць вытворца, яго агент па абслугоўванні ці іншы адпаведны спецыяліст.
- Гэты прыбор неабходна ўсталёўваць у адпаведнасці з нацыянальнымі правіламі электраправодкі.
- Гэты прыбор павінен быць правільна заземлены.
- Не адразайце і не здымайце зазямляльны штэкер з вілкі сілкавання.
- Прымацаванне праваду зазямлення да вінта вечкі разеткі не зазямляе прыбор, за выключэннем выпадкаў, калі вінт вечкі з'яўляецца металічным, неізаляваным, а разетка заземлена праз хатнюю праводку.
- Калі ў вас ёсць сумненне наконт таго, ці правільна заземлены кандыцыянер, звярніцеся да кваліфікаванага электрыка для праверкі разеткі і ланцуга.

Устаноўка

- Пры ўстаноўцы або перамяшчэнні кандыцыянера звяжыцеся з аўтарызаваным сэрвісным цэнтрам.
- Для ачысткі або тэхнічнага абслугоўвання кандыцыянера звяжыцеся з дылерам, прадаўцом, кваліфікаваным электрыкам або аўтарызаваным сэрвісным цэнтрам.
- Не ўсталёўвайце, не выдаляйце і не ўсталёўвайце паўторна прыладу самастойна (пакупнік). Усталёўка або рамонт, праведзеныя неўпаўнаважанымі асобамі, могуць уяўляць небяспеку для вас і іншых асоб.
- Па пытаннях электрамантажных работ звяртайцеся да дылера, прадаўца, кваліфікаванага электрыка або ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
- Не спрабуйце выконваць электрамантажныя работы або зазямленне, калі вы не маеце для гэтага адпаведнай ліцэнзіі. У гэтым выпадку пракансультуйцеся з дылерам.
- Не ўстанаўлівайце прадукт на няспраўную падстаўку.
- Пераканайцеся, што стан месца ўстаноўкі з часам не пагоршыцца.
- Абавязкова выкарыстоўвайце толькі аксесуары, вырабленыя LG, якія спецыяльна распрацаваны для выкарыстання з гэтым абсталяваннем, і звяртайцеся да спецыялістаў для іх устаноўкі.
- Ніколі не ўстанаўлівайце вонкавы блок на перасоўную базу або месца, адкуль ён можа ўпасці.
- Не ўстанаўлівайце прыбор у патэнцыяльна выбухованебяспечным асяроддзі.
- Не ўстанаўлівайце кандыцыянер у месцах, дзе захоўваюцца лёгкаўзгаральныя вадкасці або газы, такія як бензін, прапан або растваральнік фарбы.
- Ўстанаўлівайце панэль і вечку блока кіравання з асаблівай асцярожнасцю.
- Перад выкарыстаннем прыбора ўстанавіце спецыяльную электрычную разетку і перарывальнік замыкання на зямлю.

- Выкарыстоўвайце стандартны аўтаматычны выключальнік і засцерагальнік, якія адпавядаюць намінальным параметрам кандыцыянера.
- Не выкарыстоўвайце з гэтым прыборам разгалінавальнік, падаўжальнік або адаптар.
- Унутраныя/вонкавыя злучэнні праводкі павінны быць шчыльна замацаваны, а кабель павінен быць пракладзены такім чынам, каб для вымання кабелю з кантактаў падлучэння не трэба было прыкладаць намаганне. Няправільныя або друзлыя злучэнні могуць выклікаць награванне або пажар.
- Не падключайце провад зазямлення да газавай трубы, громаадводу ці праваду зазямлення тэлефона.
- Выкарыстоўвайце негаручы газ (азот) для праверкі ўцечак і для прадзімання паветра; выкарыстанне сціснутага паветра або гаручага газу можа выклікаць пажар ці выбух.

Эксплуатацыя

- Не змяняйце і не падаўжайце кабель сілкавання. Драпіны або лушчэнне ізаляцыі на сілавых кабелях могуць прывесці да ўзгарання або электрычнага ўдару. Такія кабелі неабходна замяніць.
- Пераканайцеся, што кабель сілкавання не забруджаны, не аслаблены і не пашкоджаны.
- Не размяшчайце на кабелях сілкавання якія-небудзь прадметы.
- Пераканайцеся, што кабель сілкавання не можа быць выцягнуты або пашкоджаны падчас эксплуатацыі.
- Ніколі не кранайце, не эксплуатуйце і не рамантуйце кандыцыянер вільготнымі рукамі.
- Не засоўвайце рукі ці іншыя прадметы ў адтуліну для ўваходу ці выхаду паветра падчас працы кандыцыянера.
- Сачыце за тым, каб ніхто, асабліва дзеці, не залазілі на вонкавы блок.

- Выкарыстоўвайце толькі тыя запчасткі, якія ўказаны ў спісе запасных частак. Ніколі не спрабуйце мадыфікаваць абсталяванне.
- Не дакранайцеся да трубкі з холадагентам, трубы для вады і ўнутраных частак падчас працы прыбора ці адразу пасля яе заканчэння.
- Не пакідайце гаручыя рэчывы, такія як бензін, бензол ці растваральнік, побач з кандыцыянерам.
- Не выкарыстоўвайце кандыцыянер на працягу доўгага перыяду часу ў невялікім памяшканні без належнай вентыляцыі.
- Пераканайцеся ў дастатковай вентыляцыі, калі гэты прыбор і ацяпляльны прыбор, напрыклад абагравальнік, выкарыстоўваюцца адначасова.

  - Існуе верагоднасць дэфіцыту кісларoду.
- Не перакрывайце ўваходны і выхадны паток паветра.
- Адключыце сілкаванне, калі з кандыцыянера зыходзіць шум, пах ці дым.
- Калі здарылася так, што кандыцыянер быў пагружаны ў ваду, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
- У выпадку ўцечкі газу (напрыклад, фрэону, прапану ці звадкаванага газу) перад паўторным выкарыстаннем кандыцыянера добра праветрыце памяшканне.
- Спыніце эксплуатацыю і зачыніце акно падчас шторму або ўрагану. Калі гэта магчыма, прыбярыце прыбор ад акна, перш чым пачнецца ўраган.

Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання

- Ніколі не выкарыстоўвайце ў пульце дыстанцыйнага кіравання адначасова батарэйкі розных тыпаў або старыя і новыя батарэйкі.
- Не перазараджайце і не разбірайце батарэйкі.
- Утылізуйце батарэйкі ў месцы, дзе няма небяспекі пажару.

- Спыніце выкарыстанне пульта дыстанцыйнага кіравання, калі з батарэйкі выцякае вадкасць. Калі ваша адзенне ці скура трапілі пад вадкасць, якая выцякае з батарэйкі, змыйце яе чыстай вадой.
- Калі вадкасць, што выцекла з батарэйкі, была праглынута, старанна прапалашчыце рот і звярніцеся да лекара.
- Ніколі не дапускайце, каб унутраны блок або пульт дыстанцыйнага кіравання намоклі.

Абслугоўванне

- Перад чысткай ці абслугоўваннем адключыце электрасілкаванне і пачакайце, пакуль вентылятар спыніцца.
  - Падчас працы вентылятар круціцца з вельмі высокай хуткасцю.
  - Існуе верагоднасць траўміравання, калі прылада выпадкова ўключыцца, пакуль вы будзеце чысціць яе ўнутраныя кампаненты.
- Падчас абслугоўвання і замены дэталяў прылада павінна быць адключана ад крыніцы сілкавання.

Холадагент

Агульныя правілы

- Выконвайце стандарты адпаведнага рэгіёна ці краіны па абыходжанні з холадагентам і кандыцыянерам, а таксама па разборцы кандыцыянера.
- Выкарыстоўвайце толькі холадагент, пазначаны на этыкетцы кандыцыянера.
- Не ўводзьце ў сістэму паветра ці газ, акрамя названага холадагенту.
- Не дакранайцеся да холадагенту, які можа выцякаць падчас устаноўкі або рамонту.
- Калі падчас устаноўкі адбываецца ўцечка газападобнага холадагенту, неадкладна праветрыце памяшканне.
- Абавязкова праверце наяўнасць уцечак холадагенту пасля ўстаноўкі або рамонту прыбора.

- У выпадку ўцечкі холадагенту пракансультуйцеся з прадаўцом. Калі кандыцыянер устанаўліваецца ў невялікім памяшканні, неабходна прыняць належныя меры, каб колькасць холадагенту ў выпадку ўцечкі не перавышала абмежавальнай канцэнтрацыі. Калі ўцечка холадагенту перавысіць узровень абмежавальнай канцэнтрацыі, у выніку дэфіцыту кісларoду можа адбыцца няшчасны выпадак.

Толькі для R32

- Прыбор павінны захоўвацца ў добра вентыляваным памяшканні, дзе памер памяшкання адпавядае плошчы памяшкання, пазначанай для эксплуатацыі.
- Каналы, падлучаныя да прыбора, не павінны ўтрымліваць крыніцу ўзгарання.
- Усе асобы, якія ўдзельнічаюць у рабоце з контурам холадагенту ці ўмяшанні ў яго, павінны мець дзеючы сертыфікат ад галіновага акрэдытаванага органа па ацэнцы, які пацвярджае іх кампетэнтнасць адносна бяспечнага абыходжання з холадагентам у адпаведнасці з прызнанай у галіне спецыфікацыяй ацэнкі.
- Тэхнічнае абслугоўванне павінна праводзіцца толькі ў адпаведнасці з рэкамендацыямі вытворцы абсталявання. Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт, якія патрабуюць дапамогі іншага кваліфікаванага персаналу, павінны праводзіцца пад наглядам асобы, дасведчанай у выкарыстанні лёгкаўзгаральных холадагентаў.
- Трымайце неабходныя вентыляцыйныя адтуліны свабоднымі ад перашкод.
- Прыбор павінны захоўвацца ў памяшканні без бесперапынна працуючага адкрытага агню (напрыклад, працуючы газавы прыбор) і крыніц узгарання (напрыклад, працуючы электрычны абагравальнік).

- Прыбор неабходна захоўваць так, каб не дапусціць механічных пашкоджанняў.

ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «АСЦЯРОЖНА»

⚠ УВАГА!

- Каб знізіць рызыку атрымання лёгкіх траўмаў, няспраўнасці або пашкоджання прыбора ці маёмасці пры выкарыстанні гэтага прыбора, выконвайце асноўныя меры засцярогі, у тым ліку наступныя:

Устаноўка

- Для транспарціроўкі кандыцыянера патрэбны 2 ці больш чалавек або вілачны пагрузчык.
- Не ўстанаўлівайце кандыцыянер у месцах, дзе ён непасрэдна падвяргаецца ўздзеянню марскога ветру (саляныя пырскі).
- Устанавіце зліўны шланг належным чынам для бесперашкоднага адводу кандэнсату.
- Устанаўлівайце кандыцыянер ў месцы, дзе шум ад вонкавага блока або адпрацаваных газаў не будзе перашкаджаць суседзям.
- Пасля ўстаноўкі ці рамонту бяспечна ўтылізуйце ўпаковачныя матэрыялы, такія як шрубы, цвікі, пластыкавыя пакеты ці батарэйкі, выкарыстоўваючы належнае пакаванне.
- Праяўляйце асцярожнасць пры разгрузцы і ўстаноўцы кандыцыянера.
- Будзьце асабліва асцярожныя з краямі корпуса і рэбрамі на кандэнсатары і выпарніку.
- Каб пазбегнуць вібрацыі або ўцечкі вады, захоўвайце выраб у гарызантальным становішчы нават падчас устаноўкі.
- Пры ўстаноўцы прыбора выкарыстоўвайце мантажны камплект, які пастаўляецца з прадуктам.
- Рэбры цеплаабменніка маюць дастаткова вострыя краі, каб аб іх парэзацца. Каб пазбегнуць траўмаў, апранайце пальчаткі або пакрывайце рэбры падчас працы вакол іх.

Эксплуатацыя

- Не піце ваду, якая выцякае з кандыцыянера.
- Не размяшчайце прадметы ў непасрэднай блізкасці ад вонкавага блока і не дазваляйце, каб лісце і іншае смецце назапашваліся вакол блока. Лісце прыцягвае маленькіх жывёл, якія могуць трапіць у блок. Пасля трапляння ў прыладу яны могуць выклікаць няспраўнасці, дым або пажар у выпадку сутыкнення з электрычнымі дэталямі.
- Не дапускайце працяглай працы кандыцыянера пры вельмі высокай вільготнасці або пры адчыненым акне ці дзвярах.
- Не падвяргайце людзей, жывёл або расліны ўздзеянню халоднага або гарачага ветру ад кандыцыянера на працягу доўгага часу.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў спецыяльных мэтах, такіх як захаванне прадуктаў харчавання ці твораў мастацтва. Кандыцыянер прызначаны для спажывецкіх мэт і не з'яўляецца сістэмай прэцызійнага ахаладжэння. Ігнараванне гэтых правіл пагражае пашкоджаннем або стратай маёмасці.
- Не ўключайце выключальнік або сілкаванне, калі пярэдняя панэль, шафа, верхняе вечка або вечка панэлі кіравання знятыя або адкрытыя.
- Не адчыняйце пярэднюю рашотку радыятара прадукту падчас эксплуатацыі. Не дакранайцеся да электрастатычнага фільтра (калі прылада ім абсталявана).
- Сачыце за тым, каб вада не патрапіла ў выраб.
- Пераканайцеся, што побач з вонкавым блокам няма перашкод. Наяўнасць перашкод побач з вонкавым блокам можа паменшыць прадукцыйнасць вонкавага блока або павялічыць шум падчас эксплуатацыі.
- Не адключайце электрычнасць адразу пасля спынення эксплуатацыі. Заўсёды чакайце па меншай меры 5 хвілін, перш чым адключыць электрычнасць.

Абслугоўванне

- Для чысткі, абслугоўвання ці рамонту кандыцыянера на вышыні выкарыстоўвайце трывалы стул або лесвіцу.
- Не ўключайце прыбор у разетку сілкавання і не выключайце яго з разеткі сілкавання, каб уключыць або выключыць.
- Ніколі не выкарыстоўвайце моцнадзейныя мыйныя сродкі ці растваральнікі і не распыляйце ваду пры чыстцы кандыцыянера. Выкарыстоўвайце мяккую тканіну.
- Ніколі не дакранайцеся да металічных частак кандыцыянера, калі здымаеце паветраны фільтр.
- Разарвіце і выкініце пластыкавыя пакеты, каб дзеці не гулялі з імі.
- Калі выраб не будзе выкарыстоўвацца на працягу доўгага часу, выключыце яго з разеткі або выключыце выключальнік.
- Не нахіляйце прыладу пры зняцці або дэмантажу. Можа выцечы кандэнсаваная вада, якая знаходзіцца ўнутры.
- Рэгулярна правярайце падмурак на наяўнасць пашкоджанняў, асабліва калі ён доўгі час выкарыстоўваўся.
- Заўсёды надзейна ўстаўляйце фільтр. Ачышчайце фільтр кожныя два тыдні ці часцей, калі гэта неабходна. Брудны фільтр зніжае эфектыўнасць працы кандыцыянера і можа прывесці да няспраўнасці або пашкоджання прадукту.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Перад выкарыстаннем

Заўвагі па эксплуатацыі

- Адрэгулюйце кірунак патоку паветра вертыкальна або гарызантальна для цыркуляцыі паветра ў памяшканні.
- Павялічце хуткасць вентылятара, каб астудзіць або нагрэць паветра ў памяшканні за кароткі прамежак часу.
- Выключайце прыбор і перыядычна адчыняйце вокны для праветрывання. Якасць паветра ў памяшканні можа пагоршыцца, калі прыбор будзе выкарыстоўвацца працяглы час.
- Чысціце паветраны фільтр кожныя 2 тыдні. Пыл і забруджванні, назапашаныя ў паветраным фільтры, могуць перакрываць паток паветра і зніжаць прадукцыйнасць працы прыбора.

Прапановы па энергазберажэнні

- Не варта пераахалоджваць памяшканне. Гэта можа быць шкодным для вашага здароўя і прыводзіць да больш інтэнсіўнага спажывання электраэнергіі.
- Блакіруйце сонечнае святло з дапамогай жалюзі або штор падчас працы прыбора.
- Трымайце дзверы і вокны шчыльна зачыненымі падчас працы прыбора.

Агляд прыбора

Насценны блок

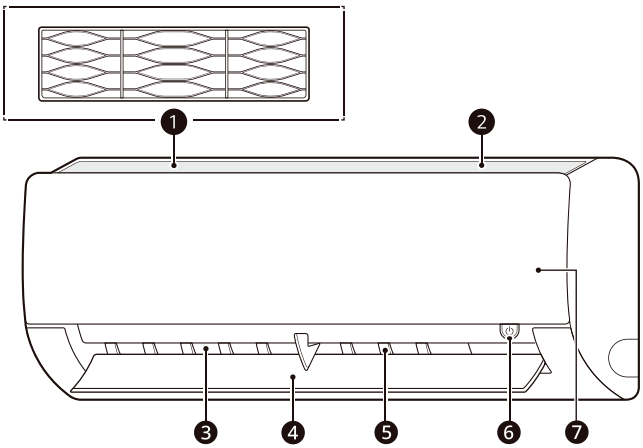

❶ **Паветраны фільтр**

Памяншае колькасць пылу ў паветры.

❷ **Упускныя паветраводы**

Забіраюць паветра з памяшкання.

❸ **Выпускныя паветраводы**

Вяртаюць ў памяшканне паветра патрэбнай тэмпературы.

❹ **Паветраадбівальнік (крыло ўверх-уніз)**

Рэгулюе кірунак патоку паветра ўверх ці ўніз.

❺ **Паветраадбівальнік (вентыляцыйная рашотка ўлева-ўправа)**

Рэгулюе кірунак патоку паветра ўлева ці ўправа.

❻ **Кнопка сілкавання**

Уключае і выключае прыбор.

❼ **Дысплэй прыбора і прыёмнік для бесправаднога дыстанцыйнага кіравання**

Паказвае зададзеную тэмпературу і працоўны стан, а таксама змяшчае прыёмнік для бесправаднога дыстанцыйнага кіравання.

ЗАЎВАГА

- Колькасць і размяшчэнне дэталяў можа адрозніваццa ў залежнасці ад мадэлі прыбора.
- Функцыі могуць змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Дысплэй

На дысплэі ўнутранага блока вы можаце паглядзець розныя функцыі прадукту.

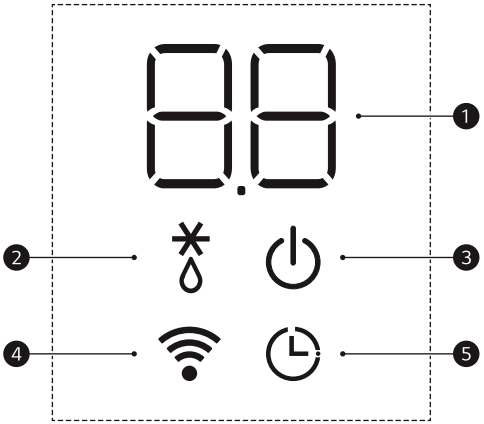

❶ **Сегментны дысплэй**

Адлюстроўвае зададзеную тэмпературу і падфункцыі.

❷ **Аперацыя размарозкі**

Адлюстроўваецца, калі працуе функцыя размарожвання.

❸ **Сілкаванне і аўтаматычны перазапуск**

Адлюстроўваецца, калі прадукт уключаецца або працуе.
Паказваецца, калі ўключаецца або скасоўваецца функцыя аўтаматычнага перазапуску.

❹ **Функцыя Wi-Fi*1**

Адлюстроўваецца, калі ўключана функцыя Wi-Fi.

*1 Гэтая функцыя даступна толькі ў некаторых мадэлях.

❺ **Функцыя таймера**

Адлюстроўваецца, калі ўключана функцыя таймера.

Кіраванне ўручную

Калі ваш бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання недаступны, уключыце або выключыце прыбор, націснуўшы кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶ на ўнутраным блоку.

1 Адкрыйце крыло «ўверх-уніз».

2 Націсніце кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶.

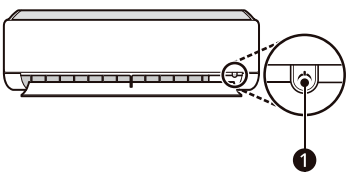

ЗАЎВАГА

- Калі крыло «ўверх-уніз» хутка адкрываецца, магчыма, крокавы рухавік няспраўны.
- Па змаўчанні зададзена высокая хуткасць вентылятара.
- Функцыі могуць змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.
- Тэмпературу нельга змяніць пры выкарыстанні кнопкі **Power (Сілкаванне)** ❶.
- Для мадэляў толькі з ахаладжэннем па змаўчанні зададзена тэмпература 22 ℃.
- Для мадэляў з ахаладжэннем і награваннем па змаўчанні зададзена тэмпература паміж 22 ℃ і 24 ℃.

Аднаўленне папярэдніх налад

Пры паўторным уключэнні кандыцыянера пасля адключэння электрычнасці, функцыя Auto Start (Аўтаматычны запуск) аднаўляе папярэднія налады.

Пры першым выкарыстанні прыбора ўключаецца функцыя Auto Restart (Аўтаматычны перазапуск). Вы можаце скасаваць або ўключыць гэтую функцыю, націснуўшы кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶ на ўнутраным блоку.

Скасаванне Аўтаматычнага перазапуску

1 Адкрыйце крыло «ўверх-уніз».

2 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶ на працягу 6 секунд.

3 Калі прыбор двойчы падасць гукавы сігнал, адпусціце кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶. Лямпа прамігаціць двойчы. Гэта паўтарыцца 4 разы.

Уключэнне Аўтаматычнага перазапуску

1 Адкрыйце крыло «ўверх-уніз».

2 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶ на працягу 6 секунд.

3 Калі прыбор двойчы падасць гукавы сігнал, адпусціце кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶. Лямпа прамігаціць. Гэта паўтарыцца 4 разы.

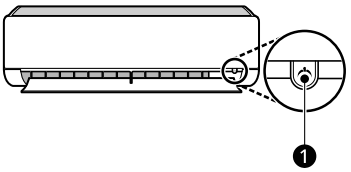

ЗАЎВАГА

- Гэта функцыя можа змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.
- Калі вы націсніце і будзеце ўтрымліваць кнопку **Power (Сілкаванне)** ❶ на працягу 3–5 секунд замест 6 секунд, прыбор пераключыцца ў тэставы рэжым. Падчас тэставай працы прыбор на працягу 18 хвілін выдзімае моцнае ахаладжальнае паветра, а потым вяртаецца да заводскіх налад па змаўчанні.

Падрыхтоўка перад эксплуатацыяй

Устаўка батарэек у бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання

Устаўце у бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання батарэйкі AAA (1,5 В).

1 Зніміце вечка батарэйнага адсека і ўстаўце новыя батарэйкі, пераканаўшыся, што кантакты + і – батарэек арыентаваны правільна.



2 Усталюйце вечка назад у адпаведнае становішча.



ЗАЎВАГА

- Калі дысплэй бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання пачынае цьмянець, замяніце батарэйкі AAA (1,5 В).
- Калі сістэма не будзе выкарыстоўвацца на працягу доўгага часу, выміце батарэйкі, каб захаваць іх тэрмін службы.
- Не выкарыстоўвайце старыя і новыя батарэйкі разам.

Установка трымальніка пульта дыстанцыйнага кіравання

1 Выбірайце месца, дзе да трымальніка будзе лёгкі і бяспечны доступ.

2 Мацуйце шчыльна да сцяны пры дапамозе шруб.

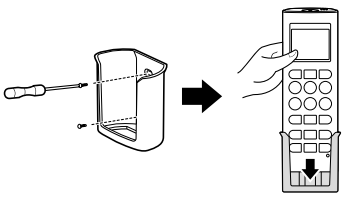

3 Змясціце пульт дыстанцыйнага кіравання ў трымальнік.

ЗАЎВАГА

- Пульт дыстанцыйнага кіравання ніколі не павінен падвяргацца ўздзеянню прамых сонечных прамянёў.
- Для забеспячэння карэктнай сувязі перадатчык сігналу і прыёмнік заўсёды павінны быць чыстымі. Каб ачысціць іх, выкарыстоўвайце мяккую тканіну.
- Калі пульт дыстанцыйнага кіравання выпадкова ўздзейнічае на іншыя прыборы, змяніце іх становішча або пракансультуйцеся са спецыялістам па абслугоўванні.

Наладжванне бягучага часу на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання

1 Устаўце батарэйкі.

- Час адлюстроўваецца ў ніжняй частцы экрана.

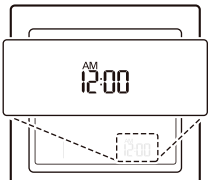

2 Націсніце кнопку ⌄ або ⌃, каб усталяваць бягучы час.

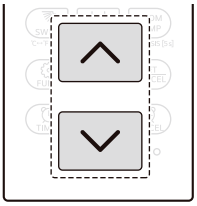

3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне.

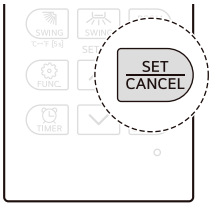

ЗАЎВАГА

- **Таймер уключэння** і **Таймер выключэння** даступны пасля ўсталявання бягучага часу.
- Калі вы ўжо ўставілі батарэйку, паўторна ўстаўце яе або выкарыстоўвайце кнопку скіду, каб усталяваць бягучы час.

Агляд бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання

Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання

Для больш зручнага кіравання прыборам выкарыстоўвайце бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання.

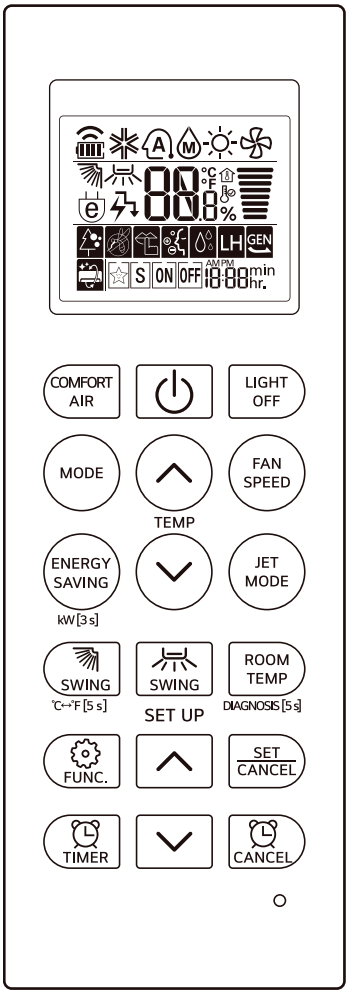

Кнопкі

Выява	Апісанне
	COMFORT AIR Рэгулюе паветраны паток для адхілення ветру
	Сілкаванне ⏻ Уключэнне/выключэнне прыбора
	LIGHT OFF Уключэнне або выключэнне дысплэя ўнутранага блока
	MODE Выбар пажаданага рэжыму працы • Кожны націск змяняе рэжымы ў наступным парадку: **Ахаладжэнне** ⟶ **Аўтаматычны** ⟶ **Асушванне паветра** ⟶ **Награванне**[*1]⟶ **Вентылятар**.
	**Усталяванне тэмпературы** ⌃, ⌄ Усталяванне патрэбнай тэмпературы
	FAN SPEED Рэгуляванне хуткасці вентылятара
	ENERGY SAVING Мінімізацыя энергаспажывання
	kW [3s] Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **ENERGY SAVING** каля 3 секунд, каб выбраць, ці адлюстроўваць інфармацыю пра энергаспажыванне.
	JET MODE Хуткае змяненне пакаёвай тэмпературы
	SWING (Рух паветра ўверх-уніз) Рэгуляванне кірунку патоку паветра ўверх ці ўніз
	°C ⟷ °F [5 s] (Выбар градусаў па шкале Фарэнгейта або Цэльсія) Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **SWING (Рух паветра ўверх-уніз)** каля 5 секунд, каб настроіць адлюстраванне тэмпературы ў градусах па шкале Фарэгейта (°F) або Цэльсія (°C).
	SWING (Рух паветра налева-направа)[*1] Рэгуляванне кірунку патоку паветра ўлева ці ўправа

Выява	Апісанне
	ROOM TEMP (Пакаёвая тэмпература) Адлюстраванне тэмпературы ў пакоі
	DIAGNOSIS [5s] Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **ROOM TEMP (Пакаёвая тэмпература)** каля 5 секунд, каб лёгка праверыць інфармацыю аб тэхнічным абслугоўванні прылады.
	FUNC. (Функцыя) Усталяванне розных функцый або змяненне адзінак вымярэння тэмпературы
	Усталяванне таймера ⌄, ⌃ Рэгуляванне часу на экране
	SET/CANCEL Усталяванне або адмена спецыяльных функцый або таймера
	TIMER Аўтаматычнае ўключэнне або выключэнне прыбора ў патрэбны час
	CANCEL Адмена налад таймера
	СКІД Скід бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання

*1 Гэтая функцыя даступна толькі ў некаторых мадэлях.

Значкі

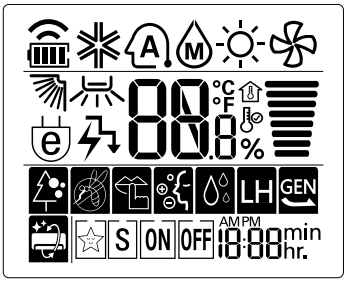

Рэжым «Ахаладжэнне»

Рэжым «Награванне»

Аўтаматычны рэжым

Рух паветра налева-направа

Функцыя энергасберажэння

Пажаданая тэмпература

Функцыі ачысткі паветра

Функцыя «Ціхая праца»

Функцыя хуткага асушэння

Функцыя аўтаматычнай ачысткі

Функцыя сну

Таймер уключэння

Рэжым «Асушванне паветра»

Рэжым «Вентылятар»

Рух паветра ўверх-уніз

Функцыя кіравання энергаспажываннем

Пакаёвая тэмпература

Рэгуляванне хуткасці вентылятара

Функцыя абароны ад камароў

Функцыя іанізацыі

Функцыя нізкага награвання

Рэжым генератара (праца прылады ад генератара)

Просты таймер

Таймер выключэння

Выкарыстанне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання

Праца з бесправадным пультам дыстанцыйнага кіравання

Навядзіце бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання на прыёмнік сігналу з правага боку прыбора.

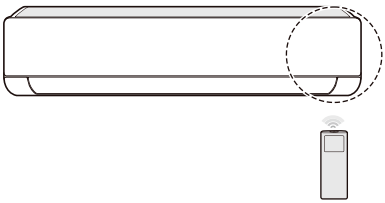

ЗАЎВАГА

- Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання можа працаваць на іншых электронных прыладах, калі ён накіраваны на іх. Пераканайцеся ў тым, што бесправадны пульт дыстанцыйнага накіраваны на прыёмнік сігналу прыбора.
- Для правільнай працы выкарыстоўвайце мяккую тканіну, каб ачысціць перадатчык і прыёмнік сігналу.
- Калі функцыя, прадугледжаная на пульце дыстанцыйнага кіравання, не падтрымліваецца на прыборы, прыбор можа не дэманстраваць гэта гукавым сігналам. Выключэнні: **Рэгуляванне кірунку ўлева-управа**, **Дысплей энергаспажывання** і функцыя **ачысткі паветра**.

Ахаладжэнне, Аўтаматычны рэжым, Асушванне паветра, Награванне, Вентылятар

Вы можаце змяніць рэжым працы, калі прыбор уключаны.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **MODE**, каб выбраць патрэбны рэжым.

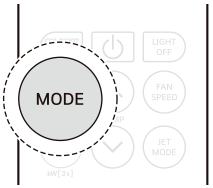

Значок	Апісанне
	Рэжым Ахаладжэнне З паветраводаў дзьме прахалоднае паветра.
AI	**Рэжым Аўтаматычны** Прадукт аўтаматычна рэгулюе паток паветра.
	Рэжым Асушванне паветра Гэтая функцыя выдаляе вільгаць з паветра ў памяшканні.
	Рэжым Награванне З паветраводаў дзьме цёплае паветра.
	Рэжым Вентылятар Гэта функцыя цыркулюе паветра без нагрэву або ахаладжэння.

3 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць патрэбную тэмпературу.

- Рэжым ахаладжэння: задайце тэмпературу ад 18 °C (64 °F) да 30 °C (86 °F).
- Рэжым награвання: задайце тэмпературу ад 16 °C (60 °F) да 30 °C (86 °F).
- Аўтаматычны рэжым: задайце тэмпературу ад 18 °C (64 °F) да 30 °C (86 °F).

- Асушванне паветра, Вентылятар: кантроль тэмпературы адсутнічае.

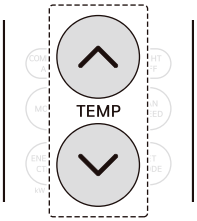

ЗАЎВАГА

- Кожны націск павялічвае або памяншае тэмпературу на 1 °C або 1 °F.

Заўвагі для кожнага рэжыма эксплуатацыі

Рэжым «Ахаладжэнне»

- Рэжым ахаладжэння не працуе, калі пажаданая тэмпература вышэй за пакаёвую.
  - У такім выпадку паменшыце пажаданую тэмпературу.
  - 5 °C падыходзіць для розніцы паміж пакаёвай і вонкавай тэмпературай.
  - Пры ўсталёўцы пажаданай тэмпературы на ўзроўні вышэй за пакаёвую тэмпературу замест ахаладжэння паветра выконваецца толькі вентыляцыя.

Рэжым «Награванне»

- Рэжым награвання не працуе, калі пажаданая тэмпература ніжэй за пакаёвую.
  - У такім выпадку павялічце пажаданую тэмпературу.
  - 5 °C падыходзіць для розніцы паміж пакаёвай і вонкавай тэмпературай.
  - Пры ўсталёўцы пажаданай тэмпературы на ўзроўні ніжэй за пакаёвую тэмпературу замест ахаладжэння паветра выконваецца толькі вентыляцыя.
- У эксклюзіўнай мадэлі ахаладжэння рэжым награвання не працуе.

Рэжым «Асушванне паветра»

- У сезон дажджоў або ў клімаце з высокай вільготнасцю можна адначасова выкарыстоўваць рэжымы асушвання паветра і ахаладжэння для эфектыўнага выдалення вільгаці.

Аўтаматычны рэжым

- У Аўтаматычным рэжыме вы можаце выкарыстоўваць кнопку **FAN SPEED**.
- У аўтаматычным рэжыме можна ўручную пераключыцца на іншы рэжым.

Рэжым «Вентылятар»

- Калі працуе вентыляцыя, не працуе кампрэсар устаноўкі AHU.
- У рэжым вентыляцыі не падаецца прахалоднае паветра, а працуе звычайны вентылятар.
  - Паколькі ён выпускае паветра, тэмпература якога не адрозніваецца ад пакаёвай, ён забяспечвае цыркуляцыю паветра, якое знаходзіцца ў памяшканні.
- Натуральны вецер, заснаваны на логіцы хаосу
  - Для адчування большай свежасці, чым пры іншых хуткасцях вентылятара, націсніце селектар хуткасці вентылятара ўнутранага блока і задайце рэжым хаосу. У гэтым рэжыме вецер дзьме, як натуральны брыз, аўтаматычна змяняючы хуткасць вентылятара ў залежнасці ад логікі хаосу.
- Падчас працы рэжыму «Вентылятар»
  - Кампрэсар вонкавага блока не працуе. Гэтая функцыя забяспечвае цыркуляцыю ў памяшканні, бо яна адпраўляе паветра, тэмпература якога не моцна адрозніваецца ад тэмпературы ў памяшканні.

Рэжым Jet (Струмень)

Выкарыстоўвайце гэты рэжым, каб хутчэй змяніць пакаёвую тэмпературу.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **MODE**, каб выбраць патрэбны рэжым.

- Рэжым **Струмень** даступны з рэжымамі **Ахаладжэнне**, **Награванне** і **Асушванне паветра**.

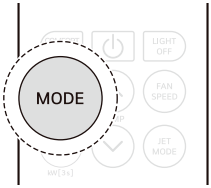

3 Націсніце кнопку **JET MODE**.

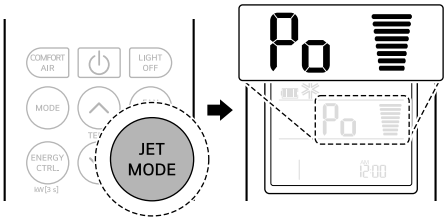

- **Рэжым Струменевае ахаладжэнне**

  Моцны паток халоднага паветра дзьме на працягу 30 хвілін. Праз 30 хвілін тэмпература па змаўчанні захоўваецца на ўзроўні 18 °C.

  - Каб змяніць тэмпературу, націсніце кнопку ⌃ або ⌄ і задайце патрэбную тэмпературу.

- **Рэжым Струменевае награванне**

  Моцны паток цёплага паветра дзьме на працягу 30 хвілін. Праз 30 хвілін тэмпература па змаўчанні захоўваецца на ўзроўні 30 °C.

  - Каб змяніць тэмпературу, націсніце кнопку ⌃ або ⌄ і задайце патрэбную тэмпературу.

ЗАЎВАГА

- Націсніце кнопку **JET MODE**, **FAN SPEED**, ⌃ або ⌄ для адмены рэжыму **Струмень**.

Рэгуляванне хуткасці вентылятара

Вы можаце наладзіць хуткасць вентылятара за 5 крокаў.

- Націскайце кнопку **FAN SPEED**, каб выбраць патрэбную хуткасць.

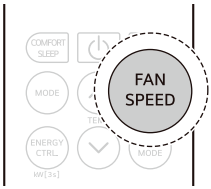

Хуткасць	Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання	Значок унутранага блока
Высокая		F5
Сярэдне-высокая		F4
Сярэдняя		F3
Сярэдне-нізкая		F2
Нізкая		F1
Натуральны вецер		-

ЗАЎВАГА

- Пры выкарыстанні налады натуральнага ветру хуткасць рэгулюецца аўтаматычна.

- На некаторых унутраных блоках адлюстроўваюцца значкі ўнутранага блока.
- На дысплэі ўнутранага блока значкі хуткасці вентылятара паказваюцца ўсяго на 5 секунд, а

потым адбываецца вяртанне да зададзенай тэмпературы.

Рэгуляванне кірунку паветранага патоку

Вы можаце рэгуляваць кірунак паветранага патоку вертыкальна або гарызантальна.

Рэгуляванне кірунку ўверх-уніз

- Некалькі разоў націсніце на кнопку **SWING (Рух паветра ўверх-уніз)**, каб наладзіць кірунак патоку паветра.

- Выберыце , каб наладзіць кірунак паветранага патоку ўверх-уніз аўтаматычна.

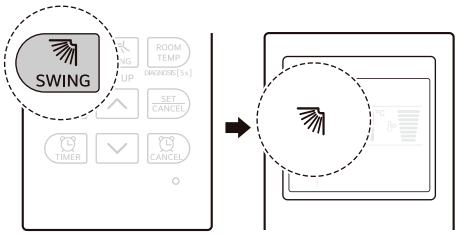

Рэгуляванне кірунку ўлева-управа.

- Некалькі разоў націсніце на кнопку **SWING (Рух паветра налева-направа)**, каб наладзіць кірунак патоку паветра.

- Выберыце , каб наладзіць кірунак паветранага патоку ўлева-управа аўтаматычна.

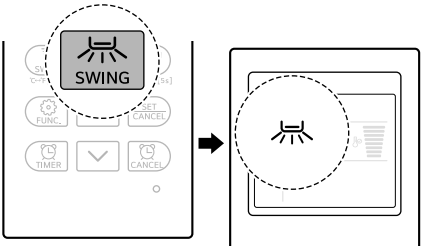

ЗАЎВАГА

- Адвольнае рэгуляванне паветранага дэфлектара можа прывесці да паломкі прыбора.
- Пры перазапуску прыбор выкарыстоўвае апошні зададзены кірунак паветранага патоку. Становішча паветранага дэфлектара можа не супадаць са значком, які адлюстроўваецца на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання. У такім выпадку націсніце кнопку **SWING (Рух паветра ўверх-уніз)** або**SWING (Рух паветра налева-направа)**, каб наладзіць кірунак патоку паветра зноў.
- Гэта функцыя можа працаваць інакш з дысплэя бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

Уключэнне і выключэнне таймера

Вы можаце наладзіць прыбор, каб ён уключаўся і выключаўся аўтаматычна ў патрэбны час.

Функцыі **Уключэнне таймера** і **Выключэнне таймера** могуць быць наладжаны разам.

Наладжванне таймера

Гэту функцыю можна наладзіць, калі прыбор уключаны або выключаны.

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.

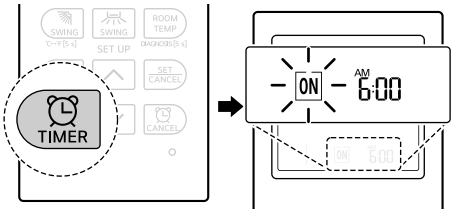

2 Націсніце кнопку ^ або v, каб задаць патрэбны час.

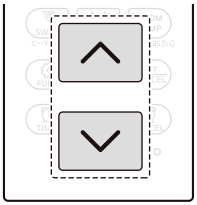

3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне значка.

- Пасля наладжвання таймера на экране адлюстроўваецца бягучы час і значок уключэння таймера. Гэта азначае, што жаданы час зададзены.

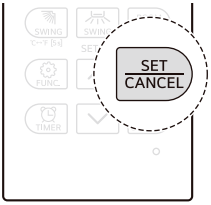

Адмена таймера ўключэння

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.

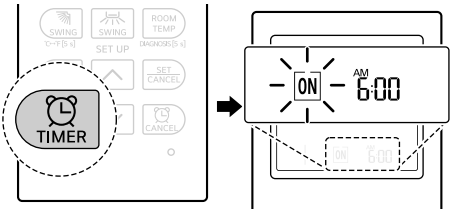

2 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для адмены налады.

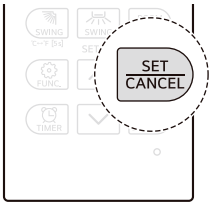

Наладжванне таймера выключэння

Гэту функцыю можна наладзіць, калі прыбор уключаны або выключаны.

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.

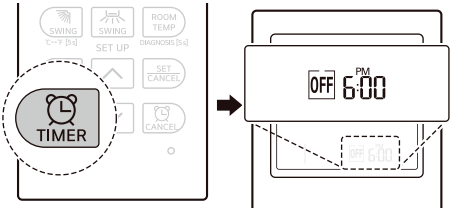

2 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць патрэбны час.

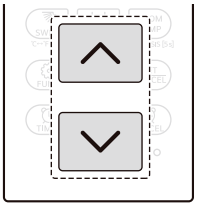

3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне значка.

- Пасля наладжвання таймера на экране адлюстроўваецца бягучы час і значок выключэння таймера. Гэта азначае, што жаданы час зададзены.

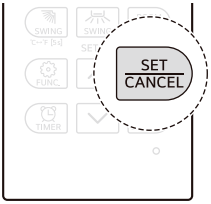

ЗАЎВАГА

- Гэта функцыя адключаецца, калі вы наладжваеце **Просты таймер**.

Адмена таймера выключэння

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.

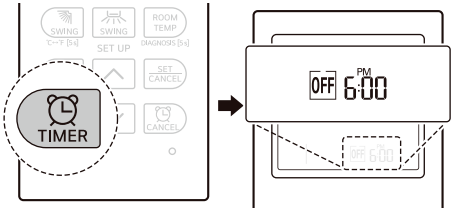

2 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для адмены налады.

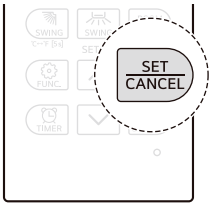

Скасаванне налады таймера

- Націсніце кнопку **CANCEL** для адмены ўсіх налад таймера.

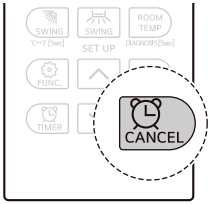

Функцыя «Сон» (у некаторых мадэлях)

Вы можаце наладзіць прыбор, каб ён аўтаматычна выключаўся пасля зададзенага часу. Прылада аўтаматычна зменіць тэмпературу і хуткасць вентылятара.

Гэту функцыю можна наладзіць, калі прыбор уключаны.

1 Уключыце прыбор.

2 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.

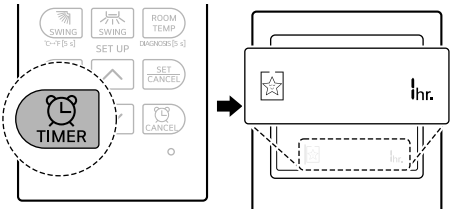

3 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць патрэбны час.
- Можна задаць час да 7 гадзін.

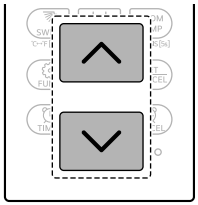

4 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне значка.
- На экране адлюстроўваецца значок **Sleep** (функцыя «Сон»).

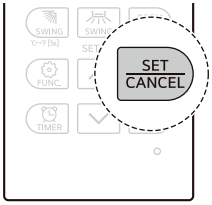

ЗАЎВАГА

- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца I або H.
- Дысплэй унутранага блока паказвае зададзены час ад 1H да 7H усяго 5 секунд, а затым вяртаецца да зададзенай тэмпературы.
- У рэжыме **Ахаладжэнне** і **Асушванне паветра** тэмпература павялічваецца на 1 °C пасля 30 хвілін і на 1 °C пасля яшчэ 30 хвілін для больш камфортнага сну. Тэмпература павышаецца да 2 °C ад зададзенай тэмпературы.
- Хоць налада хуткасці вентылятара на экране можа быць зменена, хуткасць вентылятара рэгулюецца аўтаматычна.

Функцыя выключэння асвятлення (у некаторых мадэлях)

Вы можаце задаць яркасць экрана дысплэя ўнутранага блока.

- Націсніце кнопку **LIGHT OFF**.

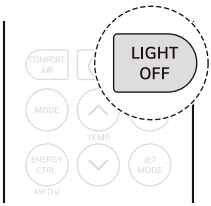

ЗАЎВАГА

- З яе дапамогай выконваецца ўключэнне або выключэнне экрана дысплэя.
- Калі яркасць дысплэя ўнутранага блока адключана, пры націсканні кнопкі на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання дысплэй аўтаматычна ўключаецца на некаторы час.
- Гэта функцыя можа працаваць па-рознаму ў залежнасці ад мадэлі.

Функцыя энергасберажэння (у некаторых мадэлях)

Вы можаце звесці да мінімуму спажыванне энергіі ў рэжыме «Ахаладжэнне» і павялічыць зададзеную тэмпературу да аптымальнага ўзроўню для стварэння больш камфортных умоў.

- Тэмпература аўтаматычна вернецца да ўзроўню 22 °C, калі пажаданая тэмпература зададзена ніжэй гэтага значэння. Калі тэмпература зададзена вышэй за 22 °C, то яна застаецца на зададзеным узроўні.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **MODE**, каб выбраць рэжым **Ахаладжэнне**.

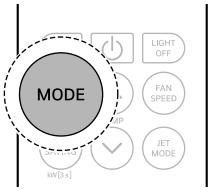

3 Націсніце кнопку **ENERGY SAVING**

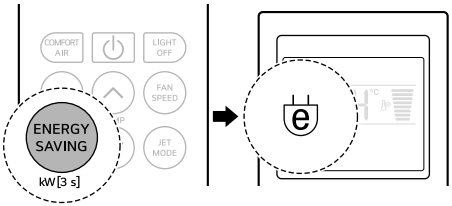

ЗАЎВАГА

- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца 80, 60, 40 або L (1 крок), LL (2 крок).
- Гэта функцыя даступна з рэжымам **Ахаладжэнне**.
- Пры выбары функцыі **Энергазберажэнне** прадукцыйнасць можа памяншацца.
- Пажаданая тэмпература адлюстроўваецца каля 5 секунд пры націсканні кнопкі **FAN SPEED**, ⌃ або ⌄.
- Пажаданая тэмпература адлюстроўваецца каля 5 секунд пры націсканні кнопкі **ROOM TEMP (Пакаёвая тэмпература)**.

Праверка пакаёвай тэмпературы

Праверце бягучую пакаёвую тэмпературу.

- Націсніце кнопку **ROOM TEMP**. Бягучая пакаёвая тэмпература на некаторы час адлюстроўваецца на экране бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

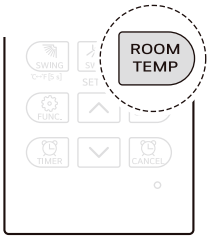

Агляд спецыяльных функцый

Спецыяльныя функцыі

Значок	Апісанне
	Функцыя аўтаматычнай ачысткі Памяншае вільгаць, якая ўтвараецца ўнутры ўнутранага блока

ЗАЎВАГА

- У залежнасці ад мадэлі некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца.
- Некаторыя функцыі могуць працаваць інакш з дысплэя бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

Выкарыстанне спецыяльных функцый

Уключэнне і скасаванне спецыяльных функцый

Уключэнне спецыяльных функцый

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **FUNC. (функцыя)**, каб выбраць патрэбную функцыю.

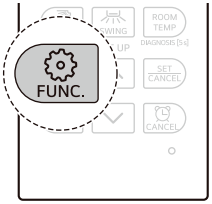

3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для завяршэння.

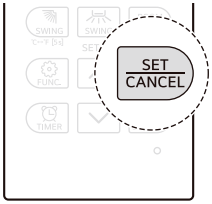

Скасаванне спецыяльных функцый

1 Націскайце кнопку **FUNC. (функцыя)**, каб выбраць патрэбную функцыю.

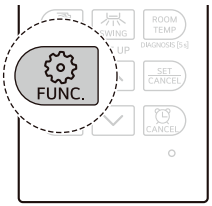

2 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для адмены функцыі.

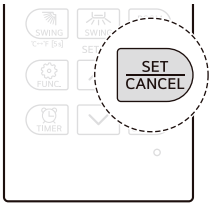

Функцыя аўтаматычнай ачысткі (у некаторых мадэлях)

У рэжымах **Ахаладжэнне** і **Асушванне паветра** ва ўнутраным блоку ўтвараецца вільгаць. Вы можаце паменшыць яе колькасць.

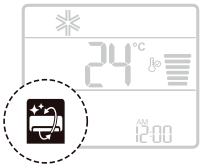

ЗАЎВАГА

- Некаторыя функцыі немагчыма выкарыстоўваць, пакуль уключана функцыя **Аўтаматычная ачыстка**.
- Калі вы выключыце прыбор, вентылятар працягвае працаваць на працягу 30 хвілін, каб ачысціць унутраную частку ўнутранага блока.
- У некаторых ўнутраных блоках адлюстроўваецца Lo (у залежнасці ад мадэлі).

ІНТЫЛЕКТУАЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІ

Праграма LG ThinQ

Гэта функцыя даступна толькі ў мадэлях з Wi-Fi.

Праграма **LG ThinQ** дазваляе ўзаемадзейнічаць з прыборам з дапамогай смартфона.

Функцыі праграмы LG ThinQ

Кіруйце прыборам са смартфона з дапамогай зручных інтэлектуальных функцый.

- **Smart Diagnosis**
  - Калі падчас выкарыстання прыбора ўзнікла праблема, функцыя інтэлектуальнай дыягностыкі Smart Diagnosis дапаможа вам знайсці праблему.
- Налады
  - Дазваляюць наладжваць розныя параметры як прылады, так і праграмы.

ЗАЎВАГА

- Калі вы змяняеце бесправадны маршрутызатар, інтэрнэт-правайдара ці пароль, выдаліце зарэгістраваны прыбор з праграмы **LG ThinQ** і зарэгіструйце яго зноў.
- У мэтах паляпшэння працы праграмы з прыборам магчыма яе змяненне без папярэджання аб гэтым карыстальнікаў.
- Функцыі могуць адрозніваца ў залежнасці ад мадэлі.

Перад выкарыстаннем праграмы LG ThinQ

1 Праверце адлегласць паміж прыборам і бесправадным маршрутызатарам (сетка Wi-Fi).
   - Калі адлегласць паміж прыборам і бесправадным маршрутызатарам занадта вялікая, сігнал становіцца слабым. Рэгістрацыя можа заняць шмат часу, або праграму не атрымаецца ўсталяваць.

2 Адключыце **Mobile data (Мабільныя даныя)** ці **Cellular Data (Сотавыя даныя)** на смартфоне.

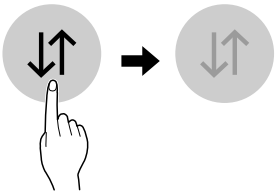

3 Падключыце смартфон да бесправаднога маршрутызатара.

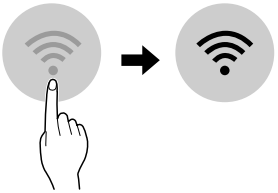

ЗАЎВАГА

- Каб праверыць падключэнне па Wi-Fi, пераканайцеся, што значок ᯤ на панэлі кіравання гарыць.
- Прылада падтрымлівае толькі сеткі Wi-Fi 2,4 ГГц. Каб праверыць частату сеткі, звярніцеся да пастаўшчыка паслуг інтэрнэту або да інструкцыі карыстальніка бесправаднога маршрутызатара.
- **LG ThinQ** не нясе адказнасці за любыя праблемы з падключэннем да сеткі, любыя збоі, няспраўнасці або памылкі, выкліканыя сеткавым падключэннем.
- Калі ў прылады ўзнікаюць праблемы з падключэннем да сеткі Wi-Fi, яна, магчыма, знаходзіцца занадта далёка ад маршрутызатара. Набудзьце ўзмацняльнік

(пашыральнік дыяпазону) Wi-Fi, каб палепшыць узровень сігналу Wi-Fi.

- Падключэнне па Wi-Fi можа адсутнічаць або перапыняцца з-за асаблівасцей хатняй сеткі.
- Сеткавае падключэнне можа не працаваць належным чынам у залежнасці ад пастаўшчыка паслуг інтэрнэту.
- Навакольнае бесправадное асяроддзе можа запавольваць работу службы бесправадной сеткі.
- Калі прыбор не атрымліваецца падключыць з-за праблем з бесправадной перадачай сігналу, адключыце прыбор ад разеткі і пачакайце прыкладна хвіліну, перш чым паўтарыць спробу.
- Калі брандмаўэр на вашым бесправадным маршрутызатары ўключаны, адключыце брандмаўэр або дадайце ў яго выключэнне.
- Назва бесправадной сеткі (SSID) павінна складацца з англійскіх літар і лічбаў (нельга выкарыстоўваць спецыяльныя знакі).
- Карыстальніцкі інтэрфейс смартфона (UI) можа адрозніваццa ў залежнасці ад мабільнай аперацыйнай сістэмы (АС) і вытворцы.
- Калі для пратакола бяспекі маршрутызатара ўстаноўлена значэнне **WEP**, магчыма, у вас не атрымаецца наладзіць сетку. Змяніце яго на іншы пратакол бяспекі (рэкамендуецца **WPA2**) і зноў зарэгіструйце прадукт.

Установка праграмы LG ThinQ

Знайдзіце на смартфоне праграму **LG ThinQ** у Google Play Store ці Apple App Store. Выконвайце інструкцыі, каб загрузіць і ўстанавіць праграму.

Інфармацыя аб праграмным забеспячэнні з адкрытым зыходным кодам

Каб атрымаць зыходны код па ліцэнзіях GPL, LGPL, MPL і іншых ліцэнзіях з адкрытым зыходным кодам, згодна з якімі павінен раскрывацца зыходны код і якія змяшчаюцца ў гэтым прадукце, а таксама атрымаць доступ да ўсіх згаданых умоў ліцэнзіі, апавяшчэнняў аб аўтарскіх правах і іншых адпаведных дакументаў, наведайце сайт https://opensource.lge.com.

LG Electronics таксама прадаставіць вам адкрыты зыходны код на кампакт-дыску за плату, якая пакрывае кошт распаўсюджвання (напрыклад, кошт носьбіта, дастаўкі і апрацоўкі), па запыце на адрас электроннай пошты opensource@lge.com.

Гэта прапанова сапраўдная для ўсіх атрымальнікаў гэтай інфармацыі цягам трох гадоў пасля апошняй пастаўкі гэтага прадукту.

Заява аб уздзеянні радыёчастотнага выпраменьвання

- Гэта абсталяванне павінна ўсталёўвацца і выкарыстоўвацца на адлегласці не менш за 20 см ад цела чалавека.

Дыягностыка з дапамогай праграмы LG ThinQ

Гэта функцыя даступна толькі на мадэлях з лагатыпам ці .

Выкарыстоўвайце гэту функцыю, каб дыягнаставаць і вырашаць праблемы з вашай прыладай.

ЗАЎВАГА

- Па прычынах, не звязаных з нядбайнасцю LGE, гэты сэрвіс можа не працаваць з-за знешніх фактараў, такіх як, сярод іншых, недаступнасць Wi-Fi, адключэнне Wi-Fi, палітыка мясцовай крамы праграм ці недаступнасць праграмы.
- Функцыя можа быць зменена без папярэдняга паведамлення і мець розную форму ў залежнасці ад таго, дзе вы знаходзіцеся.

Выкарыстанне праграмы LG ThinQ для дыягностыкі

Калі ў вас узніклі праблемы з прыборам, які падтрымлівае Wi-Fi, ён можа перадаць даныя для пошуку няспраўнасцей на смартфон з дапамогай праграмы **LG ThinQ**.

- Запусціце праграму **LG ThinQ** і выберыце функцыю **Smart Diagnosis** у меню. Выконвайце інструкцыі ў праграме **LG ThinQ**.

АБСЛУГОЎВАННЕ

Ачыстка

Інтэрвал ачысткі

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Перад чысткай ці абслугоўваннем адключыце электрасілкаванне і пачакайце, пакуль вентылятар спыніцца.

Ачыстка прыбора

Калі прыбор не будзе выкарыстоўвацца на працягу доўгага перыяду часу, высушыце яго для падтрымання ў найлепшым стане. Рэгулярна чысціце прыбор, каб падтрымліваць аптымальную прадукцыйнасць і прадухіляць магчымыя паломкі.

- Прасушыце прыбор у рэжыме **Fan (Вентылятар)** на працягу 3–4 гадзін і адключыце сілкаванне. Калі ў кампанентах прыбора засталася вільгаць, гэта можа сведчыць пра ўнутраныя пашкоджанні.
- Перад наступным выкарыстаннем прыбора прасушыце яго ўнутраныя кампаненты ў рэжыме **Fan (Вентылятар)** на працягу 3–4 гадзін. Гэта дапаможа паслабіць пах, які ўтвараецца праз вільгаць.

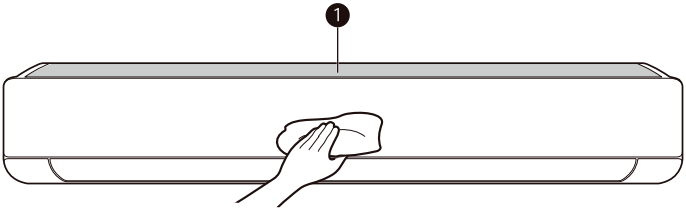

❶ Паветраны фільтр

ЗАЎВАГА

- Функцыя можа змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Тып	Апісанне	Інтэрвал
Унутраны блок	Ачысціце паверхню ўнутранага блока мяккай сухой тканінай.	Рэгулярна
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі паддона для зліву кандэнсату.	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі трубкі для зліву кандэнсату.	Кожныя 4 месяцаў
	Замяніце батарэйкі ў бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання.	Раз у год

Тып	Апісанне	Інтэрвал
Вонкавы блок	Запрасіце спецыяліста для ачысткі змеевікоў цеплаабменніка і вентыляцыйных адтулін на панэлі. (Пракансультуйцеся з тэхнічным спецыялістам.)	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі вентылятара.	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі паддона для зліву кандэнсату.	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для праверкі надзейнага замацавання ўсёй зборкі вентылятара.	Раз у год
	Ачысціце электрычныя кампаненты сціснутым паветрам.	Раз у год

Ачыстка фільтра

Тып	Апісанне	Інтэрвал
Паветраны фільтр	Ачысціце пыласосам або памыйце ўручную.	2 тыдні
Іанізатар (у некаторых мадэлях)	Выкарыстоўвайце сухі ватовы тампон для выдалення пылу.	Кожныя 6 месяцаў

ЗАЎВАГА

- Ніколі не выкарыстоўвайце для чысткі фільтраў ваду, тэмпература якой перавышае 40 °C. Гэта можа прывесці да дэфармацыі ці змянення колеру.
- Ніколі не выкарыстоўвайце для чысткі фільтраў лятучыя рэчывы. Гэта можа пашкодзіць паверхню прыбора.

Ачыстка паветранага фільтра

ЗАЎВАГА

- Не згінайце паветраны фільтр, каб ён не зламаўся.
- Збірайце паветраны фільтр належным чынам, каб пазбегнуць трапляння пылу і іншых рэчываў у прыбор.

1 Адключыце прыбор ад электрасілкавання.

2 Знайдзіце ручкі паветранага фільтра на верхняй пярэдняй частцы прыбора.

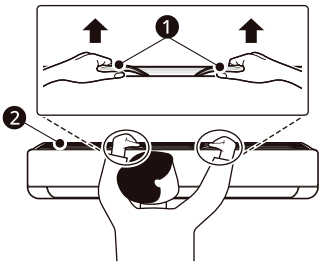

❶ Ручкі

❷ Паветраны фільтр

3 Злёгку пацягніце ручкі ўверх, а затым падніміце ўвесь фільтр, каб зняць яго.

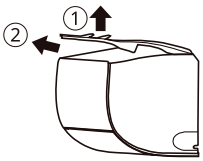

4 Ачысціце паветраны фільтр з дапамогай пыласоса або прамыйце яго цёплай вадой з мяккім мыйным сродкам.

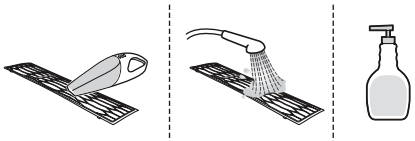

5 Прасушыце фільтр у цені.

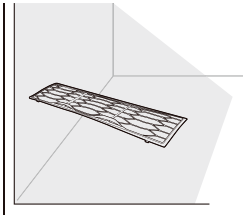

6 Устаўце выступы на паветраным фільтры ў пазы на задняй частцы пярэдняй панэлі.

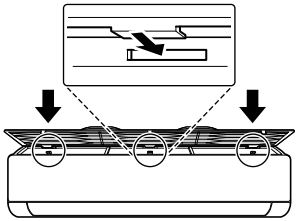

7 Цісніце на выступы ўніз, пакуль яны не ўстануць на месца.

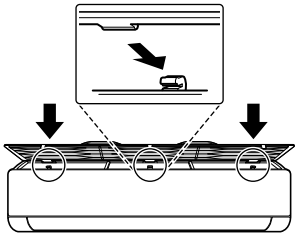

8 Каб пераканацца, што фільтр сабраны належным чынам, націсніце ўніз па ўсёй даўжыні фільтра спераду.

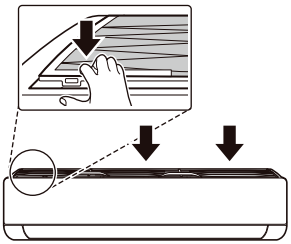

Рэкамендацыі па тэхнічным абслугоўванні

Перад працяглымі перыядамі невыкарыстання

1 Запусціце кандыцыянер у **рэжыме «Вентылятар»** і дайце яму папрацаваць ад 2 да 3 гадзін.
- Гэта высушыць ўнутраныя механізмы.

2 Выключыце прыбор.

3 Выключыце аўтаматычны выключальнік.

Пасля працяглых перыядаў невыкарыстання

1 Ачысціце паветраны фільтр і ўсталюйце яго ва ўнутраны блок.

2 Праверце, ці не заблакаваныя адтуліны для ўваходу і выхаду паветра ўнутранага і вонкавага блокаў.

3 Праверце, ці правільна падключаны провад зазямлення.
- Провад зазямлення можа быць падлучаны да бакавой часткі ўнутранага блока.

ПОШУК І ВЫДАЛЕННЕ НЯСПРАЎНАСЦЕЙ

Перад запытам на абслугоўванне

Перш чым звярнуцца ў сэрвісны цэнтр, праверце наступнае. Калі праблема не знікне, звярніцеся ў мясцовы сэрвісны цэнтр.

ЗАЎВАГА

- У залежнасці ад мадэлі некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца.

Функцыя «Самадыягностыка»

Гэты прыбор мае ўбудаваную функцыю **Self-Diagnosis (Самадыягностыка)**. Пры ўзнікненні памылкі святлодыёд унутранага блока будзе мігацець з інтэрвалам у 2 секунды. У такім выпадку звярніцеся да мясцовага дылера або ў сэрвісны цэнтр.

Эксплуатацыя

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Прыбор не працуе нармальна.	**З прабора зыходзіць пах гарэлага і дзіўныя гукі.** • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Вада выцякае з унутранага блока нават пры нізкім узроўні вільготнасці. • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Кабель сілкавання пашкоджаны або выдзяляе празмернае цяпло. • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Пераключальнік, аўтаматычны выключальнік (бяспека, зазямленне) ці засцерагальнік не працуе належным чынам. **Засцерагальнік згарэў або спрацаваў аўтаматычны выключальнік?** • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Прылада генерыруе код памылкі ў выніку самадыягностыкі. • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
Немагчыма адрэгуляваць хуткасць вентылятара.	**Выбраны рэжым Jet (Струмень) ці Auto Operation (Аўтаматычная работа).** • У некаторых рэжымах працы рэгуляваць хуткасць вентылятара немагчыма. Выберыце рэжым працы, у якім можна рэгуляваць хуткасць вентылятара.

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Немагчыма адрэгуляваць хуткасць вентылятара.	**Паток паветра, які ствараецца кандыцыянерам, можа аўтаматычна рэгулявацца падчас работы.** • Калі кандыцыянер дасягае зададзенай тэмпературы, ён зніжае хуткасць патоку паветра, каб пазбегнуць стварэння патоку прахалоднага паветра пры награванні або мінімізаваць спажыванне энергіі і змяненне вільготнасці ў памяшканні пры ахаладжэнні.
Немагчыма адрэгуляваць тэмпературу.	**Выбраны рэжым Fan (Вентылятар) ці Jet (Струмень).** • У некаторых рэжымах працы рэгуляваць тэмпературу немагчыма. Выберыце рэжым працы, у якім можна рэгуляваць тэмпературу.
Прыбор спыняецца падчас працы.	**Прыбор раптоўна выключаецца.** • Магчыма, скончыўся час, зададзены функцыяй **Off Timer (Таймер выключэння)**, па заканчэнні якога прыбор адключаецца. Праверце налады таймера.
	Вы зрабілі памылку ў наладжванні таймера? • Наладзьце таймер правільна.
	Падчас эксплуатацыі адбылося парушэнне падачы электраэнергіі. • Дачакайцеся аднаўлення падачы электраэнергіі. Калі ўключана функцыя **Auto Restart (Аўтаматычны перазапуск)**, прыбор узновіць працу праз некалькі хвілін пасля аднаўлення падачы электраэнергіі.
Прыбор не працуе.	**Выбухнуў засцерагальнік, або заблакіравана падача электраэнергіі.** • Замяніце засцерагальнік або праверце, ці не спрацаваў аўтаматычны выключальнік.
	Прыбор не падключаны. • Праверце, ці падключаны шнур сілкавання і ці ўключаны раз'яднальнікі сілкавання.
	Адбылося парушэнне падачы электраэнергіі. • Пры парушэнні падачы электраэнергіі выключыце прыбор. • Пасля аднаўлення падачы электраэнергіі пачакайце 3 хвіліны і ўключыце прыбор.
	Напружанне занадта высокае ці занадта нізкае. • Праверце, ці не спрацаваў аўтаматычны выключальнік.
	Прыбор аўтаматычна выключыўся ў зададзены час. • Уключыце прыбор.
	Няправільна ўстаноўлены батарэйкі ў бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання. • Пераканайцеся, што батарэйкі правільна ўстаўлены ў бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання. • Калі батарэйкі ўстаўлены правільна, але прыбор усё роўна не працуе, замяніце батарэйкі і паўтарыце спробу.

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Прыбор не працуе.	**Ці няма перашкоды для працы ўваходных і выходных дэфлектараў паветра ўнутранага блока?** • Устараніце перашкоды.
Прыбор не выпускае халоднае паветра.	**Паветра не цыркулюе належным чынам.** • Пераканайцеся, што пярэднюю частку прыбора не закрываюць шторы, жалюзі ці прадметы мэблі.
	Паветраны фільтр забруджаны. • Чысціце паветраны фільтр кожныя 2 тыдні. • Глядзіце падрабязнасці ў раздзеле «Ачыстка паветранага фільтра».
	Пакаёвая тэмпература занадта высокая. • Улетку поўнае ахаладжэнне паветра ў памяшканні можа заняць некаторы час. У гэтым выпадку выберыце рэжым **Jet (Струмень)**, каб хутка астудзіць паветра ў памяшканні.
	Пры першым уключэнні кандыцыянера ў памяшканні, магчыма, было вельмі горача. • Дайце час для ахаладжэння.
	Халоднае паветра выходзіць з памяшкання. • Пераканайцеся, што халоднае паветра не выходзіць праз вентыляцыйныя адтуліны ў памяшканні.
	Пажаданая тэмпература вышэй за цяперашнюю. • Задайце пажаданую тэмпературу на ўзроўні, ніжэйшым за цяперашнюю тэмпературу.
	Побач знаходзіцца крыніца награвання. • Падчас эксплуатацыі кандыцыянера пазбягайце выкарыстання цеплагенератараў, такіх як электрычныя печы або газавыя гарэлкі..
	Выбраны рэжым Fan (Вентылятар). • Калі выбраны рэжым **Fan (Вентылятар)**, паветра выдзімаецца з прыбора, не ахаладжаючы і не награваючы паветра ў памяшканні. • Пераключыце рэжым работы на ахаладжэнне.
	Тэмпература вонкавага паветра занадта высокая. • Ахаладжальны эфект можа быць недастатковым.
Прыбор не выпускае цёплае паветра.	**Калі запускаецца рэжым Heating (Награванне), крыло амаль закрыта і паветра не выходзіць, нават калі вонкавы блок працуе.** • Гэта нармальна. Пачакайце, пакуль прыбор не выпрацуе дастаткова цёплага паветра для прадзімання праз унутраны блок.

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Прыбор не выпускае цёплае паветра.	**Вонкавы блок знаходзіцца ў рэжыме Defrosting (Размарозка).** • У рэжыме **Heating (Награванне)** лёд і іней збіраюцца на змеевіках, калі тэмпература вонкавага паветра падае. Рэжым **Defrosting (Размарозка)** змяншае пласт інею на змеевіку, і яго праца павінна скончыцца прыкладна праз 15 хвілін.
	Тэмпература вонкавага паветра занадта нізкая. • Эфект награвання можа быць недастатковым.
У працэсе эксплуатацыі адбыліся змены паветранага патоку.	**Калі прыбор дасягае патрэбнай тэмпературы, хуткасць патоку паветра памяншаецца, каб пазбегнуць утварэння халоднага паветранага патоку падчас нагрэву альбо каб мінімізаваць спажыванне энергіі і змяненне вільготнасці ў памяшканні падчас ахаладжэння.** • Гэтая з'ява з'яўляецца нормай.
Падобна на тое, што з кандыцыянера выцякае кандэнсат.	**Кандэнсацыя адбываецца, калі паветраны паток з кандыцыянера астуджвае цёплае паветра ў памяшканні.** • Гэтая з'ява з'яўляецца нормай.

Функцыянаванне

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Унутраны блок працягвае працаваць, нават калі прыбор выключаны.	**Дзейнічае функцыя Auto Clean (Аўтаматычная ачыстка).** • Дазвольце функцыі **Auto Clean (Аўтаматычная ачыстка)** працягваць працу, паколькі яна зніжае колькасць рэшткавай вільгаці ва ўнутраным блоку. Калі вам не патрэбна гэта функцыя, вы можаце выключыць унутраны блок.
З выпускнога паветраводу на ўнутраным блоку выходзіць туман.	**Астуджанае паветра з прыбора стварае туман.** • Пры паніжэнні пакаёвай тэмпературы гэта з'ява знікае.
Уцечка вады з вонкавага блока.	**У працэсе награвання кроплі кандэнсаванай вады падаюць з цеплаабменніка.** • Усталюйце зліўны шланг пад базавым паддонам. Звярніцеся да мантажніка.
Прысутнічае шум ці вібрацыя.	**Гук пстрычкі можна пачуць, калі прыбор запускаецца або спыняецца з-за руху рэверсіўнага клапана.** **Скрыпучы гук: пластыкавыя часткі ўнутранага блока рыпяць, калі яны сціскаюцца ці пашыраюцца з-за рэзкіх перападаў тэмпературы.** • Шум — гэта нармальная з'ява падчас або пасля працы. Ён не з'яўляецца прыкметай няспраўнасці.

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Прысутнічае шум ці вібрацыя.	**Гук цячэння: яго стварае паток холадагенту, які рухаецца праз прыбор.** **Гук выбуху: гэты гук з'яўляецца, калі сціснутае паветра выпускаецца ў атмасферу.** **Гэта гук асушэння вады, якая апрацоўваецца ўнутры блока кандыцыянавання паветра.** • Гэта звычайныя з'явы. Гэты шум знікае.
Чутны гук патрэсквання.	**Гэты гук ствараецца праз пашырэнне або звужэнне пярэдняй панэлі і г.д. з-за змены тэмпературы.** • Гэта звычайныя з'явы. Гэты шум знікае.
Унутраны блок выдае пах.	**Пахі (такія як цыгарэтны дым) могуць паглынацца ўнутраным блокам і выводзіцца з патокам паветра.** • Калі пах не знікае, трэба прамыць фільтр. Калі гэта не дапамагае, звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для ачысткі цеплаабменніка.
	Пераканайцеся, што гэта не пах вільгаці, які вылучаецца сценамі, дыванам, мэбляй або прадметамі з тканіны ў пакоі. • Калі пах ідзе ад сцен, дываноў, мэблі або прадмета з тканіны, ачысціце іх.
Дысплэй дыстанцыйнага кіравання падсвечваецца слаба альбо наогул не падсвечваецца.	**Селі батарэйкі?** • Замяніце батарэйкі на новыя.
	Можа, батарэйкі ўсталяваны не ў адпаведнасці з палярнасцю? • Пераканайцеся, што кантакты + і – батарэек арыентаваны правільна.

Wi-Fi

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Ваш прыбор і смартфон не падключаны да сеткі Wi-Fi.	**Няправільны пароль ад сеткі Wi-Fi, да якой вы спрабуеце падключыцца.** • Знайдзіце сетку Wi-Fi, да якой падключаны ваш смартфон, і выдаліце яе, а потым зарэгіструйце свой прыбор у праграме **LG ThinQ**.
	На смартфоне ўключана перадача мабільных даных. • Адключыце на смартфоне перадачу **мабільных даных** і зарэгіструйце прыбор праз сетку Wi-Fi.
	Уведзена няправільная назва бесправадной сеткі (SSID). • Назва бесправадной сеткі (SSID) павінна складацца з англійскіх літар і лічбаў (нельга выкарыстоўваць спецыяльныя знакі).

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Ваш прыбор і смартфон не падключаны да сеткі Wi-Fi.	**Маршрутызатар працуе не на частаце 2,4 ГГц.** • Падтрымліваецца частата маршрутызатара толькі 2,4 ГГц. Пераключыце частату бесправаднога маршрутызатара на 2,4 ГГц і падключыце прыбор да яго. Каб праверыць частату, на якой працуе маршрутызатар, звярніцеся да правайдара інтэрнэту ці вытворцы маршрутызатара.
	Занадта вялікая адлегласць паміж прыборам і маршрутызатарам. • Калі адлегласць паміж прыборам і маршрутызатарам занадта вялікая, сігнал можа быць слабым і канфігурацыя падключэння можа быць наладжана няправільна. Перамясціце маршрутызатар бліжэй да прыбора.

Запыт абслугоўвання

Сітуацыі, у якіх неабходна звярнуцца ў сэрвісную службу

Калі з прыборам адбываецца што-небудзь з пералічанага ніжэй, патэлефануйце ў сэрвісную службу.

- Узнікае што-небудзь ненармальнае, напрыклад, пах гарэлага, гучны шум і г.д.;
  - Выключыце прыбор і аўтаматычны выключальнік.
  - Ніколі не спрабуйце самастойна адрамантаваць або перазапусціць прыбор.
- Шнур сілкавання занадта гарачы або пашкоджаны.
- Падчас самадыягностыкі генерыруецца код памылкі.
- З прыбора выцякае вада нават пры нізкім узроўні вільготнасці.
- Любы выключальнік, аўтаматычны выключальнік (ахоўны, зазямляльны) або засцерагальнік не працуюць належным чынам.

ЗАЎВАГА

- Карыстальнік нясе адказнасць за выкананне планавых праверак і чысткі, каб пазбегнуць пагаршэння функцыянальнасці прыбора.
- У выпадках, звязаных з незвычайнымі або асаблівымі сітуацыямі і абставінамі, абслугоўванне павінна праводзіцца толькі прафесійным тэхнічным персаналам.

мемарандум

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement
• The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc